

# EOS 70D

EOS 70D (W)  
EOS 70D (N)

## Introduktionsvejledning

Denne introduktionsvejledning forklarer de grundlæggende funktionsindstillinger, og hvordan du optager og afspiller billeder. Du kan tage denne vejledning med, når du skal optage. Yderligere oplysninger findes i Instruktionsmanualen til EOS 70D (W/N).

DANSK

CEL-SU5UA240

© CANON INC. 2013

## Introduktionsvejledning

- Sæt batteriet i.**
- Sæt et kort i.**
- Monter objektivet.**  
Juster objektivet hvide eller røde monteringsmærke med kameraets monteringsmærke i samme farve.
- Indstil fokuskonfigurationsvælgeren på objektivet til <AF>.**
- Indstil afbryderen til <ON>, og indstil programvælgeren til <A> (Sceneintelligent auto.).**

- Fold LCD-skærmen ud.**
- Fokuser på motivet.**  
Placer midten af søgeren over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokuseres.
- Tag billedet.**  
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
- Få vist billedet.**  
Det optagne billede vil blive vist i 2 sek. på LCD-skærmen.

- ☆ til højre for funktionen betyder, at den kun er tilgængelig i Programmer i Kreativ zone.
- Antal mulige optagelser (optagelse via søgeren)**

Temperatur	Ingen flash	50 % flash-brug
Ved 23 °C	Ca. 1300 optagelser	Ca. 920 optagelser

### Billedafspilning

Slet, Indeks, Forstør, Afspilning, Vælg billede, INFO. Optagelsesoplysninger

## Forberedelse

### Betjening af menuer

Knappen <MENU>, LCD-skærm/Touch-skærm, <SET>-knap, Tasterne <Δ>, <◀>, <▶>

- Tryk på knappen <MENU> for at få vist menuen.
- Tryk på tasten <◀> for at vælge en fane, og tryk derefter på tasten <Δ> for at vælge det ønskede menupunkt.
- Tryk på <SET> for at få vist indstillingen.
- Når du har indstillet menupunktet skal du trykke på <SET>.

### Programmer i Basiszonen

\* Nogle menuer og -elementer vises ikke i programmer i Basiszonen.

### Programmer i Kreativ zone

Faner, Menuindstillinger, Menuindstillinger, Menuindstillinger

### Billedoptagelseskvalitet

- Vælg [1: Billedkval.], og tryk på <SET>.
  - Drej på vælgeren <Δ>, eller tryk på tasten <◀> for at vælge billedoptagelseskvaliteten, og tryk derefter på <SET>.
- Billedoptagelseskvalitet, Pixel, Mulige optagelser, RAW: Drej vælgeren <Δ> for at vælge kvaliteten., JPEG: Tryk på tasten <◀> for at vælge kvaliteten.

### Picture Style ☆

- Vælg [4: Picture Style], og tryk derefter på <SET>.
- Tryk på tasten <Δ> for at vælge Picture Style, tryk derefter på <SET>.

Style	Beskrivelse
Auto	Farvetoner optimeret for den enkelte scene.
Standard	Levende farver og skarpe billeder.
Portræt	Pæne hudtoner og lettere skarpe billeder.
Landskab	Levende blå himmel og grønne områder og meget skarpe billeder.
Monochrome	Sort-hvide-billeder.

- Se kameraets instruktionsmanual om <F5: Neutral> (Neutral) og <F6: Troværdig>.

### Quick Control

Tryk på knappen <Q>, Quick Control-skærmen vises.

Blænde, Lukkertid, Optagelsesmetode, Eksponeringskompensation/AEB-indstilling, Picture Style, AF-funktion, Tilbage, Hvidbalance, Metode for AF-områdevalg, Hvidbalancekorrektur, Fremføringsmetode, ISO-følsomhed, Wi-Fi-funktion, Brugerkontrol, Billedoptagelseskvalitet, Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering), Målingsmetode, Hvidbalance-bracketing, Flashesponeringskompensation, AE-lås, Højlys tone prioritet

- Tryk på tasterne <Δ> <◀> for at vælge funktionen, og drej derefter på vælgeren <Δ> eller <◀> for at indstille den.
- I programmer i Basiszonen varierer de indstillelige funktioner.

### Elektronisk vaterpas

Tryk på knappen <INFO> for at få vist det elektroniske vaterpas.

### Touch-skærm

LCD-skærmen er en berøringssensitiv skærm, som du kan betjene med fingrene. Se kameraets instruktionsmanual for oplysninger om betjening af touch-skærmen.

## Brugerdefinerede funktioner ☆

### C.Fn I: Eksponering

- Eksponeringstrin
- ISO-hastighedstrin
- Autoannulering af bracketing
- Bracketingsekvens
- Antal af indkredsningsoptag.
- Sikkerhedsskift

### C.Fn II: Autofokus



- Spingsfølsomhed
  - Accelerations-/decelerationsssporing
  - AI servo 1. billedprioritet
  - AI servo 2. billedprioritet
  - AF-hjælpelys aktivt
  - Fokusering når AF er umulig
- Vælg metode for AF-områdevalg, Metode til valg af AF område, Retningsorienteret AF-punkt, Mønster for manuel AF-punktvalg, AF-punkt vises under fokusering, VF displaybelysning, AF-mikrojustering

### C.Fn III: Funktion/Andet


- Bevægelsesretning ved Tv/Av
- Multifunktionslås
- Advarsel i søger
- Brugerkontrol

# Optagelse


## Nomenklatur

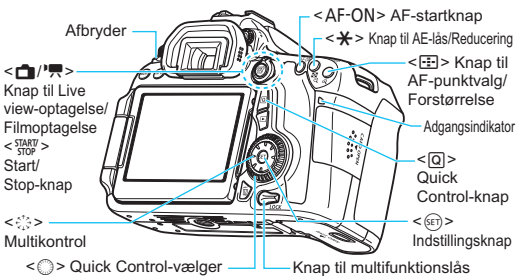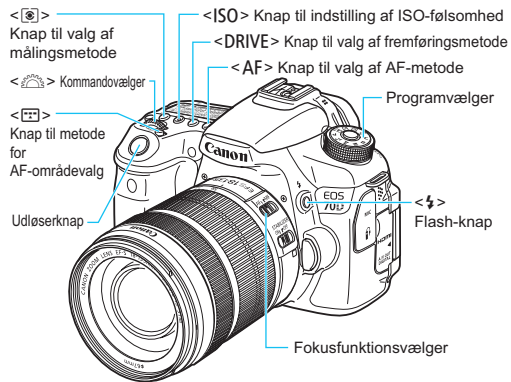


## LCD-panel

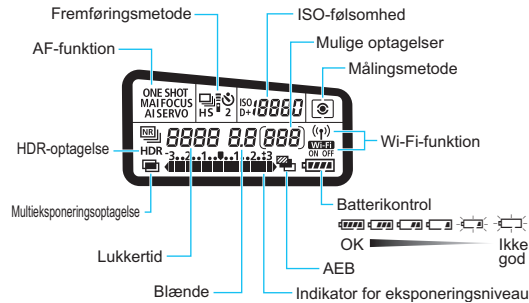

## Informationer i søgeren

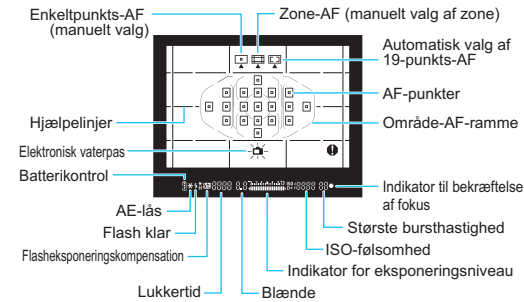

## Programmer i Basiszonen

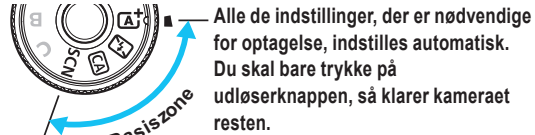

- Sceneintelligent auto.
- Flash fra
- Kreativ auto
- SCN Specialscene
  - Portræt
  - Landskab
  - Næroptagelse
  - Sport
- Natportræt
- Håndholdt natscene
- HDR-modlyskontrol

## Brug af den indbyggede flash

**Programmer i Basiszonen**  
Hvis det er nødvendigt, bliver den indbyggede flash automatisk udløst ved svag belysning eller baggrundsbelyste forhold (bortset fra i metoderne <P>, <A>, <S> <M> <Tv>).

## Programmer i Kreativ zone

Tryk på knappen <L> for at slå den indbyggede flash op, optag derefter.

## Programmer i Kreativ zone



### P: Program AE

- Drej programvælgeren om på <P>.
- Når du fokuserer på et motiv, indstiller kameraet automatisk lukkertiden og blænden.


### Tv: Lukkerprioriteret AE

- Drej programvælgeren om på <Tv>.
- Drej <L> for at indstille den ønskede lukkertid, og fokuser derefter på motivet.
- Blænden indstilles automatisk.
- Hvis blænden blinker, skal du dreje <L>, indtil den holder op med at blinke.


### Av: Blænderprioriteret AE

- Drej programvælgeren om på <Av>.
- Drej vælgeren <L> for at indstille den ønskede blænde, og fokuser derefter på motivet.
- Lukkertiden indstilles automatisk.
- Hvis lukkertiden blinker, skal du dreje <L>, indtil den holder op med at blinke.


## ISO: ISO-følsomhed ☆

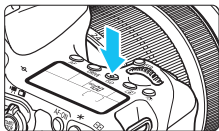


- Tryk på knappen <ISO>, drej derefter på vælgeren <L> eller <Q>.
- ISO 100 til ISO 12800 kan indstilles i intervaller på 1/3 trin.
- Når "A" er valgt, indstilles ISO-følsomheden automatisk. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises indstillingen af ISO-følsomhed.

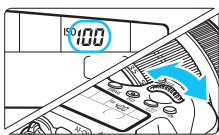


## Fremføringsmetode

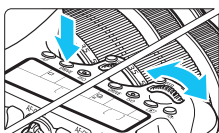


- Tryk på knappen <DRIVE>, og drej vælgeren <L> eller <Q>.
- ☐ : Enkelt optagelse
- ☐H : Hurtig kontinuerlig optagelse
- ☐S : Langsom kontinuerlig optagelse
- ☐S : Lydløs enkeltoptagelse
- ☐S : Lydløs kontinuerlig optagelse
- ☐S : 10-sek. selvudløser/fjernudløser
- ☐S : 2-sek. selvudløser/fjernudløser



## AF: AF-funktion ☆

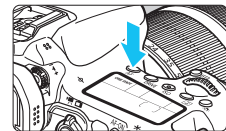


- Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <AF>.
- Tryk på knappen <AF>, drej derefter på vælgeren <L> eller <Q>.

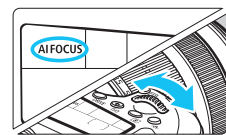


- ONE SHOT (One-Shot AF):** Til stillbilleder
- AI FOCUS (AI Focus AF):** Skifter automatisk AF-funktion
- AI SERVO (AI Servo AF):** Til motiver i bevægelse


## AF-punktvalg ☆

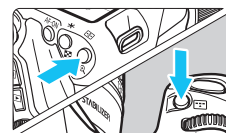

- Tryk på knappen <E> eller <Q>.
- AF-punktvalget skifter i den retning, du drejer <\*>. Det midterste AF-punkt (eller midterzonen) vælges, hvis du trykker <SET> lige ned.
- Du kan også vælge et vandret AF-punkt ved at dreje vælgeren <Q>, og vælge en lodret AF-punkt ved at dreje vælgeren <L>.

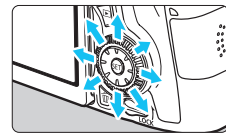


## Metode for AF-områdevalg ☆

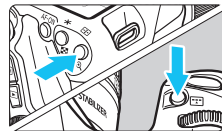


- Tryk på knappen <E> eller <Q>.
- Kig igennem søgeren, og tryk på knappen <E>.
- Hver gang du trykker på knappen <E>, ændres metoden for AF-områdevalg.

## Live view-optagelse

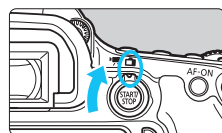

- Indstil vælgeren til <L>.
- Tryk på knappen <START/STOP>, så vises Live view-billedet på LCD-skærmen.

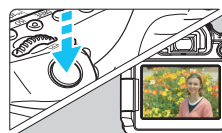


- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og tryk den derefter helt ned for at tage billedet.
- Tryk på knappen <START/STOP> for at stoppe Live view-optagelsen.


## Antal mulige optagelser (Live view-optagelse)

Temperatur	Ingen flash	50 % flash-brug
Ved 23 °C	Ca. 230 optagelser	Ca. 210 optagelser

## Optagelse af film

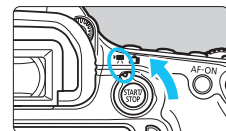


- Indstil afbryderen til <L>.
- Billedet vises på LCD-skærmen.

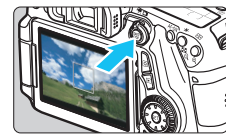

- Tryk på knappen <START/STOP> for at begynde at optage en film. Tryk på knappen <START/STOP> igen for at stoppe filmoptagelsen.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage stillbilleder.

### Optagelse af film

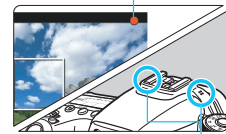

Mikrofon

- Når optagelsesmetoden er <M>, kan du optage film med manuel eksponering.
- Du kan konfigurere indstillinger for filmoptagelse med menupunkterne under fanerne [1] eller [2].