

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

MSA AUER SOLARIS

Bedienung EIN / AUSSCHALTEN



Einschalten: Taste ON/OFF ca. 3 Sekunden drücken

Ausschalten: Taste ON/OFF kurz drücken

Nach dem EINSCHALTEN



Nach dem Einschalten erfolgt ein Selbstcheck des Gerätes. Dieser Selbstcheck läuft automatisch nach den folgenden Punkten ab.

- Anzeige Softwareversion
- Grenzwert Voralarm (Lo - Alarm)
- Grenzwert Hauptalarm (Hi - Alarm)
- Grenzwert STEL (Short Time Exposure Level)
- Grenzwert TWA (Time Weighted Average)
- Anzeige Kalibriergaskonzentration

Nach dem Selbstcheck beginnt die Sensor- Aufwärmzeit (Countdown)
Nach Ablauf des Countdown

- Wechsel in den Messbetrieb


Bedientastatur




ON/OFF: Ein – Aus – Schalter

PAGE: Seitenmenü

RESET: Alarm quittieren



VORALARM

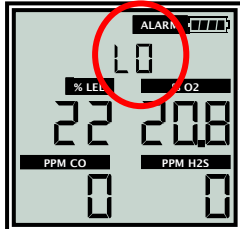


%LEL - Voralarm:

- LOW und „ALARM %LEL (über Messwert) blinken abwechselnd
- Alarm LED blinken links - rechts
- akustischer Alarm
- Vibration

Voralarm nicht selbsthaltend
mittels **RESET - Taste** kann der **Alarm** für einige Sekunden **unterdrückt werden**

HAUPTALARM

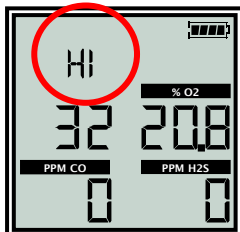


%LEL - Hauptalarm:

- LOW und „ALARM %LEL (über Messwert) blinken abwechselnd
- Alarm LED blinken links - rechts
- akustischer Alarm
- Vibration

Hauptalarm selbsthaltend
mittels **RESET - Taste** kann der **Alarm** für einige Sekunden **unterdrückt werden**

MESSBEREICH ÜBERSCHRITTEN

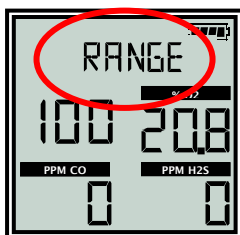

Bereich sofort verlassen!
SOLARIS in sicherer Umgebung ausschalten!



Bedienung PAGE-Taste



Die PAGE - Taste dient zum Wechsel in optionale Anzeigen im Messbetrieb. Folgende Messdaten können angezeigt werden.

- PEAK - Spitzenwerte (seit Einschaltung oder Rückstellung)
- MIN - Minimumwert (für O₂ -Konzentration)
- STEL - Kurzzeitwert (für CO)
- TAW - MAK (für CO)