

Geheftetes Papier ist falsch ausgerichtet (bei Verwendung eines internen Finishers)

Nehmen Sie je nach Art des Papierausrichtungsfehlers Einstellungen vor.


Geheftetes Papier ist falsch ausgerichtet (bei Verwendung eines internen Finishers)

Nehmen Sie je nach Art des Papierausrichtungsfehlers Einstellungen vor.

Hinweis:

Diese Einstellung ist nur für das Papierformat Letter , A4 , B5 , oder 16K  verfügbar.

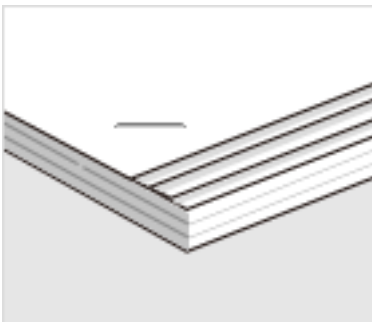

Bei einem treppenartigen Ausrichtungsfehler



Bedienfeld

1. Wählen Sie das folgende Menü auf dem Startbildschirm.

Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Druckereinstellungen > Verarbeitung aktivieren

2. Tippen Sie auf  oder  in **Beim Heften ausrichten**, um den Einstellungswert auf 2 oder 1 festzulegen und drucken Sie dann.

Druckertreiber (Windows)

1. Wählen Sie Folgendes aus.

Registerkarte **Utility > Erweiterte Einstellungen > Verarbeitung optimieren > Aus**

2. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.

Einstellungen ist verfügbar, wenn eine andere Option als **Aus** in **Heften** auf der Registerkarte **Finishing** ausgewählt ist.

3. Bewegen Sie den Schieber, um den Einstellungswert 2 oder 1 festzulegen und drucken Sie dann.

Bei einer unregelmäßigen Fehlausrichtung





Bedienfeld

1. Wählen Sie das folgende Menü auf dem Startbildschirm.

Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Druckereinstellungen > Verarbeitung aktivieren

2. Legen Sie für **Beim Heften ausrichten > Einstellungen Ein** fest.

3. Tippen Sie auf  oder , um den Einstellungswert 5 festzulegen und drucken Sie dann.

Wenn nach der Einstellung eine treppenartige Fehlausrichtung auftritt, legen Sie mit dem Schieber den Einstellungswert 4 oder 3 fest und drucken dann.

Druckertreiber (Windows)

1. Wählen Sie **Ein** in **Verarbeitung optimieren** im folgenden Menü und klicken Sie dann auf **Einstellungen**.

Registerkarte **Utility > Erweiterte Einstellungen > Verarbeitung optimieren**

Einstellungen ist verfügbar, wenn eine andere Option als **Aus** in **Heften** auf der Registerkarte **Finishing** ausgewählt ist.

2. Bewegen Sie den Schieber, um den Einstellungswert 5 festzulegen und drucken Sie dann.

Wenn nach der Einstellung eine treppenartige Fehlausrichtung auftritt, legen Sie mit dem Schieber 4 oder 3 fest und drucken dann.