

→ **sehr, sehr wichtig:**

Über den Funkdialog programmieren Sie die Gruppenzugehörigkeiten, wenn Sie mehrere Funkempfänger einbauen. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwenden, bitte unbedingt folgendes bedenken, damit nicht im Nachhinein falsche Einstellungen mit zusätzlichem Aufwand korrigiert werden müssen:

1. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwenden und alle einem Kanal zuordnen, können Sie naturgemäß im Nachhinein die Empfänger nicht mehr separat steuern, sondern müssten dann über das spannungsfrei stellen aller anderen Empfänger, die Voraussetzung schaffen, um auf einen einzelnen Motor „zugreifen“ zu können.
2. Wir empfehlen dringend, wenn mehrere Motoren gemeinsam und in Gruppen bedient werden sollen, zunächst die Aufteilung sorgsam zu überlegen, zuerst lässig festzulegen und dann die Zuordnung Motor für Motor zu übertragen.

Technische Daten Furohre Mikro Funkempfänger

Versorgungsspannung	230VAC/50-60Hz
max. Motorleistung	500W
Gewicht	100g
Frequenz	868,30MHz


Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie, ob die auf dem Klebezzettel angegebene Spannung der Netzversorgung entspricht. Die elektrischen Anschlussarbeiten des 315100 dürfen nur durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft und mit Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erfolgen. Nach der Verkabelung, setzen Sie die Schraube am Deckel.

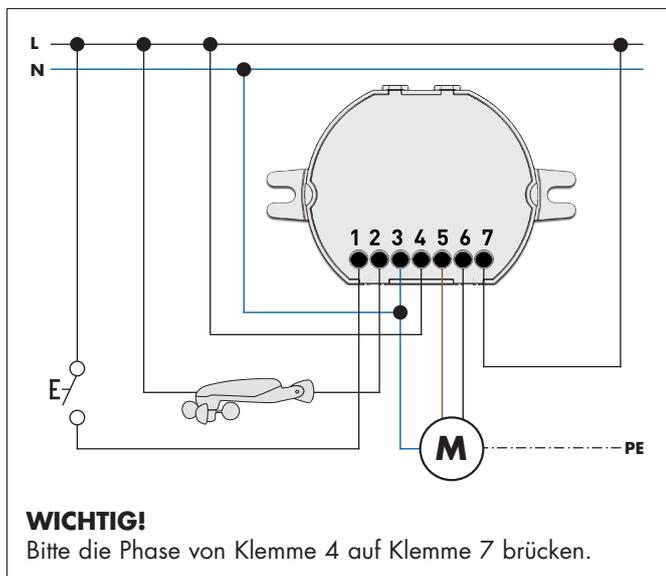


Abb.2: Anschlusskizze Art.315170

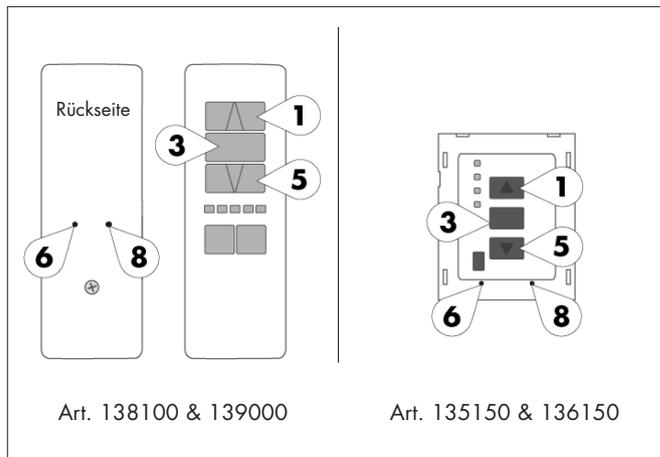
Einstellungen


Abb.2: Tastenerklärung der Furohre Handsender

Einlernen der Handsender auf den Funkempfänger

Zunächst müssen die verwendeten Handsender auf die Motoren und somit die Funkempfänger, die damit bedient werden sollen, eingelernt werden. Auf einen Funkempfänger können bis zu 31 Sender eingelernt werden. Das heißt, dass mit Hilfe mehrerer Sender, oder mehrkanaliger Sender Motorengruppen gebildet werden können. Im Folgenden wird zunächst das Einlernen des ersten Handsenders „Master“ erklärt. Weitere Handsender, die auf den gleichen Funkempfänger eingelernt werden sollen, können dann mithilfe dieses zuerst programmierten Handsenders eingelernt werden.

Einlernen des ersten Handsenders:

1. Motor in den Lernmodus versetzen: hierzu die Taste 6 (siehe Abb.2) so lange drücken, bis der Motor sichtbar in eine Richtung läuft, dann loslassen
2. jetzt innerhalb von 5 Sek. die Taste des Handsenders drücken, in die der Motor gelaufen ist (ist der Motor herabgelaufen also die Herabtaste (5) - ist er heraufgelaufen die Herauftaste (1))

Damit ist der Handsender auf diesen Motor eingelernt und gleichzeitig festgelegt, dass der Motor beim Drücken einer Taste auch in die entsprechende Richtung läuft.

Der zuerst auf einen Empfänger eingelernte Handsender genießt eine höhere Priorität. Hiermit könnten z.B. weitere Handsender auf einen Motor eingelernt werden.

WICHTIG!

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einlernen des Empfängers auf den Funksender zunächst die Endpunkte einzustellen. Die Endpunkte müssen für jeden Motor einzeln eingestellt werden und können nicht per Funk, sondern nach befolgen der jeweiligen Bedienungsanleitung des Motors eingestellt werden.

Einlernen weiterer Handsender auf einen Empfänger

Das Einlernen weiterer Handsender auf einen Empfänger, kann nur mit einem auf diesen Empfänger bereits eingelernten Handsender erfolgen. Nur mit diesem Handsender können Sie den Empfänger des Motors in den Lernmodus versetzen, damit nicht unerlaubt Außenstehende Ihren Motor bedienen können.

Einlernen weiterer Handsender:

1. am „Master“-Handsender die Taste 6 betätigen bis der Motor kurz anläuft und sich im Lernmodus befindet
2. die Taste des weiteren Senders drücken, in die der Motor gelaufen ist; der Handsender ist dann eingelernt

Löschen eines Handsenders/ aller Handsender

Es können vom Empfänger sowohl einzelne Handsender gelöscht werden als auch alle Handsender zugleich. Dies kann folgendermaßen vorgenommen werden:

Löschen eines einzelnen Handsenders:

Am zu löschenden Handsender die Tasten Set L (Taste 6) und STOPP (Taste 3) gleichzeitig fortwährend gedrückt halten, bis der Motor nach 8 Sekunden kurz in beide Richtungen anläuft. Nun ist dieser Handsender vom Motor gelöscht, jedoch sind alle Weiteren auf dem Motor eingelernten Handsender weiterhin aktiv.

Löschen aller eingelernten Handsender:

An einem eingelernten Handsender die Tasten Set L (Taste 6) und STOPP (Taste 3) gleichzeitig fortwährend gedrückt halten, bis der Motor nach 8 Sekunden ein erstes Mal ruckt und dann weiter halten, bis der Motor nach weiteren 8 Sekunden ein zweites Mal in beide Richtungen ruckt. Nun sind alle Handsender vom Motor gelöscht.

WICHTIG:

Durch das Löschen der Handsender werden nicht die eingestellten Endpunkte des Motors gelöscht.

Gruppenbedienungen herstellen

Um mehrere Motoren gleichzeitig, als Gruppe, laufen zu lassen, bieten sich 2 komfortable Möglichkeiten an, um Motoren in Gruppen zusammenzufassen:

1. Sie lernen mehrere Empfänger auf einen Handsender ein. Dazu brauchen Sie die vorstehenden Einstellungen nur bei mehreren Motoren vorzunehmen. Das ist sehr einfach und braucht hier nicht weiter erklärt werden.
2. Mittels 4-Kanal-Fernbedienung, Art. 136150, 5-Kanal-Fernbedienung Art. 139000 oder 6-Kanal-Fernbedienung Art. 137100, können Sie 4, 5 oder 6 Motoren einzeln oder in Gruppe bedienen. Alternativ können auch hier wieder mehrere Motoren auf eine Taste eingelernt werden.

