


## CLASSE 100 A16E Audio Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 344282

### Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert. Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprechverbindung** ein. Mit dem **Türöffner** kann das Türschloss betätigt werden. Alle weiteren Funktionen sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Wenn in Ihrer Anlage Zusatzfunktionen installiert sind, fragen Sie bitte Ihren Installateur.

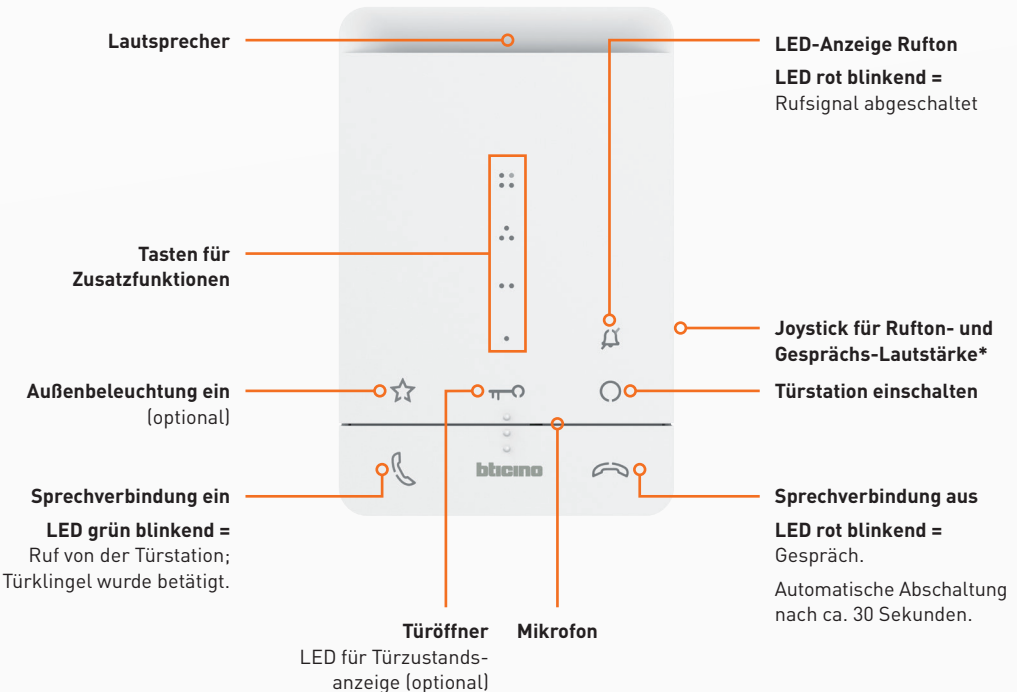

\*Die **Ruftonlautstärke** wird im **Stand-By** (keine Verbindung mit der Aussenstelle) eingestellt. Ändern Sie die Lautstärke indem Sie den Joystick nach oben/unten bewegen. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals kurz auf den Joystick. Die **Gesprächslautstärke** wird bei **aktiver Verbindung** mit der Aussenstelle eingestellt. Ändern Sie diese, indem Sie den Joystick nach oben/unten bewegen. Details finden Sie auf unserer Homepage [www.legrand.at](http://www.legrand.at) bzw. [www.legrand.de](http://www.legrand.de).