


# Bedienungsanleitung

## Komfort-Telefon TK 40/80

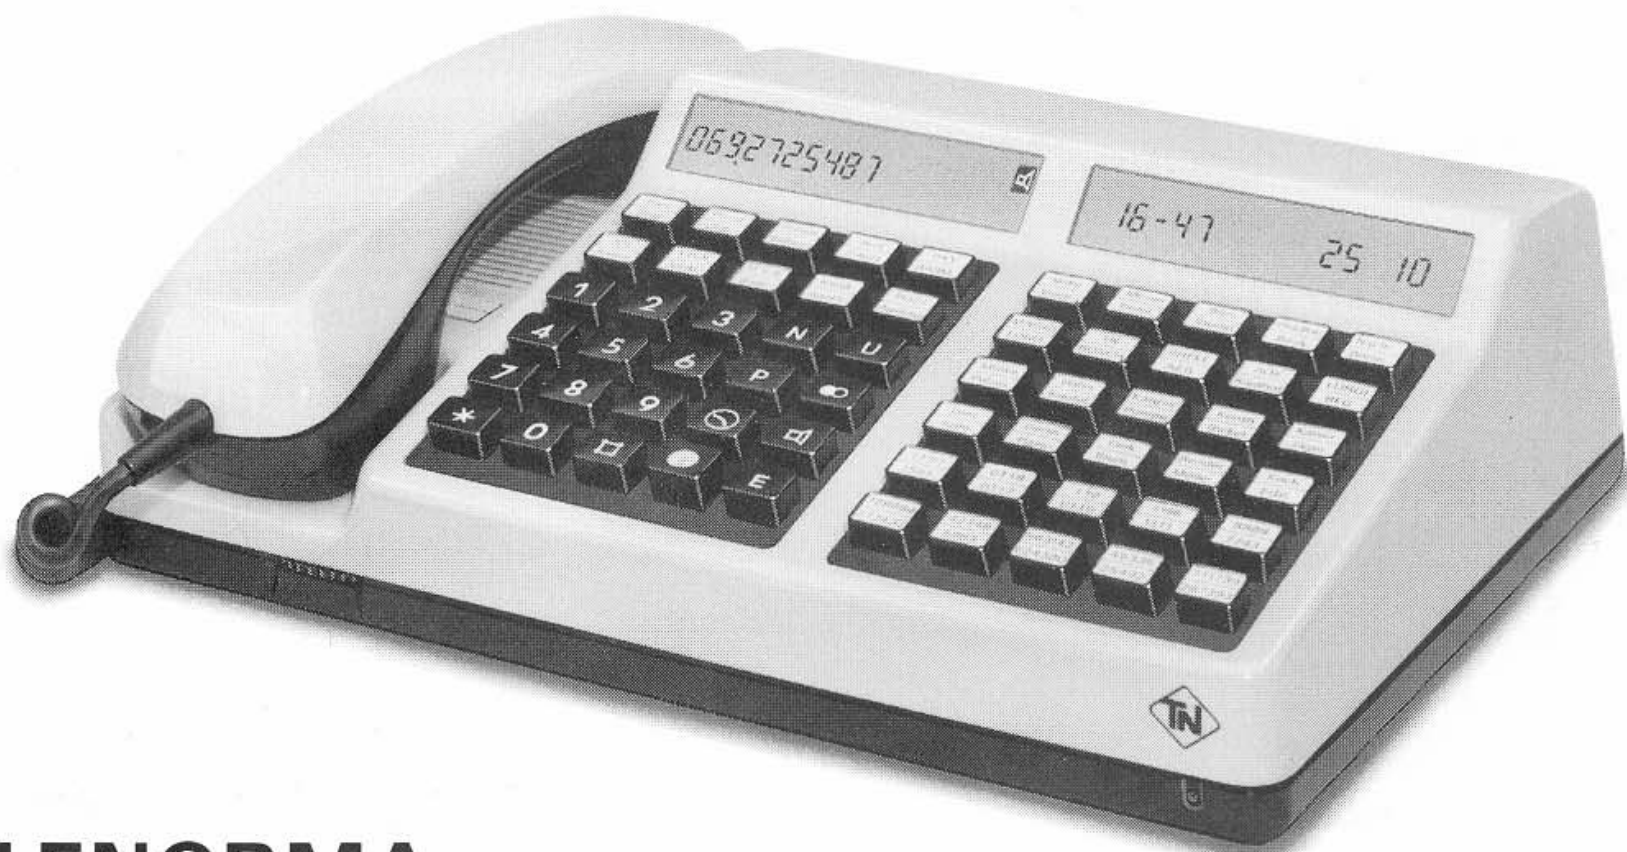

 **TELENORMA**

## Inhalt

	Seite
Zunächst ein Telefon wie jedes andere . . .	4
Die Anzeigefelder	4
Einstellmöglichkeiten	4
Die Tasten	5
Schlüsselschalter	6
Wählen	6
Wahlwiederholung	7
Speichern von Rufnummern für die Zieltasten	8
Umspeichern von Rufnummern	9
Kontrollieren von gespeicherten Rufnummern	10
Löschen einzelner Ziele	10
Speichern der Amtskennziffer	11
Wahlpause	11
Automatisches Wählen mit den Zieltasten	12
Notizspeicher	13
Abschließen des Telefons	14
Direktruf (Notruf)	15
Löschen aller Speicher	16
Wählen mit den Sondertasten A, B, C, D	16
Einstellen des Dreiklang-Tonrufes	17
Lauthören	17
Wahl bei aufgelegtem Hörer	18
Freisprechen*	18
Gebührenanzeige*	19
Uhr und Terminuhr*	21

\* Ergänzung (auf Wunsch)

## Die Tasten



**Zieltasten** zum Abruf gespeicherter Telefonnummern\*



**Zifferntasten** zum Wählen von Rufnummern und für Zifferneingabe



**Notizspeicher** zum Speichern einer Rufnummer, beispielsweise während eines Telefongespräches



**Umschaltetaste** zum Abruf und Speichern der für jede Zieltaste speicherbaren zweiten Telefonnummer (untere Ebene)



**Programmieren** zum Speichern der Rufnummern für die Zieltasten und Direktruf sowie Zeit und Datum



**Wahlwiederholung** zum Wiederholen der zuletzt gewählten Rufnummer



**Lautsprecher/Mikrofoneinschaltetaste** für Lauthören / Wahl bei aufgelegtem Hörer oder zum Freisprechen (Freisprechen ist Ergänzung)



**Uhrentaste** zum Eingeben von Zeit und Datum sowie Terminen




**Schlüsselschalter** für verschiedene Funktionen z.B. Sperren der Wähleinrichtung



**Signaltaste** zur Rückfrage in die Nebenstellenanlage und Amtsanschaltung



 Diese Tasten sind bei Impulswahl ohne Funktion. Bei MFV-Wahl können damit Leistungsmerkmale Ihrer Nebenstellenanlage aktiviert werden.





**Korrekturtaste** für Uhrenfunktion


\* Weitere beschriftbare Einlegeplättchen für die Zieltasten erhalten Sie von unserem Service.

## Schlüsselschalter

 Das Komfort-Telefon hat einen Schlüsselschalter für verschiedene Funktionen:

 In dieser Stellung des Schlüssels (0) können Sie wie gewohnt telefonieren und alle Funktionen ausführen, die auf den nächsten Seiten beschrieben sind. Achten Sie also darauf, daß der Schlüsselschalter in dieser Stellung steht.

 In Stellung (1) ist die Tastatur gesperrt. Jetzt kann mit dem Apparat nicht gewählt werden (Ausnahme: Der Apparat ist in Direkt-rufbereitschaft – Näheres finden Sie auf Seite 15). Natürlich lassen sich weiterhin Anrufe entgegennehmen.

 Die Schlüsselstellung (2) wird bei Sonderfunktionen benutzt. Der Schlüssel bleibt in dieser Stellung nicht stehen, sondern federt in die Stellung (0) zurück.


## Wählen

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton der Nebenstellenanlage.

 ...  Tippen Sie die Rufnummer der gewünschten Nebenstelle mit den Zifferntasten ein.

 Die Nummer erscheint im Anzeigenfeld – so wie Sie sie eingeben. Der eigentliche Wählvorgang braucht eine gewisse Zeit.

 Das Wählkomma in der Anzeige wandert von Ziffer zu Ziffer und zeigt an, welche Ziffer gerade gewählt wird.

 Ist das Wählkomma hinter der letzten Ziffer angekommen, ist der Wählvorgang beendet. Anschließend kann es aber noch kurze Zeit dauern, bis der Frei- oder Besetztton zu hören ist.

## Amtskennziffer

Um von Ihrer Nebenstelle ins öffentliche Fernsprechnetz telefonieren zu können, ist vor der Rufnummer die Amtskennziffer zu wählen. Das ist häufig die Null (0): in anderen Anlagen wiederum erreichen Sie eine Amtsleitung durch Signaltastendruck.

## Wahlwiederholung


Wollen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer\* noch einmal wählen, weil der Teilnehmer besetzt war oder sich nicht gemeldet hat, können Sie das ganz einfach mit der Taste Wahlwiederholung einleiten.



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.



Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Anzeigenfeld und wird automatisch gewählt (Markierung durch Wählkomma).

\* Es ist grundsätzlich diejenige Nummer abgespeichert, die Sie zuletzt mit der Zifferntastatur eingegeben haben. Auch wenn Sie dazwischen angerufen werden oder mit den Zieltasten wählen, bleibt diese Nummer gespeichert.

## Speichern von Rufnummern für die Zieltasten

Sie können beim TK 40/20 bis zu 20 Rufnummern abspeichern. Jede zu speichernde Nummer kann die Rufnummer eines Teilnehmers der Nebenstellenanlage, die Rufnummer eines Amtsteilnehmers, eine Rufnummer mit Vorwahlnummer oder nur eine Vorwahlnummer sein. Es können auch Nummern für das Einleiten von Prozeduren in Nebenstellenanlagen gespeichert werden.

Jede der 10 Zieltasten kann doppelt belegt werden. Die Ziele 1...10 liegen auf der oberen, die Ziele 11...20 liegen auf der unteren Ebene.

## Speichern von Rufnummern auf der oberen Ebene



Heben Sie den Hörer ab.



Drücken Sie die Taste P (Programmieren).  
Das P erscheint im Anzeigenfeld.



Drücken Sie eine Zieltaste.

0692725487

Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer\* oder das Zeichen  $\bar{\phantom{x}}$  (bedeutet Speicher leer).



Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

(Falls Sie weitere Ziele speichern wollen, verfahren Sie wie beschrieben beginnend mit Taste P)



Legen Sie den Hörer wieder auf. Die Nummer ist jetzt gespeichert.

## Speichern von Rufnummern auf der unteren Ebene



Hörer abheben.



Taste P drücken.  
Das P erscheint im Anzeigenfeld.



Taste U drücken.  
Im Anzeigenfeld steht jetzt PU.



Zieltaste drücken.

0692725487

Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer\* oder das Zeichen  $\bar{\phantom{x}}$  (bedeutet Speicher leer).



Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

(Falls Sie weitere Ziele speichern wollen, verfahren Sie wie beschrieben, beginnend mit Taste P)



Legen Sie den Hörer wieder auf. Die Nummer ist jetzt gespeichert.

\* Wollen Sie die bisher gespeicherte Rufnummer nicht durch eine Neueingabe löschen, dann drücken Sie die Taste P und danach eine andere Zieltaste.

## Umspeichern von Rufnummern

Wie Sie bereits wissen, können Sie die zuletzt gewählte Rufnummer mit der Taste Wahlwiederholung noch einmal wählen. Diese Rufnummer können Sie aber auch auf einer Zieltaste abspeichern.

 Heben Sie den Hörer ab.

 Drücken Sie die Taste P.  
Das P erscheint im Anzeigenfeld.

 Taste U drücken, wenn Sie die Rufnummer auf der unteren Ebene der Zieltasten speichern wollen. Im Anzeigenfeld steht jetzt PU.

 Drücken Sie eine Zieltaste.

 Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer\* oder das Zeichen  (bedeutet Speicher leer).

 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

 Legen Sie den Hörer wieder auf. Die Nummer ist jetzt gespeichert.

Weiterhin können Sie auch eine Rufnummer, die Sie in den Notizspeicher eingegeben haben, auf einer Zieltaste abspeichern.


 Heben Sie den Hörer ab.

 Drücken Sie die Taste P, bei den Zielen der unteren Ebene auch die Taste U.

 Drücken Sie die gewünschte Zieltaste.

 Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer\* oder das Zeichen  (bedeutet Speicher leer).

 Drücken Sie die Taste N.

 Legen Sie den Hörer wieder auf. Die Nummer ist jetzt gespeichert.

\* Wollen Sie die bisher gespeicherte Rufnummer nicht durch eine Neueingabe löschen, dann drücken Sie die Taste P und danach eine andere Zieltaste.



## Kontrollieren von gespeicherten Rufnummern

Zur Kontrolle können Sie jede auf den Zieltasten gespeicherte Rufnummer im Anzeigenfeld erscheinen lassen.




Heben Sie den Hörer ab.



Drücken Sie die Taste P.  
Das P erscheint im Anzeigenfeld.



Taste U drücken, wenn Sie eine Rufnummer auf der unteren Ebene der Zieltasten kontrollieren wollen. Im Anzeigenfeld steht jetzt PU.



Drücken Sie die entsprechende Zieltaste.



Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer oder das Zeichen  $\bar{\phantom{0}}$  (bedeutet Speicher leer).

(Falls Sie weitere Ziele kontrollieren wollen, verfahren Sie wie beschrieben, beginnend mit Taste P)



Legen Sie den Hörer wieder auf.

## Löschen einzelner Ziele




Heben Sie den Hörer ab.



Drücken Sie die Taste P, bei den Zielen der unteren Ebene auch die Taste U.



Drücken Sie die gewünschte Zieltaste.



Im Anzeigenfeld erscheint die gespeicherte Rufnummer oder das Zeichen  $\bar{\phantom{0}}$  (bedeutet Speicher leer).



Drehen Sie den Schlüsselschalter in Stellung (2) und lassen ihn wieder los. Im Anzeigenfeld erlischt die Rufnummer; die bisher für diese Zieltaste gespeicherte Rufnummer ist gelöscht.

(Falls Sie weitere Ziele löschen wollen, verfahren Sie wie beschrieben, beginnend mit Taste P)



Legen Sie den Hörer wieder auf.

Die bisher für diese Zieltaste gespeicherte Rufnummer ist gelöscht. Gesamtlöschung aller Ziele: Seite 16.



## Speichern der Amtskennziffer

Amtskennziffer bzw. Signaltastendruck können Sie beim Speichern von Rufnummern für die Zieltasten gleich berücksichtigen, und zwar speichern Sie beispielsweise mit der Rufnummer

0 6 9 2 7 2 5 4 8 7

zusätzlich die Amtskennziffer:

0 0 6 9 2 7 2 5 4 8 7  
└─ Amtskennziffer

Anstelle der ersten Null kann – abhängig vom Typ der Nebenstellenanlage – auch eine andere Ziffer stehen oder ein Signaltastendruck, im Anzeigenfeld gekennzeichnet durch einen Strich:

- 0 6 9 2 7 2 5 4 8 7

## Wahlpause

Normalerweise ist nach dem Wählen der Amtskennziffer eine kurze Pause einzulegen, bevor die gewünschte Rufnummer gewählt wird. Diese Pause sieht das Komfort-Telefon automatisch vor, wenn Sie es vorher entsprechend programmieren.



Hörer abheben.



Taste P drücken.



Taste Wahlwiederholung drücken.  
Taste 1x drücken: Wahlpause 3 Sek.  
Taste 2x drücken: Wahlpause 5 Sek.



...



Amtskennziffer eingeben. Das kann auch ein Signaltastendruck sein, der in der Anzeige als Strich erscheint.



Hörer auflegen.

Beispiel:

--0--49--190

Nach Wahl der Kennziffern 0, 49 oder 190 wird nun automatisch eine Wahlpause von jeweils 5 Sekunden Dauer eingelegt. In der Wahlpause ist z.B. der Amtswählton zu hören. Die Eingabe aller Kennziffern kann incl. der Wahlpausen max. 16stellig sein.



## Notizspeicher



Während eines Telefongesprächs – oder auch bei nur abgehobenem Hörer – können Sie eine Rufnummer in den Notizspeicher eingeben, ohne das laufende Gespräch zu stören.

### Speichern einer Notiz:

 Falls Sie kein Telefongespräch führen, Hörer abheben.

 Drücken Sie die Taste N.

 Im Anzeigefeld erscheint die im Notizspeicher befindliche Nummer oder das Zeichen  (bedeutet Speicher leer).

 ...  Geben Sie mit der Tastatur die Ziffern ein, die Sie speichern wollen\*.

 Drücken Sie nochmal die Taste N. Damit haben Sie die Nummer gespeichert.

\* Eine bereits gespeicherte Notiz wird dabei gelöscht.

### Anzeige einer Notiz:

 Heben Sie den Hörer ab.

 Drücken Sie die Taste N.

 Die Notiz erscheint im Anzeigefeld.

 Durch Drücken der Taste N bleibt die Notiz weiterhin gespeichert.

### Wählen einer als Notiz gespeicherten Rufnummer:

 Hörer abheben und Wählton abwarten.

 Taste N drücken. Die gespeicherte Rufnummer erscheint im Anzeigefeld.

 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.


 Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt (Markierung durch Wählkomma).

## Löschen der Notiz:

 Hörer abheben.


 Taste N drücken.

 Die Notiz erscheint.

 Hörer auflegen.  
Die gespeicherte Notiz wird gelöscht.

## Abschließen des Telefons

Sie können Ihr Telefon gegen unerwünschte Benutzung für abgehende Gespräche sperren.


 Zu diesem Zweck bringen Sie nur den Schlüsselschalter in Stellung (1) und ziehen den Schlüssel ab.



Beim Abheben des Hörers erscheint die Anzeige A U S; sämtliche Ziffern- und Ziel-tasten sind gesperrt (wenn keine Direktrufnummer gespeichert ist).

Ankommende Anrufe können jedoch weiterhin entgegengenommen werden.

## Direktruf (Notruf)

Mit dem Direktruf kann eine bestimmte, zuvor eingespeicherte Rufnummer automatisch gewählt werden, sobald der Hörer abgehoben und eine beliebige Taste (ausgenommen E und ) gedrückt wird. In der Direktrufbereitschaft ist das Telefon – wie auf Seite 14 beschrieben – abgeschlossen und für andere abgehende Gespräche gesperrt.

### Speichern der Direktrufnummer:



Hörer abheben.



Taste P drücken.



Schlüsselschalter in Stellung (1) drehen.



Direktrufnummer eingeben.



Hörer auflegen. Die eingetippte Direktrufnummer ist nun gespeichert.

Ziehen Sie den Schlüssel ab (Direktrufbereitschaft) oder drehen Sie ihn zurück in Stellung (0): Telefon normal benutzbar.

### Einschalten der Direktrufbereitschaft:



Drehen Sie den Schlüssel in Stellung (1) und ziehen Sie ihn ab.



Die Wähltastatur und die Zieltasten sind nun gesperrt. Bei Abheben des Hörers und Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen E und ) wird automatisch die gespeicherte Nummer gewählt.

### Ausschalten der Direktrufbereitschaft:



Drehen Sie den Schlüssel in Stellung (0).



### Löschen der Direktrufnummer:

Die Direktrufnummer kann gelöscht werden, wenn man wie beim Speichern der Direktrufnummer vorgeht, aber **keine** Nummer eingibt.

## Löschen aller Speicher

Wenn Sie alle Speicher löschen wollen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:




Hörer abheben.



Schlüsselschalter in Stellung (2) drehen und in dieser Stellung **festhalten**.



Taste P drücken.



Im Anzeigenfeld erscheinen 16 Querstriche; alle Speicher des Telefons sind gelöscht.



Schlüsselschalter loslassen; federt in Stellung (0) zurück.

## Wählen mit den Sondertasten A, B, C, D

Die erweiterte Wähltastatur mit den Tasten A, B, C, D verwenden Sie bei Nebenstellenanlagen und Ortsvermittlungsstellen mit MFV-Wahl oder wenn Sie einen neuen Dienst der DBP z.B. GEDAN nutzen wollen.

In gewohnter Weise können Sie Rufnummern mit max. 16 Ziffern und den Zeichen A, B, C, D auf Zieltasten abspeichern\*. Vorgesehen sind hierfür **nur** die Zieltasten mit den Zielen 21 und 26 (obere Ebene) und den Zielen 51 und 56 (untere Ebene).


Wahlwiederholung und Notizspeicher können Sie für Rufnummern mit den Zeichen A, B, C, D **nicht** anwenden.

\* Im Anzeigenfeld erscheinen die Zeichen als kleine Buchstaben a, b, c, d.

## Einstellen des Dreiklang-Tonrufes

Das Komfort-Telefon besitzt einen Dreiklang-Tonruf, der ertönt, wenn Sie angerufen werden.

### Einstellen der Lautstärke:

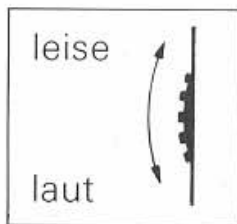


Mit dem Einsteller (Rändelrad) **(B)\*** kann die Lautstärke des Dreiklang-Tonrufes lauter oder leiser gewählt werden.

### Einstellen des Klangbildes:

Das Klangbild des Dreiklang-Tonrufes kann mit dem roten Einsteller **(C)\*** (auf der Unterseite des Telefons) verändert werden.

\* Siehe Seite 4.

## Lauthören

Mit der Taste  können Sie den eingebauten Lautsprecher einschalten, um andere Personen im Raum mithören zu lassen.



Heben Sie den Hörer ab.



Drücken Sie diese Taste.



Im Anzeigefeld erscheint das Lautsprechersymbol.

Mit dem Einsteller (Rändelrad) **(A)\*** an der Vorderseite können Sie die Lautstärke verändern.



Durch nochmaliges Drücken der Taste Lauthören kann der Lautsprecher wieder abgeschaltet werden (Das Symbol im Anzeigefeld verschwindet).

Sie können den Lautsprecher jederzeit und so oft Sie wollen ein- und ausschalten.







**Pfeifton:** Wenn Sie mit dem Hörer zu dicht an den Lautsprecher kommen, kann ein Pfeifton (Rückkopplung) auftreten.



Der Pfeifton verschwindet, wenn Sie sich mit dem Hörer etwas weiter vom Telefon entfernen oder die Lautstärke zurücknehmen (Einsteller **(A)\***).





## Wahl bei aufgelegtem Hörer

Mit dem Komfort-Telefon können Sie wählen, ohne den Hörer abzulegen.

 Drücken Sie diese  Taste. Im Anzeigefeld erscheint das betreffende Symbol (wenn an Ihren Apparat eine Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, erscheint zusätzlich das Mikrofonsymbol ). Über Lautsprecher hören Sie den Wahlton der Nebenstellenanlage. Mit dem Einsteller (Rändelrad) \* an der Vorderseite können Sie die Lautstärke verändern.

 ...  Wählen Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten oder einer Zieltaste. Sie können auch eine Notiz, die Direktrufnummer oder die Wahlwiederholung auswählen.

 Wenn sich der gerufene Teilnehmer meldet, müssen Sie den Hörer abheben und können dann wie gewohnt telefonieren. Der Lautsprecher wird abgeschaltet.

 Erreichen Sie den gewünschten Teilnehmer nicht, dann geben Sie die Leitung für Anrufe wieder frei, indem Sie die Taste Lauthören noch einmal drücken.

## Freisprechen

(Ergänzung)

Durch Betätigen dieser  Taste können Sie, wenn an Ihr Komfort-Telefon eine Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, bei aufliegendem Hörer telefonieren.

 Hörer nicht abheben.

 Drücken Sie diese Taste.





Im Anzeigefeld erscheint das Lautsprecher- und das Mikrofonsymbol; warten Sie auf den Wahlton der Nebenstellenanlage.


Mit dem Einsteller (Rändelrad) \* an der Vorderseite können Sie die Lautstärke verändern. Wählen Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten oder einer Zieltaste. Eine Notiz, die Direktrufnummer oder die Wahlwiederholung kann auch ausgewählt werden.

Erreichen Sie den gewünschten Teilnehmer nicht, oder wollen ein Gespräch beenden, dann geben Sie die Leitung für Anrufe wieder frei, indem Sie die Taste  nochmals drücken.

\* Siehe Seite 4.

Erhalten Sie einen Anruf, so können Sie das Gespräch bei aufliegendem Hörer durch Drücken der Taste  entgegennehmen.

Führen Sie ein Gespräch über den Hörer und wollen auf Freisprechen umschalten, dann drücken Sie die Taste , bis im Anzeigenfeld das Mikrofonsymbol  erscheint. Nun können Sie den Hörer auflegen und Freisprechen.

Ein Gespräch mit Freisprechen können Sie jederzeit, durch Abheben des Hörers, über diesen fortsetzen. Natürlich können Sie weiterhin bei abgehobenem Hörer Lauthören, indem Sie die Taste  kurz drücken.

## Gebührenanzeige

(Ergänzung)

Im Anzeigenfeld erscheint die Gebührenanzeige, sobald Sie den Hörer abheben.


Links wird die Gesamtsumme aller Gebühren, rechts die Gebühr für das zuletzt geführte (gebührenpflichtige) Gespräch angezeigt.

Während des Wahlvorganges ist vorübergehend die gewählte Rufnummer sichtbar.

Sobald ein Gespräch zustande kommt, für das Gebühren anfallen, sehen Sie rechts die Gebührenanzeige für dieses Gespräch, links wiederum die Summenanzeige.


Die Gebühren können wahlweise in Gebühreneinheiten oder in Währungsbeträgen dargestellt werden.

### Anzeige in Gebühreneinheiten:



Vor der Anzeige steht ein E; das bedeutet Gebührenanzeige in Einheiten.

### Anzeige in Währungsbeträgen:



Wenn Sie einen Betrag für die Gebühreneinheit eingeben (Seite 20), werden die Gebühren automatisch in Währungsbeträgen angezeigt, z.B. in DM und Pfennig.

## Eingabe des Betrages je Gebühreneinheit:



Hörer abheben.



Taste P drücken.



Schlüsselschalter kurz in Stellung (2) drehen, federt von selbst zurück; Anzeige 0.00.



Betrag mit der Tastatur eingeben, zum Beispiel Ziffer 2, Ziffer 3 für einen Betrag von 0,23 DM je Einheit.



Hörer auflegen.

Der Betrag für eine Einheit ist gespeichert.  
Die Gebühren werden anschließend in DM angezeigt.

Die Eingabe kann jederzeit neu vorgenommen werden.

Soll wieder in Gebühreneinheiten angezeigt werden, verfahren Sie folgendermaßen:  
Ablauf wie beschrieben, ohne jedoch einen Betrag einzugeben (Anzeige 0.00).

## Kontrolle:



Bei abgehobenem Hörer und mit dem Schlüsselschalter in Stellung (2) können Sie jederzeit den eingegebenen Währungsbetrag je Gebühreneinheit feststellen.



## Löschen der Gebührenspeicher:



Hörer abheben.



Schlüsselschalter in Stellung (2) drehen und **festhalten**.



Taste Wahlwiederholung drücken.



Schlüsselschalter loslassen; federt in Stellung (0) zurück.



Hörer auflegen.

Die Gebührenspeicher sind nun gelöscht und beginnen wieder bei Null.

## Uhr und Terminuhr

(Ergänzung)

In Ihrem rechten Anzeigenfeld werden Uhrzeit und Datum angezeigt. Weiterhin können Sie 5 verschiedene Terminzeiten eingeben, an die Sie gerne erinnert werden möchten.

### Eingeben der Uhrzeit mit Datum



Heben Sie den Hörer ab.



Drücken Sie die Taste P (Programmieren).  
Im linken Anzeigenfeld erscheint **P**.




Taste Uhr drücken.  
Im rechten Anzeigenfeld erscheint **P Uhr**.



...



Geben Sie die Uhrzeit und Datum  
zweistellig mit der Wähltastatur ein.  
Eine bestehende alte Anzeige wird  
überschrieben.



## Korrektur von Eingabefeldern




Durch Drücken der Taste Raute können Sie  
den Eingabepunkt schrittweise bis zur  
fehlerhaften Stelle zurückstellen. An dieser  
Stelle ist die Eingabe neu durchzuführen.

## Starten der Uhr



Durch Drücken der Taste Uhr wird die  
vorher eingestellte Zeit übernommen.  
Ab jetzt läuft die Uhr mit der neuen Zeit  
und mit dem neuen Datum.



Legen Sie den Hörer auf.  
Aktuelle Uhrzeit mit Datum wird  
angezeigt.

## Eingeben der Terminzeit

Sie können bis zu 5 verschiedene Terminzeiten eingeben, wobei nach jeder Eingabe Taste Uhr gedrückt wird. Wenn danach die Anzeige **P AL** erscheint, können Sie eine weitere Terminzeit eingeben. Nach der 5. Terminzeit erscheint die Anzeige **AL F**.



Heben Sie den Hörer ab.




Taste Uhr drücken.

Am rechten Anzeigenfeld erscheint **P AL** oder falls bereits 5 Terminzeiten eingegeben sind **AL F**.




Geben Sie Uhrzeit und Datum zweistellig mit der Wähltastatur ein.

## Einmalige Terminzeit ohne Datum



## Einmalige Terminzeit mit Datum



Nach der Termineingabe Taste Uhr drücken.



Legen Sie den Hörer auf.  
Aktuelle Uhrzeit mit Datum wird angezeigt.

Ein fälliger Termin wird durch einen Alarmton von einer Minute Dauer gekennzeichnet.

Der Alarmton wird eine Stunde lang nach jeweils fünf Minuten für 1 Minute Dauer mit gleichzeitiger Anzeige des Termins wiederholt, wenn der Alarmton nicht gelöscht wurde.

## Wiederholende Terminzeit (Dauertermin)

Hiermit können Sie einen Termin festlegen, an den Sie täglich erinnert werden möchten.

-  Nach Eingabe der Stunde und Minute, Wähltaste Stern drücken.

P AL 13 50 1

-  Nach der Termineingabe Taste Uhr drücken.

-  Legen Sie den Hörer auf.  
Aktuelle Uhrzeit mit Datum wird angezeigt.


## Korrektur von Eingabefehlern


-  Durch Drücken der Taste Raute können Sie schrittweise bis zur fehlerhaften Stelle zurück gehen, wobei jeweils die letzte Ziffer gelöscht wird.

-  Legen Sie den Hörer auf.  
Aktuelle Uhrzeit mit Datum wird angezeigt.

## Überprüfen einer Terminzeit

-  Heben Sie den Hörer ab.

-  Taste Uhr drücken, ggf. wiederholen bis die gewünschte Terminzeit auf dem Anzeigenfeld erscheint.


-  Legen Sie den Hörer auf.

## Löschen einer Terminzeit

-  Heben Sie den Hörer ab.

-  Taste Uhr drücken, ggf. wiederholen bis die zu löschende Terminzeit erscheint.

-  Taste Raute drücken.  
Die zu löschende Terminzeit erlischt und auf dem Anzeigenfeld erscheint **P AL**.  
Nun können Sie einen neuen Termin eingeben.

-  Legen Sie den Hörer auf.

Eine „einmalige“ Terminzeit ohne oder mit Datum, wird nach Ablauf des Alarmtones automatisch gelöscht.

## **Löschen des Alarmtones**

Sie können den Alarmton in folgender Weise löschen:

- Im Gesprächszustand durch Drücken der Taste Uhr
- Bei aufliegender Hörer:  
Taste Lauthören und Uhr oder Hörer abheben und Taste Uhr drücken.

## **Reinigung**

Wischen Sie das Komfort-Telefon von Zeit zu Zeit mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatik-tuch ab; niemals mit einem trockenen Tuch!

## **Störungen**

Sollte Ihr Komfort-Telefon einmal nicht funktionieren, dann rufen Sie bitte den Service von TELENORMA an.

Telefon-Nr. ....





**TELENORMA**

**BOSCH** Gruppe

Geschäftsbereich Private Kommunikationssysteme, Mainzer Landstraße 128-146, Postfach 102160  
D-6000 Frankfurt am Main 1, Besucher: Theodor-Heuss-Allee 80, 6000 Frankfurt am Main 90  
Telefon (069) 79403-0, Telefax (069) 79403-295, Teletex 699799 = TNLK  
Telex 414850 tnex d, Telegramm TELENORMA Frankfurtmain, VISITEL 6980005