



**Pioneer
PX Series Balances
Instruction Manual**

**Pioneer
Balanzas Serie PX
Manual de Instrucciones**

**Pionnier
Balance de Séries PX
Manuel d'instruction**

**Pioneer
PX-Serie Waagen
Bedienungsanleitung**

**Bilance
Pioneer Serie PX
Manuale di Istruzioni**



REVISION HISTORY

| Date | Version | Description |
|---------------|---------|--|
| May 6, 2023 | L | <ul style="list-style-type: none">• Added Formulation in 7.3 Printout Examples• Added new models in 9.1 Specifications: PX12001• Updated 9.2 Drawings and Dimensions |
| Sep. 12, 2023 | M | <ul style="list-style-type: none">• Updated US and China company address |

Table of Contents

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCTION | 3 |
| 1.1 Description | 3 |
| 1.2 Features | 3 |
| 1.3 Definition of Signal Warnings and Symbols | 3 |
| 1.4 Safety Precautions | 3 |
| 2. INSTALLATION | 4 |
| 2.1 Unpacking | 4 |
| 2.2 Select the Location | 4 |
| 2.3 Leveling | 4 |
| 2.4 Connecting Power and Acclimatising the Balance | 5 |
| 2.5 Connecting the Interface | 5 |
| 2.6 Initial Calibration | 5 |
| 3. OPERATION | 6 |
| 3.1 Overview of Display, Home Screen | 6 |
| 3.2 Principal Functions and Main Menu | 7 |
| 3.3 Overview of Parts and Features – Draft Shield Models | 7 |
| 3.4 Overview of Parts and Features – Non-Draft Shield Models | 7 |
| 4. APPLICATIONS | 8 |
| 4.1 Weighing | 8 |
| 4.2 Parts Counting | 9 |
| 4.3 Percent Weighing | 11 |
| 4.4 Dynamic Weighing | 12 |
| 4.5 Density Determination | 13 |
| 4.5.1 Measuring the Density of a Sinking Solid Using Water | 14 |
| 4.5.2 Measuring the Density of a floating Solid Using Water | 15 |
| 4.5.3 Measuring the Density of a Solid Using an Auxiliary Liquid other than Water | 16 |
| 4.5.4 Measuring the Density of a Liquid Using a Calibrated Sinkers | 17 |
| 4.5.5 Measuring the Density of Porous Material Using Oil | 18 |
| 4.6 Formulation | 20 |
| 4.7 Additional Features | 21 |
| 5. MENU SETTINGS | 22 |
| 5.1 Menu Navigation | 22 |
| 5.1.1 Changing Settings | 22 |
| 5.2 Calibration | 23 |
| 5.2.1 Calibration Sub-menu (InCal models) | 23 |
| 5.2.2 Internal Calibration (not applicable to ExCal models) | 23 |
| 5.2.3 Automatic Calibration (PX85 PX125D PX225D ONLY) | 23 |
| 5.2.4 InCal Adjust (not applicable to ExCal models) | 23 |
| 5.2.5 Span Calibration | 23 |
| 5.2.6 Linearity Calibration | 25 |
| 5.3 Balance Setup | 26 |
| 5.3.1 Password | 26 |
| 5.3.2 Language | 27 |
| 5.3.3 Filter Level | 27 |
| 5.3.4 AZT (Auto Zero Tracking) | 27 |
| 5.3.5 Auto Tare | 28 |
| 5.3.6 Graduations | 28 |
| 5.3.7 Date Format | 28 |
| 5.3.8 Date Setup | 28 |
| 5.3.9 Time Format | 28 |
| 5.3.10 Time Setup | 28 |
| 5.3.11 Brightness | 28 |
| 5.3.12 Auto Dim | 28 |
| 5.3.13 Auto Off | 29 |
| 5.3.14 Capacity Bar | 29 |
| 5.3.15 Approved Mode | 29 |
| 5.4 Weighing Units | 30 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.5 | RS232 Interface Setup..... | 32 |
| 5.5.1 | Baud Rate | 32 |
| 5.5.2 | Transmission..... | 32 |
| 5.5.3 | Handshake..... | 32 |
| 5.6 | Print Settings..... | 32 |
| 5.6.1 | Stable Only..... | 32 |
| 5.6.2 | Numeric Only | 32 |
| 5.6.3 | Single Header | 32 |
| 5.6.4 | Print To..... | 32 |
| 5.6.5 | Output Format..... | 33 |
| 5.6.6 | Batch Printing..... | 33 |
| 5.6.7 | Label Printing..... | 33 |
| 5.6.8 | Auto Print | 33 |
| 5.6.9 | Header | 33 |
| 5.6.10 | Date and Time..... | 33 |
| 5.6.11 | Balance ID..... | 33 |
| 5.6.12 | Balance Name..... | 34 |
| 5.6.13 | User Name | 34 |
| 5.6.14 | Project Name | 34 |
| 5.6.15 | Application Name..... | 34 |
| 5.6.16 | Result..... | 34 |
| 5.6.17 | Gross | 34 |
| 5.6.18 | Net | 34 |
| 5.6.19 | Tare..... | 34 |
| 5.6.20 | Line Feed | 34 |
| 5.6.21 | Signature Line | 34 |
| 5.7 | GLP..... | 35 |
| 5.7.1 | Header | 35 |
| 5.7.2 | Balance Name..... | 35 |
| 5.7.3 | User Name | 35 |
| 5.7.4 | Project Name | 35 |
| 5.8 | Factory Reset..... | 35 |
| 5.9 | Lockout..... | 35 |
| 6. | LEGAL FOR TRADE (LFT) | 36 |
| 6.1 | Settings | 36 |
| 6.2 | Verification | 36 |
| 6.3 | Securing the Menu..... | 36 |
| 6.4 | Sealing Access to the Balance Settings | 36 |
| 7. | Printing..... | 37 |
| 7.1 | Connecting, Configuring and Testing the Printer / Computer Interface..... | 37 |
| 7.2 | Output Format..... | 38 |
| 7.3 | Printout Examples..... | 38 |
| 8. | MAINTENANCE | 41 |
| 8.1 | Calibration..... | 41 |
| 8.2 | Cleaning..... | 41 |
| 8.3 | Troubleshooting | 41 |
| 8.4 | Service Information | 42 |
| 9. | TECHNICAL DATA..... | 43 |
| 9.1 | Specifications | 43 |
| 9.2 | Drawings and Dimensions | 49 |
| 9.3 | Accessories..... | 49 |
| 9.4 | Communication | 50 |
| 9.4.1 | Interface Commands..... | 50 |
| 9.4.2 | RS232 (DB9) Pin Connections | 51 |
| 9.4.3 | USB Interface..... | 51 |
| 9.4.4 | USB Connection..... | 51 |
| 10. | SOFTWARE UPDATES..... | 52 |
| 11. | COMPLIANCE | 53 |

1. INTRODUCTION

1.1 Description

The PX balance is a precision weighing instrument that will provide you with years of service if properly cared for. PX balances are available in capacities from 82 grams to 8200 grams.

1.2 Features

Operation Controls: 2-line backlit display, with 6 weighing applications and many other features.



1.3 Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions and false results.

| | |
|-----------------------|--|
| WARNING | For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not avoided. |
| CAUTION | For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided. |
| Attention Note | For important information about the product For useful information about the product |

Warning Symbols



General Hazard



Electrical Shock Hazard



Alternating Current



Direct Current

1.4 Safety Precautions



CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Verify that the AC adapter's input voltage range and plug type are compatible with the local AC main power supply.
- Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Do not position the balance such that it is difficult to reach the power connection.
- The balance is for indoor use only. Do not operate the equipment in hazardous or unstable environments.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
- Do not drop loads on the pan.
- Use the balance only in dry locations.
- Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
- Use only approved accessories and peripherals.
- Service should only be performed by authorized personnel.

2. INSTALLATION

2.1 Unpacking

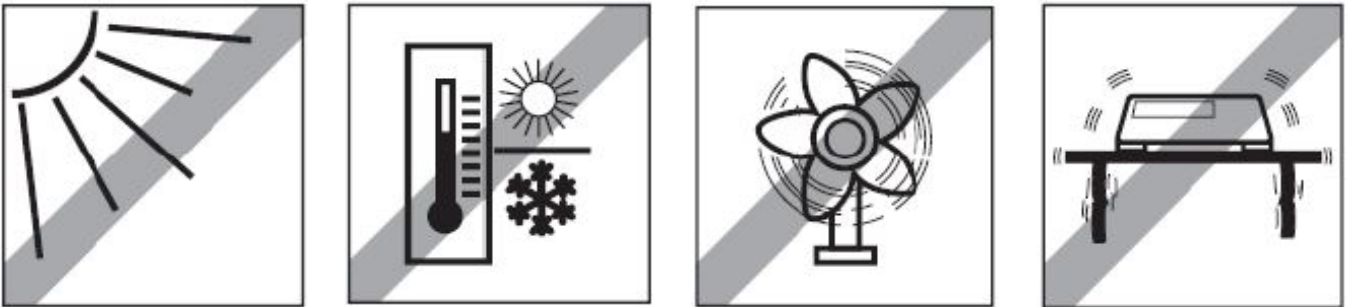
Carefully remove your PX balance and each of its components from the package. The included components vary depending on the balance model (see the list below). Save the packaging to ensure safe storage and transport. Please read the manual completely before installing and using the PX balance to avoid incorrect operation.

Components included:

- Balance
- Power adapter + Attaching plug
- Stainless steel pan
- Pan support (for 0.1 g / 0.01 g model only)
- Warranty card

2.2 Select the Location

Avoid heat sources, rapid temperature changes, air current or excessive vibrations. Allow sufficient space.



2.3 Leveling

Be sure the balance is level before it is used or after its location is changed.

The PX balance has a level bubble in a small round window beside the display.

To level the balance, adjust the 4 Leveling Feet until the bubble is centered in the circle.

Please refer to Figure 2-1 for leveling.

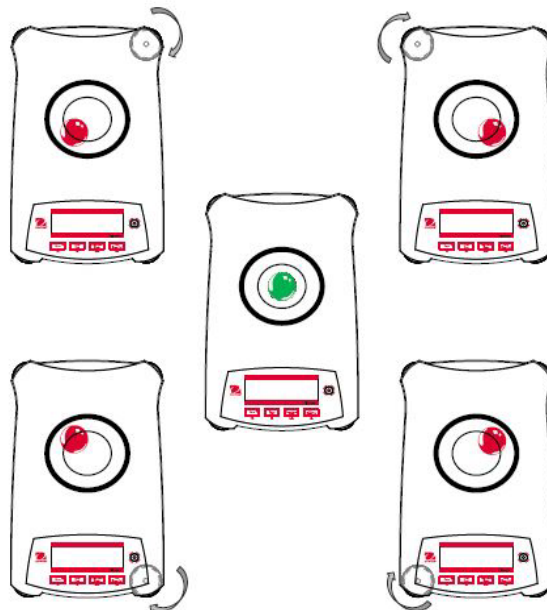


Figure 2-1. Leveling

2.4 Connecting Power and Acclimatising the Balance

Connect the DC output connector to the power receptacle on the rear of the balance. Then connect the AC adapter plug to a suitable electrical outlet.

Acclimatising

It is suggested that the balance should not be used until it has been connected to power and acclimatised to the environment for a certain period of time. In the case of a balance with the precision above 0.1 mg, the acclimatisation time should be 1.5 hours; in the case of balance with the precision of 0.01 mg, the acclimatisation time should be more than 4 hours.

2.5 Connecting the Interface

The PX balance has two data interfaces, RS232 and USB.

Use the RS-232 port to connect either to a computer or a printer with a standard (straight-through) serial cable.

Use the USB port to connect to a computer with a USB 2.0 Type A to Type B cable.

Interface connections on the rear of the balance



USB: Used to connect to PC only

RS232: Used to connect to PC or Printer

Note: For Connecting, Configuring and Testing the Printer / Computer Interface, see the Printing section.

2.6 Initial Calibration

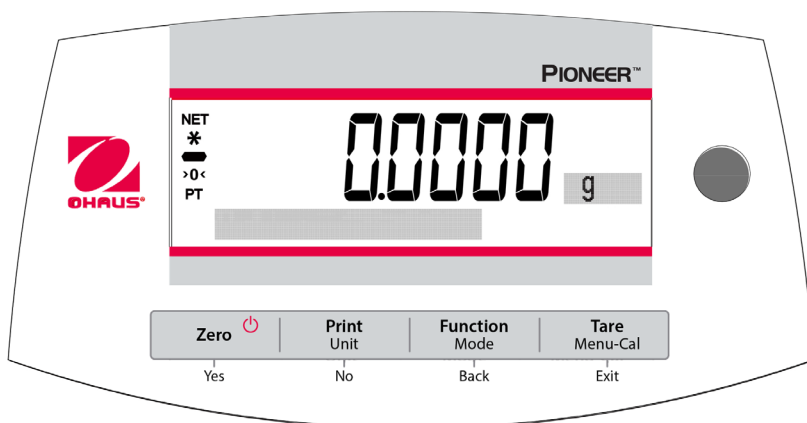
When the PX balance is first installed, or when it is moved to another location, it must be calibrated to ensure accurate weighing results. PX balances are classified into two categories, InCal models and ExCal models. InCal models have a built-in calibration mechanism which can calibrate the balance automatically and does not require the use of external calibration masses. If preferred, InCal models can also be manually calibrated with external masses. ExCal models are calibrated with external masses. Make sure to have the appropriate calibration masses available before beginning calibration.

3. OPERATION

3.1 Overview of Display, Home Screen

The PX balance has a 2-line backlit display.

CONTROLS



CONTROL FUNCTIONS

| Button | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Zero </div> Yes | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Print Unit</div> No | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Function Mode</div> Back | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Tare Menu-Cal</div> Exit |
|--|---|---|--|--|
| Primary Function (Short Press) | On / Zero <ul style="list-style-type: none"> If the Indicator is Off, turns on the Indicator. If Indicator is On, sets zero. | Print <ul style="list-style-type: none"> Sends the current displayed value to the serial interface. | Function <ul style="list-style-type: none"> Operation is dependent on the application mode. | Tare <ul style="list-style-type: none"> Performs tare operation. |
| Secondary Function (Press and Hold) | Off <ul style="list-style-type: none"> Zeroing current value. | Unit <ul style="list-style-type: none"> Changes weighing units. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Changes application mode. | Menu-Cal <ul style="list-style-type: none"> Enters the main menu. Calibration is the first sub-menu. Views the preset Tare value. |
| Menu Function (Short Press) | Yes <ul style="list-style-type: none"> Accepts the current (blinking) setting on the display. | No <ul style="list-style-type: none"> Rejects the current (blinking) setting on the display. Increments a value being entered. | Back <ul style="list-style-type: none"> Reverts back to previous menu item. Decrements a value being entered. | Exit <ul style="list-style-type: none"> Immediately exits the sub-menu. Aborts a calibration in progress. |

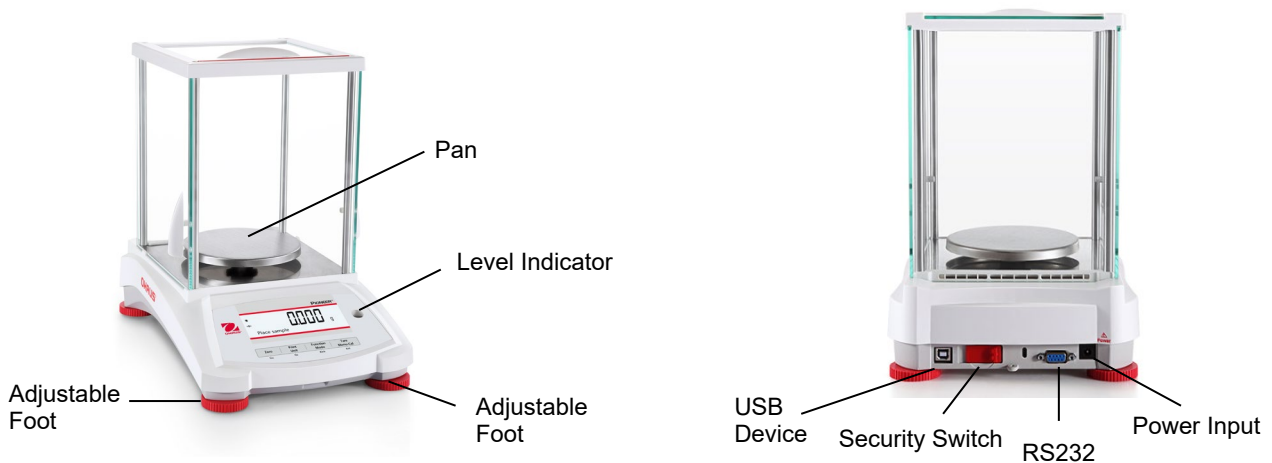
MAIN APPLICATION SCREEN




3.2 Principal Functions and Main Menu

- Weighing:** Press **Zero** to set the display to zero. Place an object on the pan. The display indicates the gross weight.
- Taring:** With no load on the pan, press **Zero** to set the display to zero. Place an empty container on the pan and press **Tare**. Add material to the container and its net weight is displayed. After the container and the objects are removed, the load will be displayed as a negative number. Press **Tare** to clear.
- Zero:** Press **Zero** to zero the balance.
- Dot-matrix Display:** The relevant data in the specific application mode are shown in the dot-matrix display area.

3.3 Overview of Parts and Features – Draft Shield Models



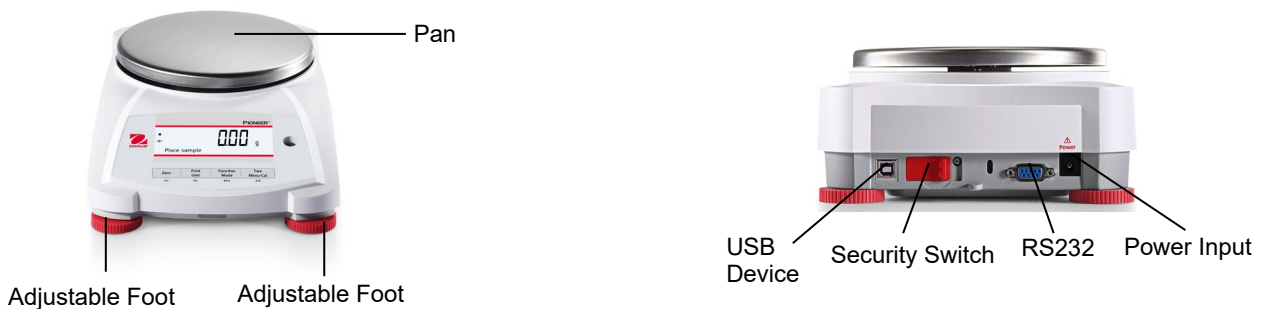3.4 Overview of Parts and Features – Non-Draft Shield Models



4. APPLICATIONS

The PX balance can be operated in 6 application modes by long pressing the **Function / Mode** button.

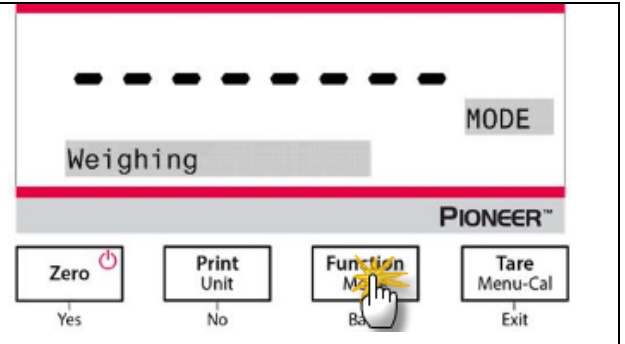
4.1 Weighing

Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use this application to determine the weight of objects in the selected unit of measure.

Weighing

1. Press **Tare** or **Zero** if necessary to begin.
2. Press and hold the **Function / Mode** button to select *Weighing* (this application is the default).
3. Place objects on the pan to display the weight. Once the reading is stable, the * will appear.
4. The resulting value is displayed in the active unit of measure.



Item Settings

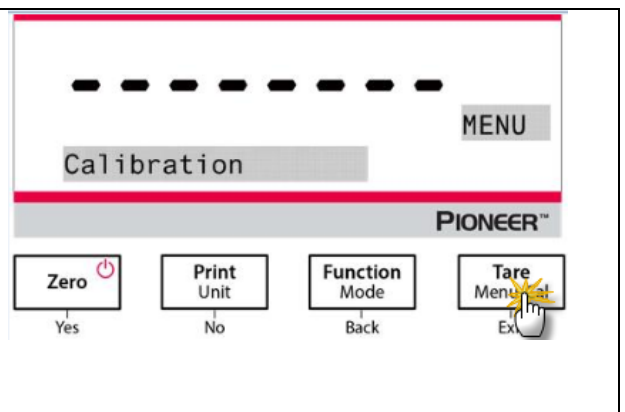
To view or adjust the current settings.

- **Capacity Bar:** When set to On, the capacity bar is displayed in the reference field. The capacity will not display when the balance is set to zero.
- **Weighing Units:** Change the displayed unit. See Section 5.4 for more information.
- **Filter Level:** Change Filtering level. See Section 5.3.2 for more information.
- **GLP Data:** See Section 5.7 for more information.
- **Print Settings:** Change printing settings. See Section 7 for more information.

Batch Weighing


To enable batch weighing:

1. Press and hold the **Menu-Cal** button until **Calibration** appears.
2. Short press the **No** button several times until **Print** appears.
3. Press the **Yes** button.
4. Short press the **No** button several times until **Batch Printing** appears.
5. Press the **Yes** button.
6. Short press the **No** button to select **On**.
7. Press the **Yes** button.




To start batch weighing:

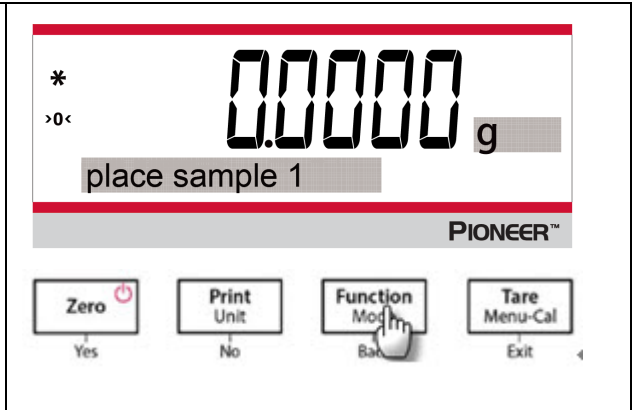1. Re-enter the **Weighing** mode. Place the first sample on the pan and press the **Function / Mode** button to store the first weight.
2. Then, the message "Place sample 2" will display.
3. Remove the first sample, add the second sample to the pan, and press the **Function / Mode** button to store the second weight.
4. Continue adding components, and press the **Function / Mode** button to store the weights.



To end batch weighing and print the result:

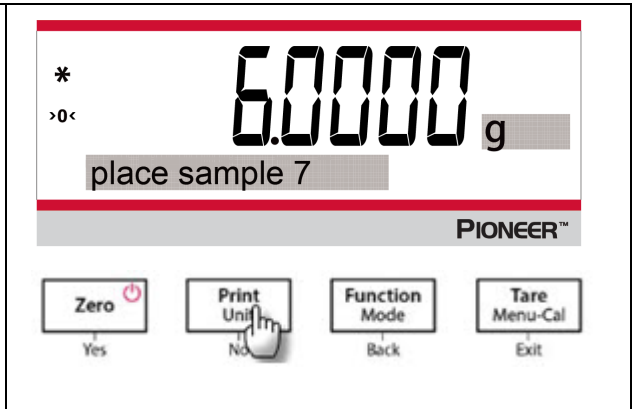- Press the **Print** button to end batch weighing and print the result.
- Note:** a total of 10 batch of samples can be weighed. When 10 is reached, the message "End" will display if the **Function / Mode** button is pressed again. If continue to press the button, the message "Out of range" will display.




4.2 Parts Counting




Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated. The minimum piece weight should be no less than 0.1d. In the LFT mode, the minimum piece weight is 3e, the minimum Sample Size is 10.

Use this application to count samples of uniform weight.


Parts Counting

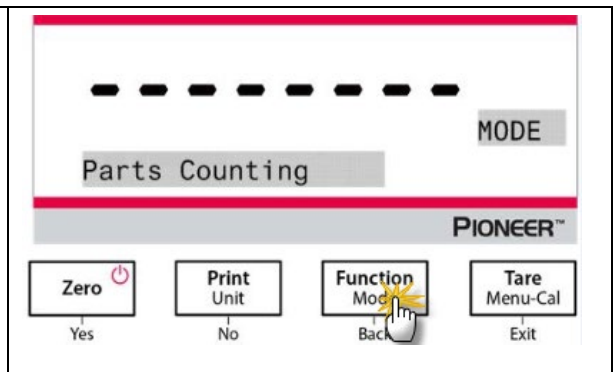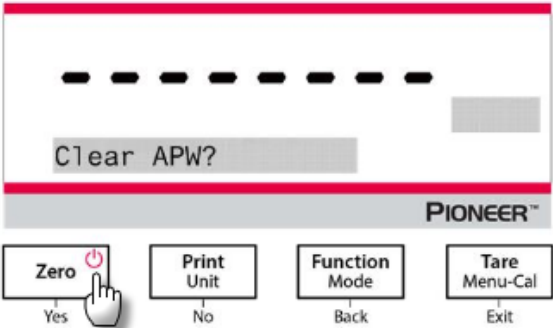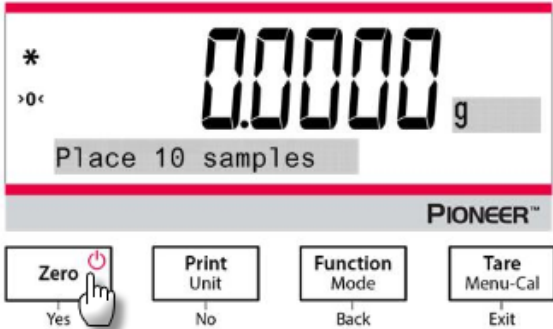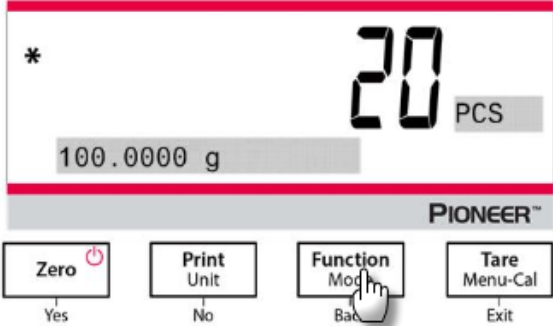1. Press **Tare** or **Zero** if necessary to begin.
2. Press and hold the **Function / Mode** button until *Parts Counting* appears.



| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> After confirmation by pressing Yes, the message "Clear APW?" will appear on the screen. If the APW of the last Parts Counting operation needs to be kept, press No when the message "Clear APW?" displays. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Press Yes, and the message "Sample size 10" will display with the numeral "10" (default) flashing. Confirm the sample size by pressing Yes, and place 10 samples on the pan to display the weight. Press No or Back to increase or decrease the value as desired. Press the Function / Mode button so that the weight of the 10 samples is used to establish the average piece weight (APW). The display will show 10 pieces. To view the piece weight or the total weight, press the Function / Mode button. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Place additional objects on the pan, and the corresponding number of pieces will display. |  |

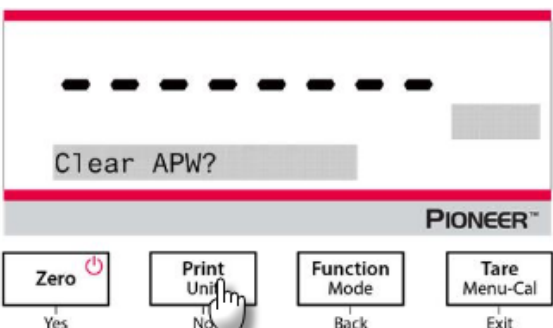
Item Settings

| | |
|--|--|
| <p>Sample: The sample size ranges from 1 to 1000. The default value is 10.</p> <p>Note: To ensure accurate counting, the minimum piece weight should be no less than 0.1d.</p> |  |
|--|--|

APW Optimization:
 Improving counting accuracy by re-calculating the piece weight automatically as parts are added.

APW Optimization occurs only when the number of pieces added to the pan is between one and three times the number already on the pan.

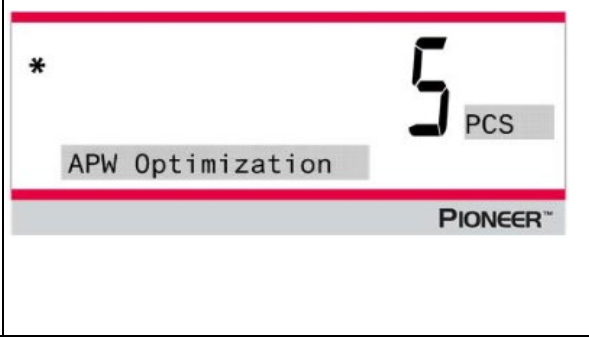Print Settings:
 Changing printing setup. See Section 7 for more information.



4.3 Percent Weighing

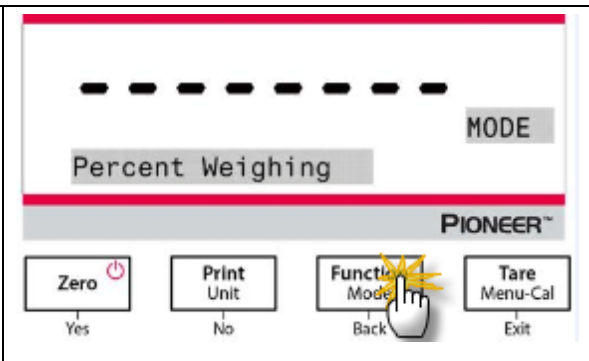
Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use Percent Weighing to display the weight of a test object as a percentage of a pre-established reference sample.

The default (or last) reference weight is displayed.


Percent Weighing

1. Press and hold the **Function / Mode** button until *Percent Weighing* appears.




2. After confirmation by pressing **Yes**, the message "Clear reference?" will appear on the screen.

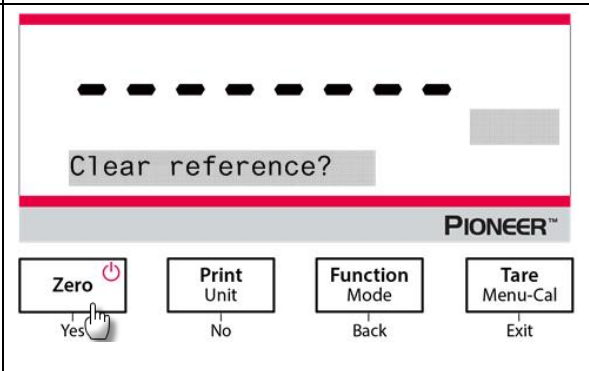3. Press **Yes**, and then the message "Place sample" will display.




4. Place the reference sample on the pan to display the weight. When the reading is stable, the * will appear.

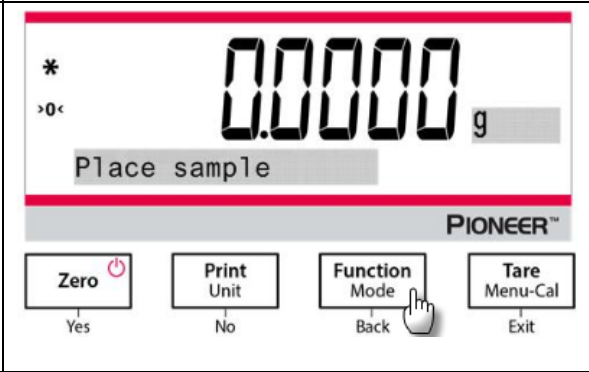5. Press the **Function / Mode** button so that the weight of the reference sample is stored in memory. The display will show 100%.




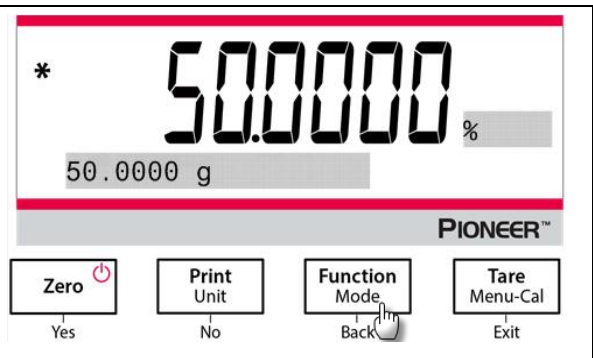6. Remove the reference sample and place the test object on the pan. The ratio of the test object to the reference sample weight is displayed as a percentage.
7. To view the reference sample weight or the test object weight, press the **Function / Mode** button.



Item Settings

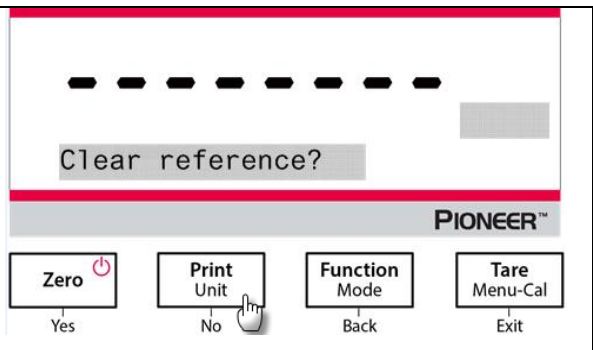- Note:**
If the previously established reference sample weight needs to be kept, press **No** when the message "Clear reference?" displays.
- Printing Setup:**
Changing printing setup. See Section 7 for more information.




4.4 Dynamic Weighing

Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated. Clear the pan before beginning a new Dynamic Weighing cycle.


Use this application to weigh an unstable load, such as a moving animal.




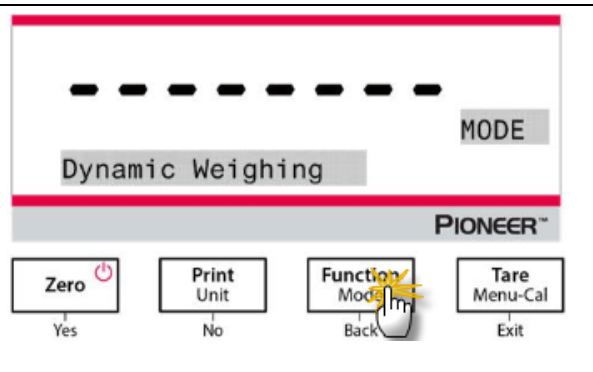Dynamic Weighing

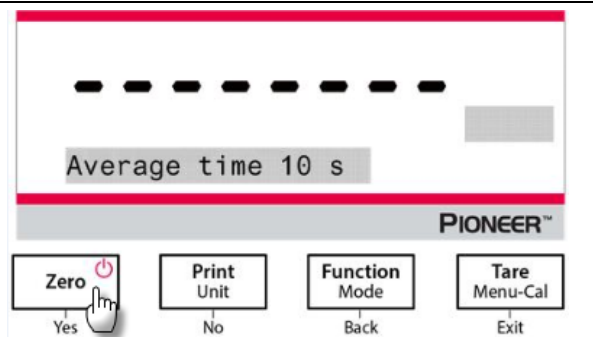1. Press and hold the **Function / Mode** button until *Dynamic Weighing* appears.
2. After confirmation by pressing **Yes**, the message "Change parameter?" will appear on the screen.



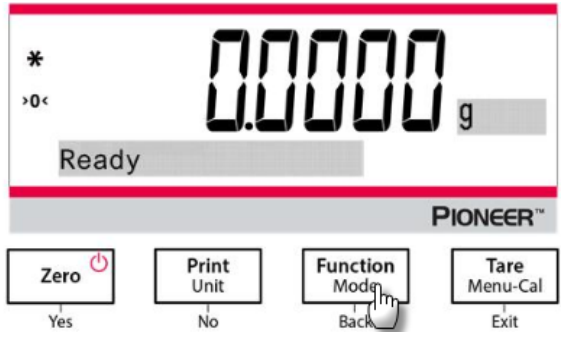3. Press **Yes**, and then the message "Average time 10 s" will display with the numeral "10" flashing. Press **No** or **Back** to increase or decrease the value as desired.



| | |
|--|---|
| <p>4. Confirm the weighing time by pressing Yes, and the message "Ready" will display at the lower left of the screen.</p> |  |
| <p>5. Place the dynamic object on the pan. The balance begins a countdown (averaging process). During the countdown, the screen shows the time remaining.</p> |  |
| <p>6. When the countdown ends, the result line is displayed and held.</p> <p>7. After the dynamic object is removed, the weight will be automatically set to zero, and the balance will return to the status of "Ready".</p> |  |

Item Settings

- Averaging Time:** Set the averaging time to a value between 1 and 15 seconds. Default is 10 seconds.
- Printing Setup:** Changing printing setup. See Section 7 for more information.

4.5 Density Determination

Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use this application to determine an object's density.

A **Density Determination Kit, Part Number 80253384**, is designed to be used with PX series balances. Illustrations in this procedure refer to the density kit, however, you may use whatever lab apparatus that will suit the requirements for density measurements. A built in reference density table for water at temperatures between 10°C and 30.9°C is included in the balance software. Review this entire section before attempting density measurements.

Operation Method

Press and hold the **Function / Mode** button until the Density appears on the screen.

After confirmation by pressing **Yes**, the message "Change parameter?" will display on the screen. The settings can be kept or changed as desired.

Item Settings:

- Sample Type: Solid, Liquid
- Auxiliary Liquid: Water, Alcohol, Other
- Porous Material: Off, On
- Water Temperature: 20°C (by default)
- Alcohol Temperature: 20°C (by default)
- Volume (of Calibrated Sinker): 10 ml (by default)
- Weight (of Porous Material): 5.000 g

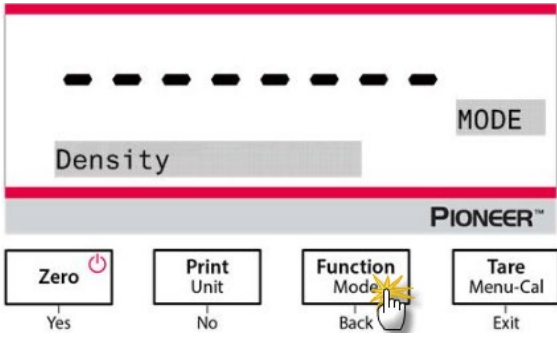
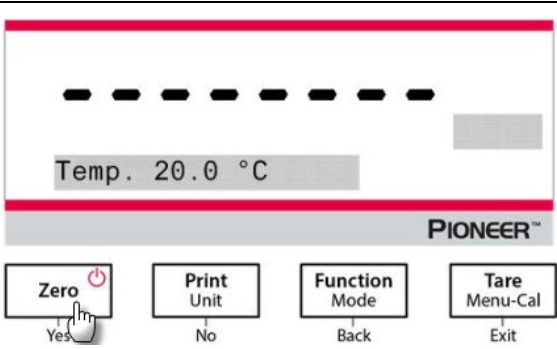
- Oil Density: 0.80000 g / cm³
- Result: to select the display resolution of Density's weighing result.
 - 0.01mg balance model: 0.1g/cm³, 0.01g/cm³, **0.001g/cm³**, 0.0001g/cm³, 0.00001g/cm³
 - 0.1mg balance model: 0.1g/cm³, 0.01g/cm³, **0.001g/cm³**, 0.0001g/cm³
 - 1mg balance model: 0.1g/cm³, 0.01g/cm³, **0.001g/cm³**
 - 0.01g balance model: 0.1g/cm³, **0.01g/cm³**
 - 0.1g balance model: **0.1g/cm³**




Four types of density determination can be made:

1. Solid more density than the auxiliary liquid
2. Solid less density than the auxiliary liquid
3. Liquid density
4. Porous material (impregnated with oil)


The following are the operating procedures for determining density of solid, liquid and porous material with water as the auxiliary liquid. Other auxiliary liquids are also applicable for density determination.

4.5.1 Measuring the Density of a Sinking Solid Using Water





| | |
|--|---|
| <p>Press and hold the Function / Mode button until <i>Density</i> appears. Press Yes to initiate the <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The screenshot shows the balance display with a red top bar. Below it, a series of dashes is followed by the word 'Density' in a grey box. To the right, 'MODE' is displayed. Below the display is the 'PIONEER' logo. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (with a power icon and 'Yes' below), 'Print Unit' (with 'No' below), 'Function Mode' (with 'Back' below and a hand icon pointing to it), and 'Tare Menu-Cal' (with 'Exit' below).</p> |
| <p>Item Settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sample type: Solid • Auxiliary Liquid: Water • Porous Material: Off • Water Temperature: Measure the actual water temperature using a precision thermometer. <p>The water temperature is 20.0°C by default.</p> <p>Press No or Back to increase or decrease the value of temperature. The balance calculates water density based on the water temperature value entered.</p> |  <p>The screenshot shows the balance display with a red top bar. Below it, a series of dashes is followed by 'Temp. 20.0 °C' in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (with a power icon and 'Yes' below and a hand icon pointing to it), 'Print Unit' (with 'No' below), 'Function Mode' (with 'Back' below), and 'Tare Menu-Cal' (with 'Exit' below).</p> |
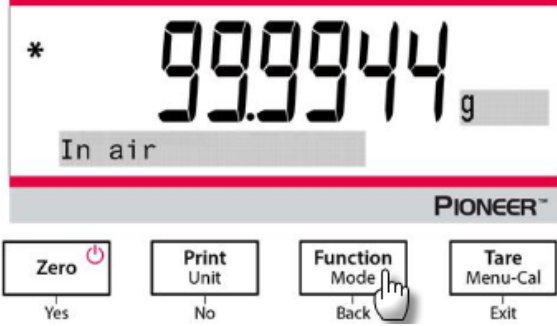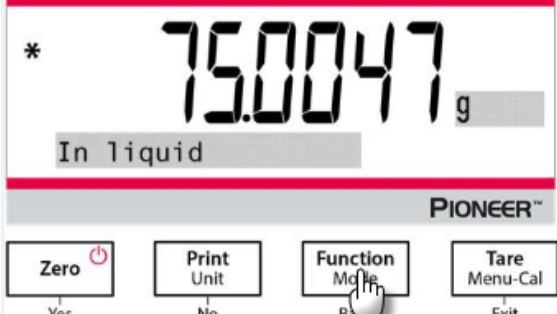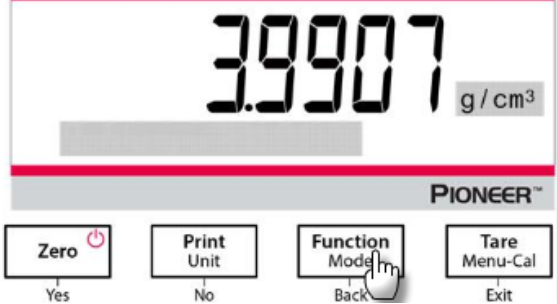
| | |
|--|--|
| <p>1. Weigh the sample in air using the balance and the density determination kit. When the * (symbol of stability) appears, press the Function / Mode button to confirm the weight of the sample in the air.</p> |  <p>The display shows a stability symbol (*) and the weight 99.9944 g. Below the display, it says "In air". The control panel includes buttons for Zero (Yes/No), Print Unit, Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit).</p> |
| <p>2. Weigh the sample submerged in the liquid using the balance and the density determination kit. Note: Lower the sample down into the liquid until it is fully submerged.</p> |  <p>The display shows a stability symbol (*) and the weight 75.0047 g. Below the display, it says "In liquid". The control panel includes buttons for Zero (Yes/No), Print Unit, Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit).</p> |
| <p>3. Press the Function / Mode button to get the density of the sample. After completion of the test, press the Function / Mode button to test a new sample.</p> |  <p>The display shows the density 3.9907 g/cm³. The control panel includes buttons for Zero (Yes/No), Print Unit, Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit).</p> |




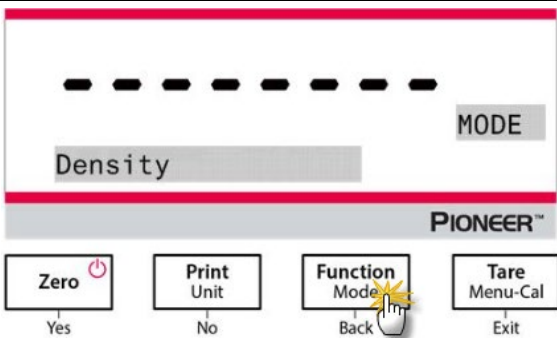
4.5.2 Measuring the Density of a floating Solid Using Water



| | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>1. Press and hold the Function / Mode button until <i>Density</i> appears. Press Yes to enter the <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The display shows a dashed line and the word "Density" in a grey box. To the right, it says "MODE". The control panel includes buttons for Zero (Yes/No), Print Unit, Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit).</p> | | | | |
| <p>2. In determining density with the balance, the balance setup and density determination procedures are basically the same for a floating solid and a non-floating solid except for the necessary holder (as shown in the figure) to be used for density determination.</p> <p>3. After completion of the test, press the Function / Mode button to test a new sample. Note: Lower the sample down into the liquid until it is fully submerged.</p> | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="885 1624 1189 1881">  </td> <td data-bbox="1189 1624 1497 1881">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1881 1189 1980"> <p>Holder for non-floating solids</p> </td> <td data-bbox="1189 1881 1497 1980"> <p>Holder for floating solids</p> </td> </tr> </table> |  |  | <p>Holder for non-floating solids</p> | <p>Holder for floating solids</p> |
|  |  | | | | |
| <p>Holder for non-floating solids</p> | <p>Holder for floating solids</p> | | | | |

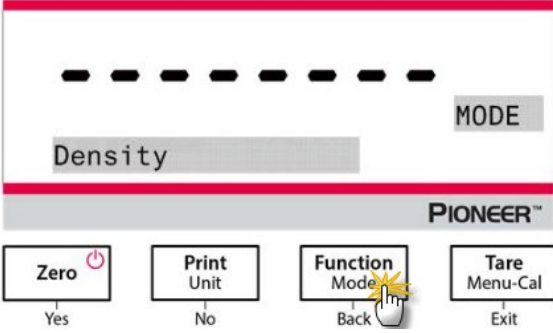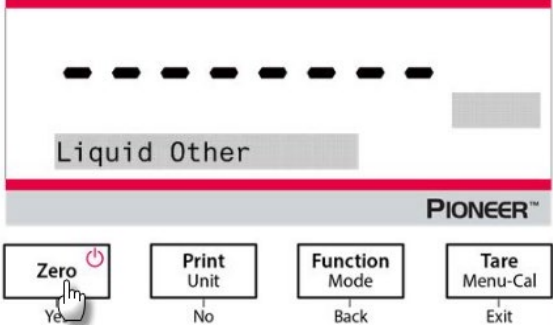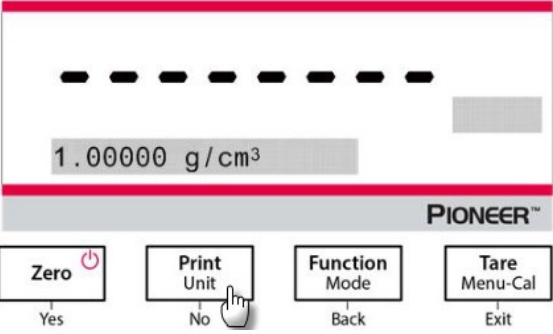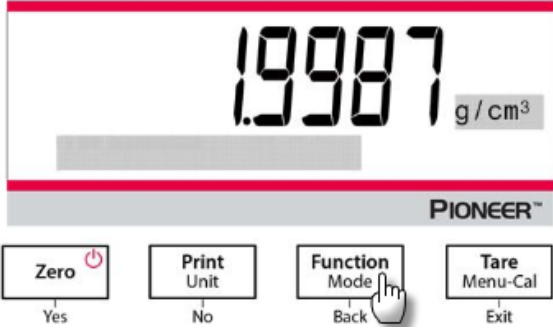4.5.3 Measuring the Density of a Solid Using an Auxiliary Liquid other than Water



| | |
|--|--|
| <p>1. Press and hold the Function / Mode button until <i>Density</i> appears. Press Yes to enter the <i>Density Determination</i>.</p> |  |
| <p>Item Settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sample type: Solid • Auxiliary Liquid: Other • Porous Material: Off |  |
| <p>Set the density of the auxiliary liquid:</p> <p>2. The default value of the auxiliary liquid is 1.00000 g/cm³.</p> <p>3. Press No or Back to increase or decrease the value in accordance with the actual density of the auxiliary liquid.</p> |  |
| <p>4. See Section 4.5.1 and Section 4.5.2 for the specific procedures for density determination.</p> <p>5. Press the Function / Mode button to display the density of the sample.</p> <p>6. After completion of the test, press the Function / Mode button to test a new sample.</p> |  |

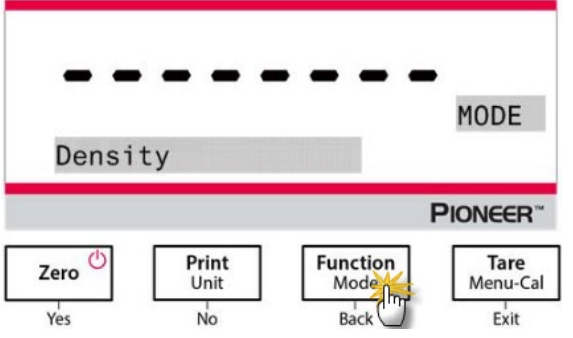
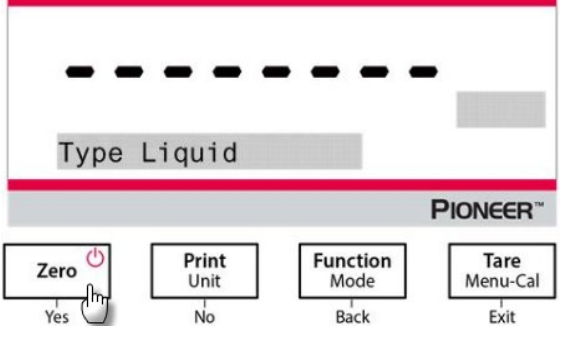
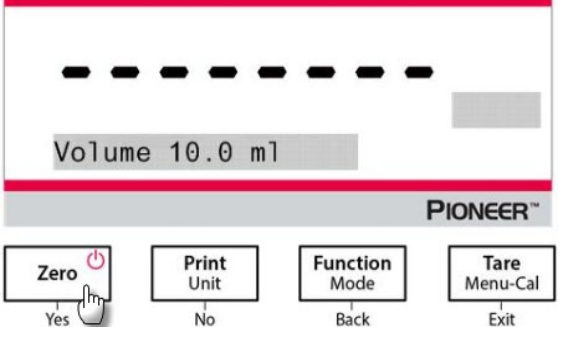
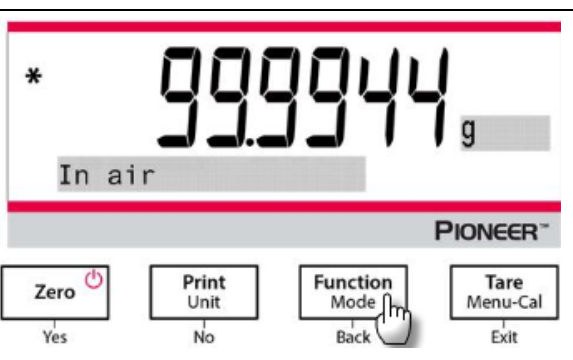
4.5.4 Measuring the Density of a Liquid Using a Calibrated Sinkers

| | |
|--|---|
| <p>Press and hold the Function / Mode button until <i>Density</i> appears. Press Yes to enter the <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The display shows a dashed line at the top, followed by the word "Density" in a grey box. Below it is the "PIONEER™" logo. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing to the "Function Mode" button.</p> |
| <p>Item Settings: Sample Type: Liquid Volume: The calibrated sinker has a default volume of 10.0 ml, which can be increased or decreased by pressing No or Back.</p> |  <p>The display shows a dashed line at the top, followed by "Type Liquid" in a grey box. Below it is the "PIONEER™" logo. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing to the "Zero" button.</p> |
| <p>After setting the volume, press Yes to begin the weighing.</p> <p>Note: when the Density Type is set to Liquid, the Liquid type and Porous material selections are disabled.</p> |  <p>The display shows a dashed line at the top, followed by "Volume 10.0 ml" in a grey box. Below it is the "PIONEER™" logo. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing to the "Zero" button.</p> |
| <p>1. Weigh the calibrated sinker in the air with the balance and the density determination kit.</p> <p>When the * (symbol of stability) appears, press the Function / Mode button to confirm the weight of the calibrated sinker in the air.</p> |  <p>The display shows a stability symbol "*" at the top left, followed by the weight "99.9944 g" in large digits. Below it is "In air" in a grey box. Below that is the "PIONEER™" logo. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing to the "Function Mode" button.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2. Weigh the calibrated sinker submerged in the liquid with the balance and the density determination kit. Lower the calibrated sinker down into the liquid until it is fully submerged (1 cm below the surface of the liquid).</p> <p>3. When the * (symbol of stability) appears, press the Function / Mode button to confirm the weight of the calibrated sinker. The density of the liquid is displayed.</p> |  <p style="text-align: center;">* 74.9981 g</p> <p style="text-align: center;">In liquid</p> <p style="text-align: right;">PIONEER™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Zero Yes</div> <div style="text-align: center;">Print Unit No</div> <div style="text-align: center;">Function Mode Back </div> <div style="text-align: center;">Tare Menu-Cal Exit</div> </div> |
| <p>4. After completion of the test, press the Function / Mode button to test a new sample.</p> |  <p style="text-align: center;">2.5004 g/cm³</p> <p style="text-align: right;">PIONEER™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Zero Yes</div> <div style="text-align: center;">Print Unit No</div> <div style="text-align: center;">Function Mode Back </div> <div style="text-align: center;">Tare Menu-Cal Exit</div> </div> |

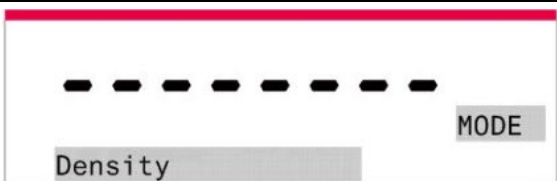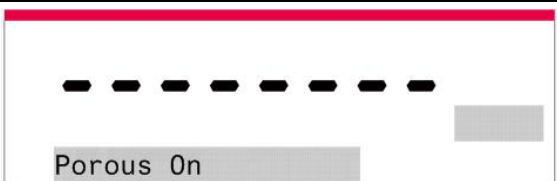4.5.5 Measuring the Density of Porous Material Using Oil

| | |
|---|---|
| <p>Press and hold the Function / Mode button until <i>Density</i> appears. Press Yes to enter the <i>Density Determination</i>.</p> |  <p style="text-align: center;">----- MODE</p> <p style="text-align: center;">Density</p> <p style="text-align: right;">PIONEER™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Zero Yes</div> <div style="text-align: center;">Print Unit No</div> <div style="text-align: center;">Function Mode Back </div> <div style="text-align: center;">Tare Menu-Cal Exit</div> </div> |
| <p>Item Settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sample type: Solid • Auxiliary Liquid: Water • Porous Material: On |  <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">Porous On</p> <p style="text-align: right;">PIONEER™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Zero Yes </div> <div style="text-align: center;">Print Unit No</div> <div style="text-align: center;">Function Mode Back</div> <div style="text-align: center;">Tare Menu-Cal Exit</div> </div> |

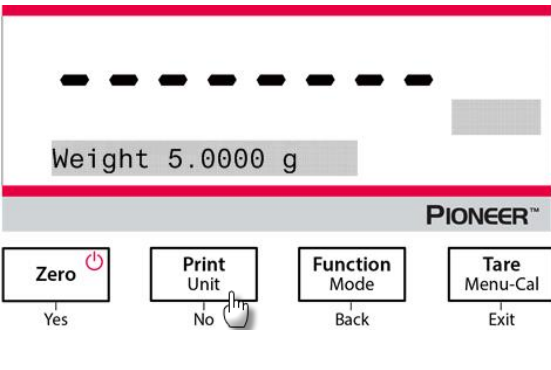
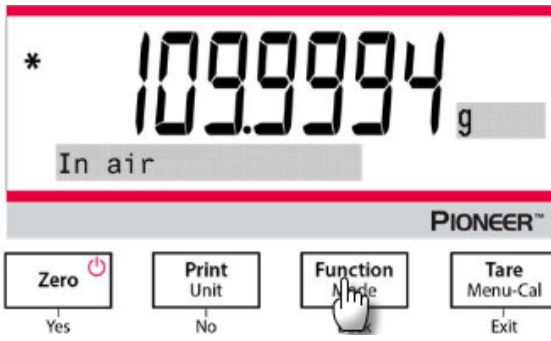
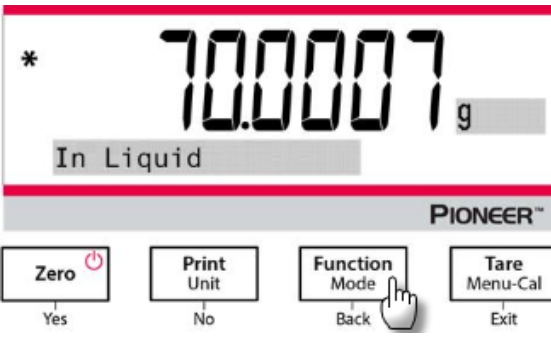
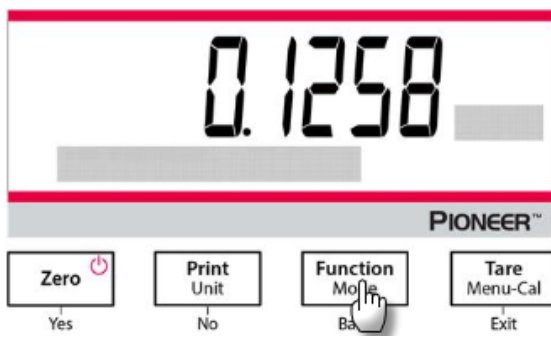
| | |
|---|--|
| <p>Set the following parameters by pressing No or Back:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Water Temperature • Weight • Oil Density <p>Measure the actual water temperature using a precision thermometer. The balance calculates water density based on the water temperature value entered.</p> <p>Note: The weight of the sample and the density of oil must be measured in advance.</p> |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Weigh the oiled sample in the air with the balance and the density determination kit. 2. When the * (symbol of stability) appears, press the Function / Mode button to confirm the weight of the oiled sample in the air. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Weigh the oiled sample in the liquid with the balance and the density determination kit. 4. When the * (symbol of stability) appears, press the Function / Mode button to confirm the weight of the oiled sample in the liquid. The density of the sample is displayed. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. After completion of the test, press the Function / Mode button to test a new sample. |  |

4.6 Formulation


Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use this application for compounding and recipe making. The maximum number of components is 50.

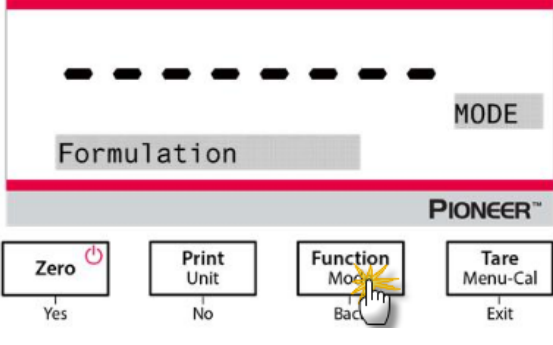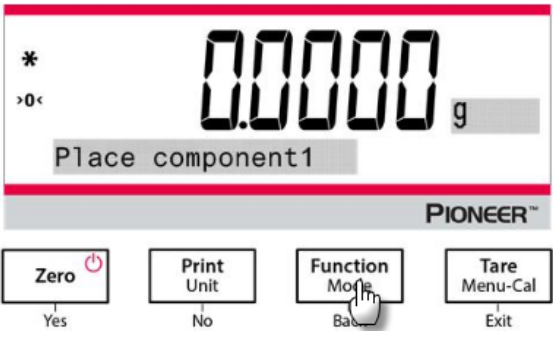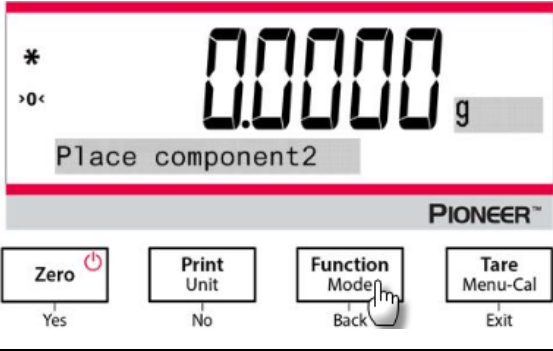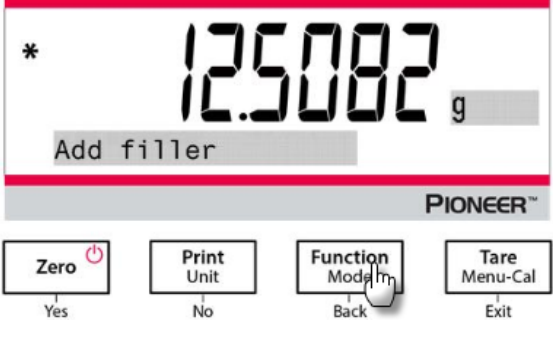Formulation

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Press and hold the Function / Mode button until <i>Formulation</i> appears. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 2. After confirmation by pressing Yes, the message "Place component 1" will appear on the screen. 3. Place the first ingredient on the pan (or in a tared container) and press the Function / Mode button to store the first weight. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Then, the message "Place component 2" will display. 5. Remove the first ingredient or press the Tare button, add the second ingredient to the pan, and press the Function / Mode button to store the second weight. 6. Continue adding components, and press the Function / Mode button to store the weights. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Press No if no more ingredients need to be added. 8. The instructional message will appear and ask to add a filler material. 9. If a filler material needs to be added, place it on the pan, and press the Function / Mode button when the * appears; if no filler material needs to be added, press No. |  |

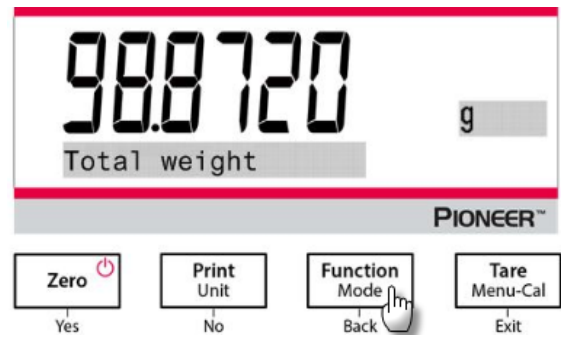- 10. The total weight will display.
- 11. Pressing the **Function / Mode** button switches between the total weight, the weight of component 1, component 2 and so forth (as well as the weight of the filler if added).




4.7 Additional Features

Weigh Below

Note: Ensure the balance has been leveled and calibrated.


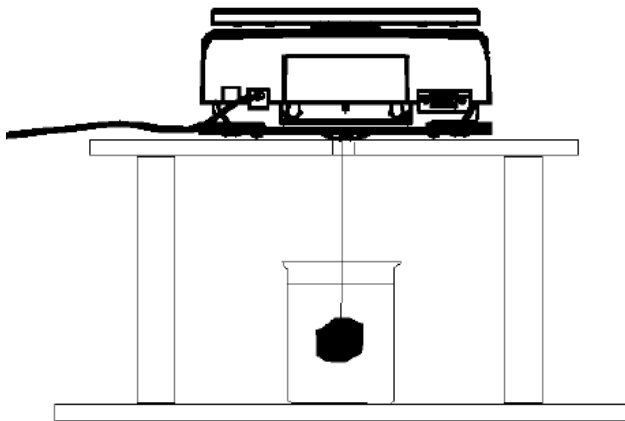
The PX balance is equipped with a weigh below hook for weighing below the balance (as shown in the figure below).



Before turning the balance over, remove the pan and draft shield elements (if present) to prevent damage. Do not place the balance on the pan support cone or load cell pins.

To use this feature, remove power from the balance, then remove the protective cover for the weigh below opening.

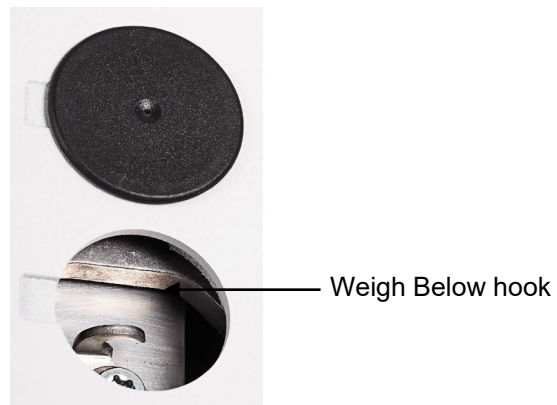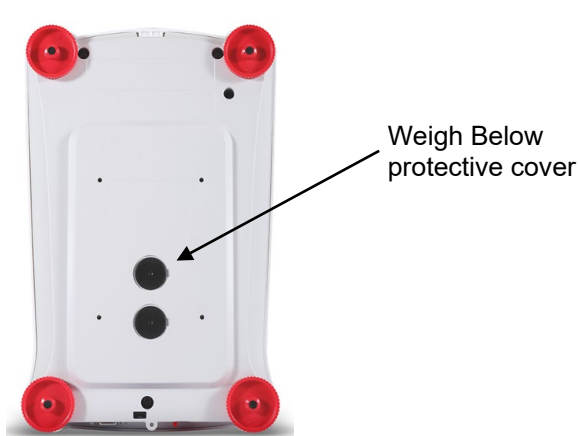Power on the balance, and then use a string or wire to attach items to be weighed.



5. MENU SETTINGS

5.1 Menu Navigation

TABLE 5-1. USER MENU STRUCTURE

| Calibration | Setup | Units | RS232 | Print | GLP | Factory Reset | Lockout |
|---------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| Internal Cal | Password | Gram | Baud Rate | Stable Only | Header 1 | Reset All | Calibration |
| Automatic Cal | Language | Kilogram | Transmission | Numeric Only | Header 2 | | Setup |
| Span Cal | Filter Level | Milligram | Handshake | Single Header | Header 3 | | Units |
| Linearity Cal | AZT | Carat | | Print To | Header 4 | | RS232 |
| InCal Adjust | Auto Tare | Newton | | Auto Print | Header 5 | | Print |
| | Graduations | Pound | | Output Format | Balance Name | | GLP |
| | Date format | Ounce | | Batch Printing | User Name | | Factory Reset |
| | Date | Ounce Troy | | Label Printing | Project Name | | |
| | Time Format | Grain | | Header | | | |
| | Time | Pennyweight | | Date and Time | | | |
| | Brightness | Momme | | Balance ID | | | |
| | Auto Dim | Mesghal | | Balance Name | | | |
| | Auto Off | Hong Kong Tael | | User Name | | | |
| | Capacity Bar | Singapore Tael | | Project Name | | | |
| | Approved Mode | Tanwan Tael | | Application Name | | | |
| | | Tical | | Result | | | |
| | | Tola | | Gross | | | |
| | | Baht | | Net | | | |
| | | Custom unit | | Tare | | | |
| | | | | Signature Line | | | |
| | | | | Line Feed | | | |

Note: PX balances are classified into InCal models and ExCal models.

5.1.1 Changing Settings

To change a menu setting, navigate to that setting using the following steps:

Enter the Menu

Long press the Menu button to enter the **Menu**.

Select the Sub-Menu

Press **No** to step between the sub-menus, and press **Yes** to enter the sub-menu.

Select the Menu Item

Press **No** to step through the Menu Items, and press **Yes** to enter the displayed Menu Item.

5.2 Calibration

PX balances offer a choice of three calibration methods: Internal Calibration (for InCal models only), Span calibration and Linearity Calibration.

Attention: Do not disturb the balance during any calibration.

5.2.1 Calibration Sub-menu (InCal models)

Note: ExCal models only have Span Calibration and Linearity Calibration.

5.2.2 Internal Calibration (not applicable to ExCal models)

Calibration is accomplished with the internal calibration mass. Internal Calibration can be performed at any time, provided the balance has warmed up to operating temperature and is level.

With the Balance turned ON and no load on the pan, the internal calibration can be performed.

Alternatively, press the **Tare / Menu-Cal** button and select *Internal Cal* to initiate the internal calibration.

The screen shows the status, and then press any button to return to the current application after calibration.

5.2.3 Automatic Calibration (PX85 PX125D PX225D ONLY)

When **Automatic Calibration** is set ON, the balance performs a self calibration:

- when it senses a temperature change of 1.5°C
- or every 3 hours

AutoCal will automatically calibrate the Balance (using the internal mass) each time there is a change in temperature significant enough to affect accuracy.

5.2.4 InCal Adjust (not applicable to ExCal models)

Use this calibration method to fine tune the effect of the Internal Calibration.

Calibration Adjust may be used to adjust the result of the Internal Calibration by ± 100 divisions.

Note: Before making a calibration adjustment, perform an Internal Calibration. To verify whether an adjustment is needed, place a test mass equal to the **span calibration value** on the pan and note the difference (in divisions) between the nominal mass value and the actual balance reading. If the difference is within +/- division, calibration adjustment is not required. If the difference exceeds +/-1 division, calibration adjustment is recommended.

Example:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Expected weight reading: | 200.000 (Test mass value) |
| Actual weight reading: | 200.014 |
| Difference in gram: | - 0.014 |
| Difference in division: | - 14 (InCal Adjust value) |

To perform a Calibration Adjustment, select InCal Adjustment from the list of Calibration Menu; enter the value (positive or negative divisions) to match the difference noted earlier in the procedure.

Recalibrate using Internal Calibration. After calibration, place the test mass on the pan and verify that the mass value now matches the displayed value. If not, repeat the procedure until Internal Calibration reading agrees with the test mass.

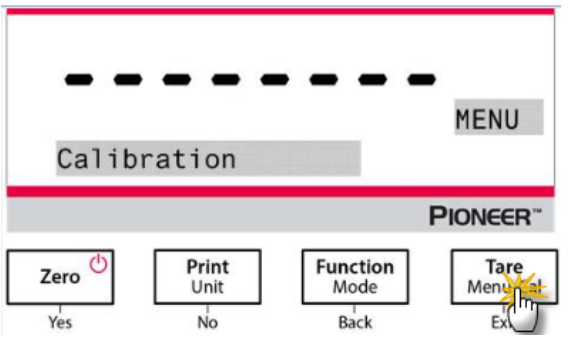
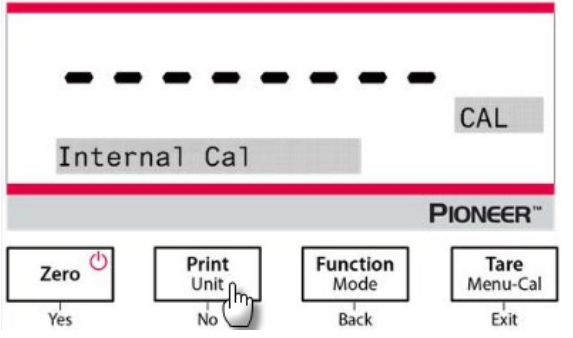
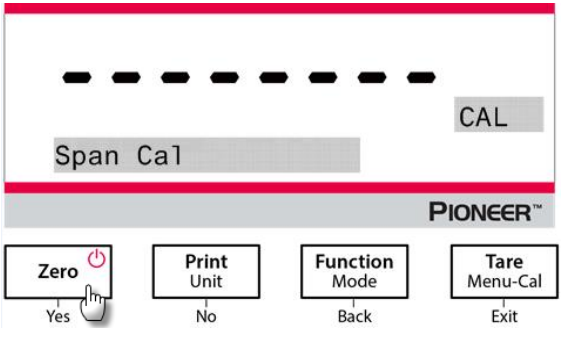
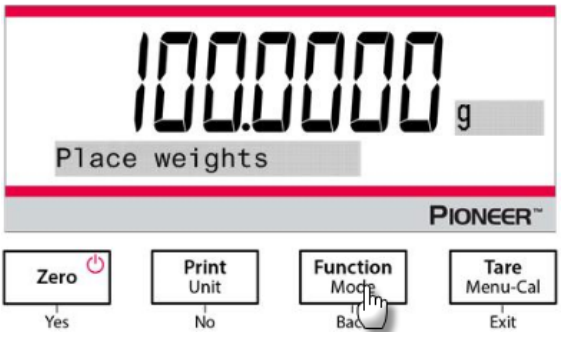

Once completed, the balance stores the Adjustment value and the display returns to the current application.


5.2.5 Span Calibration

Span calibration uses two calibration points, one at zero load and the other at specified full load (span). For detailed calibration mass information, please see the specification tables in section 9.1.

With the balance turned ON and no load on the pan, Span Calibration can be performed. The best accuracy is achieved using the mass closest to the full span value.

Steps for span calibration

| | |
|---|--|
| <p>1. Press and hold the Tare / Menu-Cal button, and the Calibration Menu will display.</p> |  |
| <p>2. Press Yes to enter the Calibration Menu. To change the calibration mode, press No until Span Cal (span calibration) is displayed.</p> |  |
| <p>3. Press Yes to begin the span calibration.</p> |  |
| <p>4. The calibration masses value will be shown in the screen. After the display shows "Place weights" and "100.000 g", place weight(s) of 100 g on the pan for calibration. To change to the calibration point of half full capacity (e.g. 50 g), press the Function / Mode button. After the screen shows "Place weights" and "50.000 g", place weight(s) of 50 g on the pan for calibration.</p> |  |
| <p>5. Remove the weight from the pan.</p> |  |
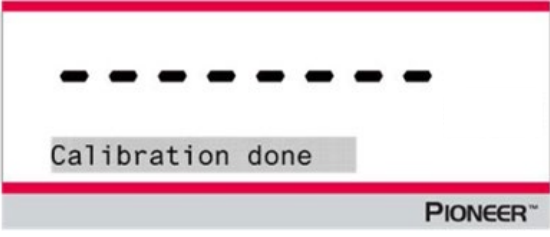
| | |
|--|--|
| <p>6. Once the span calibration is completed successfully, "Calibration done" will display. Press any button to return to the previous screen.</p> |  |
|--|--|

5.2.6 Linearity Calibration

Linearity calibration uses three calibration points, one at zero load and the others at specified loads.

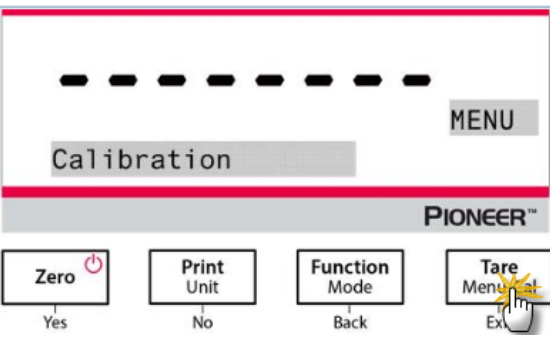
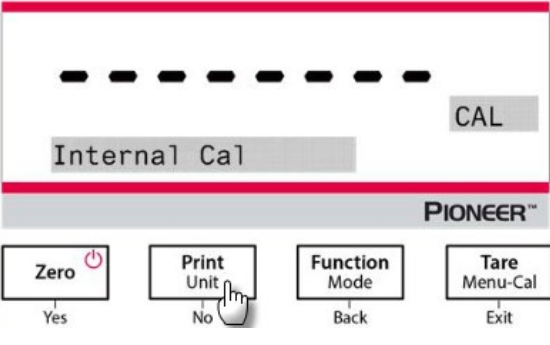
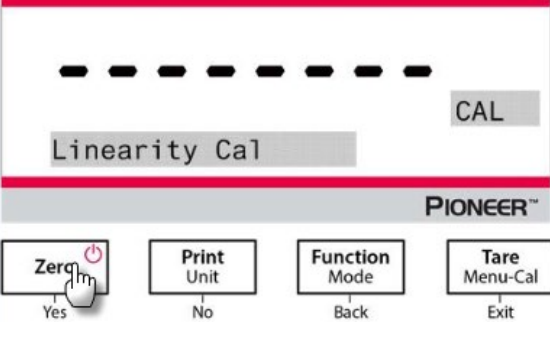
For detailed calibration mass information, please see the specification tables in section 9.1.




With no load on the scale, Linearity Calibration can be performed.

The balance captures the zero point, and then prompts for the next weight.

Continue to follow the instructions on the display until the calibration is completed.

Steps for linearity calibration

| | |
|---|--|
| <p>1. Press and hold the Tare / Menu-Cal button, and the Calibration Menu will display.</p> |  |
| <p>2. Press Yes to enter the Calibration Menu. To change the calibration mode, press No until Linearity Cal (linearity calibration) is displayed.</p> |  |
| <p>3. Press Yes to begin the linearity calibration.</p> |  |
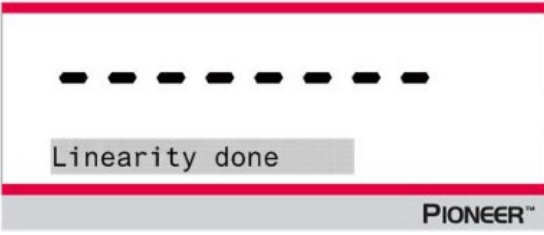
| | |
|---|--|
| <p>4. Calibration masses value will be shown in the screen. After the display shows "Place weights" and "50.0000 g", place weight(s) of 50 g on the pan for calibration.</p> |  |
| <p>5. Remove the weight(s) of 50 g from the pan. After a while, "100.0000 g" will be displayed on the screen. Please place weight(s) of 100 g on the pan for calibration.</p> |  |
| <p>6. Once the linearity calibration is completed successfully, "Linearity done" will display. Press any button to return to the previous screen.</p> |  |

5.3 Balance Setup


Enter this sub-menu to customize balance functionality.

Note: The factory default settings are shown below in bold.

5.3.1 Password

Entering the password:

The password should be a combination of 1, 2 and 3 with the maximum length of 6 digits.

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <p>Button</p> | <p>Zero </p> <p>Yes</p> | <p>Print Unit</p> <p>No</p> | <p>Function Mode</p> <p>Back</p> | <p>Tare Menu-Cal</p> <p>Exit</p> |
| <p>Numeric/Function</p> | <p>1 / Confirm</p> | <p>2 / Cancel</p> | <p>3</p> | <p>Instructional message "Do you confirm?"</p> |

For example, if the user wants to set the password as "132", the following steps should be taken:

1. First press **Zero / Yes**, then **Function / Mode**, and **Print / Unit** at last.
2. Press **Tare / Menu**, and the message "Do you confirm?" will appear on the screen.
3. Press **Yes** or **No** to confirm or cancel the password input.

When the Password is set On and the password is not correctly entered, the menu settings are affected as follows:

- Calibration Menu:

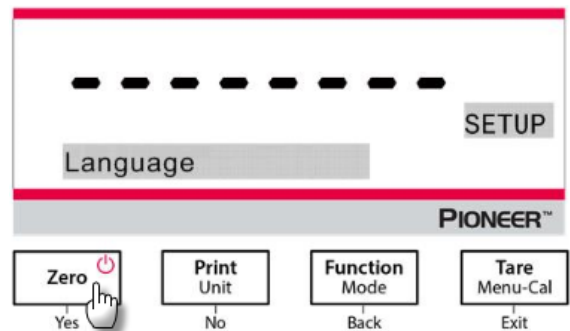
Auto Calibration, InCal Adjustment, Span Calibration and Linearity Calibration are locked at the current settings.

- Setup Menu:
Language, Filter level, Auto Zero Tracking, Auto Tare, Graduations, Date Format, Date Setting, Time Format and Time Setting are locked at the current settings.
- Units Menu:
All settings are locked.
- Print Menu:
All settings are locked.
- GLP Menu:
All settings are locked.
- Factory Reset Menu:
All settings are locked.
- RS232 Menu:
All settings are locked.

5.3.2 Language

Set the language displayed for menus and displayed messages.

- English
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Polski
- Español
- Türkçe
- Português
- 한국
- 中文
- 日本語



5.3.3 Filter Level

Set the amount of signal filtering.

- Low = faster stabilization time with less stability.
- Medium = normal stabilization time with normal stability.**
- High = slower stabilization time with more stability.

Note: For 0.01mg balance model, the default is **High**.

5.3.4 AZT (Auto Zero Tracking)

Set the automatic zero tracking functionality.

- Off = disabled.
- 0.5 d = display maintains zero up to a drift of 0.5 graduation per second.
- 1 d = display maintains zero up to a drift of 1 graduation per second.**
- 3 d = display maintains zero up to a drift of 3 graduations per second.**

5.3.5 Auto Tare

Set the automatic tare.

Off = disabled.

On = enabled.

Note: "Place container" will be displayed when Automatic Tare is set to On.

5.3.6 Graduations

Set the displayed readability of the balance.

1 Division = standard readability.

10 Divisions = readability is increased by a factor of 10.

For example, if the standard readability is 0.01g, selecting 10 Divisions will result in a displayed reading of 0.1 g.

5.3.7 Date Format

Set the current date format.

YYYY/MM/DD

MM/DD/YYYY

DD/MM/YYYY

5.3.8 Date Setup

Set the date in the current date format.

For example, if the date format is MM/DD/YYYY, the date could be set as "06/22/2017 Thu".

5.3.9 Time Format

Set the current time format.

24HR

12HR

5.3.10 Time Setup

Set the time in the current time format.

For example, if the time format is 24HR, the time could be set as 08:00:00.

5.3.11 Brightness

Set the brightness of the display.

Low

Medium

High

5.3.12 Auto Dim

Set whether the balance automatically turns off the display backlight of the display.

Off = disabled

10 minutes = become dim if there is no motion for 10 minutes

20 minutes = become dim if there is no motion for 20 minutes

30 minutes = become dim if there is no motion for 30 minutes

5.3.13 Auto Off

Off = disabled

30 minutes = turns off if there is no motion for 30 minutes

1 hour = turns off if there is no motion for 1 hour

2 hours = turns off if there is no motion for 2 hours

5.3.14 Capacity Bar

Off = disabled

On = enabled

When the capacity is set On, a capacity bar will display at the bottom of the screen. The capacity bar will roughly show the current weight as a percentage of balance capacity. When the display is at zero, the capacity bar will not display.

5.3.15 Approved Mode

Use this menu to set the Legal for Trade status.

Off = standard operation.

On = operation complies with Legal Metrology regulations.

Note: When Approved Mode is set to On, the menu settings are affected as follows:

Calibration Menu:

- For InCal models, only Internal Calibration is available. All other functions are hidden.

Balance Setup Menu:

- Filter Level is locked at the current setting.
- Auto Zero Tracking is limited to 0.5 Division and Off. The selected setting is locked.
- Auto Tare is locked at current setting.
- Graduations are forced to 1 Division and the menu item is hidden.

Communication Menu (Communication->Print Settings->Print Output):

- Stable Weight Only is locked On.
- Numeric Value Only is locked Off.

Communication Menu (Communication->Print Settings->Auto Print):

- Auto print mode selections are limited to Off, On Stability, and Interval. Continuous is not available.

Lockout Menu:

- Menu is hidden

Note: The security switch located at the rear of the balance must be in the locked position to set Approved Mode to On. The security switch must be in the unlocked position to set Approved Mode to Off. See Section 6.

5.4 Weighing Units

Enter this sub-menu to activate the desired units of measure.




PX balances provide a choice of 19 units, which are all set On by default.

Note: Due to national laws, the balance may not include some of the units of measure listed.

| Display | Unit |
|---------|------------|
| g | Gram |
| kg | Kilogram |
| mg | Milligram |
| ct | Carat |
| N | Newton |
| lb | Pound |
| oz | Ounce |
| ozt | Troy ounce |
| GN | Grain |

| Display | Unit |
|---------|-------------|
| dwt | Pennyweight |
| mo | Momme |
| msg | Mesghal |
| tl H | HK tael |
| tl S | SG tael |
| tl T | TW tael |
| tcl | Tical |
| tola | Tola |
| baht | Baht |
| C1 | Custom unit |

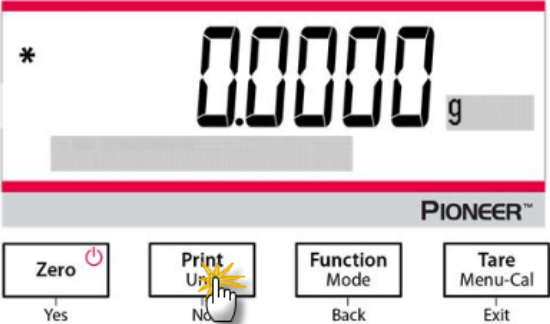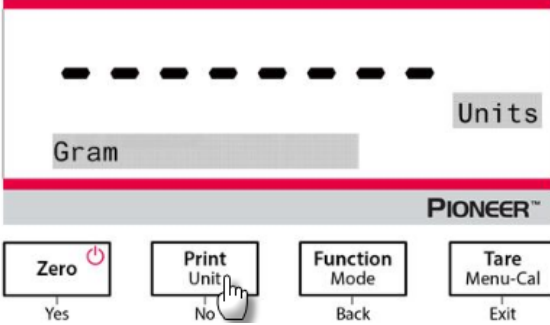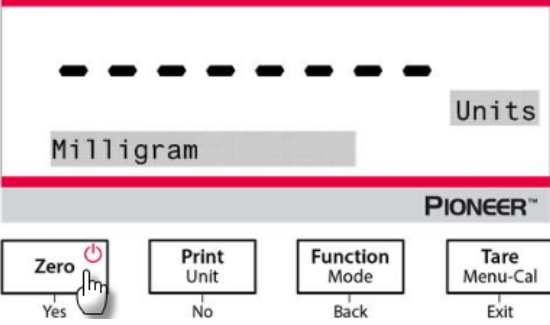Changing Weighing Units

| | |
|--|---|
| <p>1. Press and hold the Print / Unit button until the <i>Unit Menu</i> is displayed.</p> |  <p>The image shows the balance display with '0.00000 g' and a '*' symbol. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |
| <p>2. The default unit is gram (g). To change the unit, press No to advance to the next unit.</p> |  <p>The image shows the 'Unit Menu' screen with 'Units' and 'Gram' displayed. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |
| <p>3. Press Yes to set the unit displayed to the weighing unit.</p> |  <p>The image shows the 'Unit Menu' screen with 'Units' and 'Milligram' displayed. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Zero' button.</p> |

Defining Custom Unit

Set Custom to On in the Unit menu to enable and define the Custom Unit.

The Custom Unit is defined by entering three parameters, Factor, Exponent and LSD (least significant digit).

Define the Custom Unit as follows:

1. Determine how many custom units there are in 1 gram.
2. Convert the value to scientific notation, e.g. $m \times 10^n$.
3. Enter the value of m as the Factor setting.
4. Enter the value of n as the Exponent setting.
5. Enter the amount that the Custom Unit steps by as the LSD setting.

Enter the Factor and the Exponent and LSD.

| Factor | Exponent (+3 to -3) | Conversion Factor |
|--------|------------------------|----------------------|
| .1234 | 3 | 123.4 |
| .1234 | 2 | 12.34 |
| .1234 | 1 | 1.234 |
| .1234 | 0 | .1234 |
| .1234 | -1 | .01234 |
| .1234 | -2 | .001234 |
| .1234 | -3 | .0001234 |

Custom Unit = Conversion Factor x Grams.

The LSD is the value by which the displayed weight is incremented or decremented.

| LSD | Result |
|-----|---|
| .5 | Adds one decimal place Display counts by 5 |
| 1 | Display counts by 1 |
| 2 | Display counts by 2 |
| 5 | Display counts by 5 |
| 10 | Display counts by 10 |
| 100 | Display counts by 100 |

Note:

The conversion factor is used by the balance to convert grams to the custom weighing unit and is defined by entering a factor and an exponent. The factor is a value between 0.1000000 and 1.999999 inclusive.

For example: One cup of chemical = 0.5643834×1 g, the factor should be set 0.5643834.

The exponent moves the decimal point of the factor to the right for positive values or to the left for negative values.

For example: One cup of chemical = 10 g, the exponent should be set 2.

The LSD is the value by which weight is incremented or decremented.

| LSD | Result |
|-----|----------------------|
| 1 | Display counts by 1 |
| 5 | Display counts by 5 |
| 10 | Display counts by 10 |
| ... | ... |

For example, if the displayed digital is 0.56 for one cup of chemical, the LSD should be set 100.

5.5 RS232 Interface Setup

Enter this sub-menu to customize RS232 standard settings. Data may be output to either a printer or a PC.

5.5.1 Baud Rate

Set the baud rate (bits per second).

1200 = 1200 bps
 2400 = 2400 bps
 4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
 19200 = 19200 bps
 38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission

Set the data bits, stop bit, and parity.

8-NO-1 = 8 data bits, no parity, stop bit 1
 8-NO-2 = 8 data bits, no parity, stop bit 2
 7-EVEN-1 = 7 data bits, even parity, stop bit 1
 7-EVEN-2 = 7 data bits, even parity, stop bit 2
 7-NO-1 = 7 data bits, no parity, stop bit 1
 7-NO-2 = 7 data bits, no parity, stop bit 2
 7-ODD-1 = 7 data bits, odd parity, stop bit 1
 7-ODD-2 = 7 data bits, odd parity, stop bit 2

5.5.3 Handshake

Set the flow control method.

None = no handshaking
 Xon-Xoff = XON/XOFF handshaking
 Hardware = hardware handshaking

5.6 Print Settings

Enter this sub-menu to customize data transfer settings.

5.6.1 Stable Only

Off = values are printed immediately, regardless of stability.
 On = values are printed only when the stability criteria are met.

5.6.2 Numeric Only

Off = All selected results are printed.
 On = Only numeric data values are printed.

5.6.3 Single Header

Off = Headers will be printed for every print requirement.
 On = Headers will be printed once a day.

5.6.4 Print To

PC = print data to a PC
Printer = print data to a printer

5.6.5 Output Format

Select to use which format to print:

OHAUS – PX

SICS: the Mettler Toledo format.

ST: the Sartorius format.

OHAUS – AR

OHAUS – PA

5.6.6 Batch Printing

Off = Disable batch printing.

On = Enable batch printing.

Note: for how to use batch weighing, please refer to the **Weighing** section for details.

5.6.7 Label Printing

Off = Disable label printing.

On = Enable label printing.

There is 1 built-in label template:

- 100mm x 75mm, which is designed based on label size "100mm x 75mm".

This template includes all basic information "Data/Time", "Balance Name", "Balance ID", "Gross Weight", "Tare Weight", "Net Weight", and "Signature".

The template can be edited via OHAUS Label Designer. Please go to the website below to download the software.

<https://dmx.ohaus.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=28916>

For how to use the software, please contact an authorized dealer to obtain the software's instruction.

5.6.8 Auto Print

Off = disabled

On Stability¹ = printing occurs each time the stability criteria are met.

Print Interval² = printing occurs at the defined time interval.

Continuous = printing occurs continuously.

¹When On Stability is selected, set the conditions for printing.

Load = Prints when the displayed load is stable.

Load and Zero = Prints when the displayed load and zero readings are stable.

²When Print Interval is selected, set the time interval using the numeric keypad.

Settings of 1 to 3600 seconds are available. Default is 0.

5.6.9 Header

On = the header is printed.

Off = the header is not printed.

5.6.10 Date and Time

On = the date and the time are printed.

Off = neither the date nor the time is printed.

5.6.11 Balance ID

On = the balance ID is printed.

Off = the balance ID is not printed.

5.6.12 Balance Name

On = the balance name is printed.
Off = the balance name is not printed.

5.6.13 User Name

On = the user name is printed.
Off = the user name is not printed.

5.6.14 Project Name

On = the project name is printed.
Off = the project name is not printed.

5.6.15 Application Name

On = the application name is printed.
Off = the application name is not printed.

5.6.16 Result

On = the weighing result is printed.
Off = the weighing result is not printed.

5.6.17 Gross

On = the gross weight is printed.
Off = the gross weight is not printed.

5.6.18 Net

On = the net weight is printed.
Off = the net weight is not printed.

5.6.19 Tare

On = the tare weight is printed.
Off = the tare weight is not printed.

5.6.20 Line Feed

1 Line = move the paper up one line after printing.
4 Lines = move the paper up four lines after printing.

5.6.21 Signature Line

On = the Signature Line is printed.
Off = the Signature Line is not printed.

5.7 GLP

Enter this menu to set the Good Laboratory Practices (GLP).

5.7.1 Header

Enables the printing of GLP headings. There are up to 5 headings available.
Alphanumeric settings up to 25 characters are available for each Header setting

5.7.2 Balance Name

Set the balance name.
Alphanumeric settings up to 16 characters are available.

5.7.3 User Name

Set the user name.
Alphanumeric settings up to 16 characters are available. The default is blank.

5.7.4 Project Name

Set the project name.
Alphanumeric settings up to 16 characters are available. The default is blank.

5.8 Factory Reset

Use this sub-menu to reset the all menu settings to their Factory default settings.

Reset All = resets all menus to their factory default settings.

Exit = return to application main screen without resetting any menus.

5.9 Lockout

Use this sub-menu to lock/unlock certain menus.

Off = the menu is unlocked

On = the menu is locked

6.LEGAL FOR TRADE (LFT)

When the balance is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

6.1 Settings

Before the verification and sealing perform the following steps:

1. Verify the menu settings meet the local weights and measures regulations.
2. Perform a calibration as explained in Section 5.
3. Set the position of the security switch as shown in Section 6.3.

Note: When the security switch is set on the following menu settings cannot be changed: calibration, setup, mode, unit and lockout. For more details, see Section 5.3.15.

6.2 Verification

The local weights and measures official or authorized service agent must perform the verification procedure.

6.3 Securing the Menu

A slide switch is used to secure the Lock menu settings. When the switch is set to the On position, the Lock menu settings may be viewed but not changed. This switch is located behind the Base.

Set the position of the switch to ON by sliding the external Lock Switch to LOCKED as shown in the figure below.



Note: This switch is also used in conjunction with the Legal for Trade menu item. When the Legal for Trade menu is set to ON, the switch must be set to the On position to prevent calibration and changes to metrologically significant settings.

6.4 Sealing Access to the Balance Settings

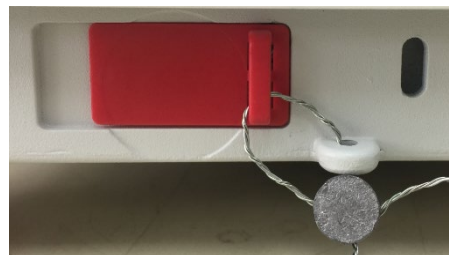
The local weights and measures official or authorized service agent must apply a security seal to prevent tampering with the settings. Refer to the illustrations below for the sealing methods.



Un-locked



Locked with Paper Seal



Locked with Wire Seal

7. Printing

7.1 Connecting, Configuring and Testing the Printer / Computer Interface

Use the built-in RS-232 Port to connect either to a computer or a printer.

If connecting to a computer, use HyperTerminal or similar software like SPDC described below.

(Find HyperTerminal under **Accessories/Communications** in Windows XP.)

Connect to the computer with a standard (straight-through) serial cable.

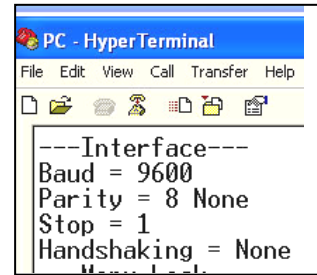
Choose **New Connection**, “connect using” COM1 (or available COM port).

Select **Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None**. Click **OK**.

Choose Properties/Settings, then ASCII Setup. Check boxes as illustrated:

(**S**end line ends...; **E**cho typed characters...; **W**rap lines...)


Use RS232 Interface Commands (Section 9.6.1) to control the balance from a PC.



SPDC Software

The Serial Port Data Collection / SPDC software is provided by Ohaus and can be used on operating systems that do not have the HyperTerminal software mentioned above. SPDC software can preliminarily collect and transfer the data to Microsoft files (such as Excel, Word, etc.).

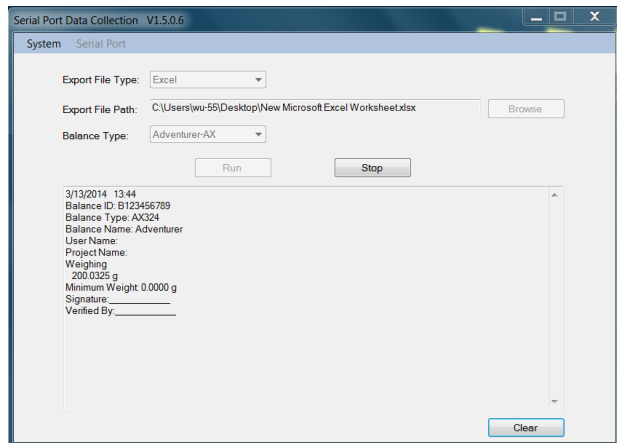Choose the export file type and export file path and then press Run as shown below.



Note: The latest SPDC software support English and Chinese language and can be downloaded from the Ohaus' website. For more information, refer to the *SPDC Data Collection Instruction Manual*.

7.2 Output Format

The Result Data, and G/N/T data, is output in the following format.

| Field: | Label ¹ | Space ² | Weight ³ | Space ² | Unit ⁴ | Space | Stability ⁵ | Space | G/N ⁶ | Space | Term. Characters ⁷ |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|------------------------|-------|------------------|-------|-------------------------------|
| Length: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Note:

1. The length of the label field is not fixed.
2. Each field is followed by a single delimiting space (ASCII 32).
3. The Weight field is 11 right justified characters. If the value is negative, the '-' character is located at the immediate left of the most significant digit.
4. The Unit field contains the unit of measure abbreviation up to 5 characters, right justified.
5. The Stability field contains the “?” character if the weight reading is not stable. The Stability field and the following Space field are omitted if the weight reading is stable.
6. The G/N field contains the net or gross indication. For net weights, the field contains “N”. For gross weights, the field contains “G”.
7. The Termination Characters field contains CRLF, Four CRLF or Form Feed (ASCII 12), depending on the LINE FEED menu setting.
8. When Numeric Only is set On, only the Weight Field is printed, left-aligned.

7.3 Printout Examples

Examples for each Application are shown with all items turned **ON** in the **Print** menu. The default values for **Header** lines 1-5 are also shown.

BASIC WEIGHING

```

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Weighing
  49.98 g
Gross:    49.98 g G
Net:      49.98 g N
Tare:     0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

BATCH WEIGHING

```

07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Weighing
Start Time:
End Time:

---- Sample Data (g) ----
1: 5.2403 g
2: 6.2404 g
3: 7.0000 g
4: 8.2404 g
5: 8.2404 g
6: 9.2404 g
7: 11.2404 g
8: 22.2404 g
9: 24.2404 g
10: 25.2404 g

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

PART COUNTING

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Parts Counting
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

PERCENT WEIGHING

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX223/E
User Name:
Project Name:
Percent Weighing
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

FORMULATION

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
12/19/2022 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Formulation
Com. Total: 81.8953 g
Total weight: 81.8953 g
Gross: 81.8921 g G
Net: 81.7746 g N
Tare: 0.1175 g T

-----Sample Data (g)-----
Item1: 0.1173 g
Item2: 81.7780 g

Signature: _____
Verified By: _____

DYNAMIC WEIGHING

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:00:12
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Dynamic Weighing
Final weight: 49.99 g
Gross: 50.06 g G
Net: 50.06 g N
Tare: 0.00 g T
Averaging Time: 10 s

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITY

(Density Type=Solid, auxiliary liquid=water,porous material=on)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:03:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 0.0345 g/cm³
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
Oiled Weight: 199.89 g
Weight in liquid: 49.98 g
Auxiliary liquid: Water
liquid density: 0.9982 g/cm³
Temp.: 20.0 °C
Porous: On
Oil density: 0.8000 g/cm³
Dry Weight: 5.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITY

(Density Type=liquid, sinker volume=10ml)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:05:17
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 14.9820 g/cm³
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T
Weight in air: 199.88 g
Weight in liquid: 50.05 g
Sinker Volume: 10.0 ml

Signature: _____
Verified By: _____

INTERNAL CALIBRATION

-OHAUS-
07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: PX2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

SPAN CALIBRATION

-OHAUS-
03/19/2000 04:51:46
Balance ID:
Balance Name: PX2202ZH/E
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

LINEARITY CALIBRATION

-OHAUS-
01/01/2000 17:30:47
Balance ID:
Balance Name: PX5202M
User Name:
Project Name:
---Linearity Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MAINTENANCE

8.1 Calibration

Periodically verify calibration by placing an accurate weight on the balance and viewing the result. If calibration is required, refer to section 5.2 for instructions.

8.2 Cleaning



WARNING: Disconnect the balance from the power supply before cleaning. Make sure that no liquid enters the interior of the balance.

Clean the balance at regular intervals.

Housing surfaces may be cleaned with a lint-free cloth slightly dampened with water or a mild cleaning agent.

















Glass surfaces may be cleaned with a commercial glass cleaner.

Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.

8.3 Troubleshooting

TABLE 8-1. TROUBLESHOOTING

| Symptom / Display | Possible Cause | Remedy |
|--|--|---|
| Cannot change menu settings  | The sub-menu is locked. | Unlock the sub-menu in Lockout Menu. |
| Certain sub-menu is hidden. | This is an approved model, which requests to block certain sub-menu. | Setup the balance before you turn on the Legal for Trade setting. |
|  | The average piece weight of the sample is too small (less than 0.1d) in Parts Counting mode. | Recaluate the APW value. If error persists, please use a different sample. |
|  | The reference weight on the pan is too small (less than 100d) in Percent Weighing mode. | Put more samples on the pan. |
|  | The environment is not stable. | Move balance to a suitable location. |
|  | The environment is not stable. | Move balance to a suitable location and calibrate again. |
| | Incorrect calibration masses are used. | Use calibration masses to calibrate according to the correct calibration points in the specification table in the instruction manual. |
| | System error | If error persists, please contact OHAUS service (www.ohaus.com - More - Contact Us) |

| Symptom / Display | Possible Cause | Remedy |
|---|---|---|
|  | A wrong weighing pan is used when power on. | Use OHAUS original weighing pan before power on. |
| | The load on the pan is over the initial weight setting. | Remove the load from the pan before power on. |
|  | A wrong weighing pan is used when power on. | Use OHAUS original weighing pan before power on. |
| | The pan is not installed when power on. | Install the weighing pan before power on. |
|  | The weight on the pan is too heavy. | Reduce sample size until the weight is within the weighing capacity. |
|  | The pan is not properly installed. | Install the weighing pan properly |
|  | System error | Please contact OHAUS service (www.ohaus.com - More - Contact Us) |
|  | System error | Please contact OHAUS service (www.ohaus.com - More - Contact Us) |
|    | System error | Disconnect the power and restart. If error persists, please contact OHAUS service (www.ohaus.com - More - Contact Us) |

8.4 Service Information

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact an Authorized Ohaus Service Agent. Please visit our website www.ohaus.com to locate the Ohaus office nearest you.

9. TECHNICAL DATA

9.1 Specifications

Ambient conditions

- Indoor use only
- Altitude: Up to 2000 m
- Specified Temperature range: 10°C to 30°C
- Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
- Operability is assured at ambient temperatures between 5°C and 40°C
- Mains supply voltage fluctuations: up to $\pm 10\%$ of the nominal voltage
- Installation category II
- Pollution degree: 2
- Supply voltage: 12V=0.5A

Materials

- Bottom Housing: Die-cast Aluminum, Painted
- Top Housing: Plastic (HIPS)
- Weighing Platforms: Stainless steel
- Draft Shield: Glass, plastic (HIPS)
- Feet: Plastic (ABS)

TABLE 9-1. SPECIFICATIONS

| InCal Model | PX85** | PX125D** | PX225D** | PX84 | PX124 | PX224 |
|--|--|------------|-------------|---|------------|-------------|
| ExCal Model | | | | PX84/E | PX124/E | PX224/E |
| Maximum Capacity (g) (Fine range/Full range) | 82 | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 |
| Readability d, Fine Range (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | / | / |
| Readability d, Full Range (mg) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Repeatability (sd.), ≤5% of Full Load (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Repeatability (sd.), 5% of Full Load to Fine Range Max (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / | / |
| Repeatability (sd.), Fine Range Max to Full Range | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Linearity Deviation, Typical (mg) | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 |
| Linearity Deviation (mg) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 |
| Stabilization Time Typical (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| Optimized Minimum -Weight (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 82 mg |
| Units | Gram, Milligram, Carat, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Tical (MM), Tola (India), Baht, 1 Custom unit | | | Gram, Milligram, Carat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 Custom unit, Kilogram, Pound, Baht | | |
| Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Dynamic Weighing, Density Determination, Formulation | | | | | |
| Platform Size (diameter, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Span Calibration Points (g) | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 |
| Linearity Calibration Points (g) | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | |
| Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C (operability guaranteed between +5°C and 40°C). | | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | | |
| Net Weight | 10 lb / 4.5 kg | | | | | |
| Shipping Weight | 15.4 lb / 7 kg | | | | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | |

Note:

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weightings (n ≥ 10).

** Automatic Calibration models

TABLE 9-2. SPECIFICATIONS (continued)

| InCal Model | PX163 | PX223 | PX323 | PX423 | PX523 | PX623 | PX822 | PX1602 | PX2202 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
| ExCal Model | PX163/E | PX223/E | PX323/E | PX423/E | PX523/E | PX623/E | PX822/E | PX1602/E | PX2202/E |
| Capacity (g) | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1600 | 2200 |
| Readability d (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Repeatability (sd.), ≤5% of Full Load (g) | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Repeatability (sd.), 5% of Full Load to Full Range (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Linearity Deviation, Typical (g) | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
| Linearity Deviation (g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Stabilization Time Typical (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Optimized Minimum - Weight (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | 0.82g | 0.82g | 0.82g | 0.82g | 0.82g | 0.82g | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g |
| Units | Gram, Milligram, Carat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 Custom unit, Kilogram, Pound, Baht | | | | | | Gram, Kilogram, Carat, Newton, Pound, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), Baht, 1 Custom unit | | |
| Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Dynamic Weighing, Density Determination, Formulation | | | | | | | | |
| Platform Size (diameter, mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| Span Calibration Points (g) | 100, 150, 160 | 100, 200 | 200, 300 | 200, 400 | 300, 500 | 300, 500, 600 | 500, 800 | 1000, 1500, 1600 | 1000, 2000 |
| Linearity Calibration Points (g) | 0, 80, 160 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 200, 400 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 | 0, 400, 800 | 0, 800, 1600 | 0, 1000, 2000 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | 209 x 321 x 98 | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | | |
| Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C (operability guaranteed between +5°C and 40°C). | | | | | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | | | | | |
| Net Weight | 10 lb / 4.5 kg | | | | | | 7.7 lb / 3.5 kg | | |
| Shipping Weight | 15.4 lb / 7 kg | | | | | | 11 lb / 5 kg | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | 550 x 385 x 291 | | |

Note: *SRP refers to the standard deviation for n replicate weightings (n≥10).

TABLE 9-3. SPECIFICATIONS (continued)

| InCal Model | PX3202 | PX4202 | PX5202 | PX6202 | PX2201 | PX4201 | | | PX12001 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| ExCal Model | PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E | PX6202/E | PX2201/E | PX4201/E | PX6201/E | PX8201/E | PX12001/E |
| Capacity (g) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
| Readability d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Repeatability (sd.), ≤5% of Full Load (g) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Repeatability (sd.), 5% of Full Load to Full Range (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Linearity Deviation, Typical (g) | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
| Linearity Deviation (g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| Stabilization Time Typical (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Optimized Minimum - Weight (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g | 82g | 82g | 82g |
| Units | Gram, Kilogram, Carat, Newton, Pound, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 Custom unit | | | | | | | | |
| Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Dynamic Weighing, Density Determination, Formulation | | | | | | | | |
| Platform Size (mm) | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | 193 x 248 |
| Span Calibration Points (g) | 2000, 3000 | 2000, 4000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 5000, 6000 | 5000, 8000 | 3kg, 5kg, 7kg, 9kg, 11kg, 12kg |
| Linearity Calibration Points (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2000, 4000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 1000, 2000 | 0, 2000, 4000 | 0, 3000, 6000 | 0, 4000, 8000 | 0, 6000, 12000 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | | | | | | 209 x 321 x101 |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | | |
| Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C (operability guaranteed between +5°C and 40°C). | | | | | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | | | | | |
| Net Weight | 7.7 lb / 3.5 kg | | | | | | | | |
| Shipping Weight | 11 lb / 5 kg | | | | | | | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | | | | | |

Note:

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weightings ($n \geq 10$).

TABLE 9-4. SPECIFICATIONS (continued)

| InCal Approval Model | PX125DM** | PX225DM** | PX85M** | PX124M | PX224M | PX323M | PX523M | PX623M |
|--|---|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Maximum Capacity (Fine range/Full range) (g) | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
| Readability d, Fine Range (g) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| Readability d, Full Range (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Verification Interval e (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Class | I | I | I | I | I | II | II | II |
| Repeatability (sd.) , ≤5% of Full Load (g) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00008 | 0.00008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| Repeatability (sd.) , 5% of Full Load to Fine Range Max (g) | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| Repeatability (sd.) , Fine Range Max to Full Range (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Linearity Deviation, Typical (g) | ± 0.00006 | ± 0.00006 | ± 0.00006 | ± 0.00006 | ± 0.00006 | ± 0.0006 | ± 0.0006 | ± 0.0006 |
| Linearity Deviation (g) | ± 0.0001 | ± 0.0001 | ± 0.0001 | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.002 | ± 0.002 | ± 0.002 |
| Stabilization Time Typical (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sensitivity temperature drift (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g |
| Optimized Minimum -Weight (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g | 0.82 g |
| Units | g, mg , ct | | | | | | | |
| Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Dynamic Weighing, Density Determination, Formulation | | | | | | | |
| Platform Size (diameter, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Span Calibration Points (g) | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 200, 300 | 300, 500 | 300, 500, 600 |
| Linearity Calibration Points (g) | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | |
| Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C (operability guaranteed between +5°C and 40°C). | | | | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | | | | |
| Net Weight | 10 lb / 4.5 kg | | | | | | | |
| Shipping Weight | 15.4 lb / 7 kg | | | | | | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | | |

Note:

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weightings (n ≥ 10).

** Automatic Calibration models

TABLE 9-5. SPECIFICATIONS (continued)

| InCal Approval Model | PX3202M | PX5202M | PX6202M | PX4201M |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Capacity (g) | 3200 | 5200 | 6200 | 4200 |
| Readability d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Verification Interval e (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Class | II | II | II | II |
| Repeatability (sd.), ≤5% of Full Load (g) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.08 |
| Repeatability (sd.), 5% of Full Load to Full Range (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Linearity Deviation, Typical (g) | ± 0.006 | ± 0.006 | ± 0.006 | ± 0.06 |
| Linearity Deviation (g) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.2 |
| Stabilization Time Typical (s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensitivity temperature drift (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g |
| Optimized Minimum -Weight (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
| Units | g, kg, ct | | | |
| Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Dynamic Weighing, Density Determination | | | |
| Platform Size (diameter, mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Span Calibration Points (g) | 2000, 3000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 2000, 4000 |
| Linearity Calibration Points (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 2000, 4000 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | |
| Communication | RS232, USB | | | |
| Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C (operability guaranteed between +5°C and 40°C). | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | |
| Net Weight | 7.7 lb / 3.5 kg | | | |
| Shipping Weight | 11 lb / 5 kg | | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | |

Note:

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weightings (n ≥ 10).

9.2 Drawings and Dimensions

Fully assembled dimensions

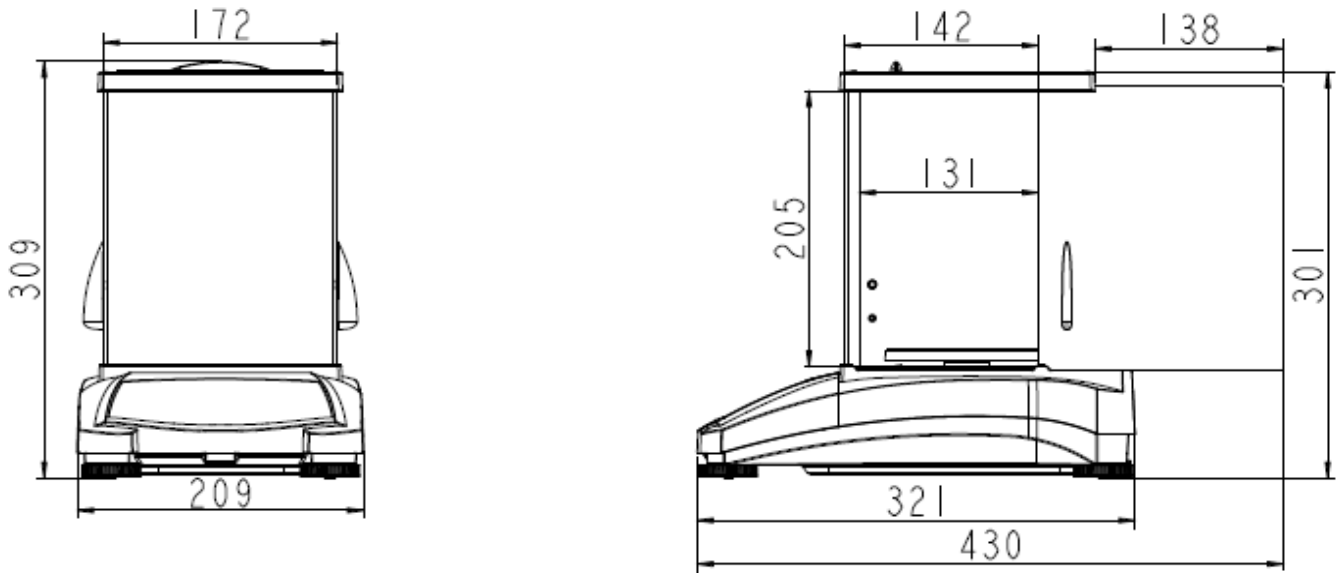


Figure 9-1 0.001 g / 0.0001 g model



Figure 9-2 0.01 g / 0.1 g model

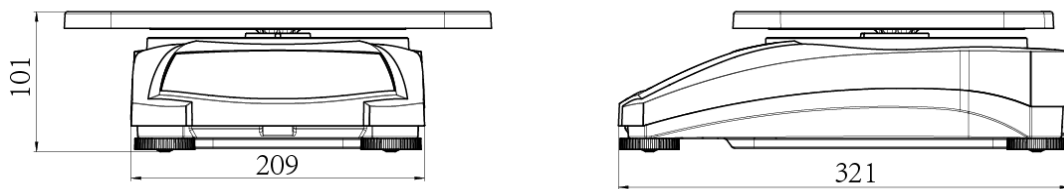


Figure 9-3 12 kg x 0.1 g model

9.3 Accessories

TABLE 9-5. ACCESSORIES

| DESCRIPTION | PART NUMBER |
|--|-------------|
| Auxiliary display, AD7-RS | 30472064 |
| Density Kit | 80253384 |
| Calibrated Sinker for Liquid Density Determination | 83034024 |
| USB Interface Cable | 83021085 |
| Security Device | 80850043 |
| RS232 Cable (25 pin) | 80500524 |
| RS232 Cable (9 pin) | 80500525 |

| DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---------------------------|------------------------------|
| Dust Cover | 30093334 |
| In-use Cover | 30372546 |
| Printer SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Power Adapter for Balance | 46001724 |

9.4 Communication

9.4.1 Interface Commands

Commands listed in the following table will be acknowledged by the balance.

| Command Characters | Function |
|--------------------|--|
| IP | Immediate Print of displayed weight (stable or unstable). |
| P | Print displayed weight (stable or unstable). |
| CP | Continuous Print. |
| SP | Print on Stability. |
| H | Enter Print Header Lines |
| Z | Same as pressing Zero Key |
| T | Same as pressing Tare Key. |
| xT*** | Establish a preset Tare value in displayed unit. X = preset tare value. Sending 0T clears tare (if allowed). |
| PT | Prints Tare weight stored in memory. |
| ON | Brings out of Standby |
| OFF | Goes to Standby. |
| C | Begin Span Calibration |
| IC | Begin Internal Calibration, same as trigger from calibration menu. |
| AC | Abort Calibration. Attention: when LFT ON, the operation is not allowed. |
| PSN | Print Serial Number. |
| PV | Print terminal software version, base software version and LFT ON (if LFT is set ON). |
| x# | Set Counting APW (x) in grams. (must have APW stored) |
| P# | Print Counting application APW. |
| x% | Set Percent application reference weight (x) in grams. (must have reference weight stored) |
| P% | Print Percent application reference weight. |
| xRL | 0 = disable response; 1 = enable response. This command only controls the "OK!" response. |
| xT | Pre-tare the container weight (x) in grams. |

9.4.2 RS232 (DB9) Pin Connections

| Diagram | Type | Description |
|---------|-------------------|--|
| | Interface type | Voltage interface conforming to EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Max. cable length | 15 m |
| | Signal level | Output: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Input: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connector | Sub-D, 9-pole, female |
| | Operating mode | Full duplex |
| | Transmission mode | Bit-serial, asynchronous |
| | Transmission code | ASCII |
| | Baud rates | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware selectable) |
| | Bits/parity | 7-bit/even, 7-bit/odd, 7-bit/none, 8-bit/none (firmware selectable) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Handshake | None, XON/XOFF, RTS/CTS (selectable) |
| | End-of-line | Not selectable |

9.4.3 USB Interface

The Ohaus USB Interface is a unique solution to the problem of connecting a balance to a computer using a Universal Serial Bus (USB). USB devices are categorized into classes such as disk drives, digital cameras, printers, etc. Balances do not have a commonly used class so the Ohaus USB interface uses a generic interface based on the RS232 serial standard.

Data sent from the balance to a computer is in USB format. The USB data is directed to a *virtual port*. This port then appears as an RS232 port to the application program.

When sending a command from a computer to the balance, the application program sends a command to the *virtual port* as if it were an RS232 port. The computer then directs the command from the *virtual port* to the computers USB connector where the balance is connected. The port receives the USB signal and reacts to the command.

System Requirements

- PC running Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® or Windows 8® (32-bit) or Windows 10®.
- Available USB port (Type A, 4-pin, female)

9.4.4 USB Connection

The balance’s USB port terminates with a 4-pin, female, USB Type B connector. A USB Cable (type B/male to type A/male) is required (not supplied).

1. Ensure that the balance is powered on and working properly.
2. Power on the computer and verify that its USB port is enabled and working properly.
3. Plug the cable’s USB connectors into the computer’s USB port and the balance’s USB port. Windows® should detect a USB device and the New Hardware Wizard will be initialized.

Download from Ohaus' Website

1. The New Hardware Wizard guides you through the required steps to select the driver that is located on the website.

2. After clicking Finish, the virtual port should be ready for use.

Windows® typically adds the virtual port in sequence after the highest number COM port. For example, on PC's equipped with up to 4 COM ports, the virtual port will be COM5.

When using the USB interface with programs that limit the number of COM port designations (e.g. Ohaus MassTracker allows only COM1, 2, 3, & 4), it may be necessary to assign one of these port numbers to the new virtual port.



Example of Windows XP Hardware Wizard

This can be done in the Port Settings of the Device Manager utility, found in the Windows Control Panel.

USB INPUT

The balance will respond to various commands sent via the interface adapter.

Terminate the following commands when with a [CR] or [CRLF]

PX Commands

- P** same as pressing Print
- SP** print stable weight only
- IP** immediate print of displayed weight (stable or unstable)
- CP** Continuous print of weights
- T** same as pressing Tare
- Z** same as pressing Zero
- PV** print software version
- xT** establish a preset Tare value in displayed unit. X = preset tare value.
Sending 0T clears tare (if allowed).

Auto-Print Operation

Once Auto-Print is activated in the menu, the balance will send data as required.



If there is data in the print buffer the printer will finish printing this data.

10. SOFTWARE UPDATES

Ohaus is continuously improving its balance software. To obtain the latest release, please contact your Authorized Ohaus Dealer or Ohaus Corporation.

11. COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

| Mark | Standard |
|---|--|
|  | This product complies with the applicable harmonized standards of EU Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU (NAWI). The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce . |
|  | This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE) and 2006/66/EC (Batteries). Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee . |
|  | This product complies with the applicable statutory standards of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and Non-Automatic Weighing Instruments Regulations 2016. The UK Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/uk-declarations . |
|  | EN 61326-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

Important notice for PX/PXP/PJX/PR...M verified weighing instruments in the EU and UK

When the instrument is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

Weighing Instruments verified at the place of manufacture bear the following supplementary metrology marking on the descriptive plate.



Weighing Instruments to be verified in two stages have no supplementary metrology marking on the descriptive plate. The second stage of conformity assessment must be carried out by the applicable weights and measures authorities.

If national regulations limit the validity period of the verification, the user of the weighing instrument must strictly observe the re-verification period and inform the weights and measures authorities.

As verification requirements vary by jurisdiction, the purchaser should contact their local weights and measures office if they are not familiar with the requirements.

ISED Canada Compliance Statement:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ISO 9001 Registration

The management system governing the production of this product is ISO 9001 certified.

FCC Supplier Declaration of Conformity

Unintentional Radiator per 47CFR Part B
Trade Name: OHAUS CORPORATION
Model or Family identification: PX/PXP/PJX/PR

Issuing Party that Assembled the Product:

Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.
Building C, No. 6 Zhengqiang Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou
Jiangsu 213022
China
Phone: +86 519 85287270

Responsible Party – U.S. Contact Information:

Ohaus Corporation
8 Campus Drive, Suite 105
Parsippany, NJ 07054
United States
Phone: +1 973 377 9000
Web: www.ohaus.com

FCC Compliance Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.1 Descripción | 3 |
| 1.2 Funcionalidades | 3 |
| 1.3 Definición de las señales y símbolos de advertencia | 3 |
| 1.4 Precauciones de seguridad | 3 |
| 2. INSTALACIÓN | 4 |
| 2.1 Desembalaje | 4 |
| 2.2 Seleccionar la ubicación | 4 |
| 2.3 Nivelación | 4 |
| 2.4 Conexión de la alimentación y aclimatación de la balanza | 5 |
| 2.5 Conexión de la interfaz | 5 |
| 2.6 Calibración inicial | 5 |
| 3. FUNCIONAMIENTO | 6 |
| 3.1 Descripción de la pantalla, pantalla de inicio | 6 |
| 3.2 Funciones principales y menú principal | 7 |
| 3.3 Descripción de piezas y características, modelos con cámara de pesaje | 7 |
| 3.4 Descripción de piezas y características, modelos sin cámara de pesaje | 7 |
| 4. APLICACIONES | 8 |
| 4.1 Pesaje | 8 |
| 4.2 Recuento de piezas | 9 |
| 4.3 Pesaje porcentual | 11 |
| 4.4 Pesaje dinámico | 12 |
| 4.5 Determinación de densidad | 13 |
| 4.5.1 Medición de la densidad de un sólido sumergido utilizando agua | 14 |
| 4.5.2 Medición de la densidad de un sólido flotante utilizando agua | 16 |
| 4.5.3 Medición de la densidad de un sólido utilizando un líquido auxiliar que no sea agua | 16 |
| 4.5.4 Medición de la densidad de un líquido usando un plomo calibrado | 17 |
| 4.5.5 Medición de la densidad de material poroso utilizando aceite | 18 |
| 4.6 Formulación | 20 |
| 4.7 Características adicionales | 22 |
| 5. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ | 23 |
| 5.1 Menú de navegación | 23 |
| 5.1.1 Cambiar la configuración | 23 |
| 5.2 Calibration (Calibración) | 24 |
| 5.2.1 Submenú de calibración (modelos InCal) | 24 |
| 5.2.2 Calibración interna (no aplicable a modelos ExCal) | 24 |
| 5.2.3 Calibración automática (PX85 PX125D PX225D SOLAMENTE) | 24 |
| 5.2.4 InCal Adjust (no aplicable a modelos ExCal) | 24 |
| 5.2.5 Span Calibration (Calibración de span) | 25 |
| 5.2.6 Linearity Calibration (Calibración de linealidad) | 26 |
| 5.3 Balance Setup (Configuración de la balanza) | 28 |
| 5.3.1 Contraseña | 28 |
| 5.3.2 Language (idioma) | 29 |
| 5.3.3 Filter Level (nivel de filtrado) | 29 |
| 5.3.4 AZT (cero automático) | 29 |
| 5.3.5 Auto Tare (tara automática) | 29 |
| 5.3.6 Graduations (Divisiones) | 29 |
| 5.3.7 Date Format (formato de fecha) | 30 |
| 5.3.8 Date Setup | 30 |
| 5.3.9 Time format (formato de hora) | 30 |
| 5.3.10 Time Setup (configuración de hora) | 30 |
| 5.3.11 Brightness (brillo) | 30 |
| 5.3.12 Auto Dim (auto-oscurecer) | 30 |
| 5.3.13 Auto OFF | 30 |
| 5.3.14 Capacity Bar (barra de capacidad) | 30 |
| 5.3.15 Approved Mode (modo aprobado) | 30 |
| 5.4 Weighing Units (unidades de pesaje) | 31 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.5 | RS232 Interface Setup (configuración de la interfaz RS232) | 34 |
| 5.5.1 | Baud Rate (velocidad en Baudios) | 34 |
| 5.5.2 | Transmission (transmisión) | 34 |
| 5.5.3 | Handshake | 34 |
| 5.6 | Print Settings (configuración de impresión) | 34 |
| 5.6.1 | Stable Only | 34 |
| 5.6.2 | Numeric Only (solo numérico) | 34 |
| 5.6.3 | Single Header (encabezado sencillo) | 34 |
| 5.6.4 | Print To (imprimir a) | 34 |
| 5.6.5 | Formato de salida | 35 |
| 5.6.6 | Impresión de lotes | 35 |
| 5.6.7 | Impresión de etiquetas | 35 |
| 5.6.8 | Auto Print (impresión automática) | 35 |
| 5.6.9 | Header (encabezado) | 35 |
| 5.6.10 | Date and Time (fecha y hora) | 35 |
| 5.6.11 | Balance ID (Id. de la balanza) | 36 |
| 5.6.12 | Balance Name (nombre de la balanza) | 36 |
| 5.6.13 | User Name (nombre de usuario) | 36 |
| 5.6.14 | Project Name (nombre del proyecto) | 36 |
| 5.6.15 | Application Name (nombre de la aplicación) | 36 |
| 5.6.16 | Result (resultado) | 36 |
| 5.6.17 | Gross (bruto) | 36 |
| 5.6.18 | Net (neto) | 36 |
| 5.6.19 | Tare (tara) | 36 |
| 5.6.20 | Line Feed (avance de línea) | 36 |
| 5.6.21 | Línea de firma | 36 |
| 5.7 | GLP | 37 |
| 5.7.1 | Header (encabezado) | 37 |
| 5.7.2 | Balance Name (nombre de la balanza) | 37 |
| 5.7.3 | User Name (nombre de usuario) | 37 |
| 5.7.4 | Project Name (nombre del proyecto) | 37 |
| 5.8 | Factory reset (restablecer a fábrica) | 37 |
| 5.9 | Lockout (bloqueo) | 37 |
| 6. | LEGAL PARA COMERCIO (LFT) | 38 |
| 6.1 | Ajustes | 38 |
| 6.2 | Verificación | 38 |
| 6.3 | Fijar el menú | 38 |
| 6.4 | Sellar el acceso a la configuración de la balanza | 38 |
| 7. | Impresión | 39 |
| 7.1 | Conectar, configurar y probar la impresora / interfaz del ordenador | 39 |
| 7.2 | Formato de salida | 40 |
| 7.3 | Ejemplos de impresión | 40 |
| 8. | MANTENIMIENTO | 43 |
| 8.1 | Calibración | 43 |
| 8.2 | Limpieza | 43 |
| 8.3 | Solución de problemas | 43 |
| 8.4 | Información de servicio | 44 |
| 9. | DATOS TÉCNICOS | 45 |
| 9.1 | Especificaciones | 45 |
| 9.2 | Esquemas y dimensiones | 51 |
| 9.3 | Accesorios | 51 |
| 9.4 | Comunicación | 52 |
| 9.4.1 | Comandos de la interfaz | 52 |
| 9.4.2 | RS232 (DB9) Conexiones pin | 53 |
| 9.4.3 | Interfaz USB | 53 |
| 9.4.4 | Conexión USB | 53 |
| 10. | ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | 54 |
| 11. | CONFORMIDAD | 55 |

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción

La Balanza PX es una balanza de precisión que le proporcionará años de servicio si se cuida correctamente.

Las Balanzas PX están disponibles en capacidades desde 82 gramos a 8200 gramos.

1.2 Funcionalidades

Comandos de operación: pantalla retroiluminada de 2 líneas, con 6 aplicaciones y varias funciones de pesaje.



1.3 Definición de las señales y símbolos de advertencia

Los consejos de seguridad están marcados con palabras y símbolos de advertencia. Estos muestran advertencias y problemas de seguridad. Hacer caso omiso de las indicaciones de seguridad puede llevar a lesiones personales, daños al dispositivo, fallos de funcionamiento y resultados falsos.

| | |
|--------------------|--|
| ADVERTENCIA | Situaciones peligrosas con riesgo medio, que pueden provocar la muerte o lesiones graves si no se evitan. |
| PRECAUCIÓN | Situaciones peligrosas con riesgo bajo, que pueden provocar daños en el dispositivo o a la propiedad, pérdida de datos, o lesiones graves si no se evitan. |
| Atención | Información importante sobre el producto. |
| Nota | Información útil sobre el producto. |

Símbolos de advertencia



Peligro general



Peligro descarga eléctrica



Corriente alterna



Corriente continua

1.4 Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, hacer conexiones o realizar el mantenimiento de este equipo. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños materiales. Conserve todas las instrucciones para futura referencia.

- Compruebe que el rango de voltaje de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe son compatibles con la red eléctrica de corriente alterna local.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no represente un posible obstáculo o riesgo de tropezarse.
- No coloque la balanza de tal manera que sea difícil llegar a la conexión eléctrica.
- Utilice la balanza solo en interiores. no utilice la unidad en entornos peligrosos o en lugares inestables.
- Opere la unidad solamente bajo las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.
- No deje caer cargas sobre el plato.
- Utilice la balanza solo en lugares secos.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación durante su limpieza.
- Utilice accesorios y periféricos aprobados.
- Cualquier reparación y servicio debe ser realizado solo por personal autorizado.

2. INSTALACIÓN

2.1 Desembalaje

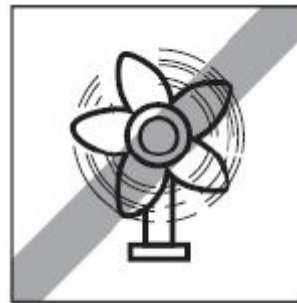
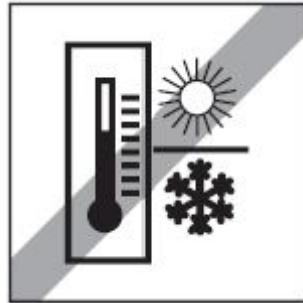
Extraiga con cuidado la balanza PX y cada uno de sus componentes del paquete. Los componentes incluidos varían dependiendo del modelo de balanza (consulte la lista a continuación). Conserve el embalaje para asegurar un almacenamiento y transporte seguro. Lea el manual antes de instalar y utilizar la balanza PX para evitar un manejo incorrecto.

Componentes incluidos:

- Balanza
- Adaptador de corriente + enchufe
- Plato de acero inoxidable
- Soporte para el plato (para los modelos 0.1 g / 0.01 g)
- Tarjeta de garantía

2.2 Seleccionar la ubicación

Evite fuentes de calor, cambios rápidos de temperatura, corrientes de aire o vibraciones excesivas. Deje espacio suficiente.



2.3 Nivelación

Asegúrese de que la balanza está nivelada antes de su uso o después de cambiar su ubicación.

La balanza PX tiene un nivel de burbuja en una pequeña ventana redonda junto a la pantalla.

Para nivelar la balanza, ajuste los 4 pies de nivelación hasta que la burbuja esté centrada en el círculo.

Consulte la Figura 2-1 para ajustar la nivelación.

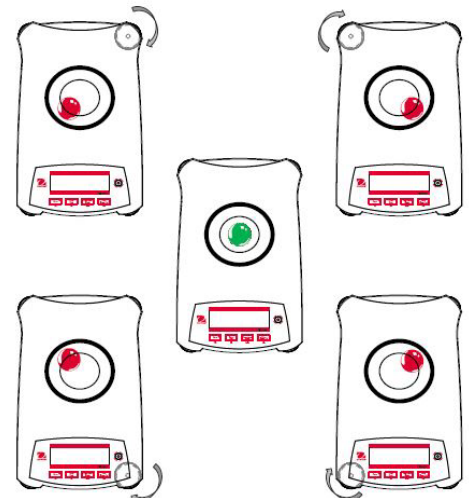


Figura 2-1. Nivelación

2.4 Conexión de la alimentación y aclimatación de la balanza

Conecte el conector de salida de CC a la toma de corriente en la parte posterior de la balanza. A continuación, conecte el enchufe del adaptador de CA a una toma de corriente adecuada.

Aclimatación

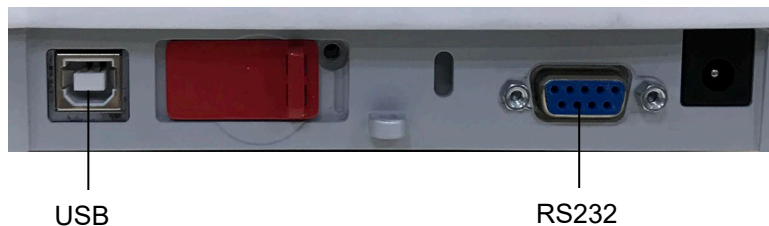
Se recomienda no utilizar la balanza hasta que la unidad esté conectada y se haya aclimatado al entorno durante un determinado período de tiempo. En el caso de balanzas con precisión por encima de 0,1 mg, el tiempo de aclimatación debe ser de 1,5 horas; en el caso de balanzas con una precisión de 0,01 mg, el tiempo de aclimatación debe ser de un mínimo de 4 horas.

2.5 Conexión de la interfaz

La balanza PX cuenta con dos interfaces de datos, RS232 y USB.

Utilice el puerto RS-232 para conectar con un ordenador o una impresora mediante un cable serie estándar (directo). Utilice el puerto USB para conectar a un ordenador mediante un cable USB 2.0 de tipo A a tipo B.

Conexiones de interfaz en la parte posterior de la balanza



USB: utilizado para conectar solo a ordenador

RS232: utilizado para conectar a ordenador o impresora

Nota: consulte la sección «Impresión» para la Conexión, Configuración y Prueba de la impresora / interfaz del ordenador.

2.6 Calibración inicial

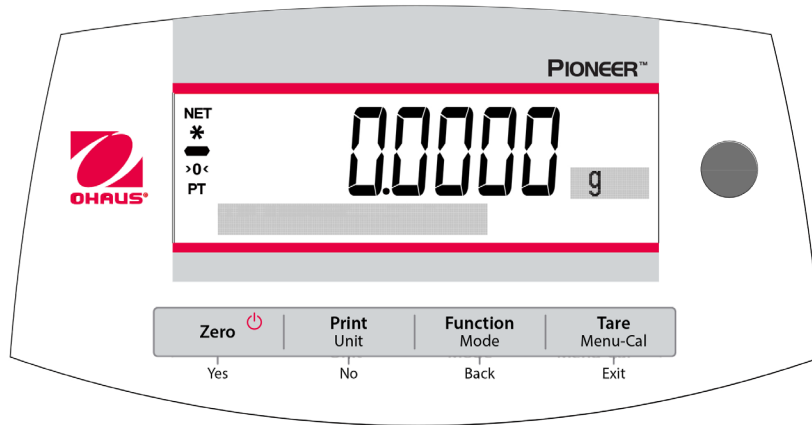
Al instalar la balanza PX por primera vez, o cuando se cambia de lugar, debe calibrarse para asegurar resultados de pesaje exactos. Las balanzas PX se clasifican en dos categorías, modelos InCal y modelos ExCal. Los modelos InCal tienen un mecanismo de calibración integrado que puede calibrar la balanza de forma automática y no requiere el uso de pesos de calibración externos. Si se prefiere, los modelos InCal también se pueden calibrar manualmente con pesos externos. Los modelos ExCal se calibran con pesos externos. Asegúrese de tener disponible los pesos de calibración apropiados antes de comenzar la calibración.

3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Descripción de la pantalla, pantalla de inicio

La balanza PX cuenta con una pantalla retroiluminada de 2 líneas.


CONTROLES



FUNCIONES DE CONTROL

| Botón | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Zero </div> Yes | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Print Unit </div> No | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Function Mode </div> Back | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Tare Menu-Cal </div> Exit |
|---|--|--|---|--|
| Función primaria (Pulsación rápida) | On / Zero <ul style="list-style-type: none"> Si el indicador está en Off (apagado), se enciende el indicador. Si el indicador está en On (activado), se ajusta en cero. | Print <ul style="list-style-type: none"> Envía el valor mostrado a la interfaz serial. | Function <ul style="list-style-type: none"> La operación depende del modo de aplicación. | Tare <ul style="list-style-type: none"> Realiza la operación de tara. |
| Función secundaria (Pulsar y mantener) | Off <ul style="list-style-type: none"> Ajusta a cero el valor actual. | Unit <ul style="list-style-type: none"> Cambia las unidades de pesaje. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Cambia el modo de aplicación. | Menu-Cal <ul style="list-style-type: none"> Entra en el menú principal. La calibración es el primer submenú. Muestra el valor de tara predeterminado. |
| Función de menú (Pulsación rápida) | Yes <ul style="list-style-type: none"> Acepta la configuración actual (intermitente) en la pantalla. | No <ul style="list-style-type: none"> Rechaza la configuración actual (intermitente) en la pantalla. Incrementa un valor introducido. | Back <ul style="list-style-type: none"> Vuelve a la opción de menú anterior. Disminuye un valor introducido. | Exit <ul style="list-style-type: none"> Sale inmediatamente del submenú. Aborta una calibración en curso. |

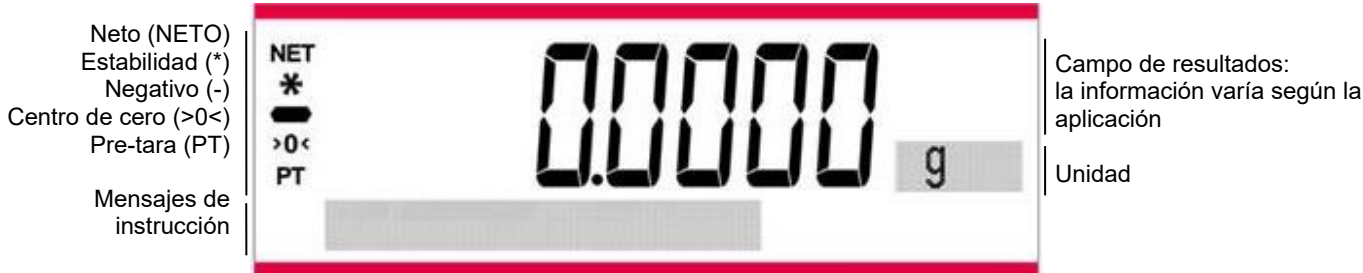
PANTALLA DE LA APLICACIÓN PRINCIPAL




3.2 Funciones principales y menú principal

- Pesaje:** Pulse el botón **Zero** para ajustar la pantalla a cero. Coloque un objeto en el plato. La pantalla indica el peso bruto.
- Tarar:** Sin carga en el plato, pulse **Zero** para ajustar la pantalla a cero. Coloque un recipiente vacío en el plato y pulse **Tare**. Añada objetos al recipiente para ver su peso neto. Una vez retirados el recipiente y los objetos, la carga se mostrará como un número negativo. Pulse **Tare** para borrar.
- Cero:** Pulse **Zero** para ajustar la balanza a cero.
- Pantalla de matriz de puntos:** Los datos relevantes en el modo de aplicación específica se muestran en la pantalla de matriz de puntos.

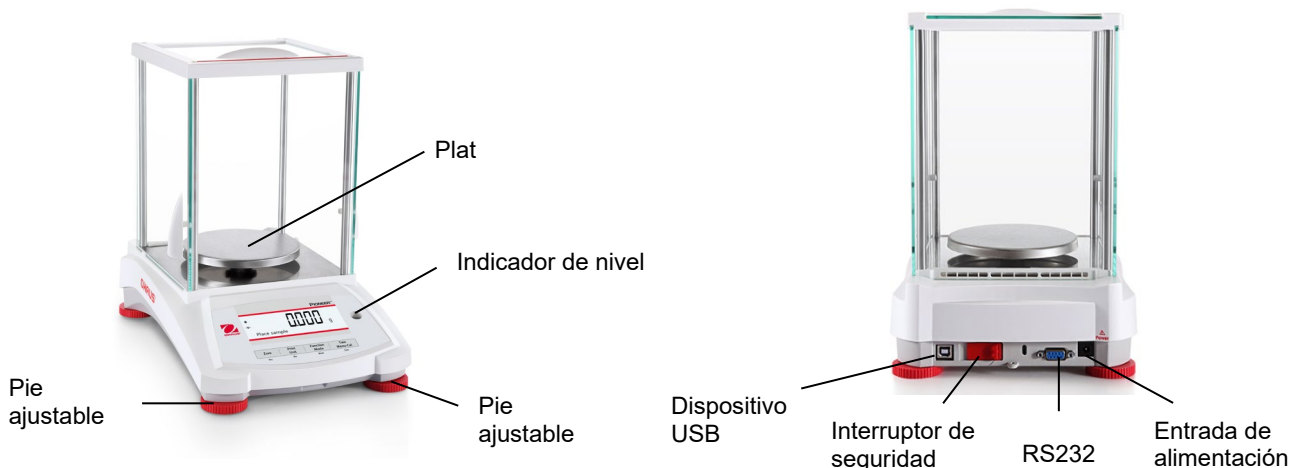3.3 Descripción de piezas y características, modelos con cámara de pesaje



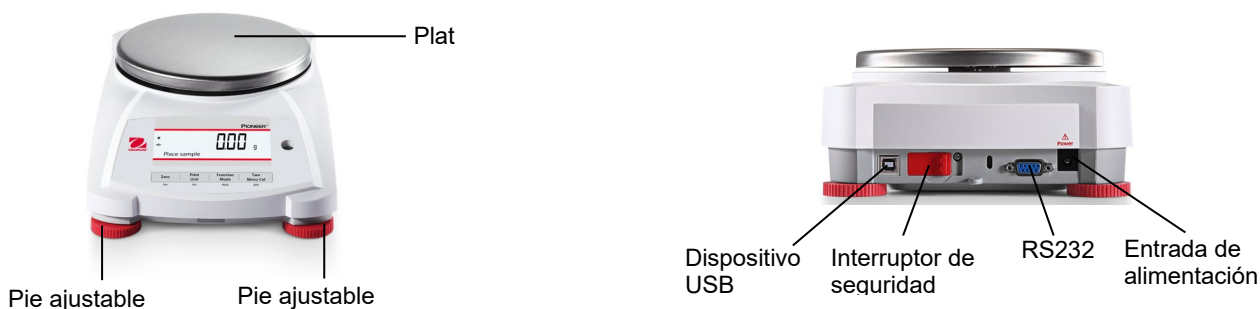3.4 Descripción de piezas y características, modelos sin cámara de pesaje



4. APLICACIONES

La balanza PX puede funcionar en 6 modos de aplicación con una pulsación larga del botón **Function / Mode**.

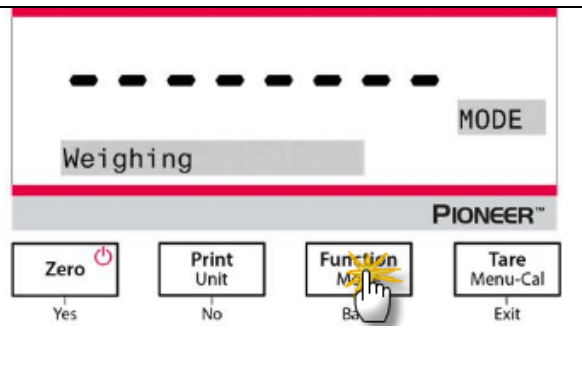
4.1 Pesaje

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

Utilice esta aplicación para determinar el peso de los objetos en la unidad de medida seleccionada.

Pesaje

1. Pulse **Tare** o **Zero** si es necesario para comenzar.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Function / Mode** para seleccionar *Weighing* (esta es la aplicación predeterminada).
3. Coloque objetos sobre el plato para mostrar su peso. Cuando la lectura sea estable, aparecerá el símbolo *.
4. El valor resultante se visualiza en la unidad de medida actual.



Configuración del elemento

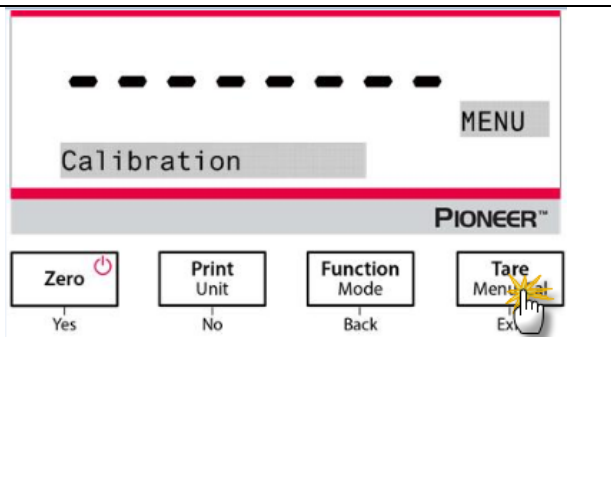
Para ver o ajustar la configuración actual.

- **Barra de capacidad:** cuando está activada, la barra de capacidad se visualiza en el campo de referencia. No se mostrará la capacidad cuando la balanza esté ajustada a cero.
- **Unidades de pesaje:** cambia la unidad indicada. Vea la Sección 5.4 para obtener más información.
- **Nivel de filtrado:** cambia el nivel de filtrado. Vea la Sección 5.3.4 para obtener más información.
- **Datos GLP:** vea la Sección 5.7 para obtener más información.
- **Configuración de impresión:** cambia la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.

Pesaje de lotes


Para activar el pesaje de lotes:

1. Mantenga pulsado el botón **Menú-Cal** hasta que aparezca **Calibration**.
2. Pulse el botón **No** varias veces hasta que aparezca **Print**.
3. Pulse el botón **Yes**.
4. Pulse brevemente el botón **No** varias veces hasta que aparezca **Batch Printing**.
5. Pulse el botón **Yes**.
6. Pulse brevemente el botón **No** para seleccionar **On**.
7. Pulse el botón **Yes**.



Para comenzar el pesaje por lotes:

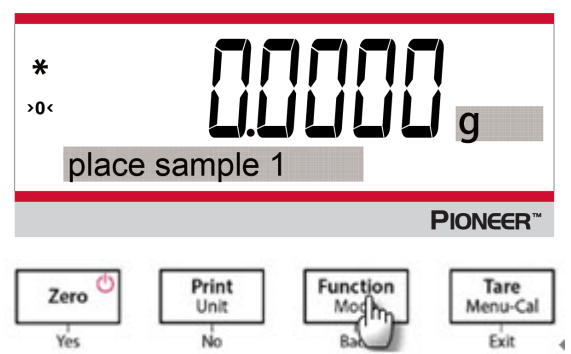
1. Vuelva a entrar en el modo de **Weighing**. Coloque la primera muestra en la bandeja y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar el primer peso.
2. Aparecerá el mensaje "Place sample 2".
3. Retire la primera muestra, añada la segunda muestra a la bandeja y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar el segundo peso.
4. Continúe añadiendo componentes y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar los pesos.



Para finalizar el pesaje por lotes e imprimir el resultado:

Pulse el botón **Print** para finalizar el pesaje del lote e imprimir el resultado.

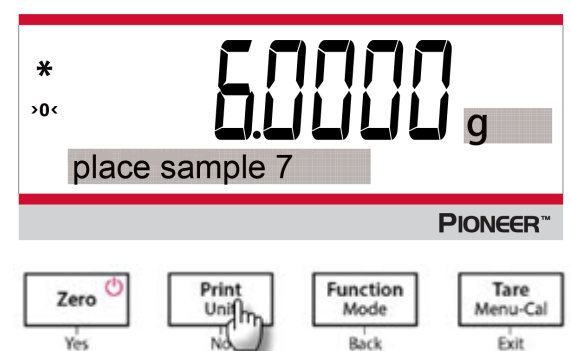Nota: se puede pesar un total de 10 lotes de muestras. Cuando se alcancen los 10, aparecerá el mensaje "End" si se vuelve a pulsar el botón **Function / Mode**. Si se sigue pulsando el botón, aparecerá el mensaje "Out of range".




4.2 Recuento de piezas




Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada. El peso mínimo de la pieza no debe ser inferior a 0,1 d. En el modo LFT, el peso mínimo de la pieza es 3e, el tamaño mínimo de la muestra es 10.

Utilice esta aplicación para contar las muestras de peso uniforme.


Recuento de piezas

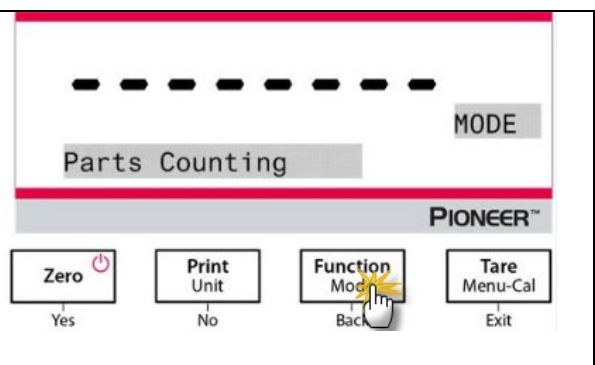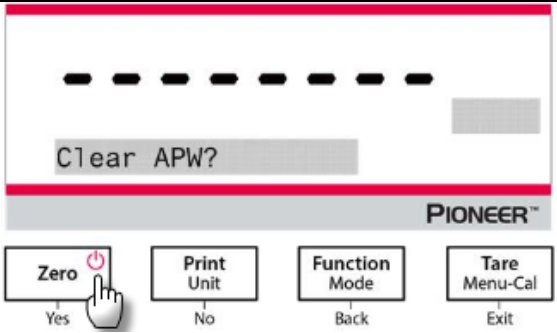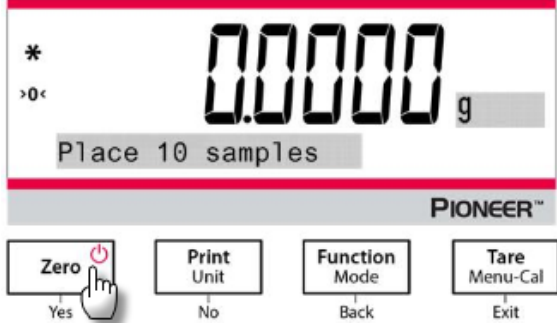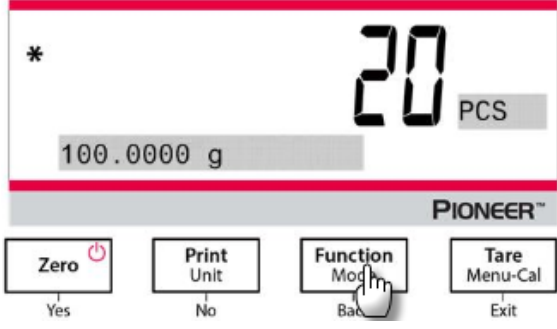
1. Pulse **Tare** o **Zero** si es necesario para comenzar.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Function / Mode** hasta que *Parts Counting* aparezca en la pantalla.



| | |
|--|---|
| <p>3. Después de confirmarlo pulsando Yes, aparecerá en la pantalla el mensaje «Clear APW?» (¿borrar APW?).</p> <p>4. Si es necesario mantener el APW de la última operación de recuento de piezas, pulse No cuando aparezca en la pantalla el mensaje «Clear APW?».</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD screen with a dashed line at the top and the text 'Clear APW?' below it. Below the screen are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. A hand icon is pointing at the 'Zero' button.</p> |
| <p>5. Pulse Yes, y aparecerá el mensaje «Sample size 10» con el numeral «10» (predeterminado) parpadeando.</p> <p>6. Para confirmar el tamaño de la muestra pulse Yes, y coloque 10 muestras en el plato para visualizar el peso. Pulse No o Back para aumentar o disminuir el valor como desee.</p> <p>7. Pulse el botón Function / Mode de modo que el peso de las 10 muestras se utiliza para establecer el peso medio de las piezas (APW). La pantalla mostrará 10 piezas.</p> <p>8. Para ver el peso de la pieza o el peso total, pulse el botón Function / Mode.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD screen with a dashed line at the top, a '*' symbol, and '0.0000 g' in the center. Below the screen is the text 'Place 10 samples'. Below the screen are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. A hand icon is pointing at the 'Zero' button.</p> |
| <p>9. Coloque objetos adicionales en el plato, y se mostrará el correspondiente número de piezas.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD screen with a dashed line at the top, a '*' symbol, and '20 PCS' in the center. Below the screen is the text '100.0000 g'. Below the screen are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. A hand icon is pointing at the 'Function Mode' button.</p> |

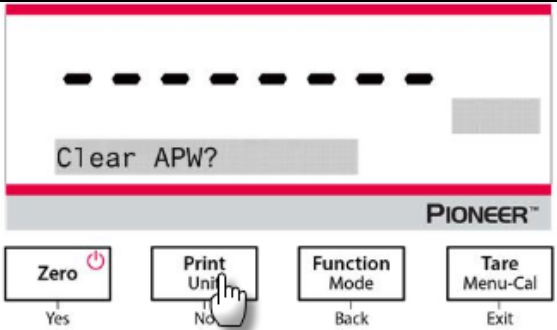Configuración del elemento

| | |
|---|--|
| <p>Muestra: el tamaño de muestra varía de 1 a 1000. El valor predeterminado es 10.</p> <p>Nota: para garantizar un recuento preciso, el peso mínimo de la pieza no debe ser inferior a 0,1 d.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD screen with a dashed line at the top and the text 'Clear APW?' below it. Below the screen are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. A hand icon is pointing at the 'Print Unit' button.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Optimización del APW: Mejorar la exactitud del recuento recalculando el peso de la pieza de forma automática a medida que se añaden más piezas.</p> <p>La optimización del APW se produce solo cuando el número de piezas añadidas al plato es entre una y tres veces el número de las que ya están en él.</p> <p>Configuración de impresión: Cambiar la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.</p> |  <p>The screenshot shows a digital display with a red top bar. The main display area shows an asterisk on the left, a large '5' in the center, and 'PCS' on the right. Below the display, the text 'APW Optimization' is highlighted in a grey box. At the bottom right, the 'PIONEER' logo is visible.</p> |
|--|---|

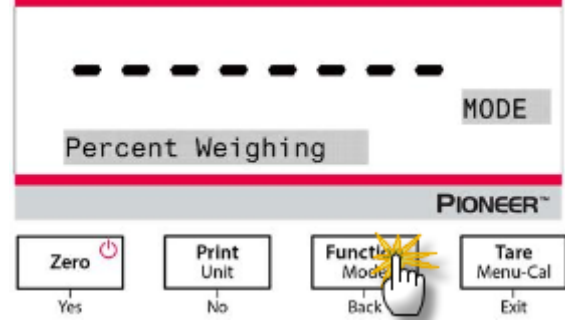
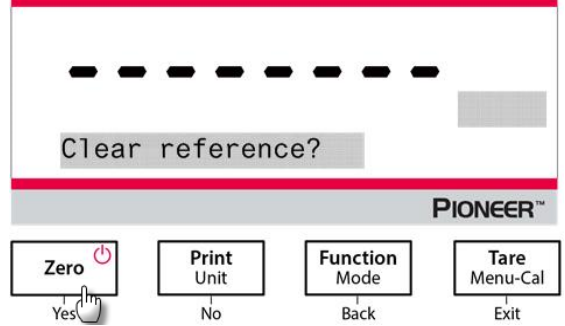
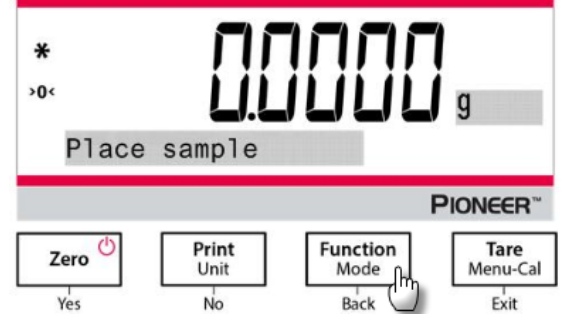
4.3 Pesaje porcentual

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.


Utilice pesaje porcentual para mostrar el peso de un objeto de prueba como porcentaje de una muestra de referencia preestablecida.

Se muestra el peso predeterminado (o último) de referencia.

Pesaje porcentual

| | |
|--|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Function / Mode hasta que aparezca en pantalla el mensaje <i>Percent Weighing</i>.</p> |  <p>The screenshot shows a digital display with a red top bar. The main display area shows a dashed line and the text 'MODE' on the right. Below the display, the text 'Percent Weighing' is highlighted in a grey box. At the bottom right, the 'PIONEER' logo is visible. Below the display, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing to the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>2. Después de confirmarlo pulsando Yes, aparecerá en la pantalla el mensaje «Clear reference?» (¿borrar referencia?).</p> <p>3. Pulse Yes y, a continuación verá el mensaje «Place sample» (colocar muestra).</p> |  <p>The screenshot shows a digital display with a red top bar. The main display area shows a dashed line and the text 'Clear reference?' in a grey box. Below the display, the 'PIONEER' logo is visible. Below the display, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing to the 'Zero' button.</p> |
| <p>4. Coloque la muestra de referencia en el plato para mostrar su peso. Cuando la lectura sea estable, aparecerá el símbolo *.</p> <p>5. Pulse el botón Function / Mode para guardar en la memoria el peso de la muestra de referencia. La pantalla mostrará: 100 %.</p> |  <p>The screenshot shows a digital display with a red top bar. The main display area shows an asterisk on the left, '>0<' on the left, '0.0000' in the center, and 'g' on the right. Below the display, the text 'Place sample' is highlighted in a grey box. At the bottom right, the 'PIONEER' logo is visible. Below the display, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing to the 'Function Mode' button.</p> |

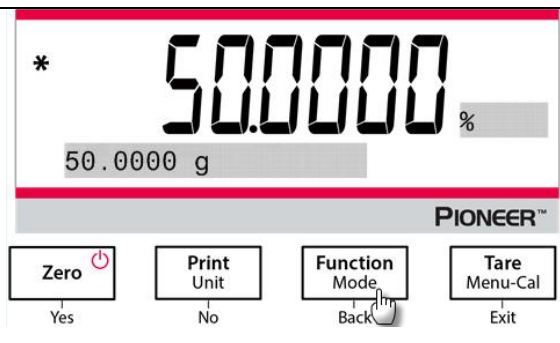
6. Retire la muestra de referencia, y coloque el objeto de prueba en el plato. La relación del objeto de prueba al peso de la muestra de referencia se muestra como un porcentaje.
7. Para ver el peso de la muestra de referencia o el peso del objeto de prueba, pulse el botón **Function / Mode**.



Configuración del elemento

Nota:
Si es necesario mantener el peso de la muestra de referencia establecido anteriormente, pulse **No** cuando aparezca en la pantalla el mensaje «Clear reference?».

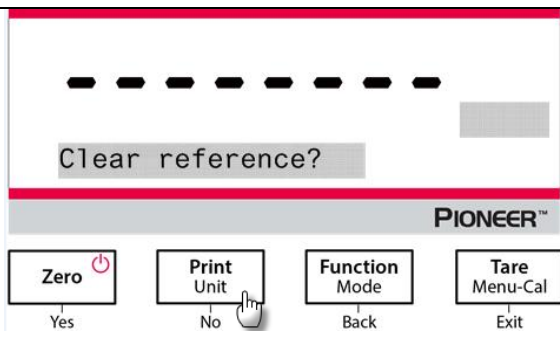Configuración de impresión:
Cambiar la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.




4.4 Pesaje dinámico


Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada. Retire todo lo que pueda haber en el plato antes de empezar un nuevo ciclo de pesaje dinámico. Utilice esta aplicación para pesar una carga inestable, tal como un animal en movimiento.




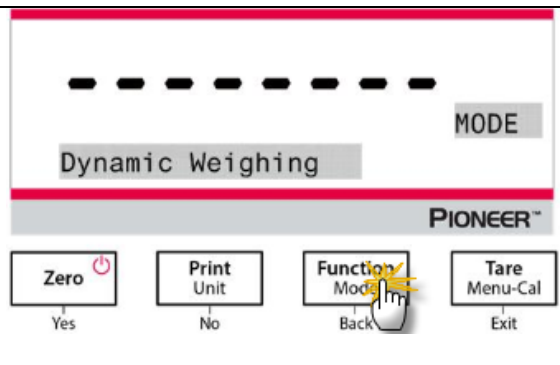Pesaje dinámico

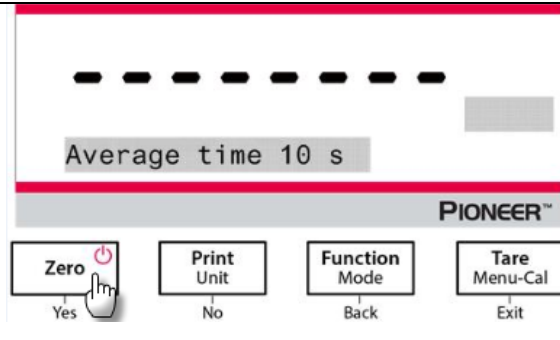1. Mantenga pulsado el botón **Function / Mode** hasta que aparezca en pantalla el mensaje *Dynamic Weighing*.
2. Después de confirmarlo pulsando **Yes**, aparecerá en la pantalla el mensaje «Change parameter?» (¿cambiar parámetro?).



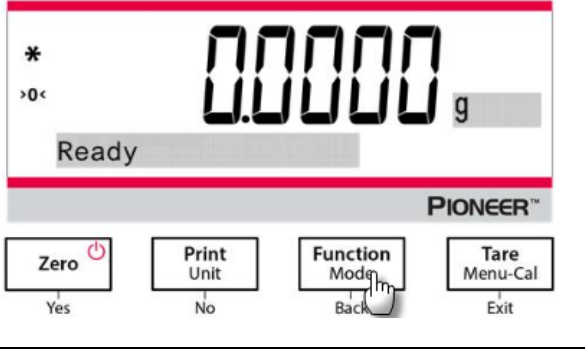3. Pulse **Yes**, y aparecerá en pantalla el mensaje «Average time 10 s» (tiempo medio 10 s) con el numeral «10» parpadeando. Pulse **No** o **Back** para aumentar o disminuir el valor como desee.



| | |
|---|---|
| <p>4. Confirme el tiempo de pesaje pulsando Yes. El mensaje «Ready» (listo) aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '000000 g' and 'Ready' below it. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit).</p> |
| <p>5. Coloque el objeto dinámico en el plato. La balanza inicia una cuenta atrás (proceso de promedio). Durante la cuenta atrás, la pantalla muestra el tiempo restante.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '49.9999 g' and '7 s remaining' below it. The Pioneer logo is visible at the bottom right.</p> |
| <p>6. Cuando termina la cuenta atrás, la línea de resultado aparece y se mantiene.</p> <p>7. Después de retirar el objeto dinámico, el peso se ajusta automáticamente a cero, y la balanza volverá al estado «Ready».</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '1000000 g' and 'Hold' below it. The Pioneer logo is visible at the bottom right.</p> |

Configuración del elemento

- Tiempo medio:** ajuste el tiempo medio a un valor entre 1 y 15 segundos. El ajuste por defecto es 10 segundos.
- Configuración de impresión:** cambiar la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.

4.5 Determinación de densidad

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

Utilice esta aplicación para determinar la densidad de un objeto.

El **Kit de determinación de densidad, número de pieza 80253384**, está diseñado para ser utilizado con la balanza de la serie PX. Las ilustraciones de este procedimiento se refieren al kit de densidad, sin embargo, es posible utilizar cualquier instrumento de laboratorio que se ajuste a los requisitos para las mediciones de densidad. Con el software de la balanza se incluye una tabla de densidades de referencia para el agua a temperaturas entre 10 °C y 30.9 °C. Repase la sección completa antes de realizar mediciones de densidad.

Método de funcionamiento

Mantenga pulsado el botón **Function / Mode** hasta que «Density» aparezca en pantalla.

Después de confirmarlo pulsando **Yes**, aparecerá en la pantalla el mensaje «Change parameter?» (¿cambiar parámetro?). Puede mantener o cambiar la configuración como desee.

Configuración del elemento:

- Tipo de muestra: sólido, líquido
- Líquido auxiliar: agua, alcohol, otro
- Material poroso: Off, On
- Temperatura del agua: 20 °C (por defecto)
- Temperatura del alcohol: 20 °C (por defecto)
- Volumen (de plomo calibrado): 10 ml por defecto
- Peso (de material poroso): 5,000 g
- Densidad del aceite: 0.80000 g/cm³
- Resultado: para seleccionar la resolución de visualización del resultado de pesaje de la Densidad.
 - Modelo de balanza de 0,01 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³, 0,00001g/cm³
 - Modelo de balanza de 0,1 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³
 - Modelo de balanza de 1 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**
 - Modelo de balanza de 0,01 g: 0,1g/cm³, **0,01g/cm³**
 - Modelo de balanza de 0,1 g: **0,1g/cm³**

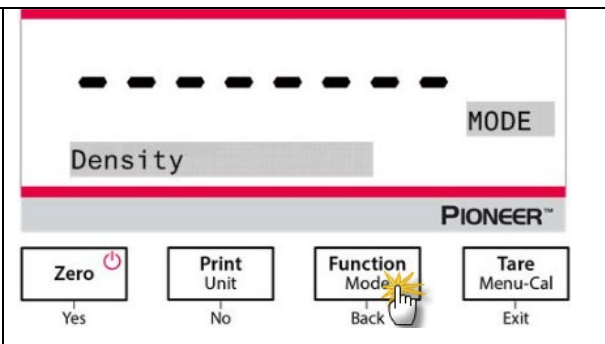
Pueden realizarse cuatro tipos de determinación de la densidad:

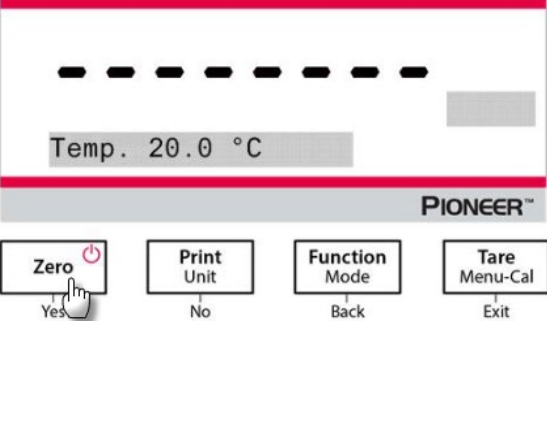
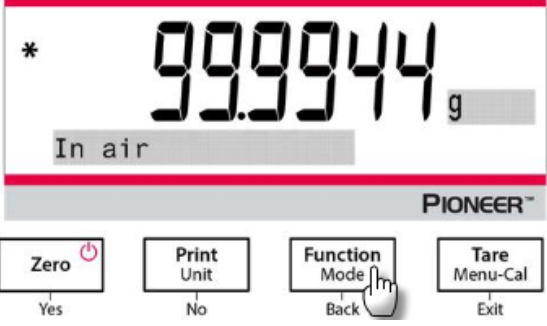
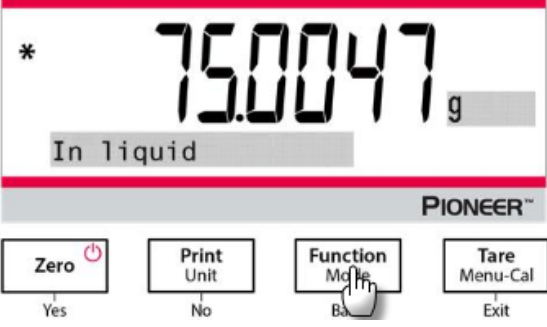
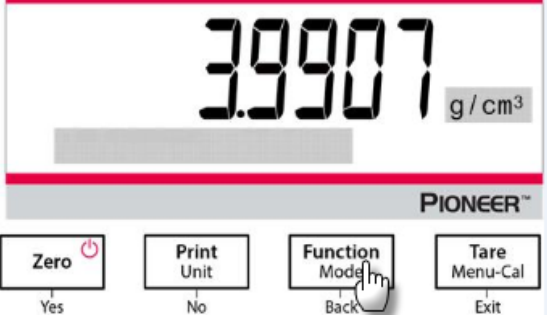
1. Sólido más denso que el líquido auxiliar
2. Sólido menos denso que el líquido auxiliar
3. Densidad del líquido
4. Material poroso (impregnado con aceite)

Los siguientes son los procedimientos operativos para la determinación de densidad de un material sólido, líquido y poroso con agua como líquido auxiliar. Otros líquidos auxiliares son también aplicables para la determinación de la densidad.








4.5.1 Medición de la densidad de un sólido sumergido utilizando agua

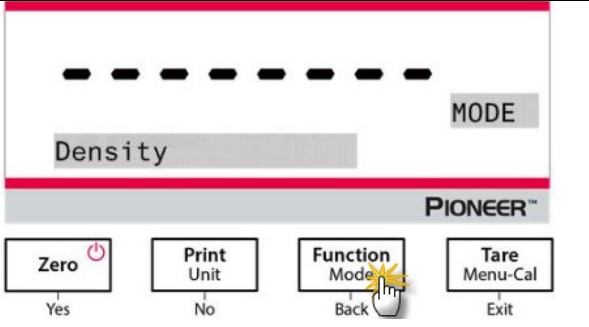Pulse y mantenga pulsado el botón **Function / Mode** hasta que aparezca «Density» en la pantalla. Pulse **Yes** para iniciar la *Density Determination* (determinación de densidad).







| | |
|--|--|
| <p>Configuración del elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de muestra: sólido • Líquido auxiliar: agua • Material poroso: Off • Temperatura del agua: mida la temperatura actual del agua usando un termómetro de precisión. <p>La temperatura del agua es de 20 °C por defecto.</p> <p>Pulse No o Back para aumentar o disminuir el valor de la temperatura. La balanza calcula la densidad del agua basándose en el valor de la temperatura del agua.</p> |  |
| <p>1. Pese la muestra en aire utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad.</p> <p>Cuando aparezca el símbolo * (símbolo de estabilidad), pulse el botón Function / Mode para confirmar el peso de la muestra en aire.</p> |  |
| <p>2. Pese la muestra sumergida en el líquido, utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad.</p> <p>Nota: introduzca la muestra en el líquido hasta que esté completamente sumergida.</p> |  |
| <p>3. Pulse el botón Function / Mode para obtener la densidad de la muestra. Una vez finalizada la prueba, pulse el botón Function / Mode para realizar el análisis de una nueva muestra.</p> |  |

4.5.2 Medición de la densidad de un sólido flotante utilizando agua




| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Function / Mode hasta que <i>Density</i> aparezca en la pantalla. Pulse Yes para seleccionar <i>Density Determination</i> (determinación de densidad).</p> |  | | | | |
| <p>2. Al determinar la densidad con la balanza, la configuración de la balanza y los procedimientos de determinación de densidad son básicamente los mismos para un sólido flotante y un sólido no flotante, excepto en el caso del soporte necesario (como se muestra en la figura) que se utilizará para la determinación de la densidad.</p> <p>3. Una vez finalizada la prueba, pulse el botón Function / Mode para realizar el análisis de una nueva muestra.</p> <p>Nota: introduzca la muestra en el líquido hasta que esté completamente sumergida.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 571 1189 828">  </td> <td data-bbox="1189 571 1498 828">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 828 1189 981"> <p>Soporte para sólidos no flotantes</p> </td> <td data-bbox="1189 828 1498 981"> <p>Soporte para sólidos flotantes</p> </td> </tr> </table> |  |  | <p>Soporte para sólidos no flotantes</p> | <p>Soporte para sólidos flotantes</p> |
|  |  | | | | |
| <p>Soporte para sólidos no flotantes</p> | <p>Soporte para sólidos flotantes</p> | | | | |

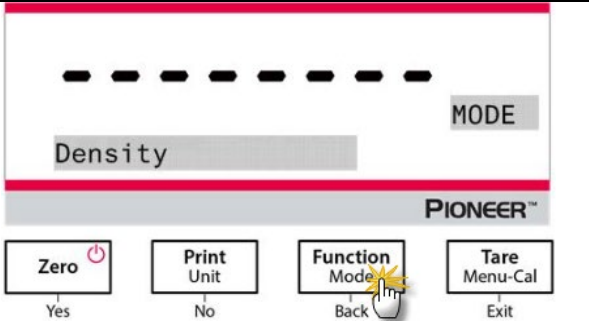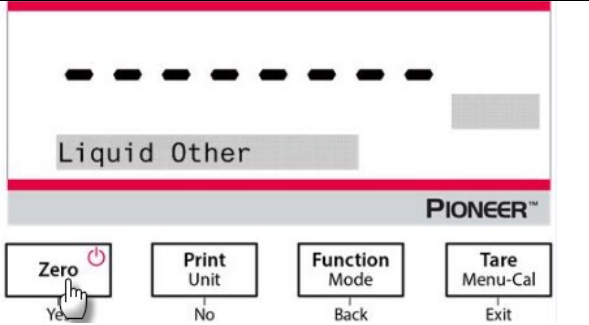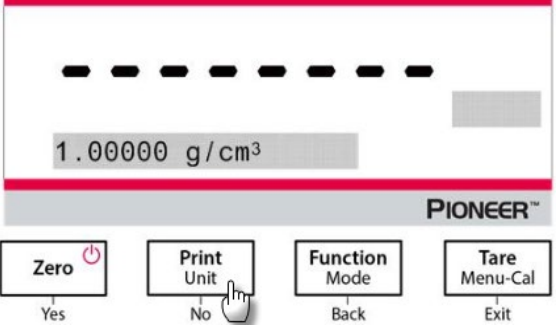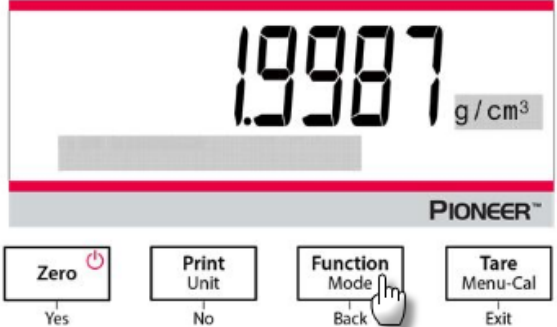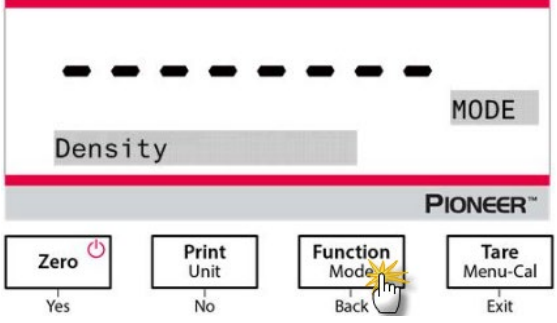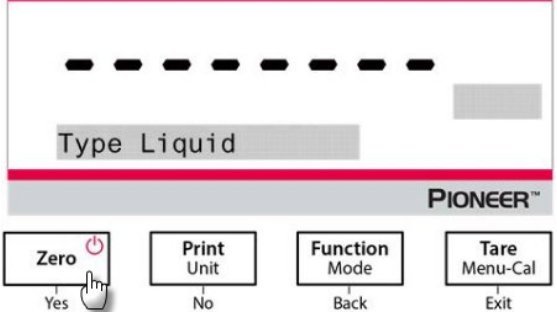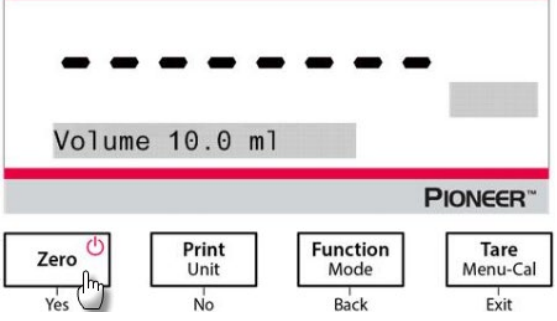
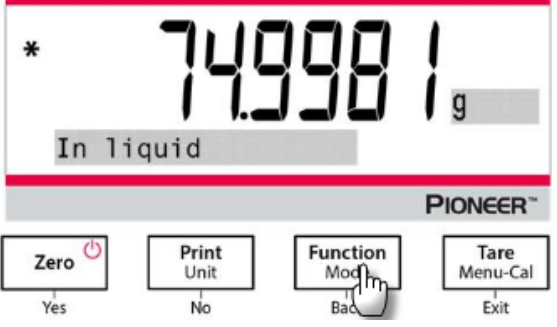
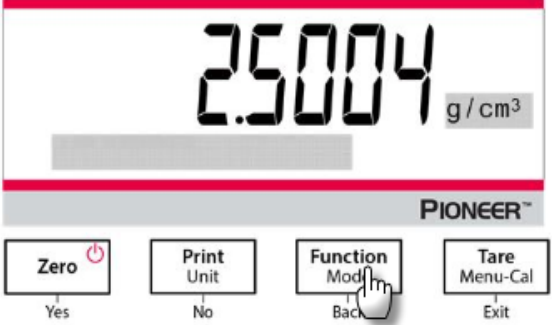
4.5.3 Medición de la densidad de un sólido utilizando un líquido auxiliar que no sea agua

| | |
|---|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Function / Mode hasta que <i>Density</i> aparezca en la pantalla. Pulse Yes para iniciar la <i>Density Determination</i> (determinación de densidad).</p> |  |
| <p>Configuración del elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de muestra: sólido • Líquido auxiliar: otro • Material poroso: Off |  |


| | |
|--|--|
| <p>Configurar la densidad del líquido auxiliar:</p> <p>2. El valor predeterminado del líquido auxiliar es 1.00000 g/cm³.</p> <p>3. Pulse No o Back para aumentar o disminuir el valor de acuerdo con la densidad real del líquido auxiliar.</p> |  |
| <p>4. Vea las secciones 4.5.1 y 4.5.2 para conocer los procedimientos específicos para la determinación de la densidad.</p> <p>5. Pulse el botón Function / Mode para visualizar la densidad de la muestra.</p> <p>6. Una vez finalizada la prueba, pulse el botón Function / Mode para realizar el análisis de una nueva muestra.</p> |  |





4.5.4 Medición de la densidad de un líquido usando un plomo calibrado

| | |
|--|--|
| <p>Pulse y mantenga pulsado el botón Function / Mode hasta que aparezca «Density» en la pantalla. Pulse Yes para iniciar la Density Determination (determinación de densidad).</p> |  |
| <p>Configuración del elemento: Tipo de muestra: líquido Volumen: el plomo calibrado tiene un volumen predeterminado de 10 ml, el cual se puede aumentar o disminuir mediante los botones No o Back.</p> |  |
| <p>Después de ajustar el volumen, pulse Yes para comenzar el pesaje.</p> <p>Nota: cuando se establece el tipo de densidad a líquido, se desactivan las opciones de tipo líquido y material poroso.</p> |  |


| | |
|---|---|
| <p>1. Pese el plomo calibrado en aire utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad.</p> <p>Cuando aparezca el símbolo * (símbolo de estabilidad), pulse el botón Function / Mode para confirmar el peso del plomo calibrado en aire.</p> |  |
| <p>2. Pese el plomo calibrado sumergido en el líquido, utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad. Introduzca el plomo calibrado en el líquido hasta que esté completamente sumergido (1 cm por debajo de la superficie del líquido).</p> <p>3. Cuando aparezca el símbolo * (símbolo de estabilidad), pulse el botón Function / Mode para confirmar el peso del plomo calibrado. Se muestra la densidad del líquido.</p> |  |
| <p>4. Una vez finalizada la prueba, pulse el botón Function / Mode para realizar el análisis de una nueva muestra.</p> |  |

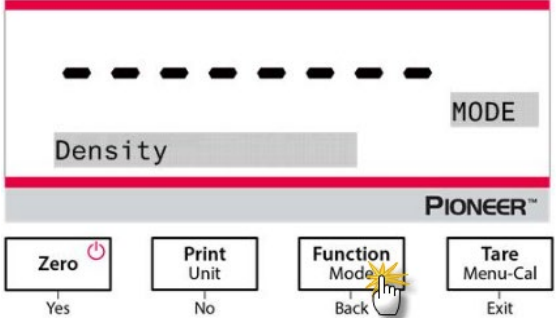4.5.5 Medición de la densidad de material poroso utilizando aceite

| | |
|--|--|
| <p>Pulse y mantenga pulsado el botón Function / Mode hasta que aparezca «Density» en la pantalla. Pulse Yes para iniciar la Density Determination (determinación de densidad).</p> |  |
|--|--|
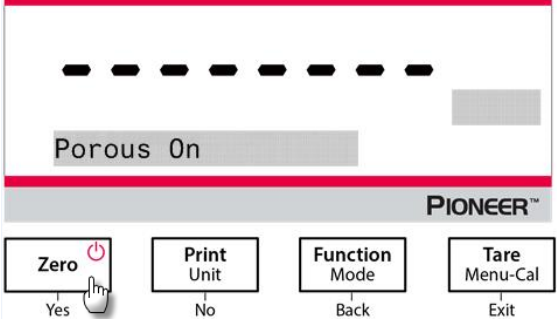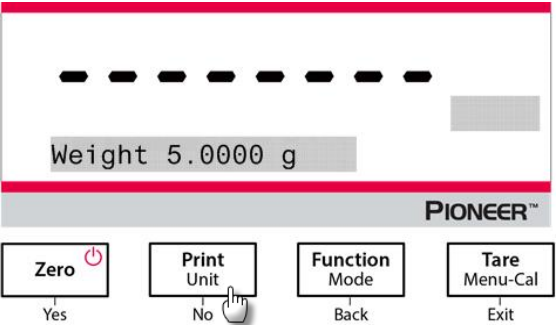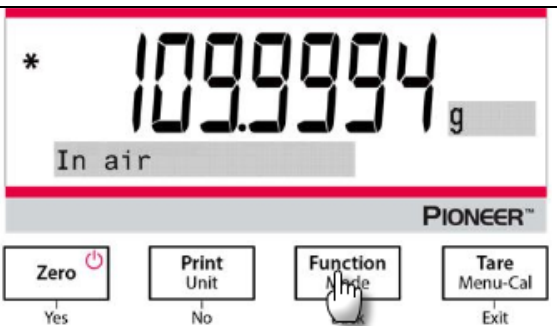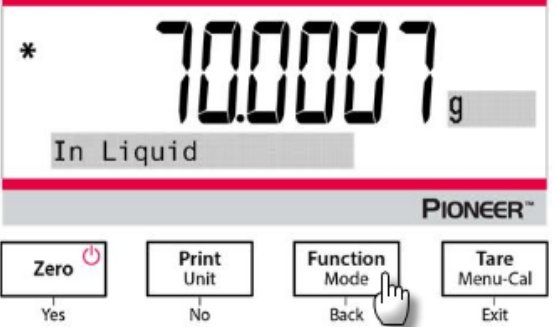
| | |
|---|--|
| <p>Configuración del elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de muestra: sólido • Líquido auxiliar: agua • Material poroso: On |  |
| <p>Configure los siguientes parámetros pulsando No o Back:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del agua • Peso • Densidad del aceite <p>Mida la temperatura actual del agua usando un termómetro de precisión. La balanza calcula la densidad del agua basándose en el valor de la temperatura del agua.</p> <p>Nota: deben medirse con antelación el peso de la muestra y la densidad del aceite.</p> |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pese la muestra con aceite en aire utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad. 2. Cuando aparezca el símbolo * (símbolo de estabilidad), pulse el botón Function / Mode para confirmar el peso de la muestra con aceite en aire. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Pese la muestra con aceite sumergida en el líquido, utilizando la balanza y el kit de determinación de densidad. 4. Cuando aparezca el símbolo * (símbolo de estabilidad), pulse el botón Function / Mode para confirmar el peso de la muestra con aceite en el líquido. Se muestra la densidad de la muestra. |  |

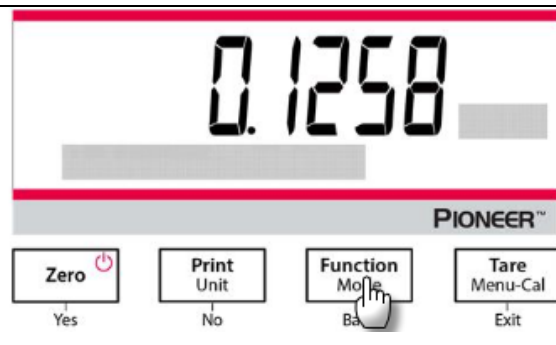5. Una vez finalizada la prueba, pulse el botón **Function / Mode** para realizar el análisis de una nueva muestra.




4.6 Formulación


Nota: Antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza esté nivelada y calibrada. Utilice esta aplicación para la elaboración de compuestos y recetas. El número máximo de componentes es de 50.

Formulación

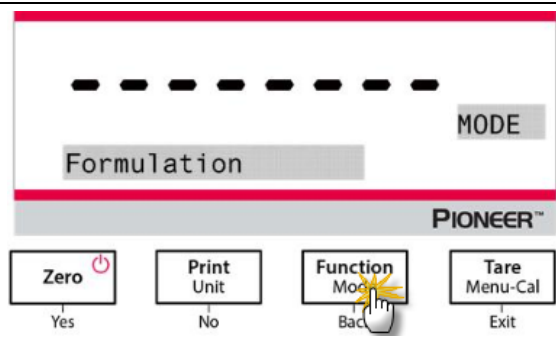
1. Mantenga pulsado el botón **Function / Mode** hasta que aparezca *Formulation*.




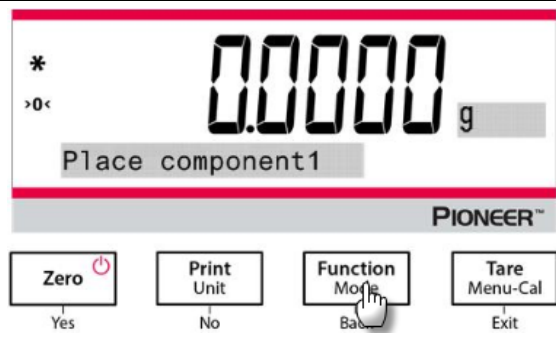
2. Tras confirmarlo pulsando **Yes**, aparecerá en la pantalla el mensaje "Place component 1".
3. Coloque el primer ingrediente en la bandeja (o en un recipiente tarado) y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar el primer peso.



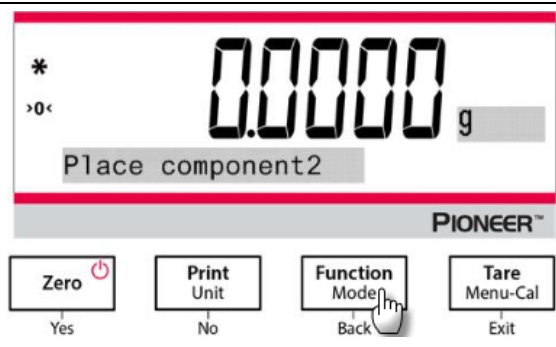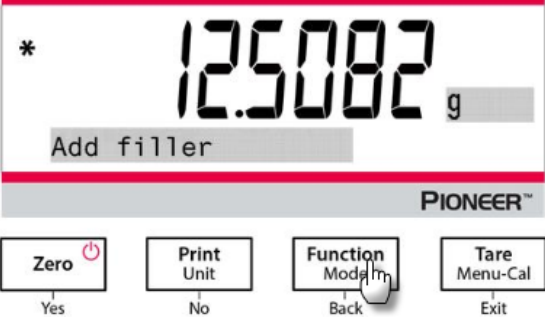4. A continuación, aparecerá el mensaje "Place component 2".
5. Retire el primer ingrediente o pulse el botón **Tare**, añada el segundo ingrediente a la bandeja y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar el segundo peso.
6. Siga añadiendo componentes y pulse el botón **Function / Mode** para almacenar los pesos.




| | |
|---|--|
| <p>7. Pulse No si no necesita añadir más ingredientes.</p> <p>8. Aparecerá el mensaje de instrucción y pedirá que se añada un material de relleno.</p> <p>9. Si es necesario añadir un material de relleno, colóquelo en el plato y pulse el botón Function / Mode cuando aparezca el *; si no es necesario añadir ningún material de relleno, pulse No.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer scale's LCD display. At the top, there is an asterisk (*) on the left and the weight '12.5082 g' in large digits. Below the weight, the text 'Add filler' is displayed. The Pioneer logo is at the bottom right of the display area. Below the display are four buttons: 'Zero' with a power icon and 'Yes' below it; 'Print Unit' with 'No' below it; 'Function Mode' with 'Back' below it and a hand cursor pointing to it; and 'Tare Menu-Cal' with 'Exit' below it.</p> |
| <p>10. Aparecerá el peso total.</p> <p>11. Al pulsar el botón Function / Mode se cambia entre el peso total, el peso del componente 1, del componente 2 y así sucesivamente (así como el peso del relleno si se añade).</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer scale's LCD display. At the top, the weight '98.8720 g' is displayed in large digits. Below the weight, the text 'Total weight' is displayed. The Pioneer logo is at the bottom right of the display area. Below the display are four buttons: 'Zero' with a power icon and 'Yes' below it; 'Print Unit' with 'No' below it; 'Function Mode' with 'Back' below it and a hand cursor pointing to it; and 'Tare Menu-Cal' with 'Exit' below it.</p> |

4.7 Características adicionales

Pesaje por debajo

Nota: asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

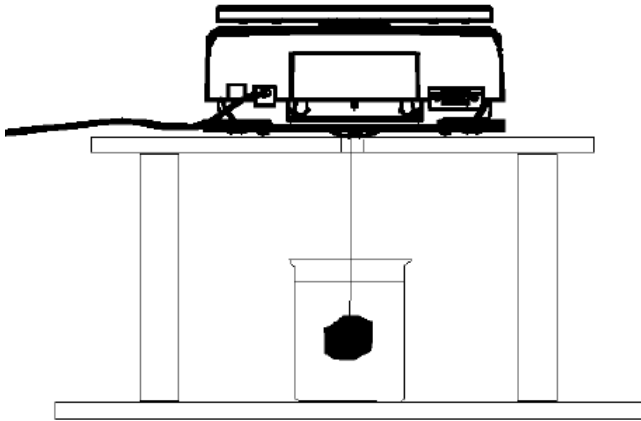La balanza PX está equipada con un gancho inferior para permitir el pesaje por debajo (como se muestra en la figura a continuación).




Antes de dar la vuelta a la balanza, quite el plato y los componentes de la cámara de pesaje (si procede) para evitar daños. No coloque la balanza en el cono de soporte del plato o las clavijas de la celda de carga.

Para utilizar esta característica, corte la alimentación a la balanza y, a continuación, retire la cubierta protectora para la abertura del pesaje por debajo.

Encienda la balanza, y utilice una cuerda o alambre para fijar los elementos a pesar.



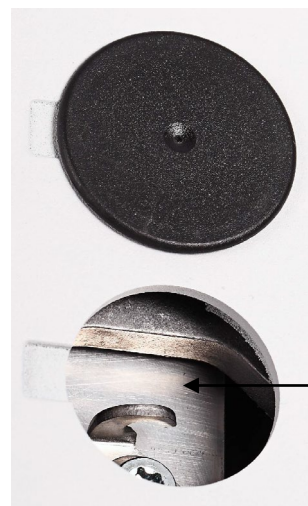Cubierta protectora del pesaje por debajo



Gancho del pesaje por debajo

5. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

5.1 Menú de navegación

TABLA 5-1. ESTRUCTURA DE MENÚS DE USUARIO

| Calibration | Setup | Units | RS232 | Print | GLP | Factory Reset | Lockout |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Internal Cal | Contraseña | Gram | Baud Rate | Stable Only | Header 1 | Reset All | Calibration |
| Automatic Cal | Language | Kilogram | Transmission | Numeric Only | Header 2 | | Setup |
| InCal Adjust | Filter Level | Milligram | Handshake | Single Header | Header 3 | | Units |
| Span Cal | AZT | Carat | | Print To | Header 4 | | RS232 |
| Linearity Cal | Auto Tare | Newton | | Auto Print | Header 5 | | Print |
| | Graduations | Pound | | Formato de salida | Balance Name | | GLP |
| | Date format | Ounce | | Impresión de lote | User Name | | Factory Reset |
| | Date | Ounce Troy | | Impresión de etiqueta | Project Name | | |
| | Time Format | Grain | | Header | | | |
| | Time | Pennyweight | | Date and Time | | | |
| | Brightness | Momme | | Balance ID | | | |
| | Auto Dim | Mesghal | | Balance Name | | | |
| | Auto Apagado | Hong Kong Tael | | User Name | | | |
| | Capacity Bar | Singapore Tael | | Project Name | | | |
| | Approved Mode | Tanwan Tael | | Application Name | | | |
| | Date format | Tical | | Result | | | |
| | | Tola | | Gross | | | |
| | | Baht | | Net | | | |
| | | Custom unit | | Tare | | | |
| | | | | Signature Line | | | |
| | | | | Line Feed | | | |
| | | | | Stable Only | | | |

Nota: Las balanzas PX se clasifican en modelos InCal y modelos ExCal.

5.1.1 Cambiar la configuración

Para cambiar la configuración del menú, desplácese hasta el ajuste que desea modificar con los siguientes pasos:

Entrar al menú

Mantenga pulsado el botón **Menú** para acceder a él.

Seleccionar el submenú

Pulse **No** para navegar ente submenús, y pulse **Yes** para entrar en el submenú.

Seleccionar el elemento del menú

Pulse **No** para navegar entre los elementos del menú, y pulse **Yes** para seleccionar el elemento de menú que se muestra.

5.2 Calibration (Calibración)

Las balanzas PX ofrecen tres métodos de calibración: Calibración interna (solo en modelos InCal), calibración de span o alcance (Span Cal), y calibración de linealidad (Linearity Cal).

Atención: no perturbe la balanza durante la calibración.

5.2.1 Submenú de calibración (modelos InCal)

Nota: los modelos ExCal solo cuentan con calibración de span y calibración de linealidad.

5.2.2 Calibración interna (no aplicable a modelos ExCal)

La calibración se logra utilizando pesos de calibración internos. La calibración interna puede realizarse en cualquier momento, siempre y cuando la balanza esté a temperatura de funcionamiento y nivelada. Para realizar la calibración interna es necesario que la balanza esté encendida y sin carga en el plato. Alternativamente, pulse el botón **Tare / Menu-Cal** y seleccione *Internal Cal* para iniciar la calibración interna.

La pantalla muestra el estado. Pulse cualquier botón para volver a la pantalla anterior..

5.2.3 Calibración automática (PX85 PX125D PX225D SOLAMENTE)

Si la **Calibración automática** está ajustada en ON, la balanza realiza una calibración automática:

- cuando se detecta un cambio de temperatura de 1,5°C
- o cada 3 horas

AutoCal calibra automáticamente la balanza (utilizando la masa interna) cada vez que hay un cambio de temperatura lo suficientemente significativo como para afectar su precisión.

5.2.4 InCal Adjust (no aplicable a modelos ExCal)

Utilice este método de calibración para ajustar el efecto de la calibración interna.

El ajuste de calibración puede utilizarse para ajustar los resultados de la calibración interna por ± 100 divisiones.

Nota: antes de hacer un ajuste de calibración, realice una calibración interna. Para comprobar si es necesario un ajuste, coloque en el plato un peso de prueba igual al **valor de calibración de span**, y observe la diferencia (en divisiones) entre el valor nominal del peso y la lectura real de la balanza. Si la diferencia está dentro de ± 1 división, no se requiere ajustar la calibración. Si la diferencia excede ± 1 división, se recomienda ajustar la calibración.

Ejemplo:

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Lectura prevista de peso: | 200.000 (valor total de la prueba) |
| Lectura real de peso: | 200,014 |
| Diferencia en gramos: | - 0.014 |
| Diferencia en la división: | - 14 (valor InCal Adjust) |

Para realizar un ajuste de calibración, seleccione «InCal Adjustment» en el menú de calibración; introduzca el valor (divisiones positivas o negativas) para que coincida con la diferencia observada anteriormente en el proceso.

Vuelva a calibrar utilizando la calibración interna. Después de la calibración, coloque el peso de prueba en el plato y compruebe que el valor coincide con el valor mostrado. En caso contrario, repita el procedimiento hasta que la lectura de la calibración interna coincida con el peso de prueba.

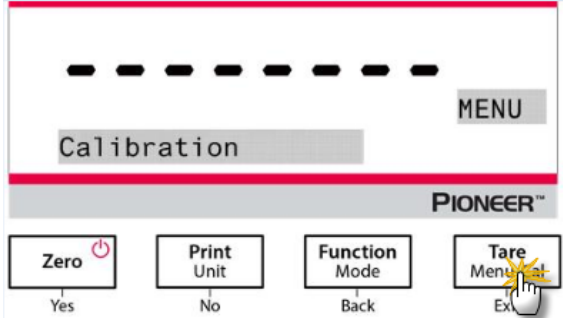
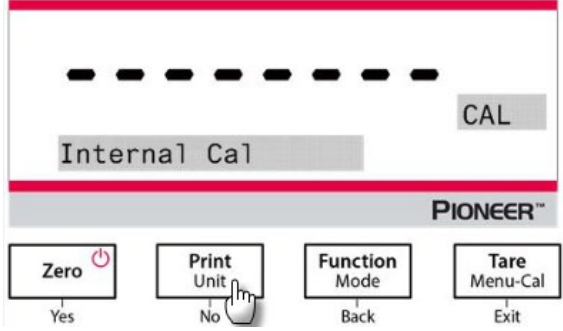
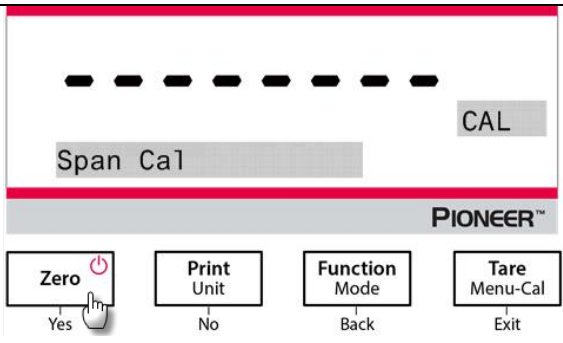
Una vez completado, la balanza almacena el valor de ajuste y la pantalla regresa a la aplicación actual.

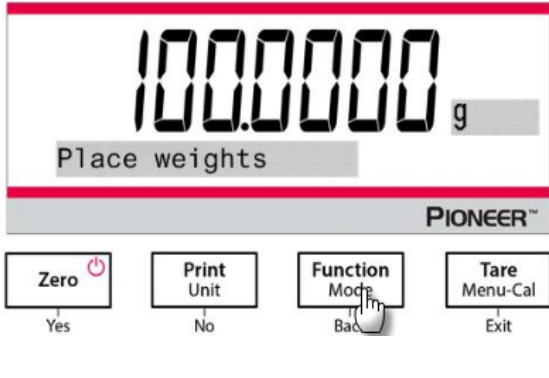

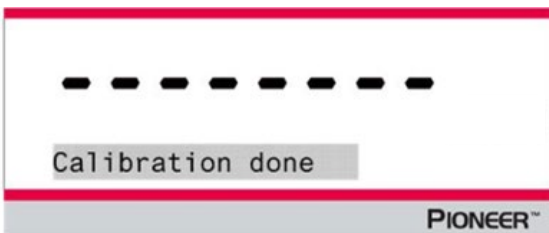
5.2.5 Span Calibration (Calibración de span)

La calibración de span utiliza dos puntos de calibración, uno a carga cero y el otro a carga completa especificada (span). Para obtener información detallada sobre pesos de calibración, consulte las tablas de especificaciones en la sección 9.1.

Para realizar la calibración de span es necesario que la balanza esté encendida y sin carga en el plato. Para obtener una mayor precisión, utilice el peso más cercano al valor de span.

Pasos para la calibración de span

| | |
|---|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Tare / Menu-Cal para mostrar el menú de calibración.</p> |  |
| <p>2. Pulse Yes para entrar en el menú de calibración. Para cambiar el modo de calibración, pulse No hasta que aparezca «Spa Cal» (calibración de span) en la pantalla.</p> |  |
| <p>3. Pulse Yes para comenzar la calibración de span.</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>4. El valor de los pesos de calibración aparecerá en la pantalla. Cuando la pantalla muestra «Place weights» y «100.000 g», coloque en el plato el peso o pesos hasta llegar a 100 g para realizar la calibración. Para cambiar el punto de calibración a la mitad de la capacidad (es decir, 50 g), pulse el botón Function / Mode. Cuando la pantalla muestra «Place weights» y «50.000 g», coloque en el plato el peso o pesos hasta llegar a 50 g para realizar la calibración.</p> |  |
| <p>5. Retire el peso del plato.</p> |  |
| <p>6. Una vez que la calibración de span se ha completado con éxito, la pantalla mostrará «Calibration done». Pulse cualquier botón para volver a la pantalla anterior.</p> |  |

5.2.6 Linearity Calibration (Calibración de linealidad)

La calibración de linealidad utiliza tres puntos de calibración, uno a carga cero y los otros a carga especificada.

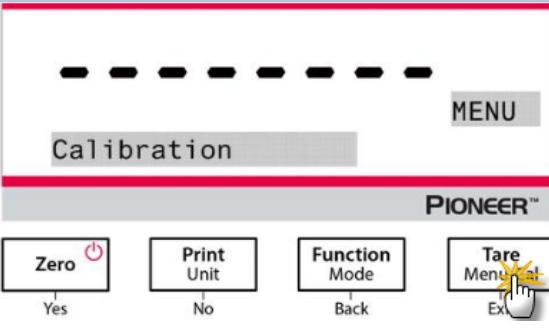
Para obtener información detallada sobre pesos de calibración, consulte las tablas de especificaciones en la sección 9.1.






Se puede realizar la Linearity Calibration (calibración de linealidad) sin carga en el plato.

La balanza captura el punto cero y le solicitará el siguiente peso.

Siga las instrucciones en la pantalla hasta que se complete la calibración.

Pasos para la calibración de linealidad
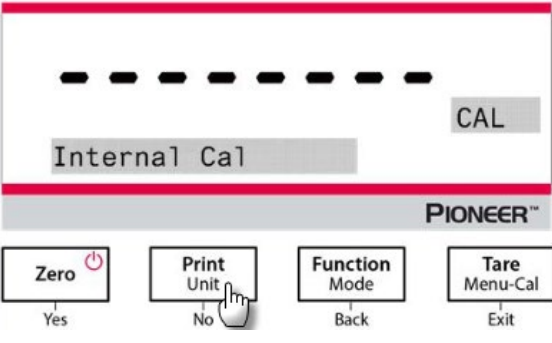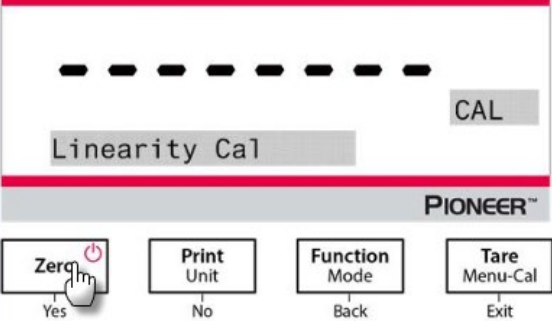
| | |
|---|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Tare / Menu-Cal para mostrar el menú de calibración.</p> |  |
|---|--|
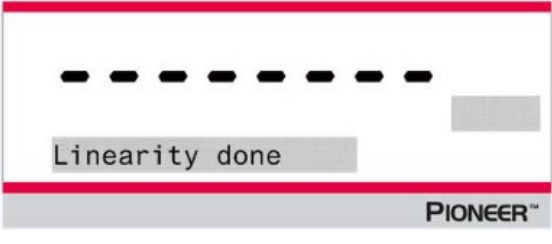
| | |
|--|--|
| <p>2. Pulse Yes para entrar en el menú de calibración. Para cambiar el modo de calibración, pulse No hasta que aparezca «Linearity Cal» (calibración de linealidad) en la pantalla.</p> |  |
| <p>3. Pulse Yes para comenzar la calibración de linealidad.</p> |  |
| <p>4. El valor de los pesos de calibración aparecerá en la pantalla. Cuando la pantalla muestra «Place weights» y «50.0000 g», coloque en el plato el peso o pesos hasta llegar a 50 g para realizar la calibración.</p> |  |
| <p>5. Retire el peso de 50 g del plato. Pasado un tiempo, la pantalla mostrará «100.0000 g». Coloque en el plato pesos de 100 g para realizar la calibración.</p> |  |
| <p>6. Una vez que la calibración de span se ha completado con éxito, la pantalla mostrará «Linearity done». Pulse cualquier botón para volver a la pantalla anterior.</p> |  |

5.3 Balance Setup (Configuración de la balanza)





Acceda a este submenú para personalizar la funcionalidad de la unidad.

Nota: la configuración predeterminada de fábrica se muestra en negra.

5.3.1 Contraseña

Introducción de la contraseña:

La contraseña debe ser una combinación de 1, 2 y 3 con una longitud máxima de 6 dígitos.

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Botón |  Yes |  No |  Back |  Exit |
| Númérico/Función | 1 / Confirmar | 2 / Cancelar | 3 | Mensaje de instrucción "Do you confirm?" |

Por ejemplo, si el usuario quiere establecer la contraseña como "132", deberá seguir los siguientes pasos:

1. Primero pulsar **Zero / Yes**, luego **Function / Mode**, y por último **Print / Unit**.
2. Pulsar **Tare / Menu**, y en la pantalla aparecerá el mensaje "Do you confirm?".
3. Pulsar **Yes** o **No** para confirmar o cancelar la introducción de la contraseña.

Cuando la contraseña está activada y no se introduce correctamente, los ajustes del menú se ven afectados de la siguiente manera:

- Menú de calibración

La calibración automática, el ajuste InCal, la calibración de referencia y la calibración de linealidad se bloquean con los ajustes actuales.

- Menú configuración:

El idioma, el nivel de filtrado, el seguimiento automático del cero, la tara automática, las graduaciones, el formato de la fecha, el ajuste de la fecha, el formato de la hora y el ajuste de la hora están bloqueados en la configuración actual.

- Menú unidades

Todos los ajustes están bloqueados.

- Menú imprimir:

Todos los ajustes están bloqueados.

- Menú GLP:

Todos los ajustes están bloqueados.

- Menú reinicio de fábrica

Todos los ajustes están bloqueados.

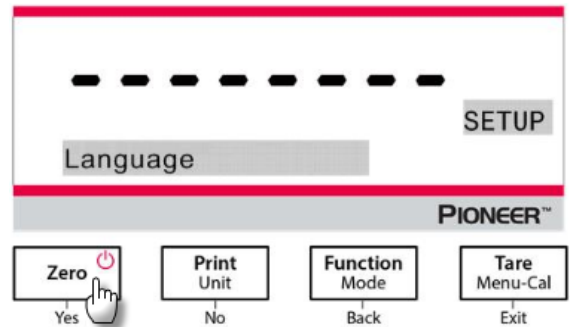
- Menú RS232:

Todos los ajustes están bloqueados.

5.3.2 Language (idioma)

Configura el idioma de los menús y mensajes en pantalla.

English
 Deutsch
 Français
 Italiano
 Polski
 Español
 Türkçe
 Português
 한국
 中文
 日本語



5.3.3 Filter Level (nivel de filtrado)

Configura la cantidad de filtrado de señales.

Low (Bajo) = tiempo de estabilización más rápido con menos estabilidad.

Medium (Medio) = estabilización en tiempo normal con estabilidad normal.

High (Alto) = tiempo de estabilización más lento con más estabilidad.

Nota: para el modelo de balanza 0,01 mg, el valor por defecto es **High (Alto)**.

5.3.4 AZT (cero automático)

Configura la funcionalidad de cero automático.

Off = desactivado.

0.5 d = la pantalla mantiene el cero hasta una desviación de 0,5 graduaciones por segundo.

1 d = la pantalla mantiene el cero hasta una desviación de 1 graduaciones por segundo.

3 d = la pantalla mantiene el cero hasta una desviación de 3 graduaciones por segundo.

5.3.5 Auto Tare (tara automática)

Configura la tara automática.

Off = desactivado.

On = activado.

Nota: cuando está activada la tara automática, la pantalla mostrará «Place container» (colocar recipiente).

5.3.6 Graduations (Divisiones)

Configura la legibilidad indicada de la balanza.

1 división = legibilidad estándar.

10 divisiones = la legibilidad se incrementa por 10.

Por ejemplo, si la legibilidad estándar es de 0,01 g, seleccionar 10 divisiones resultará en una lectura de 0,1 g.

5.3.7 Date Format (formato de fecha)

Configura el formato de fecha actual.

AAAA/MM/DD

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

5.3.8 Date Setup

Configura la fecha al formato actual.

Por ejemplo, si el formato de fecha es MM/DD/AAAA, se puede configurar la fecha como «jueves, 06/22/2017».

5.3.9 Time format (formato de hora)

Configura el formato de hora actual.

24 hr

12 hr

5.3.10 Time Setup (configuración de hora)

Configura la hora al formato actual.

Por ejemplo, si el formato de hora es 24 hr, la hora puede configurarse como 08:00:00.

5.3.11 Brightness (brillo)

Ajusta el brillo de la pantalla.

Bajo

Medio

Alto

5.3.12 Auto Dim (auto-oscurer)

Configura si la balanza apaga automáticamente la retroiluminación de la pantalla.

Off = desactivado

10 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 10 minutos

20 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 20 minutos

30 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 30 minutos

5.3.13 Auto OFF

Off = desactivado

30 minutos = se apaga si no hay movimiento durante 30 minutos

1 hora = se apaga si no hay movimiento durante 1 hora

2 horas = se apaga si no hay movimiento durante 2 horas

5.3.14 Capacity Bar (barra de capacidad)

Off = desactivada

On = activada

Cuando la capacidad está activada, se mostrará una barra de capacidad en la parte inferior de la pantalla. La barra de capacidad mostrará aproximadamente el peso actual como porcentaje de la capacidad de la balanza. Cuando la pantalla está en cero, no se mostrará la barra de capacidad.

5.3.15 Approved Mode (modo aprobado)

Utilice este menú para configurar el estado legal para comercio.

Off = funcionamiento estándar.

ON = el funcionamiento cumple con las normas legales de metrología.

Nota: cuando el modo aprobado está activado, los ajustes del menú se ven afectados de la siguiente manera:

Menú de calibración:

- Para los modelos InCal, solo está disponible la calibración interna. Todas las demás funciones están ocultas.

Menú de configuración de la balanza:

- El nivel de filtrado está bloqueado en el valor actual.
- Cero automático se limita a 0.5 divisiones y a desactivado. El ajuste seleccionado está bloqueado.
- La tara automática está bloqueada en el valor actual.
- Las graduaciones se fuerzan a 1 división y el elemento de menú está oculto.

Menú de comunicación (Comunicación->Configuración de impresión->Impresión):

- Solo peso estable está bloqueado en «activado».
- Solo valor numérico está bloqueado en «desactivado».

Menú de comunicación (Comunicación->Configuración de impresión->Impresión automática):

- La selección de modos de impresión automática se limitan a desactivado (Off), activado cuando estable (On Stability), e intervalo (Interval). Continua no está disponible.

Menú de bloqueo:

- El menú está oculto

Nota: el interruptor de seguridad ubicado en la parte trasera de la balanza debe estar en la posición de bloqueo para fijar el modo aprobado en «activado». El interruptor de seguridad debe estar en la posición desbloqueada para ajustar el modo aprobado en «desactivado». Ver sección 6.

5.4 Weighing Units (unidades de pesaje)

Acceda a este submenú para activar las unidades de medida que desea.




Las balanzas PX proporcionan una selección de 19 unidades, las cuales vienen todas ajustadas en «activado» por defecto.

Nota: debido a las leyes nacionales, la balanza podría no incluir algunas de las unidades de medida mencionadas.

| Pantalla | Unidad |
|----------|-----------|
| g | Gramo |
| kg | Kilogramo |
| mg | Miligramo |
| ct | Quilate |
| N | Newton |
| lb | Libra |
| oz | Onza |
| ozt | Onza troy |
| GN | Grano |

| Pantalla | Unidad |
|----------|-------------|
| dwt | Pennyweight |
| mo | Momme |
| msg | Mesghal |
| tl H | HK tael |
| tl S | SG tael |
| tl T | TW tael |
| tcl | Tical |
| tola | Tola |
| baht | Baht |
| C1 | Custom unit |

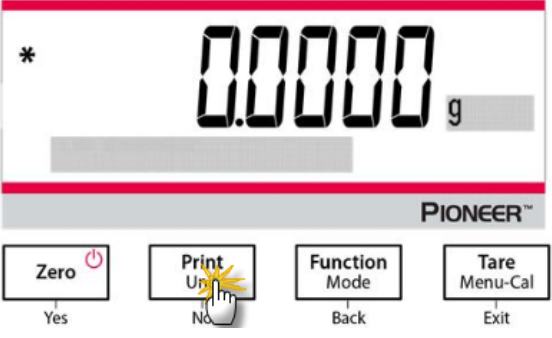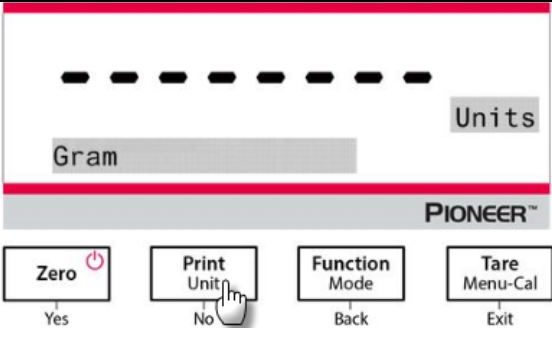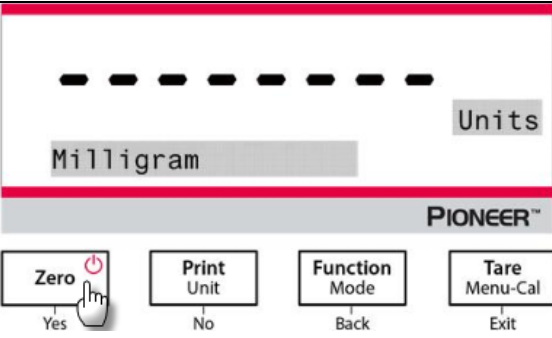Cambiar las unidades de pesaje

| | |
|--|---|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón Print / Unit hasta que <i>Unit Menu</i> (menú de unidades) aparezca en pantalla.</p> |  |
| <p>2. La unidad por defecto es el gramo (g). Para cambiar la unidad, pulse No para avanzar a la siguiente unidad.</p> |  |
| <p>3. Pulse YES para fijar la unidad indicada como unidad de pesaje.</p> |  |

Definir unidades personalizadas

Active «Custom» en el menú de unidades para activar y definir las unidades de medida.

La unidad personalizada se define introduciendo tres parámetros: factor, exponente y dígito menos significativo (LSD). Defina la unidad personalizada de la siguiente manera:

1. Determine cuántas unidades personalizadas hay en 1 gramo.
2. Convierta el valor a notación científica, es decir, $m \times 10^n$.
3. Introduzca el valor de m como factor.
4. Introduzca el valor de n como el exponente.
5. Introduzca la cantidad por la que avanza la unidad personalizada como el ajuste LSD.

Introduzca el factor y exponente y el LSD.

| Factor | Exponent (+3 to -3) | Conversion Factor |
|--------|------------------------|----------------------|
| .1234 | 3 | 123.4 |
| .1234 | 2 | 12.34 |
| .1234 | 1 | 1.234 |
| .1234 | 0 | .1234 |
| .1234 | -1 | .01234 |
| .1234 | -2 | .001234 |
| .1234 | -3 | .0001234 |

Unidad personalizada = factor de conversión x gramos.

El LSD es el valor por el que se incrementa o disminuye el peso indicado.

| LSD | Result |
|-----|---|
| .5 | Adds one decimal place Display counts by 5 |
| 1 | Display counts by 1 |
| 2 | Display counts by 2 |
| 5 | Display counts by 5 |
| 10 | Display counts by 10 |
| 100 | Display counts by 100 |

Nota:

La balanza utiliza el factor de conversión para convertir gramos a la unidad de pesaje personalizada, y se define introduciendo un factor y un exponente. El factor es un valor entre 0.1000000 y 1.999999 incluido.

Por ejemplo: una taza de producto químico = $0.5643834 \times 1 \text{ g}$, el factor deberá ajustarse a 0.5643834.

El exponente mueve el punto decimal del factor a la derecha para valores positivos o a la izquierda para valores negativos.

Por ejemplo: una taza de producto químico = 10 g, el exponente deberá ajustarse a 2.

El LSD es el valor por el que se incrementa o disminuye el peso.

| LSD | Result |
|-----|---------------------------|
| 1 | La pantalla cuenta por 1 |
| 5 | La pantalla cuenta por 5 |
| 10 | La pantalla cuenta por 10 |
| ... | ... |

Por ejemplo, si el dígito indicado es 0,56 por una taza de producto químico, el LSD deberá fijarse en 100.

5.5 RS232 Interface Setup (configuración de la interfaz RS232)

Acceda a este menú para personalizar la configuración estándar de RS232. Los datos pueden pasarse a una impresora o un ordenador.

5.5.1 Baud Rate (velocidad en Baudios)

Configura la velocidad en baudios (bits por segundo).

1200 = 1200 bps
2400 = 2400 bps
4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
19200 = 19200 bps
38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission (transmisión)

Configura los bits de datos, bit de parada y paridad.

8-NO-1 = 8 bits de datos, sin paridad, bit de parada 1
8-NO-2 = 8 bits de datos, sin paridad, bit de parada 2
7-EVEN-1 = 7 bits de datos, paridad par, bit de parada 1
7-EVEN-2 = 7 bits de datos, paridad par, bit de parada 2
7-NO-1 = 7 bits de datos, sin paridad, bit de parada 1
7-NO-2 = 7 bits de datos, sin paridad, bit de parada 2
7-ODD-1 = 7 bits de datos, paridad impar, bit de parada 1
7-ODD-2 = 7 bits de datos, paridad impar, bit de parada 2

5.5.3 Handshake

Configura el método de control de intercambio.

NONE = no hay intercambio
Xon-Xoff = intercambio XON/XOFF
Hardware = intercambio de hardware

5.6 Print Settings (configuración de impresión)

Acceda a este menú para personalizar la configuración de transferencia de datos.

5.6.1 Stable Only

Off = los valores se imprimen inmediatamente sin importar la estabilidad.
On = los valores se imprimen solo cuando se cumplen los criterios de estabilidad.

5.6.2 Numeric Only (solo numérico)

Off = se imprimen todos los resultados seleccionados.
On = solo se imprimen los datos de valores numéricos.

5.6.3 Single Header (encabezado sencillo)

Off = se imprimen los encabezados por cada impresión.
On = los encabezados se imprimen una vez al día.

5.6.4 Print To (imprimir a)

PC = datos de impresión al PC
Impresora = datos de impresión a una impresora

5.6.5 Output Format (Formato de salida)

Seleccione para utilizar el formato de impresión.

OHAUS – PX

SICS: el formato Mettler Toledo.

ST: el formato Sartorius..

OHAUS – AR

OHAUS – PA

5.6.6 Batch Printing (Impresión de lotes)

Off = Desactivar impresión de lotes.

On = Activar impresión de lotes

Nota: para saber cómo utilizar el pesaje de lotes, consulte la sección **Pesaje** para más detalles.

5.6.7 Label Printing (Impresión de etiquetas)

Off = Desactivar impresión de etiquetas.

On = Activar impresión de etiquetas

Hay 1 plantilla de etiqueta incorporada:

- 100 mm x 75 mm, que está diseñada sobre la base del tamaño de la etiqueta "100 mm x 75 mm". Esta plantilla incluye toda la información básica "Date/Hora", "Nombre de la balanza", "ID de la balanza", "Peso bruto", "Peso de tara", "Peso neto" y "Firma".

La plantilla puede editarse a través del OHAUS Label Designer. Vaya a la página web que aparece a continuación para descargar el software.

<https://dmx.ohaus.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=28916>

Para saber cómo utilizar el software, póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener las instrucciones del software.

5.6.8 Auto Print (impresión automática)

Off = desactivado

En estabilidad¹ = imprime solo cuando se cumplen los criterios de estabilidad.

Intervalo de impresión² = imprime en el intervalo de tiempo definido.

Continua = imprime de manera continua.

¹Cuando está seleccionada la opción «cuando estable», configure las condiciones para la impresión.

Carga = imprime cuando la carga indicada es estable.

Carga y cero = imprime cuando las lecturas de carga y cero son estables.

²Cuando «intervalo de impresión» está seleccionado, configure el intervalo de tiempo utilizando el teclado numérico.

Hay disponibles ajustes de 1 a 3600 segundos. El valor predeterminado es 0.

5.6.9 Header (encabezado)

On = imprime el encabezado.

Off = no imprime el encabezado.

5.6.10 Date and Time (fecha y hora)

On = imprime la fecha y la hora.

Off = no imprime la fecha ni la hora.

5.6.11 Balance ID (Id. de la balanza)

On = imprime el Id. de la balanza.

Off = no imprime el Id. de la balanza.

5.6.12 Balance Name (nombre de la balanza)

On = imprime el nombre de la balanza.

Off = no imprime el nombre de la balanza.

5.6.13 User Name (nombre de usuario)

On = imprime el nombre de usuario.

Off = no imprime el nombre de usuario.

5.6.14 Project Name (nombre del proyecto)

On = imprime el nombre del proyecto.

Off = no imprime el nombre del proyecto.

5.6.15 Application Name (nombre de la aplicación)

On = imprime el nombre de la aplicación.

Off = no imprime el nombre de la aplicación.

5.6.16 Result (resultado)

On = imprime el resultado del pesaje.

Off = no imprime el resultado del pesaje.

5.6.17 Gross (bruto)

On = imprime el peso bruto.

Off = no imprime el peso bruto.

5.6.18 Net (neto)

On = imprime el peso neto.

Off = no imprime el peso neto.

5.6.19 Tare (tara)

On = imprime el valor de tara.

Off = no imprime el valor de tara.

5.6.20 Line Feed (avance de línea)

1 línea = mueve el papel una línea hacia arriba después de la impresión.

4 líneas = mueve el papel cuatro líneas hacia arriba después de la impresión.

5.6.21 Línea de firma

On = se imprime la línea de firma.

Off = la línea de firma no se imprime.

5.7 GLP

Acceda a este menú para establecer las buenas prácticas de laboratorio (GLP).

5.7.1 Header (encabezado)

Permite la impresión de los encabezados. Hay 5 encabezados disponibles.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 25 caracteres para cada configuración de encabezado

5.7.2 Balance Name (nombre de la balanza)

Configura el nombre de la balanza.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres.

5.7.3 User Name (nombre de usuario)

Configura el nombre del proyecto.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres. El valor predeterminado está en blanco.

5.7.4 Project Name (nombre del proyecto)

Configura el nombre del proyecto.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres. El valor predeterminado está en blanco.

5.8 Factory reset (restablecer a fábrica)

Utilice este menú para restablecer todas las configuraciones de menú a sus parámetros por defecto.

Reset all = restablece todos los menús a sus ajustes predeterminados.

Exit = regresa a la pantalla principal de la aplicación sin restablecer ningún menú.

5.9 Lockout (bloqueo)

Utilice este submenú para bloquear / desbloquear determinados menús.

Off = el menú está desbloqueado

On = el menú está bloqueado

6. LEGAL PARA COMERCIO (LFT)

Cuando la balanza se utiliza en actividades comerciales o una aplicación controlada legalmente, debe ser configurada, verificada y sellada según los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes.

6.1 Ajustes

Antes de la verificación y el sellado, realice los siguientes pasos:

1. Compruebe que la configuración del menú cumpla los reglamentos locales de pesos y medidas.
2. Realice una calibración tal como se explica en la sección 5.
3. Ajuste la posición del interruptor de seguridad como se muestra en la sección 6.3.

Nota: cuando el interruptor de seguridad está activado, no pueden cambiarse los siguientes ajustes de menú: calibración, configuración, modo, unidad y bloqueo. Para más información, vea la sección 5.3.15.

6.2 Verificación

Un funcionario oficial de pesos y medidas o un agente de servicio autorizado debe realizar el procedimiento de verificación.

6.3 Fijar el menú

Se utiliza un interruptor deslizante para fijar los ajustes del menú de bloqueo. Cuando el interruptor está en la posición On, se puede ver la configuración del menú de bloqueo pero no modificarla. Este interruptor está situado en la parte de atrás de la base.

Ajuste la posición del interruptor en ON deslizando el interruptor externo de bloqueo externo a «LOCKED» (BLOQUEADO) como se muestra en la figura siguiente.



Nota: este interruptor se usa también junto con el menú legal para comercio. Cuando el menú legal para comercio está activado, el interruptor debe establecerse en la posición On para evitar la calibración y cambios a ajustes importantes en relación con la metrología.

6.4 Sellar el acceso a la configuración de la balanza

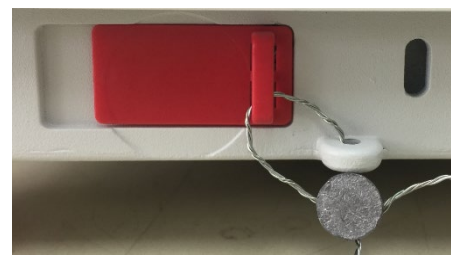
Un funcionario oficial de pesos y medidas o un agente de servicio autorizado debe aplicar el sello de seguridad para evitar cambios en la configuración. Consulte las ilustraciones de los métodos de sellado a continuación.



Desbloqueado



Bloqueado con sello de papel



Bloqueado con cable de sellado

7. IMPRESIÓN

7.1 Conectar, configurar y probar la impresora / interfaz del ordenador

Utilice el puerto RS-232 integrado para conectar a un ordenador o impresora.

Si se conecta a un ordenador, utilice HyperTerminal o un software similar, como SPDC descrito a continuación.

(En Windows XP, HyperTerminal se encuentra en Accesorios / Comunicaciones).

Conecte el ordenador con un cable serie estándar (directo).

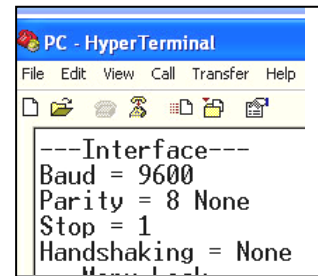
Seleccione **Conexión nueva**, «conectar mediante» COM1 (o puerto COM disponible).

Seleccione **Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None**. Haga clic en **OK**.

Seleccione Properties/Settings (Propiedades/Ajustes) y, a continuación, ASCII Setup. Marque las casillas como se ilustra:

(**S**end line ends...; **E**cho typed characters...; **W**rap lines...)


Utilice los comandos de la interfaz RS232 (sección 9.6.1) para controlar la balanza desde un ordenador.



Software SPDC

Ohaus proporciona el software SPDC / Recopilación de datos de puerto serie, y puede utilizarse en sistemas operativos que no tienen el software HyperTerminal mencionado anteriormente. El software SPDC puede recopilar y transferir preliminarmente los datos a archivos de Microsoft (como Excel, Word, etc.).

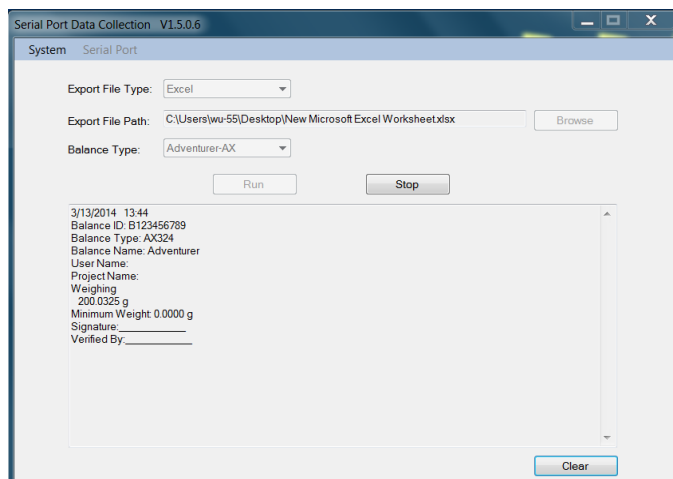Seleccione el tipo de archivo de exportación y la ruta del archivo de exportación y pulse «Run» (ejecutar) como se muestra a continuación.



Nota: El software SPDC más reciente es compatible con los idiomas inglés y chino, y se puede descargar desde el sitio web de Ohaus. Para obtener más información, consulte el *Manual de instrucciones SPDC de recopilación de datos*.

7.2 Formato de salida

Los datos de los resultados, y los datos G/N/T, tienen el siguiente formato de salida.

| Campo: | Etiqueta ¹ | Espacio ² | Peso ³ | Espacio ² | Unidad ⁴ | Espacio | Estabilidad ⁵ | Espacio | G/N ⁶ | Espacio | Caracteres de term. ⁷ |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|------------------|---------|----------------------------------|
| Longitud: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Nota:

1. La longitud del campo de etiqueta no es fija.
2. Cada campo es seguido por un único espacio de delimitación (ASCII 32).
3. El campo «peso» consta de 11 caracteres justificados a la derecha. Si el valor es negativo, el carácter «-» se sitúa inmediatamente antes del dígito más a la izquierda.
4. El campo «unidad» contiene la abreviatura de la unidad de medida hasta un máximo de 5 caracteres, justificado a la derecha.
5. El campo «estabilidad» contiene el carácter «?» si la lectura del peso no es estable. El campo «estabilidad» y el campo «espacio» se omiten si la lectura del peso es estable.
6. El campo «G/N» muestra la lectura del peso neto o bruto. Para pesos netos, el campo muestra «N». Para pesos brutos, el campo muestra «G».
7. El campo «caracteres de terminación» contiene CRLF, cuatro CRLF o Form Feed (avance de página) (ASCII 12), dependiendo de la configuración del menú AVANCE DE LÍNEA.
8. Cuando «solo numérico» está activado, solo se imprime el campo «peso», alineado a la izquierda.

7.3 Ejemplos de impresión

Se muestran ejemplos de cada aplicación con todos los factores en **ON** en el menú **Imprimir**. También se muestran los valores predeterminados para las líneas de **Encabezado** 1-5.

PESAJE BÁSICO

```
Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Weighing
 49.98 g
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
```

PESAJE DE LOTES

```
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Weighing
Start Time:
End Time:

---- Sample Data (g) ----
1: 5.2403 g
2: 6.2404 g
3: 7.0000 g
4: 8.2404 g
5: 8.2404 g
6: 9.2404 g
7: 11.2404 g
8: 22.2404 g
9: 24.2404 g
10: 25.2404 g

Signature: _____
Verified By: _____
```

RECuento de Piezas

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Parts Counting
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

Pesaje Porcentual

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX223/E
User Name:
Project Name:
Percent Weighing
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

Formulación

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
12/19/2022 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Formulation
Com. Total: 81.8953 g
Total weight: 81.8953 g
Gross: 81.8921 g G
Net: 81.7746 g N
Tare: 0.1175 g T

-----Sample Data (g)-----
Item1: 0.1173 g
Item2: 81.7780 g

Signature: _____
Verified By: _____

Pesaje Dinámico

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:00:12
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Dynamic Weighing
Final weight: 49.99 g
Gross: 50.06 g G
Net: 50.06 g N
Tare: 0.00 g T
Averaging Time: 10 s

Signature: _____
Verified By: _____

Densidad

(Tipo de densidad = sólido, líquido auxiliar = agua, material poroso = on)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:03:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 0.0345 g/cm³
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
Oiled Weight: 199.89 g
Weight in liquid: 49.98 g
Auxiliary liquid: Water
liquid density: 0.9982 g/cm³
Temp.: 20.0 °C
Porous: On
Oil density: 0.8000 g/cm³
Dry Weight: 5.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

Densidad

(Tipo de densidad = líquido, volumen del plomo = 10ml)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:05:17
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 14.9820 g/cm³
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T
Weight in air: 199.88 g
Weight in liquid: 50.05 g
Sinker Volume: 10.0 ml

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRACIÓN INTERNA

-OHAUS-
07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: PX2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRACIÓN DE SPAN

-OHAUS-
03/19/2000 04:51:46
Balance ID:
Balance Name: PX2202ZH/E
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRACIÓN DE LINEALIDAD

-OHAUS-
01/01/2000 17:30:47
Balance ID:
Balance Name: PX5202M
User Name:
Project Name:
---Linearity Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MANTENIMIENTO

8.1 Calibración

Compruebe periódicamente la calibración colocando un peso exacto en la balanza y observando el resultado. Si es necesario realizar una calibración, consulte las instrucciones en la sección 5.2.

8.2 Limpieza



ADVERTENCIA: desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de su limpieza. Asegúrese de que no entre líquido en el interior de la balanza.

Limpie la balanza a intervalos regulares.








La superficie de la carcasa puede limpiarse con un paño sin pelusas ligeramente humedecido con agua o un limpiador suave.










Las superficies de vidrio pueden limpiarse con un limpiacristales comercial.

Atención: no utilice disolventes, amoníaco, ni productos químicos o de limpieza abrasivos.

8.3 Solución de problemas

TABLA 8-1. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Síntoma / Indicador | Causa posible | Solución |
|--|---|---|
| No se pueden cambiar las configuraciones del menú  | El submenú está bloqueado | Desbloquee el submenú en el Menú de Bloqueo. |
| Algunos submenús están ocultos | Este es un modelo aprobado, lo que requiere el bloqueo de algunos submenús. | Configure la báscula antes de encender la configuración «Legal for Trade». |
|  | El peso medio de la pieza (APW) de la muestra es demasiado pequeño (menos de 0,1 d) en el modo de Conteo de Piezas. | Vuelva a calcular el valor APW. Si el error continúa, utilice una muestra diferente. |
|  | El peso de referencia de la bandeja es demasiado pequeño (menos de 100 d) en el modo de Pesaje Porcentual. | Coloque más muestras sobre la bandeja. |
|  | El entorno no es estable | Mueva la báscula a una ubicación adecuada. |
|  | El entorno no es estable | Mueva la báscula a una ubicación adecuada y calibre de nuevo. |
| | Se utilizan masas de calibración incorrectas | Utilice las masas de calibración para calibrar según los puntos de calibración correctos que figuran en la tabla de especificaciones del manual de instrucciones. |
| | Error del sistema | Si el error continúa, contacte con el servicio de atención al cliente de Ohaus (www.ohaus.com - Más - Contacte con nosotros) |

| Síntoma / Indicador | Causa posible | Solución |
|---|--|--|
|  | Al encender, se utiliza una bandeja de pesaje inadecuada. | Utilice la bandeja de pesaje original de OHAUS antes de encender. |
| | La carga sobre la bandeja supera la configuración de pesaje inicial. | Retire la carga de la bandeja antes de encender. |
|  | Al encender, se utiliza una bandeja de pesaje inadecuada. | Utilice la bandeja de pesaje original de OHAUS antes de encender. |
| | La bandeja no está instalada al encender. | Instale la bandeja de pesaje antes de encender. |
|  | El peso sobre la bandeja es demasiado pesado. | Reduzca el tamaño de la muestra hasta que el peso esté dentro de la capacidad de pesaje. |
|  | La bandeja no está correctamente instalada. | Instale correctamente la bandeja de pesaje. |
|  | Error del sistema | Contacte con el servicio de atención al cliente de Ohaus (www.ohaus.com - Más - Contacte con nosotros) |
|  | Error del sistema | Contacte con el servicio de atención al cliente de Ohaus (www.ohaus.com - Más - Contacte con nosotros) |
|    | Error del sistema | Desconecte de la corriente y reinicie. Si el error continúa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de OHAUS (www.ohaus.com - Más - Contacte con nosotros) |

8.4 Información de servicio

Si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, póngase en contacto con su agente de servicio autorizado de Ohaus. Visite nuestro sitio web www.ohaus.com para localizar la oficina de Ohaus más cercana a usted.

9. DATOS TÉCNICOS

9.1 Especificaciones

Condiciones ambientales

- Uso de interior solamente
- Altitud: Hasta 2,000 m
- Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C
- Humedad: máxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C
- La operabilidad se garantiza a temperaturas ambiente entre 5°C y 40°C
- Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico: hasta ± 10 % el voltaje nominal
- Categoría de instalación II
- Grado de contaminación: 2
- Voltaje de alimentación: 12 V=0.5 A

Materiales

- Carcasa inferior: aluminio fundido, pintado
- Carcasa superior: plástico (HIPS)
- Plataformas de pesaje: acero inoxidable
- Cámara de pesaje: vidrio, plástico (HIPS)
- Pies: plástico (ABS)

TABLA 9-1. ESPECIFICACIONES

| Modelo InCal | PX85** | PX125D** | PX225D** | PX84 | PX124 | PX224 |
|---|---|------------|-------------|---|------------|-------------|
| Modelo ExCal | | | | PX84/E | PX124/E | PX224/E |
| Capacidad máxima (g) | 82 | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 |
| (Rango fino/rango completo) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | / | / | / |
| Legibilidad d, Rango fino (mg) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Legibilidad d, Rango completo (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Repetibilidad (sd.), ≤ 5 % de la carga completa (mg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | / | / |
| Repetibilidad (sd.), 5 % de la carga completa al rango fino máximo (mg) | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Repetibilidad (sd.), rango fino máximo a rango completo | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 |
| Desviación de la linealidad, típica (mg) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| Peso Mín. mínimo (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP≤0.41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 82 mg |
| Unidades | gramo, Miligramo, quilate, onza, onza troy, grano, pennyweight, Momme, Mesghal, Tical (MM), Tola (India), 1 unidad personalizada, Baht | | | gramo, Miligramo, quilate, Newton, onza, onza troy, grano, pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 unidad personalizada, Kilogramos Libra, Baht | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico, determinación de la densidad, Formulación | | | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Puntos de calibración de span (g) | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentación externa Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | |
| Comunicación | RS232, USB | | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Condiciones de funcionamiento para aplicaciones habituales de laboratorio: de 10°C a 30 °C (operabilidad garantizada entre 5°C y 40 °C) | | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80 % para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | | | |
| Peso neto | 10 lb / 4.5 kg | | | | | |
| Peso de transporte | 15,4lb / 7 kg | | | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | |

Nota:

* SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

** Modelos de calibración automática

TABLA 9-2. ESPECIFICACIONES (cont.)

| Modelo InCal | PX163 | PX223 | PX323 | PX423 | PX523 | PX623 | PX822 | PX1602 | PX2202 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
| Modelo ExCal | PX163/E | PX223/E | PX323/E | PX423/E | PX523/E | PX623/E | PX822/E | PX1602/E | PX2202/E |
| Capacidad (g) | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1600 | 2200 |
| Legibilidad d (g) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Repetibilidad (sd.), ≤5 % de la carga completa (g) | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Repetibilidad (sd.), 5 % de la carga completa al rango completo (g) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Desviación de la linealidad, típica (g) | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Desviación de la linealidad (g) | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 1.6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Peso Mín. mínimo (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP≤0.41d* | 0.82g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| Unidades | gramo, Miligramo, quilate, Newton, onza, onza troy, grano, pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 unidad personalizada, Kilogramos, Libra, Baht | | | | | | gramo, kilogramo, quilate, Newton, libra, onza, onza troy, grano, pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 unidad personalizada, Baht | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico, determinación de la densidad, Formulación | | | | | | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro, mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| Puntos de calibración de span (g) | 100, 150, 160 | 100, 200 | 200, 300 | 200, 400 | 300, 500 | 300, 500, 600 | 500, 800 | 1000, 1500, 1600 | 1000, 2000 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 0, 80, 160 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 200, 400 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 | 0, 400, 800 | 0, 800, 1600 | 0, 1000, 2000 |
| Rango de tara | A la capacidad por sustracción | | | | | | | | |
| Alimentación | Entrada de corriente: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 A Salida de corriente: 12 VDC 0,5 A | | | | | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | 209 x 321 x 98 | | |
| Comunicación | RS232, USB | | | | | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Condiciones de funcionamiento para una aplicación normal de laboratorio: +10 °C a 30 °C (operatividad garantizada entre +5 °C y 40 °C). | | | | | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas de hasta 30 °C, disminuyendo linealmente hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad del 10 % al 90 %, sin condensación | | | | | | | | |
| Peso neto | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | 7,7 lb / 3.5 kg | | |
| Peso de transporte | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | 11 lb / 5 kg | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | 550 x 385 x 291 | | |

Nota: * SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

TABLA 9-3. ESPECIFICACIONES (cont.)

| Modelo InCal | PX3202 | PX4202 | PX5202 | PX6202 | PX2201 | PX4201 | | | PX12001 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Modelo ExCal | PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E | PX6202/E | PX2201/E | PX4201/E | PX6201/E | PX8201/E | PX12001/E |
| Capacidad (g) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
| Legibilidad d (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Repetibilidad (sd.), ≤ 5 % de la carga completa (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Repetibilidad (sd.), 5 % de la carga completa al rango completo (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Desviación de la linealidad, típica (g) | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Desviación de la linealidad (g) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Peso Mín. mínimo (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP≤0.41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82g |
| Unidades | Gramo, Kilogramo, Quilate, Newton, Libra, Onza, Onza Troy, Grano, Pennyweight, Momme, Mesghal, Tael de Hong Kong, Tael de Singapur, Tael de Taiwán, Tical (MM), Tola (India), 1 Unidad personalizada | | | | | | | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico, determinación de la densidad, formulación | | | | | | | | |
| Tamaño de la plataforma (mm) | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | 193 x 248 |
| Puntos de calibración de span (g) | 2000, 3000 | 2000, 4000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 5000, 6000 | 5000, 8000 | 3kg, 5kg, 7kg, 9kg, 11kg, 12kg |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2000, 4000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 1000, 2000 | 0, 2000, 4000 | 0, 3000, 6000 | 0, 4000, 8000 | 0, 6000, 12000 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | | | | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentación externa Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | | | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | | | | | | 209 x 321 x 101 |
| Comunicación | RS232, USB | | | | | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Condiciones de funcionamiento para aplicaciones habituales de laboratorio: de 10°C a 30 °C (operabilidad garantizada entre 5°C y 40 °C) | | | | | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80 % para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | | | | | | |
| Peso neto | 7,7 lb / 3.5 kg | | | | | | | | |
| Peso de transporte | 11 lb / 5 kg | | | | | | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | | | | | |

Nota: * SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

TABLA 9-4. ESPECIFICACIONES (cont.)

| Modelo InCal Approval | PX125DM** | PX225DM** | PX85M** | PX124M | PX224M | PX323M | PX523M | PX623M |
|---|---|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Capacidad (g) | | | | | | | | |
| Capacidad máxima (Rango fino/rango completo) (g) | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
| Legibilidad d, Rango fino (g) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| Legibilidad d, Rango completo (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Intervalo de verificación (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Clase | I | I | I | I | I | II | II | II |
| Repetibilidad (sd.) , ≤5 % de la carga completa (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Repetibilidad (sd.) , 5 % de la carga completa al rango fino máximo (g) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | / | / | / | / | / |
| Repetibilidad (sd.) , Rango fino máximo a rango completo (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Desviación de la linealidad, típica (g) | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 |
| Desviación de la linealidad (g) | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| Peso Mín. mínimo (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP ≤ 0.41 d* | 8,2 mg | 8,2 mg | 8,2 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g |
| Unidades | g, mg, ct | | | | | | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico, determinación de la densidad, Formulación | | | | | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Puntos de calibración de span (g) | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 200, 300 | 300, 500 | 300, 500, 600 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | | | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentación externa Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | | |
| Comunicación | RS232, USB | | | | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Condiciones de funcionamiento para aplicaciones habituales de | | | | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | | | | | |
| Peso neto | 10 lb / 4.5 kg | | | | | | | |
| Peso de transporte | 15,4lb / 7 kg | | | | | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | | |

Nota:

* SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

** Modelos de calibración automática

TABLA 9-5. ESPECIFICACIONES (cont.)

| Modelo InCal Approval | PX3202M | PX5202M | PX6202M | PX4201M |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad (g) | 3200 | 5200 | 6200 | 4200 |
| Legibilidad d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Intervalo de verificación (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Clase | II | II | II | II |
| Repetibilidad (sd.), ≤5 % de la carga completa (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 |
| Repetibilidad (sd.), 5 % de la carga completa al rango completo (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Desviación de la linealidad, típica (g) | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,06 |
| Desviación de la linealidad (g) | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,2 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g |
| Peso Mín. mínimo (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP ≤ 0.41 d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g |
| Unidades | g, kg, ct | | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico, determinación de la densidad | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro, mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Puntos de calibración de span (g) | 2000, 3000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 2000, 4000 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 2000, 4000 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentación externa Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | |
| Comunicación | RS232, USB | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Condiciones de funcionamiento para aplicaciones habituales de laboratorio: de 10°C a 30 °C (operabilidad garantizada entre 5°C y 40 °C) | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | |
| Peso neto | 7,7 lb / 3.5 kg | | | |
| Peso de transporte | 11 lb / 5 kg | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | |

Nota: * SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

9.2 Esquemas y dimensiones

Dimensiones completamente montado

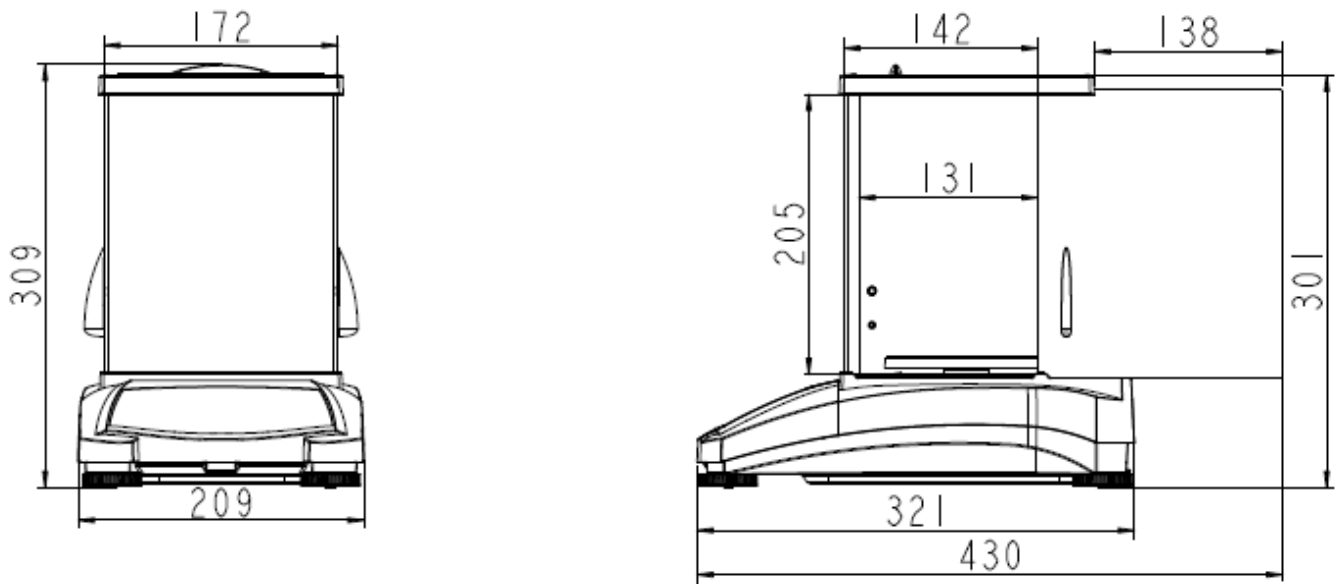


Figura 9-1. Modelo 0.001 g / 0.0001 g



Figura 9-2. Modelo 0.01 g / 0.1 g

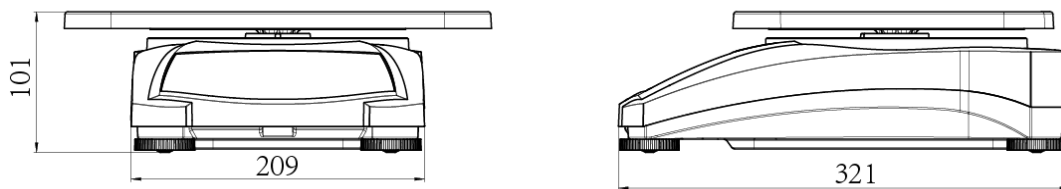


Figura 9-3. Modelo 12 kg x 0.1 g

9.3 Accesorios

TABLA 9-5. ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|--|-----------------|
| Pantalla auxiliar AD7-RS | 30472064 |
| Kit de densidad | 80253384 |
| Plomos calibrados para la determinación de la densidad líquida | 83034024 |
| Cable USB de interfaz | 83021085 |
| Dispositivo de seguridad | 80850043 |
| Cable RS232 (25 clavijas) | 80500524 |

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|--|------------------------------|
| Cable RS232 (9 clavijas) | 80500525 |
| Sobrecubierta | 30093334 |
| Cubierta para uso | 30372546 |
| Impresora SF40A | 30064202 (UE); 30064203 (AM) |
| Adaptador de corriente para la balanza | 46001724 |

9.4 Comunicación

9.4.1 Comandos de la interfaz

La balanza reconoce los comandos que se enumeran en la tabla siguiente.

| Caracteres de comando | Función |
|-----------------------|--|
| IP | Impresión inmediata del peso que se indica (estable o inestable). |
| P | Impresión del peso que se indica (estable o inestable). |
| CP | Impresión continua. |
| SP | Impresión en estabilidad. |
| H | Introducir líneas de encabezado de impresión |
| Z | Igual que al pulsar el botón «Zero» |
| T | Igual que al pulsar el botón «Tare» |
| xT*** | Establece un valor predeterminado de tara en la unidad que se muestra. X = valor predeterminado de la tara. El envío de 0T borra la tara (si permitido). |
| PT | Imprime el peso de tara almacenado en la memoria. |
| ON | Sale del estado de espera |
| OFF | Pasa al modo de espera. |
| C | Comienza la calibración de span |
| IC | Comienza la calibración interna, igual a la activación desde el menú de calibración. |
| AC | Cancela la calibración Aviso: el funcionamiento no está permitido cuando LFT está activado. |
| PSN | Impresión del número de serie. |
| PV | Versión de software de la terminal de impresión: versión de software de la base y LFT On (legal para comercio), si LFT está activado. |
| x# | Configura el recuento de APW (x) a gramos. (debe tener APW almacenado) |
| P# | Imprime la aplicación de recuento APW. |
| x% | Configura el peso de referencia de la aplicación de porcentaje (x) en gramos. (debe tener el peso de referencia almacenado) |
| P% | Imprime el peso de referencia de la aplicación de porcentaje. |
| xRL | 0 = desactivar la respuesta; 1 = activa la respuesta. Este comando solo controla la respuesta «OK!». |
| xT | Pre-tara el peso del recipiente (x) en gramos. |

9.4.2 RS232 (DB9) Conexiones pin

| Diagrama | Tipo | Descripción |
|----------|---------------------------|--|
| | Tipo de interfaz | Interfaz de voltaje cumple con la norma EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Longitud máxima del cable | 15 m |
| | Relación señal/ruido | Salida: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Entrada: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Conector | Sub-D, 9-polos, hembra |
| | Modo de funcionamiento | Dúplex completo |
| | modo de transmisión | Bit en serie, asíncrono |
| | Código de transmisión | ASCII |
| | Velocidad en baudios | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware seleccionable) |
| | Bits/paridad | 7-bit/par, 7-bit/impar, 7-bit/ninguno, 8-bit/ninguno (firmware seleccionable) |
| | Bits de parada | Bit de parada 1, 2 |
| | Handshake | Ninguno, XON/XOFF, RTS/CTS (seleccionable) |
| | Fin de línea | No seleccionable |

9.4.3 Interfaz USB

La interfaz USB de Ohaus es una solución única al problema de conectar una balanza a un ordenador mediante un Bus Serie Universal (USB). Los dispositivos USB se clasifican en clases como unidades de disco, impresoras, cámaras digitales, etcétera. Las balanzas no tienen una clase de uso común por lo que la interfaz Ohaus USB utiliza una interfaz genérica basada en el serial RS232 estándar.

Los datos enviados desde la balanza a un ordenador están en formato USB. Los datos del USB se envían a un *puerto virtual*. Este puerto aparece entonces como un puerto RS232 para el programa de la aplicación.

Al enviar un comando desde un ordenador a la balanza, el programa de aplicación envía un comando al *puerto virtual* como si fuese un puerto RS232. El ordenador entonces dirige el comando del *puerto virtual* al conector USB del ordenador, donde está conectada la balanza. El puerto recibe la señal USB y reacciona al comando.

Requisitos del sistema

- Ordenador con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7®, Windows 8® (32-bit) o Windows 10®.
- Puerto USB (tipo A, 4 pin, hembra)

9.4.4 Conexión USB

El puerto USB de la balanza tiene un conector USB tipo B de 4 pines, hembra. Se requiere un cable USB (tipo B/macho a tipo A/macho) (no suministrado).

1. Asegúrese de que la balanza está encendida y funcionando correctamente.
2. Encienda el equipo y compruebe que el puerto USB esté activado y funcione correctamente.

3. Enchufe los conectores USB del cable al puerto USB del ordenador y el puerto del USB de la balanza. Windows® detectará un dispositivo USB e iniciará el Asistente para nuevo Hardware.

Descargar desde sitio web de Ohaus

1. El Asistente para nuevo Hardware le guiará por los pasos necesarios para seleccionar el controlador que se encuentra en el sitio web.
2. Después de hacer clic en finalizar, el puerto virtual debería estar listo para uso. Windows® agrega normalmente el puerto virtual en secuencia a partir del puerto COM con el número más alto. Por ejemplo, en ordenadores equipados con hasta 4 puertos COM, el puerto virtual será COM5.

Cuando se utiliza la interfaz USB con programas que limitan el número de designaciones de puertos COM (por ejemplo Ohaus MassTracker permite solo COM1, 2, 3 y 4), puede ser necesario asignar uno de estos números de puerto al nuevo puerto virtual.

Esto se puede hacer a través de la Configuración de puertos en la herramienta Administrador de dispositivos, en el Panel de control de Windows.



Ejemplo del asistente de hardware de Windows XP

ENTRADA USB

La balanza responderá a varios comandos enviados a través del adaptador de interfaz. Terminar los siguientes comandos cuando con un [CR] o [CRLF].

Comandos PX

- P** igual que presionar Print (imprimir)
- SP** imprimir solo peso estable
- IP** impresión inmediata del peso que se indica (estable o inestable)
- CP** impresión continua de pesos
- T** igual que presionar Tare (tara)
- Z** igual que presionar Zero
- PV** imprimir la versión de software
- xT** establece un valor predeterminado de tara en la unidad que se muestra. X = valor predeterminado de la tara.

El envío de 0T borra la tara (si permitido).

Operación de impresión automática






Una vez que la impresión automática está activada en el menú, la balanza enviará datos cuando sea necesario. Si hay datos en el búfer de impresión la impresora terminará de imprimir estos datos.

10. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Ohaus está continuamente mejorando el software de sus balanzas. Para obtener la última versión, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Ohaus o con Ohaus Corporation.

11. CONFORMIDAD

El cumplimiento con los siguientes estándares se indica por la marca correspondiente en el producto.

| Marca | Estándar |
|--|---|
|  | Este producto cumple con las normas estandarizadas vigentes de las Directivas de la UE 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/EU (NAWI). La Declaración de Conformidad con la normativa comunitaria está disponible en línea, en www.ohaus.com/ce . |
|  | Este producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/EU (WEEE) y 2006/66/EC (Baterías). Elimine este producto de acuerdo con los reglamentos locales en los puntos de recolección que se ponen a disposición para los equipos eléctricos y electrónicos. Para más instrucciones de eliminación en Europa, consulte www.ohaus.com/weee . |
|  | Este producto cumple con los estándares legales aplicables de la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en las regulaciones de equipos eléctricos y electrónicos de 2012, las regulaciones de compatibilidad electromagnética del Reino Unido de 2016, las regulaciones de equipos eléctricos (seguridad) de 2016 y las regulaciones de instrumentos de pesaje no automáticos de 2016. Reino Unido La Declaración de conformidad está disponible en línea en www.ohaus.com/uk-declarations . |
|  | EN 61326-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

Notificación importante para instrumentos de pesaje verificados PX/PXP/PJX/PR...M en la UE y Reino Unido

Cuando el dispositivo se utiliza en actividades comerciales o una aplicación controlada legalmente, debe ser configurada, verificada y sellada según los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes.

Los instrumentos de pesaje verificados en el sitio de fabricación llevan la siguiente marca adicional de metrología en la placa descriptiva.



Los instrumentos de pesaje verificados en dos etapas no tienen ninguna marca adicional de metrología en la placa descriptiva. La segunda etapa de evaluación de la conformidad debe realizarse por las autoridades de pesos y medidas aplicables.

Si las normas nacionales limitan el periodo de validez de la verificación, el usuario de la balanza debe observar el período de nueva comprobación e informar a las autoridades de pesos y medidas.

Ya que los requisitos de verificación varían según la jurisdicción, el comprador debe ponerse en contacto con su oficina local de pesos y medidas si no están familiarizados con los requisitos.

Declaración de cumplimiento con la ISED en Canadá:

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Registro de ISO 9001

El sistema de gestión que rige la producción de este producto está certificado por la norma ISO 9001.

GARANTÍA LIMITADA

Los productos Ohaus están garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra desde la fecha de entrega y hasta que termine el período de garantía. Durante el período de garantía, Ohaus reparará, o si procede, reemplazará sin coste alguno cualquier componente o componentes que resulten ser defectuosos, siempre y cuando se devuelva el producto a Ohaus con los gastos de envío pagados por adelantado.

Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidente o mal uso, expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, si algún objeto extraño entra en el interior del producto, o como resultado de haber sido modificado o prestado servicio por personas ajenas a Ohaus. Además del envío apropiado de la tarjeta de garantía, el periodo de garantía comienza en la fecha del envío al distribuidor autorizado. No existe ninguna otra garantía expresa o implícita ofrecida por Ohaus Corporation. Ohaus Corporation no puede ser demandada por daños consecuentes.

Ya que las legislaciones de garantías difieren de estado a estado y de país a país, para obtener más información póngase en contacto con su representante local de Ohaus.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCTION | 3 |
| 1.1 Description | 3 |
| 1.2 Caractéristiques | 3 |
| 1.3 Définition des symboles et signes d'avertissement | 3 |
| 1.4 Précautions de sécurité | 3 |
| 2. INSTALLATION..... | 4 |
| 2.1 Déemballage | 4 |
| 2.2 Sélection de la position | 4 |
| 2.3 Nivellement | 4 |
| 2.4 Branchement de l'alimentation et acclimatation de la balance | 5 |
| 2.5 Branchement de l'interface | 5 |
| 2.6 Calibrage initial | 5 |
| 3. OPERATION | 6 |
| 3.1 Aperçu de l'affichage, de l'écran d'accueil..... | 6 |
| 3.2 Fonction principales et menu principal | 7 |
| 3.3 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèles avec paravent..... | 7 |
| 3.4 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèle sans paravent | 7 |
| 4. APPLICATIONS | 8 |
| 4.1 Pesage | 8 |
| 4.2 Comptage des pièces | 9 |
| 4.3 Pesage en pourcentage..... | 11 |
| 4.4 Pesage dynamique | 12 |
| 4.5 Détermination de la densité | 13 |
| 4.5.1 Mesure de la densité pour un solide de plomb en utilisant de l'eau | 14 |
| 4.5.2 Mesure de la densité pour un solide flottant en utilisant de l'eau | 15 |
| 4.5.3 Mesure de la densité d'un solide en utilisant un liquide auxiliaire autre que l'eau | 16 |
| 4.5.4 Mesure de la densité d'un liquide en utilisant un plomb calibré | 17 |
| 4.5.5 Mesure de la densité des matériels poreux en utilisant l'huile | 18 |
| 4.6 Formulation | 19 |
| 4.7 Fonctionnalités supplémentaires | 21 |
| 5. REGLAGES DU MENU | 22 |
| 5.1 Menu de navigation..... | 22 |
| 5.1.1 Changement des réglages..... | 23 |
| 5.2 Calibrage..... | 23 |
| 5.2.1 Sous menu de calibrage (modèles InCal)..... | 23 |
| 5.2.2 Calibrage interne (non applicable aux modèles ExCal)..... | 23 |
| 5.2.3 Étalonnage automatique (PX85 PX125D PX225D UNIQUEMENT)..... | 23 |
| 5.2.4 Réglage InCal (non applicable aux modèles ExCal) | 23 |
| 5.2.5 Calibrage de portée | 24 |
| 5.2.6 Calibrage de linéarité | 25 |
| 5.3 Réglage de la balance | 27 |
| 5.3.1 Mot de passe..... | 27 |
| 5.3.2 Langue | 28 |
| 5.3.3 Niveau de filtre | 28 |
| 5.3.4 AZT (Mise à zéro automatique) | 28 |
| 5.3.5 Auto Tare | 28 |
| 5.3.6 Graduations..... | 28 |
| 5.3.7 Format de date..... | 29 |
| 5.3.8 Réglage de date..... | 29 |
| 5.3.9 Format de l'heure | 29 |
| 5.3.10 Réglage de l'heure | 29 |
| 5.3.11 Luminosité..... | 29 |
| 5.3.12 Auto Dim | 29 |
| 5.3.13 Arrêt Auto | 29 |
| 5.3.14 Capacité de barre..... | 29 |
| 5.3.15 Mode approuvé | 30 |
| 5.4 Unités de pesage | 30 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.5 | Réglage d'interface RS232..... | 33 |
| 5.5.1 | Taux de bauds | 33 |
| 5.5.2 | Transmission..... | 33 |
| 5.5.3 | Salutations | 33 |
| 5.6 | Réglages d'impression..... | 33 |
| 5.6.1 | Stable uniquement..... | 33 |
| 5.6.2 | Numérique uniquement..... | 33 |
| 5.6.3 | En-tête unique..... | 33 |
| 5.6.4 | Imprimer vers | 34 |
| 5.6.5 | Format de sortie..... | 34 |
| 5.6.6 | Impression par lots..... | 34 |
| 5.6.7 | Impression d'étiquettes | 34 |
| 5.6.8 | Impression automatique..... | 34 |
| 5.6.9 | En-tête..... | 35 |
| 5.6.10 | Date et heure | 35 |
| 5.6.11 | ID de Balance..... | 35 |
| 5.6.12 | Nom de Balance..... | 35 |
| 5.6.13 | Nom d'utilisateur | 35 |
| 5.6.14 | Nom du projet..... | 35 |
| 5.6.15 | Nom d'application..... | 35 |
| 5.6.16 | Résultat | 35 |
| 5.6.17 | Brut..... | 35 |
| 5.6.18 | Net..... | 35 |
| 5.6.19 | Tare..... | 35 |
| 5.6.20 | Ligne d'alimentation | 35 |
| 5.6.21 | Ligne de signature..... | 35 |
| 5.7 | BPL | 36 |
| 5.7.1 | En-tête..... | 36 |
| 5.7.2 | Nom de la balance | 36 |
| 5.7.3 | Nom d'utilisateur | 36 |
| 5.7.4 | Nom du projet..... | 36 |
| 5.8 | Ré initialisation d'usine | 36 |
| 5.9 | Se déconnecter..... | 36 |
| 6. | CERTIFIE POUR USAGE COMMERCIAL (LFT)..... | 37 |
| 6.1 | Réglages..... | 37 |
| 6.2 | Vérification | 37 |
| 6.3 | Sécurisation du menu | 37 |
| 6.4 | Scellement d'accès aux réglages de la balance..... | 37 |
| 7. | Impression..... | 38 |
| 7.1 | Connexion, configuration et test de l'imprimante / Interface de l'ordinateur..... | 38 |
| 7.2 | Format d'affichage | 39 |
| 7.3 | Exemples imprimés..... | 39 |
| 8. | ENTRETIEN | 42 |
| 8.1 | Calibrage..... | 42 |
| 8.2 | Nettoyage..... | 42 |
| 8.3 | Dépannage | 42 |
| 8.4 | Renseignement sur le service | 43 |
| 9. | DONNÉES TECHNIQUES..... | 44 |
| 9.1 | Spécifications..... | 44 |
| 9.2 | Schémas et dimensions..... | 50 |
| 9.3 | Accessoires..... | 50 |
| 9.4 | Communication | 51 |
| 9.4.1 | Commandes d'interface | 51 |
| 9.4.2 | RS232 (DB9) Connexions de broche..... | 52 |
| 9.4.3 | Interface USB..... | 52 |
| 9.4.4 | Connexion USB..... | 52 |
| 10. | MISE À JOUR DU LOGICIEL | 53 |
| 11. | CONFORMITE..... | 54 |

1. INTRODUCTION

1.1 Description

La balance PX est un instrument de mesure de précision offrant des années de service en cas d'utilisation appropriée.

Les balances PX sont disponibles en capacités allant de 82 grammes à 8200 grammes.

1.2 Caractéristiques

Contrôle d'opération Écran rétro-éclairé à 2 lignes, avec 6 applications de pesage et plusieurs autres fonctionnalités.



1.3 Définition des symboles et signes d'avertissement

Les notes de sécurité sont marquées par des mots signaux et des symboles d'avertissement. Ils présentent les problèmes et avertissements de sécurité. Le non-respect des notes de sécurité pourrait déboucher sur des blessures personnelles, l'endommagement de l'appareil, les défaillances et les résultats erronés.

AVERTISSEMENT: Pour une situation dangereuse avec risque moyen, débouchant probablement sur des blessures ou la mort en cas de non évitement.

ATTENTION: Pour une situation dangereuse avec un faible risque, débouchant sur un endommagement de l'appareil, des pertes matérielles ou des données ou encore des blessures en cas de non évitement.

Attention Pour des informations importantes concernant le produit.

Remarque Pour des informations importantes concernant le produit.

Symboles d'avertissement



Risque général



Risque d'électrocution



Courant alternatif



Courant direct

1.4 Précautions de sécurité



ATTENTION: VEUILLEZ lire tous les avertissements de sécurité avant l'installation, le branchement ou l'entretien de l'appareil. Le non-respect de ces avertissements pourrait déboucher sur des blessures personnelles et/ou des dommages matériels. Veuillez conserver toutes les instructions pour une référence ultérieure.

- Vérifier que la plage de tension d'entrée de l'adaptateur AC et le type de fiche sont compatibles avec l'alimentation secteur AC locale.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un risque de trébuchement.
- Évitez de positionner la balance de telle enseigne qu'il soit difficile d'atteindre le câble d'alimentation.
- La balance est CONÇUE pour une utilisation interne uniquement. Ne pas opérer l'équipement dans des environnements dangereux ou dans des emplacements instables.
- Opérer l'équipement uniquement sous des conditions ambiantes spécifiées dans les présentes instructions.
- Évitez de laisser des charges tomber sur la base.
- Utiliser la balance uniquement dans les emplacements secs.
- Déconnecter l'équipement de l'alimentation pendant le nettoyage.
- Utiliser uniquement les accessoires et périphériques approuvés.
- Le service doit uniquement être effectué par le personnel autorisé.

2. INSTALLATION

2.1 Désemballage

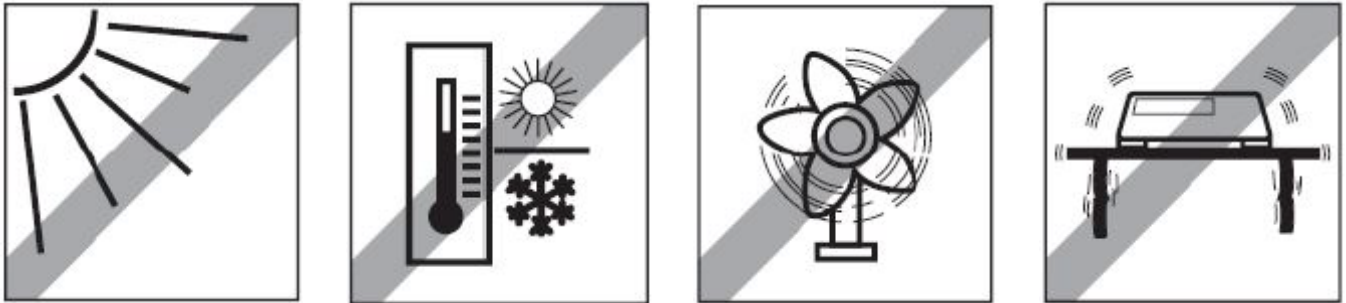
Retirer soigneusement votre balance PX et chacun de ses composants de l'emballage. Les composants inclus varient en fonction du modèle de la balance (voir la liste ci-dessous). Conserver l'emballage pour assurer la sécurité du stockage et du transport. Veuillez lire entièrement le manuel avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de la balance PX afin d'éviter une opération incorrecte.

Les composants comprennent:

- Balance
- Adaptateur d'alimentation + Fiche de raccordement
- Plateau en acier inoxydable
- Support du plateau (pour le modèle 0,1 g / 0,01 g uniquement)
- Carte de garantie

2.2 Sélection de la position

Évitez des sources de chaleur, des changements rapides de température, le courant d'air ou les vibrations excessives. Laisser un espace suffisant.



2.3 Nivellement

S'assurer que la balance est nivelée avant d'utiliser ou après le changement de position.

La balance PX a une bulle de niveau dans une fenêtre en petit rond à côté de l'affichage.

Pour niveler la balance, régler les 4 pieds de nivellement jusqu'à ce que la bulle soit centrée dans le cercle.

Veuillez vous référer à la Figure 2-1 pour le nivellement.

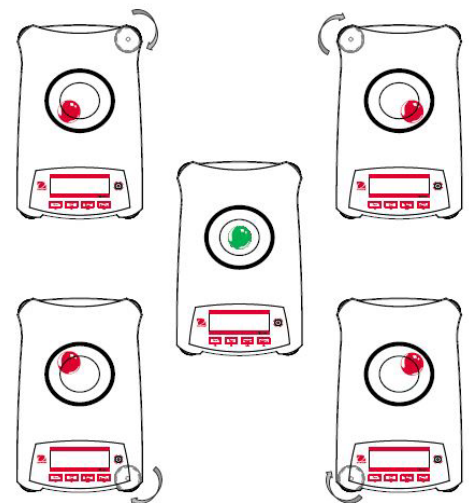


Figure 2-1. Nivellement

2.4 Branchement de l'alimentation et acclimatation de la balance

Brancher le connecteur de sortie DC du réceptacle d'alimentation à l'arrière de la balance. Connecter ensuite la fiche de l'adaptateur AC à une prise électrique appropriée.

Acclimatation

Il est suggéré que la balance ne soit pas utilisée tant qu'elle n'est pas connectée à une alimentation et acclimatée à l'environnement pendant une certaine période de temps. Si la balance a une précision dépassant 0,1 mg, le temps d'acclimatation doit être de 1,5 heure, si la balance a une précision de 0,01 mg, le temps d'acclimatation doit dépasser 4 heures.

2.5 Branchement de l'interface

La balance PX a deux interférences de données, RS232 et USB.

Utiliser le port RS-232 pour connecter soit un ordinateur, soit une imprimante avec câble de série standard (direct). Utiliser un port USB pour connecter à un ordinateur avec un câble USB 2.0 de type A au type B.

Connexions d'interface sur l'arrière de la balance



USB: Utilisé pour connecter le PC uniquement.

RS232: Utilisé pour connecter le PC ou l'imprimante.

Remarque: Consulter la section d'impression pour la connexion, la configuration et le test de l'imprimante/l'interface de l'ordinateur.

2.6 Calibrage initial

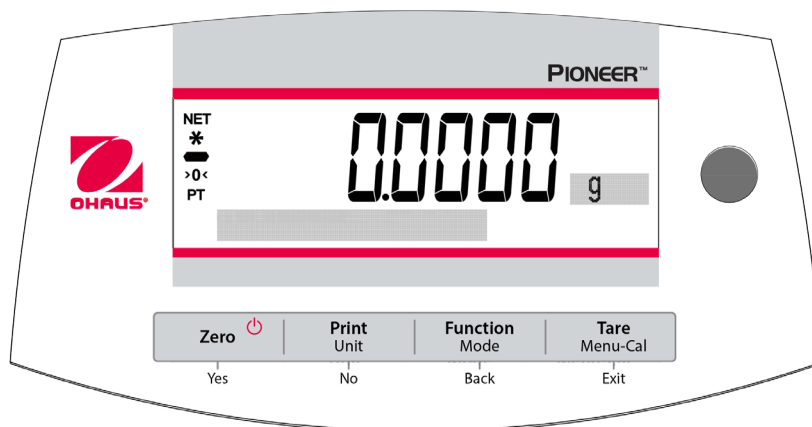
Lors de la première installation de la balance PX, ou lorsqu'elle est déplacée dans une autre position, elle doit être calibrée afin de s'assurer des résultats de pesage précis. Les balances PX sont classifiées en deux catégories notamment les modèles InCal et ExCal. Les modèles InCal ont un mécanisme de calibrage intégré capable de calibrer automatiquement la balance et ne nécessite pas l'utilisation des masses de calibrage externe. Si préféré, les modèles InCal doivent être manuellement calibrées avec des masses externes. Les modèles ExCal sont calibrés avec des masses externes. S'assurer d'avoir des masses de calibrage disponible avant le début du calibrage.

3. OPERATION





3.1 Aperçu de l'affichage, de l'écran d'accueil

La balance PX a un affichage rétro éclairé de 2 lignes.

CONTROLES



FONCTIONS DE CONTROLE

| Bouton | Zero  | Print Unit | Function Mode | Tare Menu-Cal |
|--|--|--|---|---|
| | Yes | No | Back | Exit |
| Fonction primaire (Appuyer légèrement)  | Marche/Zéro <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur est éteint, allumer l'indicateur. Si l'indicateur est allumé, régler à zéro. | Imprimer <ul style="list-style-type: none"> Envoie la valeur de l'affichage actuel à l'interface de série. | Fonction <ul style="list-style-type: none"> L'opération dépend du mode d'application. | Tare <ul style="list-style-type: none"> Effectue l'opération tare. |
| Fonction secondaire (Appuyer et maintenir)  | Arrêt <ul style="list-style-type: none"> Mise à zéro de la valeur actuelle. | Unité <ul style="list-style-type: none"> Change les unités de pesage. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Change le mode d'application. | Menus-Cal <ul style="list-style-type: none"> Entre dans le menu principal. Le calibrage est dans le premier sous menu. Voir la valeur tare pré-réglée. |
| Menu de fonction (Appuyer légèrement)  | Oui <ul style="list-style-type: none"> Accepte le réglage actuel (clignotement) sur l'affichage. | Non <ul style="list-style-type: none"> Rejette le réglage actuel (clignotement) sur l'affichage. Augmente la valeur entrée. | Retour <ul style="list-style-type: none"> Retourne à l'élément du menu précédent. Réduit la valeur entrée. | Quitter <ul style="list-style-type: none"> Quitter immédiatement le sous menu. Annuler le calibrage en cours. |

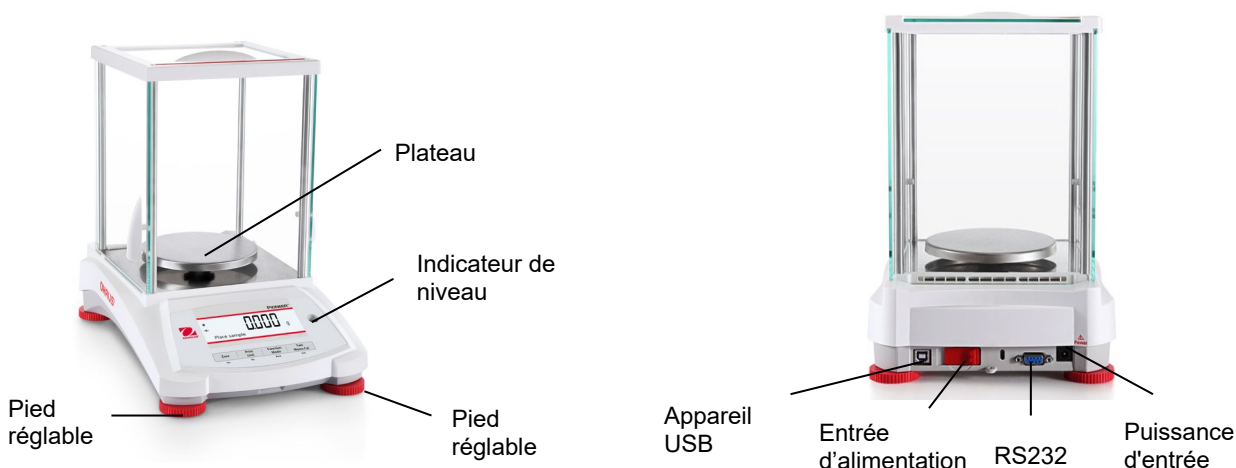
ECRAN PRINCIPAL D'APPLICATION



3.2 Fonction principales et menu principal

- Pesage:** Appuyer sur **Zéro** pour régler l'affichage à zéro. Placer un objet sur le plateau. L'affichage indique le poids brut.
- Tarage:** Sans charge sur le plateau, appuyer sur **Zéro** pour régler l'affichage à zéro. Placer un récipient vide sur le plateau et appuyer sur **Tare**. Ajouter des matériels sur le récipient et son poids net s'affiche. Une fois le récipient et les objets retirés, la charge affichera un numéro négatif. Appuyer sur **Tare** pour effacer.
- Zéro:** Appuyer sur **Zéro** pour mettre la balance à zéro.
- Ajouter la matrice à points:** Les données pertinentes dans le mode d'application spécifique sont affichées dans la zone d'affiche de matrice à points.

3.3 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèles avec paravent



3.4 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèle sans paravent



4. APPLICATIONS

La balance PX pourrait être opérée dans 6 modes d'application en appuyant longuement sur le bouton **Fonction / Mode**.

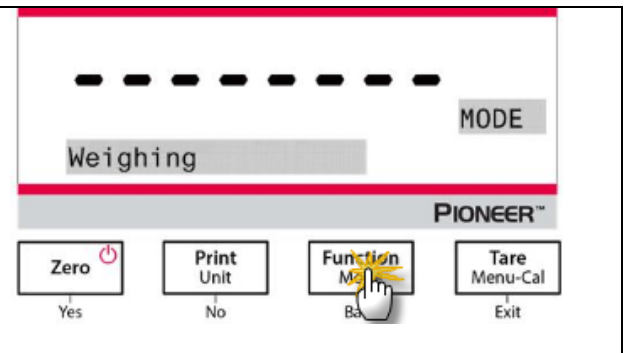
4.1 Pesage

Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée.

Utiliser cette application pour déterminer le poids des objets dans l'unité sélectionnée de mesure.

Pesage

1. Appuyer sur **Tare** ou **Zero** si nécessaire pour commencer.
2. Appuyer et maintenir le bouton **Fonction / Mode** pour sélectionner *Weighing* (cette application est par défaut).
3. Placer les objets sur le plateau pour afficher le poids. Une fois la lecture stable, * s'affiche.
4. La valeur résultante s'affiche dans l'unité active de mesure.



Réglages d'élément

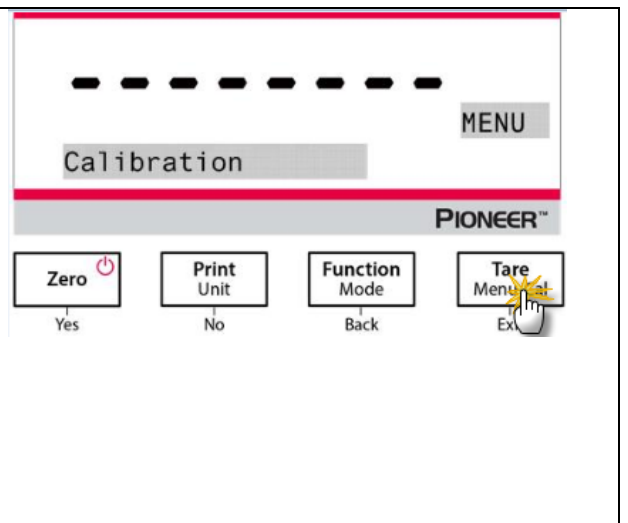
Pour voir ou ajuster les réglages actuels.

- **Capacité de barre:** Lorsque réglé sur Marche, la barre de capacité est affichée dans le champ de référence. La capacité ne sera pas affichée lorsque la balance est réglée sur zéro.
- **Unités de pesage:** Changer l'unité affichée. Consulter la section 5.4 pour des informations supplémentaires.
- **Niveau de filtre:** Changer le niveau de filtrage. Consulter la section 5.3.4 pour des informations supplémentaires.
- **Données GLP:** Consulter la section 5.7 pour des informations supplémentaires.
- **Réglages d'impression:** Changer les réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.

Pesée par lots


Pour activer la pesée par lots :

1. Appuyez et maintenez le bouton **Menu-Cal** jusqu'à ce que **Calibration** apparaisse.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **No** plusieurs fois jusqu'à ce que **Print** apparaisse.
3. Appuyez sur le bouton **Yes**.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **No** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Batch printing** apparaisse.
5. Appuyez sur le bouton **Yes**.
6. Appuyez brièvement sur le bouton **No** pour sélectionner **On**.
7. Appuyez sur le bouton **Yes**.



Pour commencer la pesée par lots :

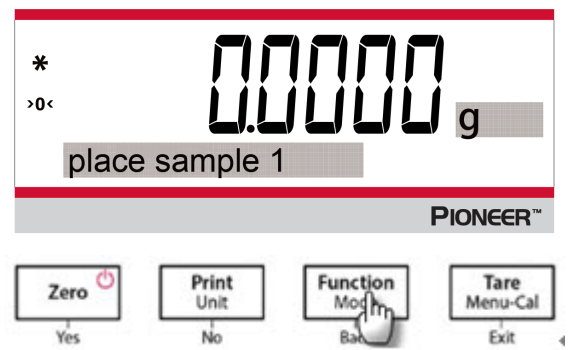
1. Entrez à nouveau dans le mode **Weighing**. Placez le premier échantillon sur le plateau et appuyez sur le bouton **Function / Mode** pour enregistrer le premier poids.
2. Ensuite, le message "Place sample 2" s'affiche.
3. Retirez le premier échantillon, ajoutez le deuxième échantillon au plateau et appuyez sur le bouton **Function / Mode** pour mémoriser le deuxième poids.
4. Continuez à ajouter des composants et appuyez sur le bouton **Function / Mode** pour enregistrer les poids.



Pour terminer la pesée par lots et imprimer le résultat :

Appuyez sur le bouton **Print** pour terminer la pesée des lots et imprimer le résultat.

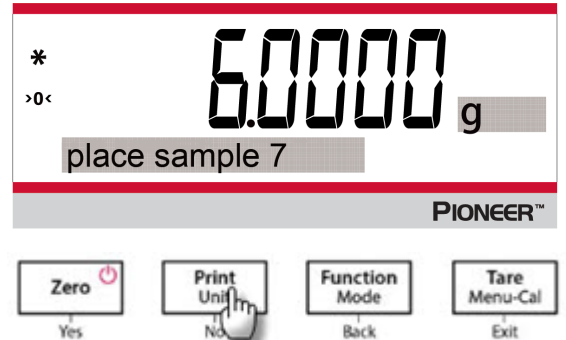Remarque : un total de 10 lots d'échantillons peut être pesé. Lorsque le nombre de 10 est atteint, le message « **End** » s'affiche si vous appuyez à nouveau sur le bouton **Function / Mode**. Si vous continuez à appuyer sur le bouton, le message « **Out of range** » s'affiche.




4.2 Comptage des pièces




Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée. Le poids minimal de la pièce ne doit pas être inférieur à 0,1d. En mode LFT, le poids minimum à la pièce est de 3e, la taille minimale de l'échantillon est de 10.

Utiliser cette application pour compter les échantillons du poids uniforme.


Comptage des pièces

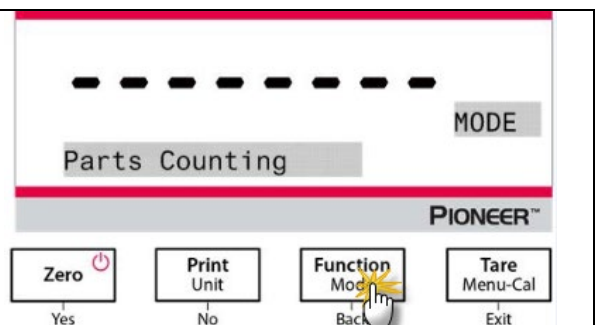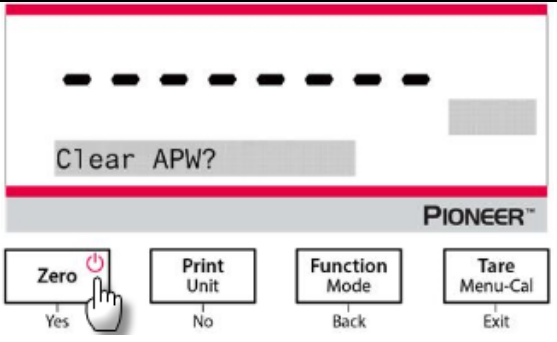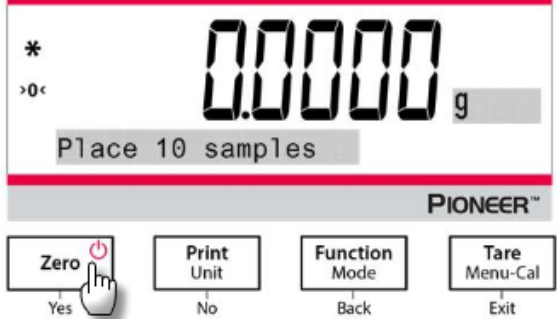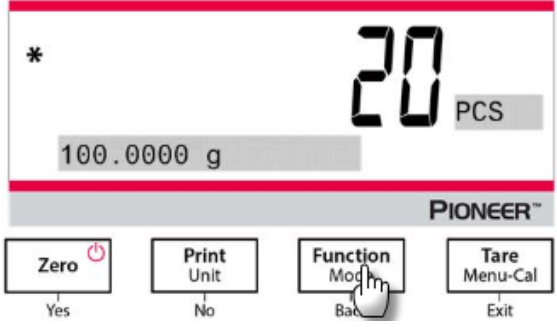1. Appuyer sur **Tare** ou **Zero** si nécessaire pour commencer.
2. Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que *Parts Counting* s'affiche.




| | |
|--|---|
| <p>3. Après la confirmation en appuyant sur Yes, le message "Clear APW?" s'affiche à l'écran.</p> <p>4. Si APW de l'opération de pesage du dernier pourcentage doit être maintenu, appuyer sur No lorsque le message "Clear APW?" s'affiche.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top and the text "Clear APW?". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero" (with a power icon), "Print Unit", "Function Mode", and "Tare Menu-Cal". A hand icon is pointing to the "Zero" button.</p> |
| <p>5. Appuyer sur Yes, et le message « Échantillon de taille 10 » s'affiche avec le numéral 10 (défaut) clignotant.</p> <p>6. Confirmer la taille de l'échantillon en appuyant sur Yes, et placer 10 échantillons sur le plateau pour afficher le poids. Appuyer sur No ou Back pour augmenter ou diminuer la valeur du volume d'alarme.</p> <p>7. Appuyer sur le bouton Function / Mode de telle enseigne que les 10 échantillons soient utilisés pour établir un poids moyen (APW). L'affichage présente 10 pièces.</p> <p>8. Pour voir le poids de pièces ou le poids total, appuyer sur le bouton Function / Mode.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the text "Place 10 samples" and "0.0000 g". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero", "Print Unit", "Function Mode", and "Tare Menu-Cal". A hand icon is pointing to the "Function Mode" button.</p> |
| <p>9. Placer des objets supplémentaires sur le plateau et le numéro correspondant des pièces s'affichera.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the text "20 PCS" and "100.0000 g". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero", "Print Unit", "Function Mode", and "Tare Menu-Cal". A hand icon is pointing to the "Function Mode" button.</p> |

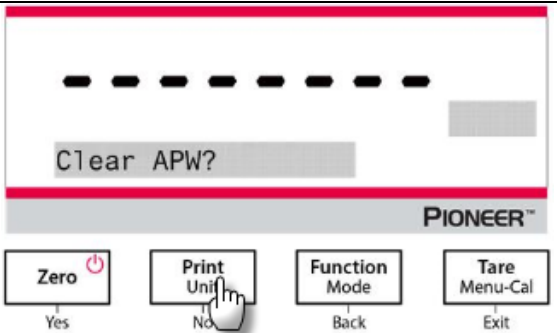Réglages d'élément

| | |
|--|---|
| <p>Échantillons: La taille d'échantillon varie de 1 à 1000. La valeur par défaut est 10.</p> <p>Remarque: Pour assurer un décompte précis, le poids minimal de la pièce ne doit pas être inférieur à 0,1d.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top and the text "Clear APW?". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero", "Print Unit", "Function Mode", and "Tare Menu-Cal". A hand icon is pointing to the "Print Unit" button.</p> |
|--|---|

APW Optimization:
 L'amélioration de la précision du décompte par le recalcul automatique du poids des pièces comme parties sont ajoutés.
 APW Optimization survient uniquement lorsque le nombre de pièces ajoutées au plateau est entre un et trois fois le nombre déjà présent sur le plateau.

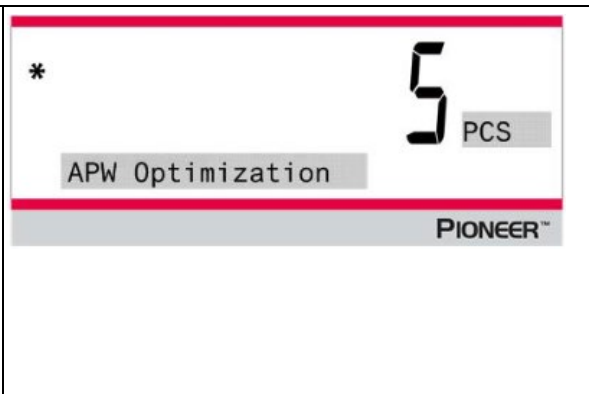Réglages d'impression:
 Changement des réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.




4.3 Pesage en pourcentage


Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée.
 Utiliser le pesage en pourcentage pour afficher le poids d'un objet de test comme pourcentage d'un échantillon de référence pré établi.
 Le poids de référence par défaut (ou le dernier) s'affiche.

Pesage en pourcentage

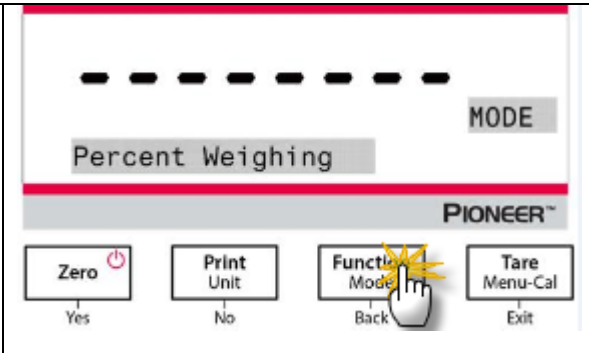
1. Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que *Percent Weighing* s'affiche.



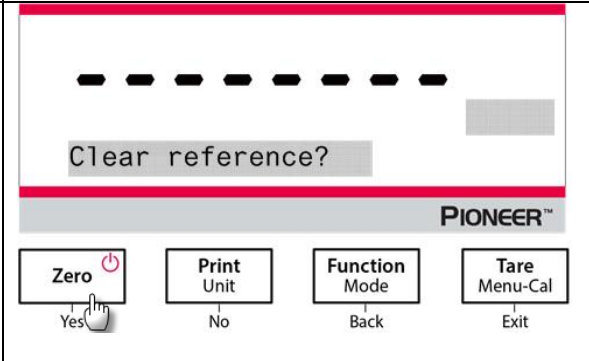
2. Après la confirmation en appuyant sur **Yes**, le message "Clear reference?" s'affiche à l'écran.
 3. Appuyer sur **Yes**, et le message "Place sample" s'affiche.



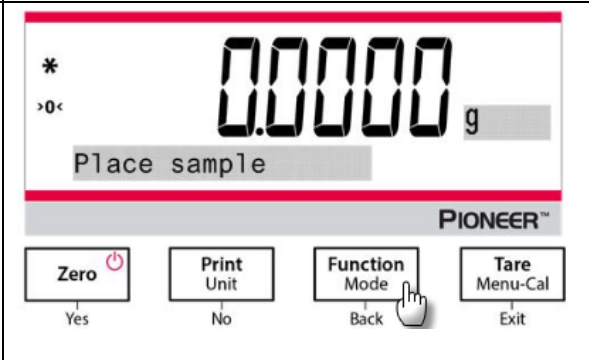4. Placer l'échantillon de référence sur le plateau pour afficher le poids. Une fois la lecture stable, * s'affiche.
 5. Appuyer sur le bouton **Function / Mode** afin que le poids des échantillons de référence soit stocké dans la mémoire. L'affichage présente 100%.




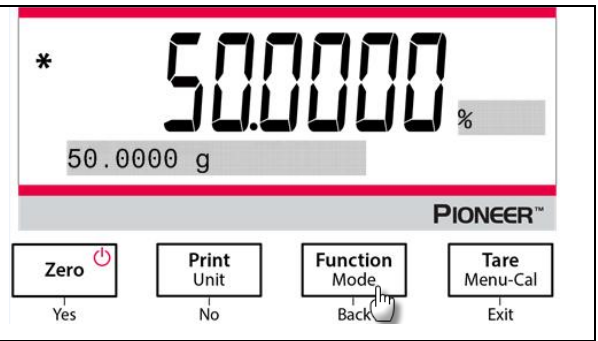6. Retirer l'échantillon de référence et placer l'objet de test sur le plateau. Le rapport de l'objet du test au poids de l'échantillon de référence s'affiche comme pourcentage.
7. Pour voir le poids d'échantillon de référence ou le poids de l'objet de test, appuyer sur le bouton **Function / Mode**.



Réglages d'élément

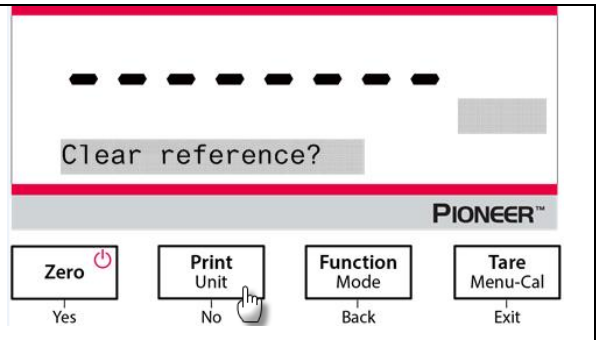- Remarque:**
Si le poids d'échantillon de la référence précédemment établi doit être maintenu, appuyer sur **No** lorsque le message "Clear reference?" s'affiche.
- Réglage d'impression:**
Changement des réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.




4.4 Pesage dynamique

Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée. Effacer le plateau avant de commencer un nouveau cycle de pesage dynamique.


Utiliser cette application pour peser un poids instable, notamment un animal mobile.




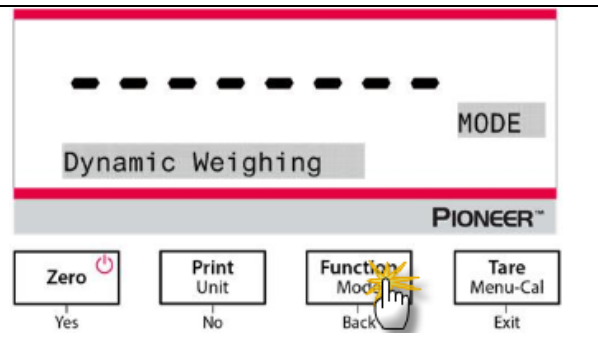Pesage dynamique

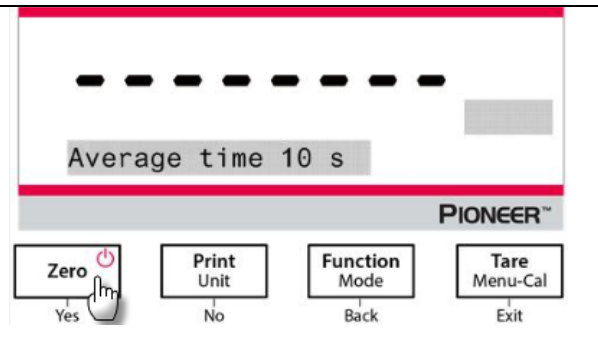1. Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que *Dynamic Weighing* s'affiche.
2. Après la confirmation en appuyant sur **Yes**, le message "Change parameter?" s'affiche à l'écran.



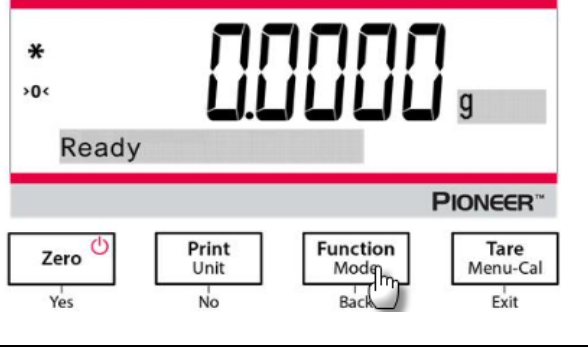3. Appuyer sur **Yes**, et le message "Average time 10 s" s'affiche avec le numéral "10" clignotant. Appuyer sur **No** ou **Retour** pour augmenter ou diminuer la valeur du volume d'alarme.



| | |
|--|---|
| <p>4. Confirmer le temps de pesage en appuyant sur Yes, et le message "Ready" s'affichera au coin inférieur gauche de l'écran.</p> |  |
| <p>5. Placer un objet dynamique sur le plateau. La balance commence le décompte (processus moyen). Pendant le décompte, l'écran affiche le temps restant.</p> |  |
| <p>6. Lorsque le décompte est terminé, la ligne de résultat est affichée et maintenue.</p> <p>7. Une fois l'objet dynamique retiré, le poids sera automatiquement réinitialisé à zéro et la balance retournera au statut de "Ready".</p> |  |

Réglages d'élément

- 1. Temps moyen:** Règle la valeur moyenne à un nombre entier compris entre 1 et 15 secondes. Le défaut est 10 secondes.
- 2. Réglage d'impression:** Changement des réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.

4.5 Détermination de la densité

Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée.

Utiliser cette application pour déterminer la densité des objets.

Kit de détermination de la densité, Numéro de pièce 80253384, est déterminé pour être utilisé avec les balances de séries PX. Les illustrations dans cette procédure se réfèrent au kit de densité, cependant, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil de laboratoire approprié aux exigences pour les mesures de densité. Un tableau de densité de référence intégré pour l'eau et les températures entre 10°C et 30.9°C est inclus dans le logiciel de la balance. Examiner cette section entière avant de commencer les mesures de densité.

Méthode d'opération

Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que Densité s'affiche.

Après la confirmation en appuyant sur **Yes**, le message "Change parameter?" s'affiche à l'écran. Les réglages pourraient être maintenus ou changés.

Réglages d'élément:

- Type d'échantillon: Solide, liquide
- Liquide auxiliaire: Eau, alcool, autre
- Matériel poreux Arrêt/Marche
- Température de l'eau: 20°C (par défaut)
- Température d'alcool 20°C (par défaut)
- Volume (du plomb calibré): 10 ml (par défaut)
- Poids (de matériel poreux): 5,000 g
- Densité de l'huile 0,80000 g/dm³
- Résultat : pour sélectionner la résolution d'affichage du résultat de la pesée de la densité.
 - Modèle de balance 0,01mg : 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³, 0,00001g/cm³
 - Modèle de balance 0,1mg : 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³
 - Modèle de balance 1mg : 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**
 - Modèle de balance 0,01g : 0,1g/cm³, **0,01g/cm³**
 - Modèle de balance 0,1g : **0,1g/cm³**

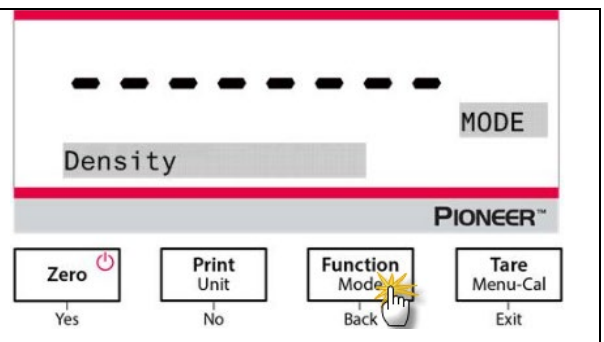
Quatre types de détermination de la densité son possible:

1. Le solide est plus dense que le liquide auxiliaire
2. Le solide est moins dense que le liquide auxiliaire
3. Densité liquide
4. Matériel poreux (imprégné avec de l'huile)

Voici les conditions des procédures d'opération pour déterminer la densité des matériels solides, liquide et poreux avec de l'eau comme liquide auxiliaire. Les autres liquides auxiliaires sont également applicables pour la détermination de la densité.


4.5.1 Mesure de la densité pour un solide de plomb en utilisant de l'eau




Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que *Density* s'affiche. Appuyer sur **Yes** pour initier *Density Determination*.

**Réglages d'élément:**

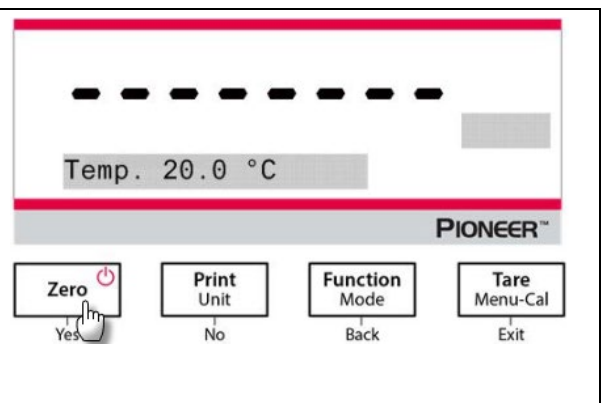
- Type d'échantillon: Solide
- Liquide auxiliaire: Eau
- Matériel poreux Arrêt
- Température de l'eau: Mesurer la température de l'eau actuelle en utilisant un thermomètre de précision.



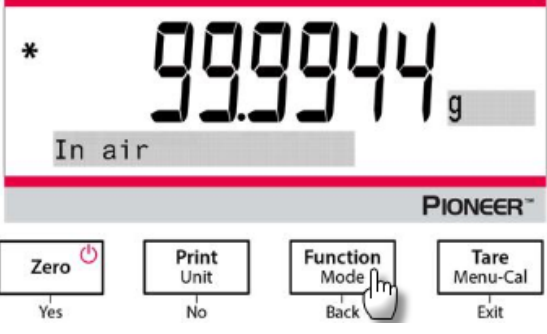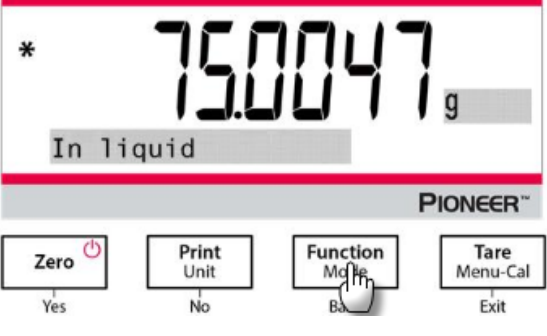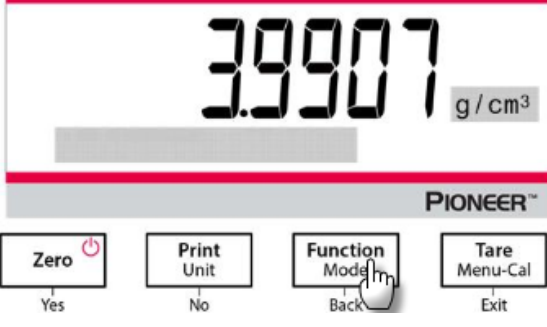La température de l'eau est de 20,0°C par défaut. Appuyer sur **No** ou **Back** pour augmenter ou diminuer la







| | |
|--|--|
| <p>valeur de la température. La balance calcule la densité de l'eau sur la base de la valeur de la température de l'eau entrée.</p> | |
| <p>1. Peser l'échantillon dans l'air en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité.</p> <p>Lorsque le * (symbole de stabilité) s'affiche, appuyer sur le bouton Function / Mode pour confirmer le poids de l'échantillon dans l'air.</p> |  |
| <p>2. Peser l'échantillon submergé en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité.</p> <p>Remarque: Rabaisser l'échantillon dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit entièrement submergé.</p> |  |
| <p>3. Appuyer sur le bouton Function / Mode pour obtenir la densité de l'échantillon. Après avoir terminé le test, appuyer sur le bouton Function / Mode pour tester un nouvel échantillon.</p> |  |

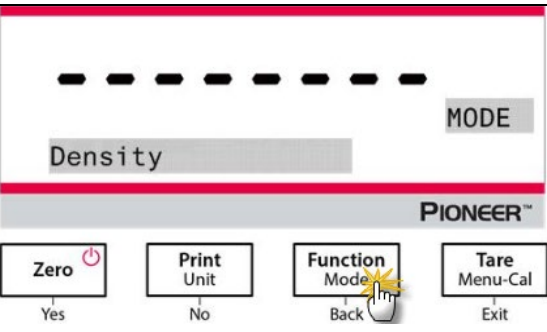4.5.2 Mesure de la densité pour un solide flottant en utilisant de l'eau






| | |
|--|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir le bouton Function / Mode jusqu'à ce que <i>Density</i> s'affiche. Appuyer sur Yes pour entrer dans <i>Density Determination</i>.</p> |  |
|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>2. Dans la détermination de la densité avec la balance, le réglage de la balance et les procédures de détermination de la densité sont de manière basique les mêmes pour un solide flottant et un solide non flottant excepté pour le support nécessaire (comme présenté dans la figure) à utiliser dans la détermination de la densité.</p> <p>3. Après avoir terminé le test, appuyer sur le bouton Function / Mode pour tester un nouvel échantillon.</p> <p>Remarque: Rabaisser l'échantillon dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit entièrement submergé.</p> |  |  |
| | <p>Support des solides non flottants</p> | <p>Support des solides flottants</p> |

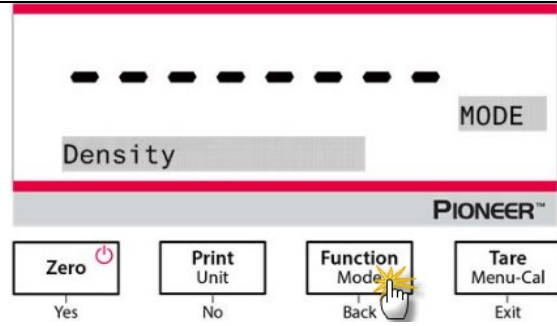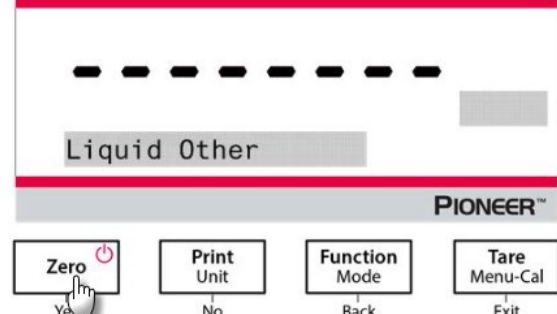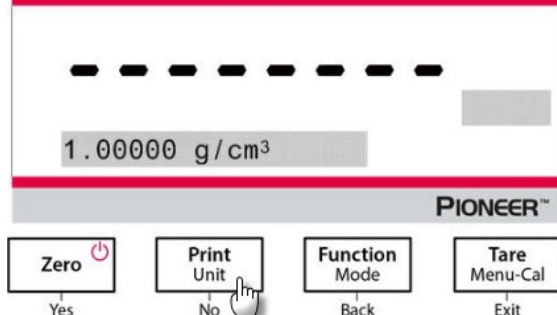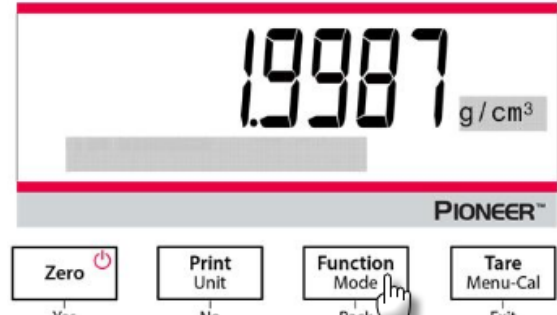
4.5.3 Mesure de la densité d'un solide en utilisant un liquide auxiliaire autre que l'eau

| | |
|---|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir le bouton Function / Mode jusqu'à ce que <i>Density</i> s'affiche. Appuyer sur Yes pour entrer dans <i>Density Determination</i>.</p> |  |
| <p>Réglages d'élément:</p> <ul style="list-style-type: none"> Type d'échantillon: Solide Liquide auxiliaire: Autre Matériel poreux Arrêt |  |
| <p>Régler la densité d'un liquide auxiliaire:</p> <p>2. La valeur par défaut du liquide auxiliaire est 1.00000 g/cm³.</p> <p>3. Appuyer sur No ou Back pour augmenter ou diminuer la valeur conformément avec la densité réelle du liquide auxiliaire.</p> |  |
| <p>4. Consulter la section 4.5.1 et la section 4.5.2 pour les procédures spécifiques de détermination de la densité.</p> <p>5. Appuyer sur le bouton Function / Mode pour afficher la densité de l'échantillon.</p> <p>6. Après avoir terminé le test, appuyer sur le bouton Function / Mode pour tester un nouvel échantillon.</p> |  |

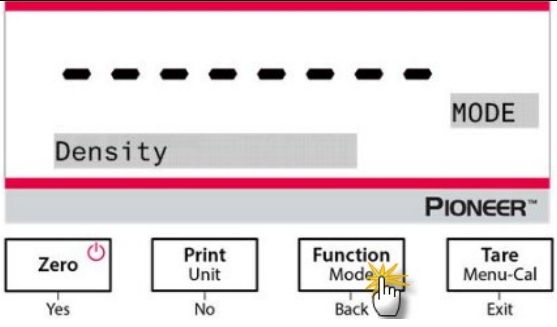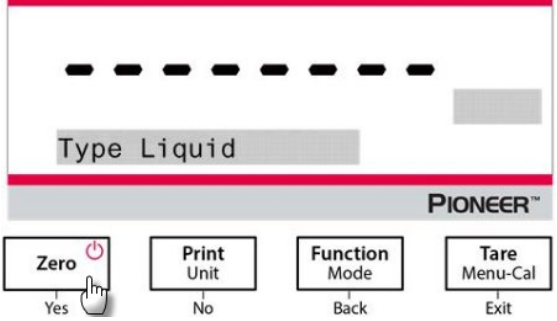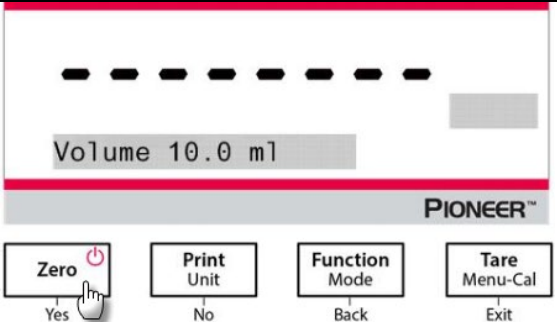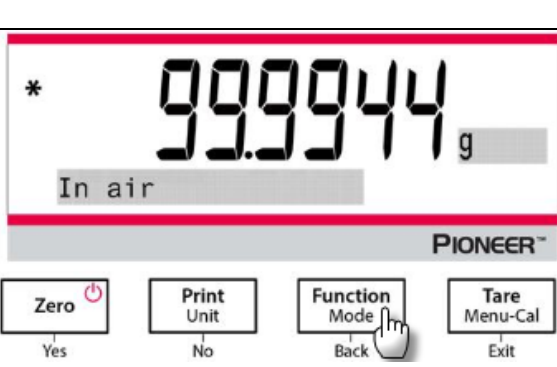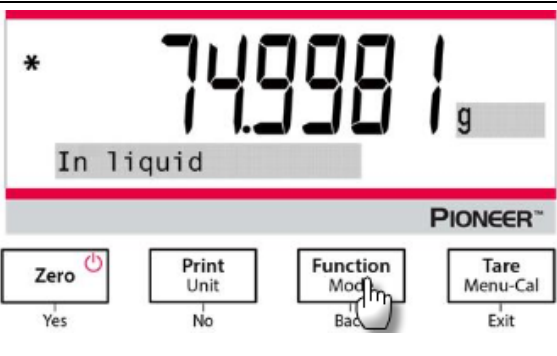4.5.4 Mesure de la densité d'un liquide en utilisant un plomb calibré


| | |
|---|--|
| <p>Appuyer et maintenir le bouton Function / Mode jusqu'à ce que <i>Density</i> s'affiche. Appuyer sur Yes pour entrer dans <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer balance display with a dashed line at the top. Below it, the word 'Density' is displayed in a grey box. To the right, 'MODE' is shown. The Pioneer logo is visible. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing at the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>Réglages d'élément: Type d'échantillon: Liquide Volume: Le plomb calibré a un volume par défaut de 10,0 ml, qui pourrait être augmenté ou diminué en appuyant sur No ou Back.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer balance display with a dashed line at the top. Below it, 'Type Liquid' is displayed in a grey box. The Pioneer logo is visible. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing at the 'Zero' button.</p> |
| <p>Après avoir réglé le volume, appuyer sur Yes pour commencer le pesage.</p> <p>Remarque: Lorsque le type de densité est réglé sur Liquide, le type de liquide et sélections des matériels poreux est désactivé.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer balance display with a dashed line at the top. Below it, 'Volume 10.0 ml' is displayed in a grey box. The Pioneer logo is visible. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing at the 'Zero' button.</p> |
| <p>1. Peser le plomb calibré dans l'air en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité.</p> <p>Lorsque le * (symbole de stabilité) s'affiche, appuyer sur le bouton Function / Mode pour confirmer le poids du plomb calibré dans l'air.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer balance display with a star symbol (*) at the top left. The main display shows '99.9944 g'. Below it, 'In air' is displayed in a grey box. The Pioneer logo is visible. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing at the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>2. Peser le plomb calibré submergé dans le liquide en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité. Rabaisser le plomb calibré dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit entièrement submergé. (1 cm en dessous de la surface du liquide).</p> <p>3. Lorsque le * (symbole de stabilité) s'affiche, appuyer sur le bouton Function / Mode pour confirmer le poids du plomb calibré. La densité du liquide s'affiche.</p> |  <p>The screenshot shows the Pioneer balance display with a star symbol (*) at the top left. The main display shows '74.9981 g'. Below it, 'In liquid' is displayed in a grey box. The Pioneer logo is visible. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing at the 'Function Mode' button.</p> |

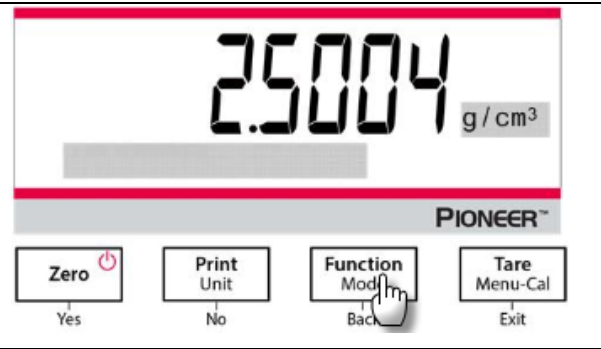4. Après avoir terminé le test, appuyer sur le bouton **Function / Mode** pour tester un nouvel échantillon.




4.5.5 Mesure de la densité des matériels poreux en utilisant l'huile

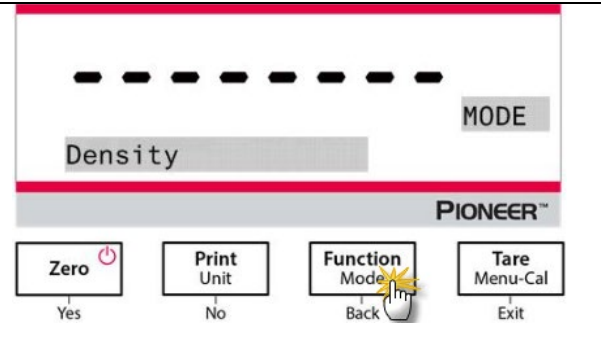Appuyer et maintenir le bouton **Function / Mode** jusqu'à ce que *Density* s'affiche. Appuyer sur **Yes** pour entrer dans *Density Determination*.



Réglages d'élément:

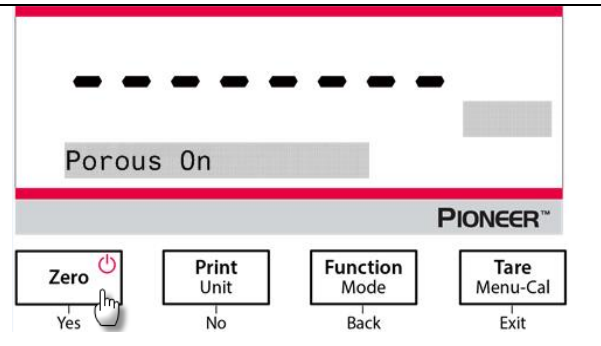- Type d'échantillon: Solide
- Liquide auxiliaire: Eau
- Matériel poreux Marche







Régler les paramètres suivants en appuyant **No** ou **Back**:

- Température de l'eau
- Poids
- Densité de l'huile

Mesurer la température de l'eau actuelle en utilisant un thermomètre de précision. La balance calcule la densité de l'eau sur la base de la valeur de la température de l'eau entrée.

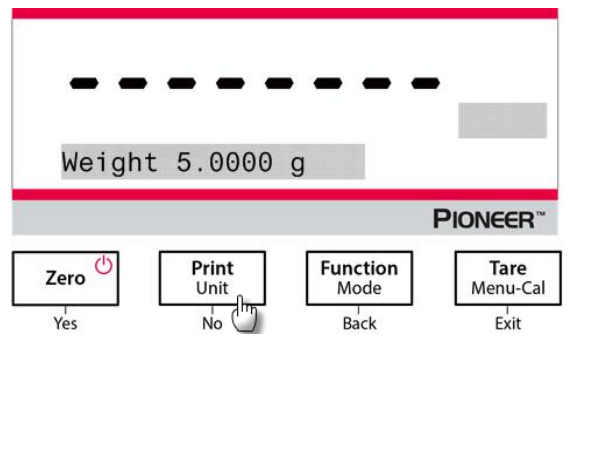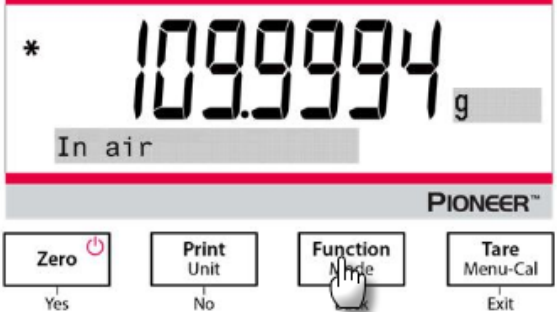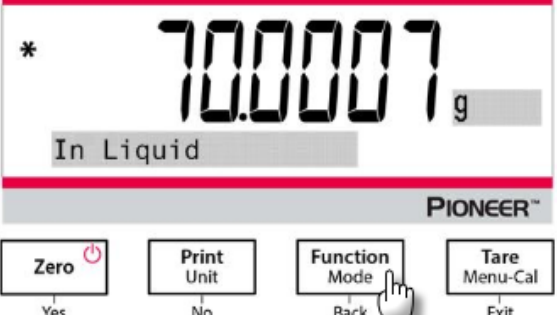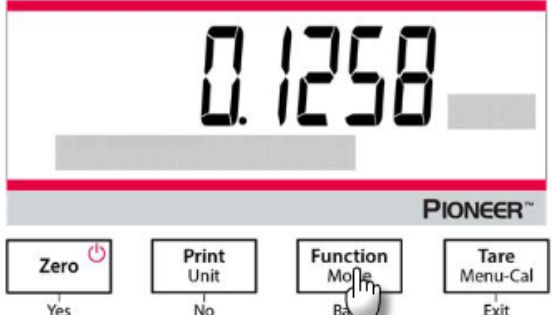Remarque: Le poids de l'échantillon et de la densité de l'huile doivent être mesuré en avance.








| | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peser l'huile échantillonnée dans l'air en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité. 2. Lorsque le * (symbole de stabilité) s'affiche, appuyer sur le bouton Function / Mode pour confirmer le poids de l'huile échantillonnée dans l'air. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Peser l'huile échantillonnée dans le liquide en utilisant la balance et le kit de détermination de la densité. 4. Lorsque le * (symbole de stabilité) s'affiche, appuyer sur le bouton Function / Mode pour confirmer le poids de l'huile échantillonnée dans le liquide. La densité de l'échantillon s'affiche. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Après avoir terminé le test, appuyer sur le bouton Function / Mode pour tester un nouvel échantillon. |  |

4.6 Formulation

Remarque : Avant d'utiliser toute application, assurez-vous que la balance a été mise à niveau et étalonnée. Utilisez cette application pour la composition et la réalisation de recettes. Le nombre maximum de composants est de 50.

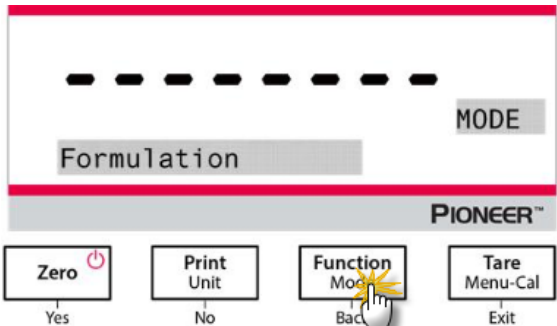Formulation

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton Function / Mode et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que <i>Formulation</i> apparaisse. |  |
|---|--|

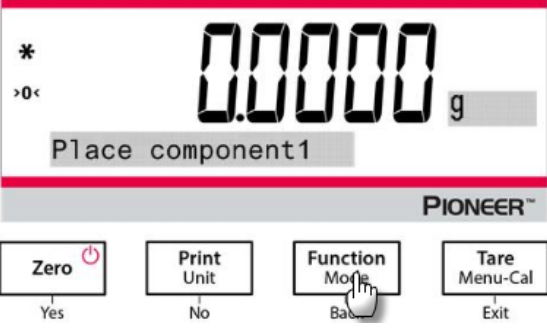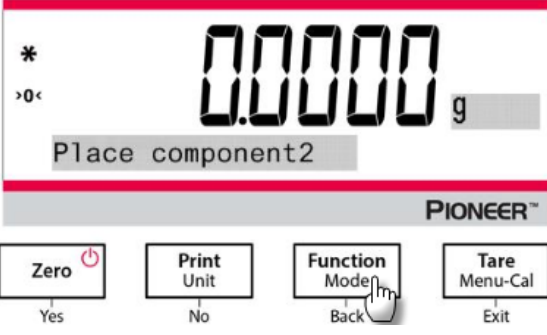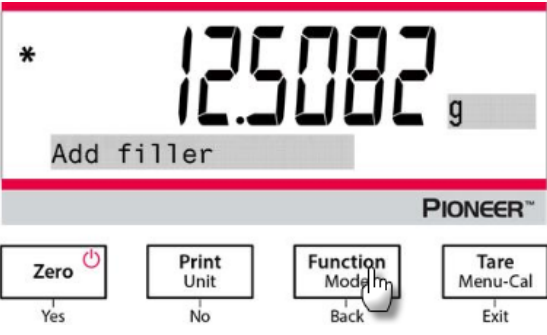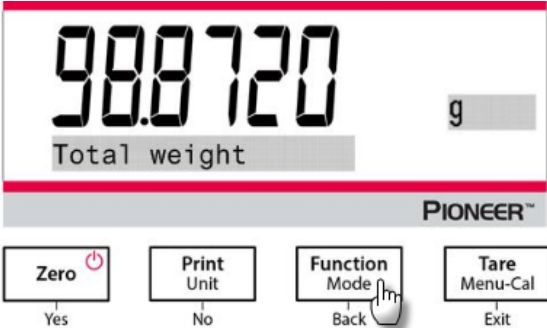
| | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Après confirmation en appuyant sur Yes, le message « Place component 1 » apparaît à l'écran. Placez le premier ingrédient sur le plateau (ou dans un récipient taré) et appuyez sur le bouton Function / Mode pour enregistrer le premier poids. |  <p>The screenshot shows the scale's LCD with a red top bar. The display shows a star symbol, a left arrow, and the number 0.0000 g. Below the display, the text 'Place component 1' is shown. The Pioneer logo is at the bottom. Four buttons are visible: Zero (Yes), Print Unit (No), Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit). A hand icon is pointing at the Function Mode button.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> Ensuite, le message « Place component 2 » s'affiche. Retirez le premier ingrédient ou appuyez sur le bouton Tare, ajoutez le deuxième ingrédient dans la casserole, puis appuyez sur le bouton Function / Mode pour enregistrer le deuxième poids. Continuez à ajouter des composants et appuyez sur le bouton Function / Mode pour enregistrer les poids. |  <p>The screenshot shows the scale's LCD with a red top bar. The display shows a star symbol, a left arrow, and the number 0.0000 g. Below the display, the text 'Place component 2' is shown. The Pioneer logo is at the bottom. Four buttons are visible: Zero (Yes), Print Unit (No), Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit). A hand icon is pointing at the Function Mode button.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur No si aucun autre ingrédient ne doit être ajouté. Le message d'instruction s'affiche et demande d'ajouter un matériau de remplissage. Si un produit de remplissage doit être ajouté, placez-le sur la casserole et appuyez sur la touche Function / Mode lorsque le symbole * apparaît ; si aucun produit de remplissage ne doit être ajouté, appuyez sur No. |  <p>The screenshot shows the scale's LCD with a red top bar. The display shows a star symbol and the number 12.5082 g. Below the display, the text 'Add filler' is shown. The Pioneer logo is at the bottom. Four buttons are visible: Zero (Yes), Print Unit (No), Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit). A hand icon is pointing at the Function Mode button.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> Le poids total s'affiche. En appuyant sur le bouton Function / Mode, on passe du poids total au poids du composant 1, du composant 2 et ainsi de suite (ainsi que le poids du produit de remplissage s'il a été ajouté). |  <p>The screenshot shows the scale's LCD with a red top bar. The display shows the number 98.8720 g. Below the display, the text 'Total weight' is shown. The Pioneer logo is at the bottom. Four buttons are visible: Zero (Yes), Print Unit (No), Function Mode (Back), and Tare Menu-Cal (Exit). A hand icon is pointing at the Function Mode button.</p> |

4.7 Fonctionnalités supplémentaires

Peser en deça

Remarque: S'assurer que la balance a été nivelée et calibrée.

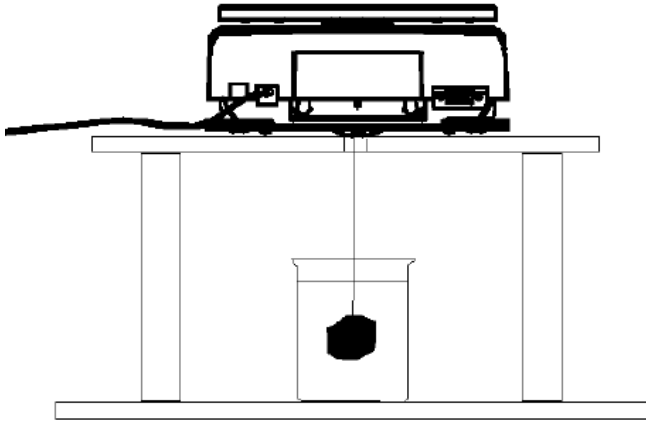La balance PX est équipée avec un poids en dessous du crochet pour le pesage en dessous de la balance (tel qu'indiqué ci-dessous).




Avant de déposer la balance, retirer le plateau et les éléments du paravent (si présent) pour empêcher les dommages. Ne pas placer la balance sur le cône de support du plateau ou les broches de la cellule de charge.

Pour utiliser cette fonctionnalité, couper l'alimentation de la balance et retirer le couvercle de protection pour l'ouverture du pesage ci-dessous.

Alimenter la balance et utiliser un fil ou une corde pour attacher les éléments à peser.



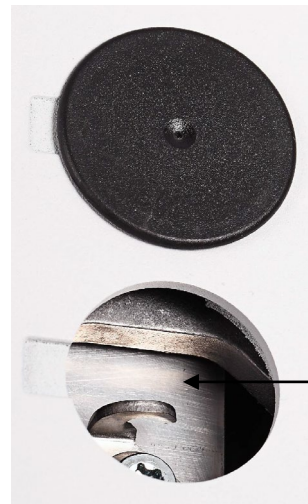Peser en dessous du couvercle de protection.



Peser en dessous du crochet.

5. REGLAGES DU MENU

5.1 Menu de navigation

TABLEAU 5-1. STRUCTURE DU MENU D'UTILISATEUR

| Calibrage | Réglage | Unités | RS232 | Imprimer | BPL | Ré initialisation d'usine | Se déconnecter | |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Cal interne | Mot de passe | Gramme | Taux de bauds | Stable uniquement | En-tête 1 | Tout réinitialiser | Calibrage | |
| Cal automatique | Langue | Kilogramme | Transmission | Numérique uniquement | En-tête 2 | | Réglage | |
| Réglage InCal | Niveau de filtre | Milligramme | Salutations | En-tête unique | En-tête 3 | | Unités | |
| Portée Cal | AZT | Carat | | Imprimer à | En-tête 4 | | RS232 | |
| Linéarité Cal | Auto Tare | Newton | | Impression automatique | En-tête 5 | | Imprimer | |
| | Graduations | Pound | | Format de sortie | Nom de la balance | | BPL | |
| | Format de date | Once | | Impression par lots | Nom d'utilisateur | | Ré initialisation d'usine | |
| | Date | Ounce Troy | | Impression d'étiquettes | Nom du projet | | | |
| | Format de l'heure | Grain | | En-tête | | | | |
| | Heure | Pennyweight | | Date et heure | | | | |
| | Luminosité | Momme | | ID de Balance | | | | |
| | Auto Dim | Mesghal | | Nom de la balance | | | | |
| | Arrêt Auto | Hong Kong Tael | | Nom d'utilisateur | | | | |
| | Capacité de barre | Singapore Tael | | Nom du projet | | | | |
| | Mode approuvé | Tanwan Tael | | Nom d'application | | | | |
| | | Tical | | Résultat | | | | |
| | | Tola | | Brut | | | | |
| | | Baht | | Net | | | | |
| Custom unit | | | Tare | | | | | |
| | | | Ligne de signature | | | | | |
| | | Ligne d'alimentation | | | | | | |

Remarque: Les balances PX sont classifiées en modèles InCal et ExCal.

5.1.1 Changement des réglages

Pour changer un réglage de menu, naviguer dans ce réglage en suivant les étapes suivantes:

Entrer dans le menu

Appuyer longuement sur le bouton du menu pour entrer dans le **Menu**.

Sélectionner le sous menu

Appuyer sur **No** pour naviguer entre les sous menus, et appuyer sur **Yes** pour entrer dans le sous menu.

Sélectionner l'élément du menu

Appuyer sur **No** pour naviguer entre les éléments du menu, et appuyer sur **Yes** pour entrer dans l'élément du menu affiché.

5.2 Calibrage

Les balances PX offrent un choix de trois méthodes de calibrage: Le calibrage interne (pour les modèles InCal uniquement), le calibrage de portée et le calibrage de linéarité.

Attention: Évitez de perturber la balance pendant le calibrage.

5.2.1 Sous menu de calibrage (modèles InCal)

Remarque: Les modèles ExCal sont dotées uniquement du calibrage de portée et du calibrage de la linéarité.

5.2.2 Calibrage interne (non applicable aux modèles ExCal)

Le calibrage s'effectue avec la masse de calibrage interne. Le calibrage interne pourrait être effectué à tout moment, à condition que la balance soit chauffée à la température d'opération et nivelée.

Avec la balance en marche et sans charge sur le plateau, le calibrage interne pourrait être effectué.

Alternativement, appuyer sur le bouton **Tare / Menu-Cal** et sélectionner *Internal Cal* pour initier un calibrage interne.

L'écran affiche le statut, et appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner dans l'écran précédent.

5.2.3 Étalonnage automatique (PX85 PX125D PX225D UNIQUEMENT)

Lorsque **Étalonnage automatique** est défini sur **Activé**, la balance effectuera un étalonnage automatique :

- quand il détecte un changement de température de 1.5°C
- ou toutes les 3 heures

AutoCal étalonnera automatiquement la balance (en utilisant la masse interne) chaque fois qu'une modification de la température est suffisamment significative pour affecter la précision.

5.2.4 Réglage InCal (non applicable aux modèles ExCal)

Utiliser cette méthode de calibrage pour affiner l'effet du calibrage interne.

Le réglage de calibrage pourrait être utilisé pour ajuster le résultat du calibrage interne de ± 100 divisions.

Remarque: Avant d'effectuer un ajustement de calibrage, effectuer un calibrage interne. Pour vérifier si le réglage est nécessaire, placer un test de masse égale à la **valeur du calibrage du zéro** sur le plateau et noter la différence (en divisions) entre la valeur de masse nominale et la lecture de balance actuelle. Si la différence est entre la division +/-, le réglage de calibrage n'est pas nécessaire. Si la différence dépasse la division +/-, le réglage de calibrage est recommandé.

Exemple:

Lecture du poids prévu: 200.000 (Valeur de test de la masse)
 Lecture du poids réel: 200,014
 Différence en gramme: - 0,014
 Différence dans la division: - 14 (Valeur de réglage InCal)

Pour effectuer le réglage de calibrage, sélectionner le réglage InCal dans la liste du menu de calibrage, entrer la valeur (divisions positive ou négative) pour correspondre entre la différence remarquée plus tôt dans la procédure.

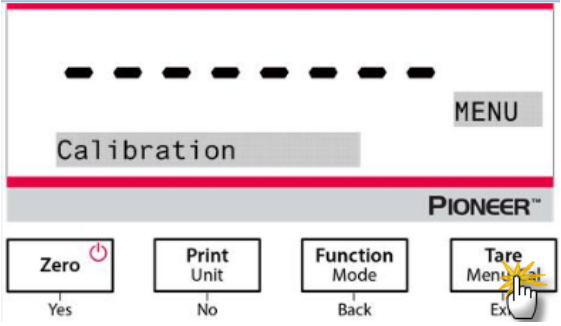
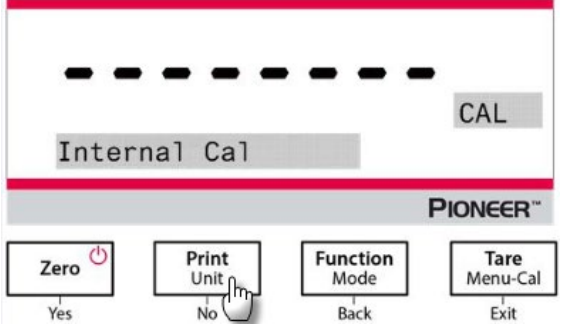
Calibrer à nouveau en utilisant le calibrage interne. Après le calibrage, placer le test de masse sur le plateau et vérifier que la valeur de la masse correspond à la valeur affichée. Dans le cas contraire, répéter la procédure jusqu'à ce que la lecture de calibrage interne corresponde avec le test de masse. Une fois terminé, la balance enregistre la valeur de réglage et l'affichage retourne à l'application actuelle.

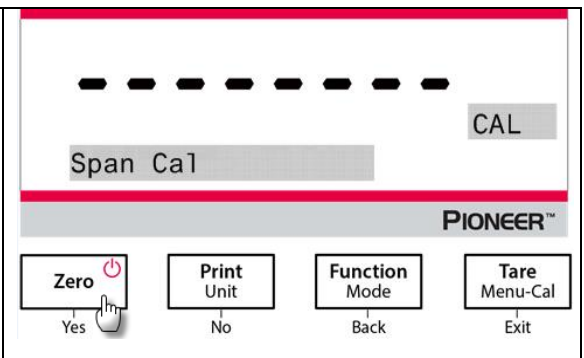
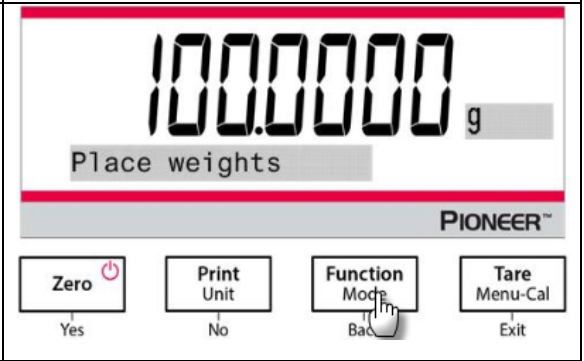

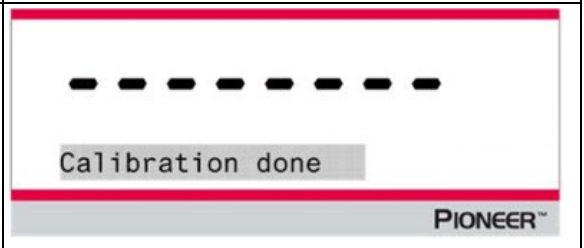
5.2.5 Calibrage de portée

Le calibrage de portée utilise deux points de calibrage, un à la charge zéro et l'autre à la charge total spécifiée (portée). Pour des informations détaillées concernant la masse de calibrage, veuillez consulter les tableaux de spécification dans la section 9.1.

Avec la balance en marche et sans change sur le plateau, le calibrage de portée pourrait être effectué. La meilleure fiabilité est effectuée en utilisant la masse la plus proche de la valeur de portée entière.

Étapes pour le calibrage de portée

| | |
|---|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche Tare / Menu-Cal, et le menu de calibrage s'affiche.</p> |  |
| <p>2. Appuyer sur Yes pour entrer dans le menu de calibrage. Pour changer le mode de calibrage, appuyer sur No jusqu'à ce que Portée Cal (calibrage de portée) s'affiche.</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>3. Appuyer sur Yes pour commencer le calibrage de portée.</p> |  <p>The screenshot shows a balance display with a dashed line at the top. Below it, the text 'Span Cal' is displayed. In the top right corner, 'CAL' is shown. At the bottom, the 'PIONEER' logo is visible. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing to the 'Zero' button.</p> |
| <p>4. Les masses de calibrage seront affichées sur l'écran. Une fois que l'affichage présente "Place weights" et 100,0000 g, placer les poids de 100 g sur le plateau pour le calibrage. Pour changer le point de calibrage de la capacité à moitié, (exemple 50 g) appuyer sur la touche Function / Mode. Une fois que l'affichage présente "Place weights" et 50,0000 g, placer les poids de 50 g sur le plateau pour le calibrage.</p> |  <p>The screenshot shows a balance display with '100.0000 g' in large digits. Below the digits, the text 'Place weights' is displayed. At the bottom, the 'PIONEER' logo is visible. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is pointing to the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>5. Retirer le poids sur le plateau.</p> |  <p>The screenshot shows a balance display with '0.0000 g' in large digits. Below the digits, the text 'Remove weights' is displayed. At the bottom, the 'PIONEER' logo is visible.</p> |
| <p>6. Une fois le calibrage de portée effectué avec succès, "Calibration done" s'affiche. Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner dans l'écran précédent.</p> |  <p>The screenshot shows a balance display with a dashed line at the top. Below it, the text 'Calibration done' is displayed. At the bottom, the 'PIONEER' logo is visible.</p> |

5.2.6 Calibrage de linéarité

Le calibrage de linéarité utilise trois points de calibrage, un à la charge zéro et les autres aux charges spécifiées.

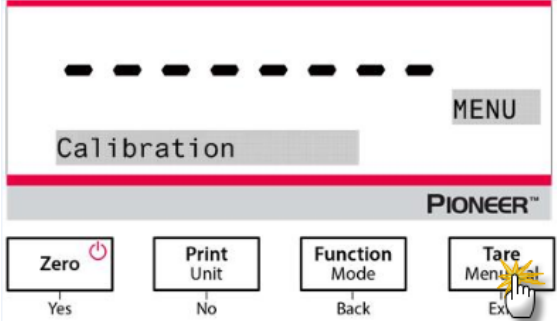
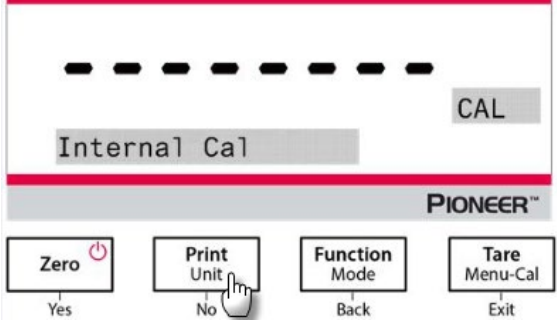
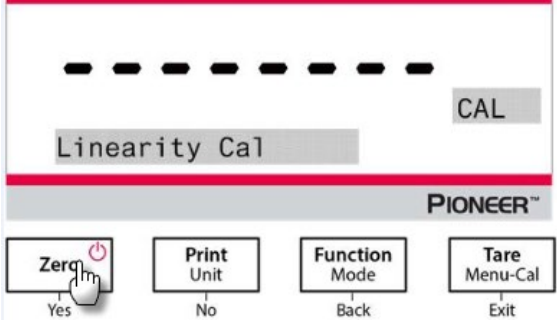


Pour des informations détaillées concernant la masse de calibrage, veuillez consulter les tableaux de spécification dans la section 9.1.

Sans charge sur l'échelle, le calibrage de linéarité pourrait être effectué.


La balance capture le point zéro, et se prépare pour le prochain pesage.

Continuer à suivre les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que le calibrage soit effectué.

Étapes pour le calibrage de linéarité

| | |
|--|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche Tare / Menu-Cal, et le menu de calibrage s'affiche.</p> |  |
| <p>2. Appuyer sur Yes pour entrer dans le menu de calibrage. Pour changer le mode de calibrage, appuyer sur No jusqu'à ce que Cal de linéarité (calibrage de linéarité) s'affiche.</p> |  |
| <p>3. Appuyer sur Yes pour commencer le calibrage de linéarité.</p> |  |
| <p>4. La valeur des masses de calibrage seront affichées sur l'écran. Une fois que l'affichage présente "Place weights" et 50,0000 g, placer les poids de 50 g sur le plateau pour le calibrage.</p> |  |
| <p>5. Retirer le poids de 50 g sur le plateau. Après un certain temps, 100,0000 g s'affiche à l'écran. Veuillez placer le poids de 100 g sur le plateau pour le calibrage.</p> |  |

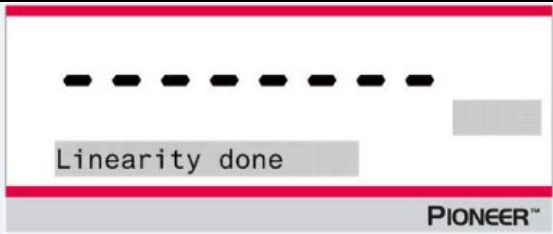6. Une fois le calibrage de linéarité effectué avec succès, "Linearity done" s'affiche.
Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner dans l'écran précédent.



5.3 Réglage de la balance


Entrer dans le sous menu pour personnaliser la fonctionnalité de balance.

Remarque: Les réglages d'usine par défaut s'affichent ci-dessous en **gras**.

5.3.1 Mot de passe

Entrer le mot de passe :

Le mot de passe doit être une combinaison de 1, 2 et 3 avec une longueur maximale de 6 chiffres.

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| Bouton | Zero  | Print Unit | Function Mode | Tare Menu-Cal |
| | Yes | No | Back | Exit |
| Numeric/Function | 1 / Confirmer | 2 / Annuler | 3 | Message d'instruction « Do you confirm? » |

Par exemple, si l'utilisateur veut définir le mot de passe comme étant "132", les étapes suivantes doivent être suivies :

1. Appuyez d'abord sur **Zero / Yes**, puis sur **Function / Mode**, et enfin sur Impression / Unité.
2. Appuyez sur **Tare / Menu**, et le message « Do you confirm ? » s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur **Yes** ou **No** pour confirmer ou annuler la saisie du mot de passe.

Lorsque le mot de passe est activé et que le mot de passe n'est pas correctement saisi, les paramètres du menu sont affectés comme suit :

- Menu d'étalonnage :
Auto Calibration, InCal Adjustment, Span Calibration et Linearity Calibration sont verrouillés sur les réglages actuels.
- Menu de configuration :
Langue, niveau de filtre, suivi automatique du zéro, tare automatique, graduations, format de date, réglage de la date, format de l'heure et réglage de l'heure sont verrouillés sur les paramètres actuels.
- Menu Unités :
Tous les paramètres sont verrouillés.
- Menu Imprimer :
Tous les paramètres sont verrouillés.
- Menu GLP :
Tous les paramètres sont verrouillés.

- Menu de réinitialisation d'usine :

Tous les paramètres sont verrouillés.

- Menu RS232 :

Tous les paramètres sont verrouillés.

5.3.2 Langue

Régler l'affichage de langue pour les menus et les messages affichés.

English

Deutsch

Français

Italiano

Polski

Español

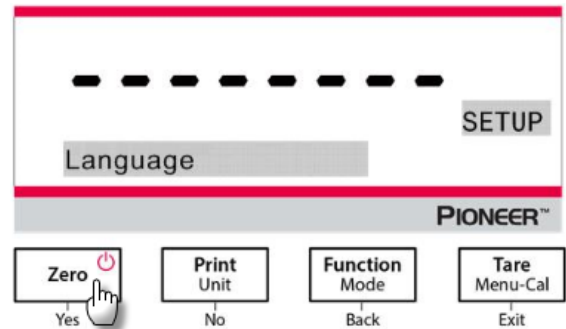
Türkçe

Português

한국

中文

日本語



5.3.3 Niveau de filtre

Régler la quantité du signal de filtrage.

Faible = accélère le temps de stabilisation avec moins de stabilité.

Moyen = temps de stabilisation normale avec la stabilité normale.

Élevé = réduit le temps de stabilisation avec moins de stabilité.

Remarque : Pour le modèle de balance 0,01mg, la valeur par défaut est **Élevé**.

5.3.4 AZT (Mise à zéro automatique)

Régler la fonctionnalité de mise à zéro automatique

Arrêt = désactivé.

0,5 d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 0,5 s'affiche graduellement par seconde.

1 d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 1 s'affiche graduellement par seconde.

3 d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 3 s'affiche graduellement par seconde.

5.3.5 Auto Tare

Régler tare automatiquement

Arrêt = désactivé.

Marche = Activé

Remarque: « Placer le récipient » s'affiche lorsque la tare automatique est réglée sur Marche.

5.3.6 Graduations

Régler la lecture affichée sur la balance.

1 Division = lisibilité standard.

10 Divisions = la lisibilité est augmentée par le facteur 10.

A titre d'exemple, si la lisibilité standard est 0,01g, la sélection de 10 divisions débouchera sur une lecture de 0,1 g.

5.3.7 Format de date

Régler le format de date actuel.

AAAA/MM/JJ
MM/JJ/AAAA
JJ/MM/AAAA

5.3.8 Réglage de date

Régler la date actuelle dans le format de date souhaitée.

A titre d'exemple, si le format de la date est MM/JJ/AAAA, la date doit être réglée de la manière suivante «06/22/2017 Jeu ».

5.3.9 Format de l'heure

Régler le format de l'heure actuelle.

24HR
12HR

5.3.10 Réglage de l'heure

Régler l'heure actuelle dans le format d'heure souhaitée.

A titre d'exemple, si le format d'heure est 24HR, l'heure doit être réglé de la manière suivante 08:00:00.

5.3.11 Luminosité

Régler la luminosité de l'affichage.

Faible
Moyen
Haut

5.3.12 Auto Dim

Régler si la balance éteint automatiquement le rétro éclairage de l'affichage.

Arrêt = Désactivé

10 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 10 minutes.

20 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 20 minutes.

30 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 30 minutes.

5.3.13 Arrêt Auto

Arrêt = Désactivé

30 minutes = s'éteint s'il n'y a pas de mouvement pendant 30 minutes

1 heure = s'éteint s'il n'y a pas de mouvement pendant 1 heure

2 heures = s'éteint s'il n'y a pas de mouvement pendant 2 heures

5.3.14 Capacité de barre

Arrêt = Désactivé

Marche = Activé

Lorsque la capacité est réglée sur Marche, une capacité de barre s'affiche en bas de l'écran. La capacité de barre affiche de manière approximative le poids comme pourcentage de la capacité de la balance. Lorsque l'affichage est à zéro, la capacité de barre ne s'affiche pas.

5.3.15 Mode approuvé

Utiliser ce menu pour régler le légal pour le statut de vente.

ARRET = opération standard.

MARCHE = L'opération est conforme avec les réglementations de métrologie légale.

Remarque: Lorsque le mode approuvé est réglé sur Marche, les réglages de menu sont affectés de la manière suivante:

Menu de calibrage:

- Pour les modèles InCal, uniquement le calibrage interne est disponible. Toutes les autres fonctions sont cachées.

Menu de réglage de la balance:

- Le niveau de filtre est bloqué au réglage actuel.
- La remise à zéro automatique est limitée à la division 0,5 et éteint. Le réglage sélectionné est verrouillé.
- Auto tare est verrouillé au réglage actuel.
- Les graduations sont forcées à la division 1 et l'élément du menu est caché.

Menu de communication (Communication->Réglages d'impression->Impression):

- Le poids stable est uniquement verrouillé.
- La valeur numérique est verrouillée.

Menu de communication (Communication->Réglages d'impression->Impression auto):

- Les sélections de mode d'impression auto sont limités à arrêt, la stabilité est active et l'intervalle. La continuité n'est pas disponible.

Menu de déconnexion:

- Le menu est caché

Remarque: Le commutateur de sécurité est situé à l'arrière de la balance et doit être à la position verrouillé pour régler le mode approuvé sur Activé. Le commutateur de sécurité doit être à la position déverrouillé pour régler le mode approuvé sur Désactivé. Voir la page 6

5.4 Unités de pesage

Entrer dans le sous menu pour activer les unités désirées pour mesurer.




Les balances PX fournissent un choix de 19 unités, qui sont tous réglables sur Activés par défaut.

Remarque: En raison des lois nationales, la balance ne pourrait pas inclure certaines des unités de mesure listées ci-dessous.

| Affichage | Unité |
|-----------|-------------|
| g | Gramme |
| kg | Kilogramme |
| mg | Milligramme |
| ct | Carat |
| N | Newton |
| lb | Pound |
| oz | Once |
| ozt | Troy ounce |
| GN | Grain |

| Affichage | Unité |
|-----------|-------------|
| dwt | Pennyweight |
| mo | Momme |
| msg | Mesghal |
| tl H | HK tael |
| tl S | SG tael |
| tl T | TW tael |
| tcl | Tical |
| tola | Tola |
| baht | Baht |
| C1 | Custom unit |

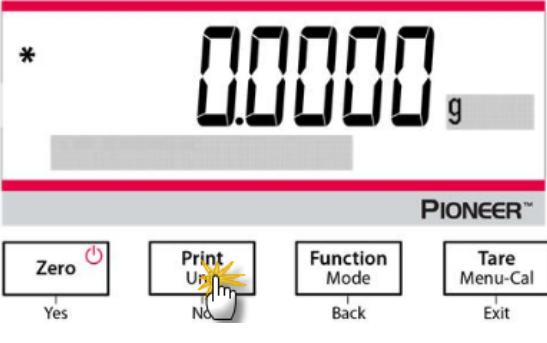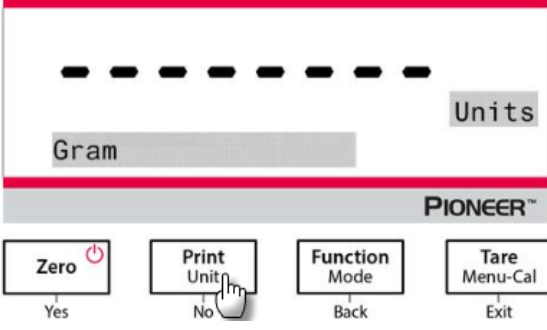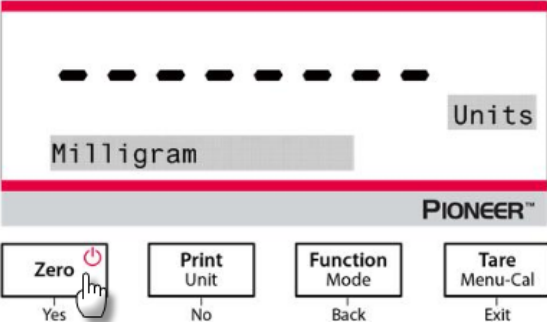Changement des unités de pesage

| | |
|---|---|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche Print / Unit jusqu'à ce que le menu d'unité s'affiche.</p> |  <p>The screenshot shows the balance display with '0.0000 g' and a '*' symbol. Below the display, the 'Print Unit' button is highlighted with a hand icon, indicating it is being pressed. Other buttons visible are 'Zero', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'.</p> |
| <p>2. L'unité par défaut est le gramme (g). Pour changer l'unité, appuyer sur No pour passer à l'unité suivante.</p> |  <p>The screenshot shows the balance display with 'Gram' and 'Units' indicated. Below the display, the 'Print Unit' button is highlighted with a hand icon, indicating it is being pressed. Other buttons visible are 'Zero', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'.</p> |
| <p>3. Appuyer sur Yes pour régler l'unité affichée dans l'unité de pesage.</p> |  <p>The screenshot shows the balance display with 'Milligram' and 'Units' indicated. Below the display, the 'Zero' button is highlighted with a hand icon, indicating it is being pressed. Other buttons visible are 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'.</p> |

Définition de l'unité ordinaire

Régler Ordinaire sur Marche dans le menu d'unité pour activer et définir l'unité ordinaire.

L'unité ordinaire est définie en entrant trois paramètres, le facteur, l'exposant et LSD (chiffre le moins important). Définir l'unité ordinaire de la manière suivante:

1. Déterminer le nombre d'unité ordinaire contenue dans 1 gramme.
2. Convertir la valeur en notation scientifique, exemple $m \times 10^n$.
3. Entrer la valeur de m comme réglage de facteur.
4. Entrer la valeur de n comme réglage d'exposant.
5. Entrer la quantité d'étapes d'unité ordinaire par réglage LSD.

Entrer le facteur, l'exposant et LSD.

| Factor | Exponent (+3 to -3) | Conversion Factor |
|--------|------------------------|----------------------|
| .1234 | 3 | 123.4 |
| .1234 | 2 | 12.34 |
| .1234 | 1 | 1.234 |
| .1234 | 0 | .1234 |
| .1234 | -1 | .01234 |
| .1234 | -2 | .001234 |
| .1234 | -3 | .0001234 |

Unité ordinaire = Facteur de conversion x grammes.

LSD est la valeur par laquelle le poids affiché est augmenté ou diminué.

| LSD | Result |
|-----|---|
| .5 | Adds one decimal place Display counts by 5 |
| 1 | Display counts by 1 |
| 2 | Display counts by 2 |
| 5 | Display counts by 5 |
| 10 | Display counts by 10 |
| 100 | Display counts by 100 |

Remarque:

Le facteur de conversion est utilisé par la balance pour convertir les grammes en unité de pesage ordinaire et est défini en entrant un facteur et un exposant. Le facteur est une valeur entre 0,1000000 et 1,999999 inclusif.

Exemple: Un verre de produit chimique = $0,5643834 \times 1$ g, le facteur doit être réglé à 0,5643834.

L'exposant déplace le point décimal du facteur à la droite pour les valeurs positives et à gauche pour les valeurs négatives.

Exemple: Un verre de produit chimique = 10 g, l'exposant doit être réglé à 2.

LSD est la valeur par laquelle le poids affiché est augmenté ou diminué.

| LSD | Résultat |
|-----|---------------------------|
| 1 | L'affichage compte par 1 |
| 5 | L'affichage compte par 5 |
| 10 | L'affichage compte par 10 |
| ... | ... |

A titre d'exemple, si le chiffre affiché est 0,56 pour un verre de produit chimique, LSD doit être réglé à 100.

5.5 Réglage d'interface RS232

Entrer dans le sous menu pour personnaliser les réglages standard RS232. Les données pourraient être lues sur une imprimante ou sur un PC.

5.5.1 Taux de bauds

Régler le taux de bauds (bits par seconde).

1200 = 1200 bps

2400 = 2400 bps

4800 = 4800 bps

9600 = 9600 bps

19200 = 19200 bps

38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission

Régler les bits de données, les bits d'arrêt et la parité.

8-NO-1 = 8 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 1

8-NO-2 = 8 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 2

7-PAIR-1 = 7 bits de données, parité égale, bit d'arrêt 1

7-PAIR-2 = 7 bits de données, parité égale, bit d'arrêt 2

7-NO-1 = 7 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 1

7-NO-2 = 7 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 2

7-IMPAIR-1 = 7 bits de données, parité inégale, bit d'arrêt 1

7-IMPAIR-2 = 7 bits de données, parité inégale, bit d'arrêt 2

5.5.3 Salutations

Régler la méthode de contrôle du flux.

Aucun = pas de salutation

Xon-Xoff = XON/XOFF salutations

Matériel = logiciel de salutation

5.6 Réglages d'impression

Entrer dans le sous menu pour personnaliser les réglages de transfert des données.

5.6.1 Stable uniquement

Arrêt = Les valeurs sont imprimées immédiatement sans tenir compte de la stabilité.

Marche = Les valeurs imprimées sont uniquement imprimés lorsque les critères de stabilité sont respectés.

5.6.2 Numérique uniquement

Arrêt = Tous les résultats sélectionnés sont imprimés.

Marche = Uniquement les valeurs de données numériques sont imprimées.

5.6.3 En-tête unique

Arrêt = Les en-têtes seront imprimées pour chaque exigence d'impression.

Marche = Les entêtes seront imprimées une fois par jour.

5.6.4 Imprimer vers

PC = imprimer des données vers un PC

Imprimante = imprimer des données vers une imprimante

5.6.5 Format de sortie

Sélectionnez le format à utiliser pour l'impression :

OHAUS – PX

SICS : le format Mettler Toledo.

ST : le format Sartorius.

OHAUS – AR

OHAUS – PA

5.6.6 Impression par lots

Arrêt = Désactive l'impression par lots.

Marche = Active l'impression par lots.

Remarque : pour savoir comment utiliser la pesée par lots, reportez-vous à la section **Pesée** pour plus de détails.

5.6.7 Impression d'étiquettes

Arrêt = Désactive l'impression d'étiquettes.

Marche = Active l'impression d'étiquettes.

Il existe 1 modèle d'étiquette intégré :

- 100mm x 75mm, qui est conçu sur la base de la taille d'étiquette « 100mm x 75mm ». Ce modèle comprend toutes les informations de base « Date/heure », « Nom de la balance », « ID de la balance », « Poids brut », « Poids de tare », « Poids net », et « Signature ».

Le modèle peut être modifié via OHAUS Label Designer. Rendez-vous sur le site web ci-dessous pour télécharger le logiciel.

<https://dmx.ohaus.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=28916>

Pour savoir comment utiliser le logiciel, veuillez contacter un revendeur agréé pour obtenir les instructions du logiciel.

5.6.8 Impression automatique

Arrêt = désactivé

En cas de stabilité¹ = impression uniquement lorsque les critères de stabilité sont respectés..

Intervalle d'impression² = Les impressions surviennent dans l'intervalle de temps défini.

Continu = les impressions continuent normalement.

¹Lorsque la stabilité active est sélectionnée, régler les conditions pour l'impression.

Charge = Imprime lorsque la charge affichée est stable.

Charge et zéro = Imprime lorsque la lecture de la charge affichée et zéro est stable.

²Lorsque l'intervalle d'impression est sélectionnée, régler l'intervalle d'heure en utilisant le clavier numérique.

Les réglages de 1 à 3600 secondes sont disponibles. Le défaut est 0.

5.6.9 En-tête

Marche = l'en-tête est imprimée.

Arrêt = l'en-tête n'est pas imprimée.

5.6.10 Date et heure

Marche = La date et l'heure sont imprimées.

Arrêt = La date et l'heure ne sont pas imprimées.

5.6.11 ID de Balance

Marche = ID de balance est imprimé.

Arrêt = ID de balance n'est pas imprimé.

5.6.12 Nom de Balance

Marche = le nom de la balance est imprimé.

Arrêt = Le nom de la balance n'est pas imprimé.

5.6.13 Nom d'utilisateur

Marche = le nom d'utilisateur est imprimé.

Arrêt = Le nom d'utilisateur n'est pas imprimé.

5.6.14 Nom du projet

Marche = le nom de projet est imprimé.

Arrêt = Le nom de projet n'est pas imprimé.

5.6.15 Nom d'application

Marche = le nom d'application est imprimé.

Arrêt = Le nom d'application n'est pas imprimé.

5.6.16 Résultat

Marche = le résultat de pesage est imprimé.

Marche = le résultat de pesage n'est pas imprimé.

5.6.17 Brut

Marche = le poids brut est imprimé.

Marche = le poids brut n'est pas imprimé.

5.6.18 Net

Marche = le poids net est imprimé.

Marche = le poids net n'est pas imprimé.

5.6.19 Tare

Marche = le poids tare est imprimé.

Marche = le poids tare n'est pas imprimé.

5.6.20 Ligne d'alimentation

1 Ligne = déplacer le papier vers le haut à une ligne après l'impression.

4 Lignes = déplacer le papier vers le haut à quatre lignes après l'impression.

5.6.21 Ligne de signature

Marche = la ligne de signature est imprimée.

Arrêt = la ligne de signature n'est pas imprimée.

5.7 BPL

Entrer dans ce menu pour configurer les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

5.7.1 En-tête

Active l'impression des entêtes de BPL. Il y a 5 en-têtes disponibles.

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 25 caractères disponibles pour chaque réglage d'en-tête.

5.7.2 Nom de la balance

Régler le nom de la balance

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles.

5.7.3 Nom d'utilisateur

Régler le nom d'utilisateur

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles. Le défaut est vide.

5.7.4 Nom du projet

Régler le nom du projet.

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles. Le défaut est vide.

5.8 Ré initialisation d'usine

Utiliser ce sous menu pour réinitialiser tous les réglages de menu à leurs réglages d'usine par défaut.

Tout réinitialiser: réinitialise tous les menus à leurs réglages d'usine par défaut.

Quitter = retourne à l'écran principal d'application sans réinitialiser les menus.

5.9 Se déconnecter

Utiliser ce sous menu pour verrouiller/déverrouiller certains menus.

Arrêt = le menu est déverrouillé

Marche = le menu est verrouillé.

6. CERTIFIÉ POUR USAGE COMMERCIAL (LFT)

Lorsque l'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application légalement contrôlée, elle doit être configurée, vérifiée et scellée conformément aux règlements de mesure et poids locaux. L'acheteur doit s'assurer que toutes les exigences légales pertinentes sont respectées.

6.1 Réglages

Avant la vérification et le scellement, effectuer les étapes suivantes:

1. Vérifier que les réglages du menu respectent les règlements de mesure et poids locaux.
2. Effectuer le calibrage tel qu'expliqué dans la section 5
3. Régler la position du commutateur de sécurité tel qu'indiqué dans la section 6.3.

Remarque: Lorsque le commutateur de sécurité est défini sur les réglages de menu suivants, il ne pourrait pas être changé: calibrage, réglage, mode, unité et déconnexion. Pour des informations supplémentaires, consulter la section 5.3.15.

6.2 Vérification

Un responsable de mesure et de poids ou un agent de service autorisé doit effectuer la procédure de vérification.

6.3 Sécurisation du menu

Un commutateur de glissement est utilisé pour sécuriser les réglages du menu de verrouillage. Lorsque le commutateur est défini à la position Marche, les réglages du menu de verrouillage pourraient être vus, mais non modifiables. Le commutateur est situé en bas de la base.

Régler la position au commutateur MARCHE en couissant le commutateur de verrouillage externe à VERROUILLE tel que présenté dans la figure ci-dessous.



Remarque: Le commutateur est également utilisé en conjonction avec le légal pour l'élément du menu de commerce. Lorsque le légal pour le menu de commerce est réglé à MARCHE, le commutateur doit être réglé à la position Marche pour empêcher le calibrage et les changements aux réglages métrologiques significatifs.

6.4 Scellement d'accès aux réglages de la balance

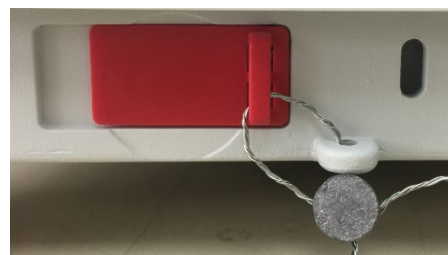
Les poids locaux et les mesures officiels ou l'agent de service autorisé doivent appliquer un joint de sécurité pour empêcher le trempage avec les réglages. Se référer aux illustrations ci-dessous pour les méthodes de scellement.



Déverrouiller



Verrouiller avec le sceau de papier



Verrouiller avec le joint de fil

7. Impression

7.1 Connexion, configuration et test de l'imprimante / Interface de l'ordinateur

Utiliser le port RS-232 intégré pour connecter à un ordinateur ou à une imprimante.

Si vous connectez à un ordinateur, utiliser un hyper terminal ou un logiciel similaire comme SPDC comme décrit ci-dessous.

(Retrouver Hyper Terminal sous **Accessoires/Communications** dans Windows XP.)

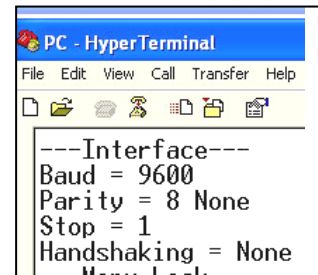
Connecter à un ordinateur avec un câble de série standard (droit).

Choisir **Nouvelle Connexion**, "connecter en utilisant" COM1 (ou le port COM disponible).

Sélectionner **Baud=9600; Parité=8 Aucun; Stop=1; Salutations=Aucun**. Cliquer sur **OK**.

Choisir Propriétés/Réglages, ensuite le réglage ASCII. Vérifier les cases suivant l'illustration: (**Envoyer les extrémités de ligne...; Caractères de type Echo...; Lignes d'emballage...**)


Utiliser les commandes d'interface RS232 (Section 9.6.1) pour contrôler la balance à partir d'un PC.



Logiciel SPDC

Le port de série des données de collecte/logiciel SPDC est fourni par Ohaus et pourrait être utilisé sur les systèmes d'exploitation ne disposant pas le logiciel HyperTerminal susmentionné. Le logiciel SPDC pourrait tout d'abord collecter et transférer les données aux fichiers Microsoft (notamment Excel, Word, etc.).

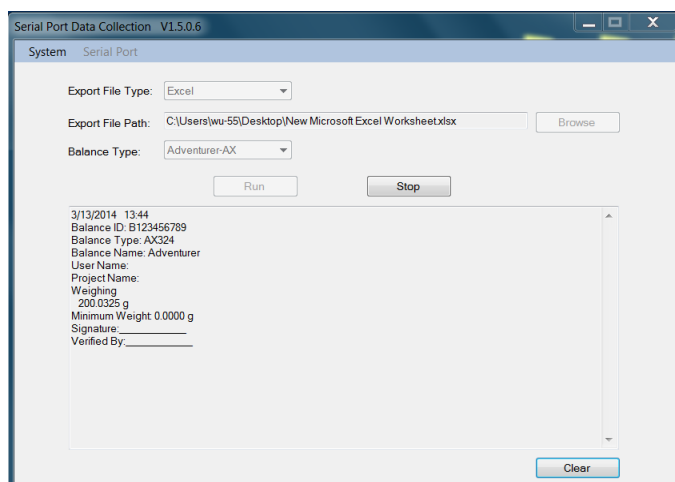Choisir le type de fichier d'exportation et exporter le chemin du fichier, ensuite appuyer sur Exécuter comme indiqué ci-dessous.



Remarque: Le tout récent logiciel SDPC supporte les langues anglaise et chinoise et pourrait être téléchargé à partir du site web d'Ohaus. Pour des informations supplémentaires, se référer au *manuel d'instruction de collecte des données SPDC*.

7.2 Format d'affichage

Les données de résultat et les données G/N/T sont l'affichage sous le format suivant.

| Champ: | Étiquette ¹ | Espace ² | Poids ³ | Espace ² | Unité ⁴ | Espace | Stabilité ⁵ | Espace | G/N ⁶ | Espace | Terme Caractères ⁷ |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------|
| Longueur: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Remarque:

1. La longueur du champ d'étiquette n'est pas fixée.
2. Chaque champ est suivi par un espace de délimitation unique (ASCII 32).
3. Le poids du champ est les caractères justifiés 11. Si la valeur est négative, le caractère '-' est situé à la gauche immédiate du chiffre le plus significatif.
4. Le champ d'unité contient l'unité de l'abréviation de mesure atteignant jusqu'au caractères 5, justifié.
5. Le champ de stabilité contient le caractère "?" si la lecture du poids n'est pas stable. Le champ de stabilité et le champ d'espace suivant sont omis si la lecture du poids est stable.
6. Le champ G/N contient l'indication nette ou brute. Pour les poids nets, le champ contient « N ». Pour les poids bruts, le champ contient « B ».
7. Le champ de caractères de fin contient CRLF, quatre CRLF ou la forme d'alimentation (ASCII 12) en fonction du réglage de menu de la ligne d'alimentation.
8. Lorsque réglé uniquement sur numérique actif, uniquement le champ de poids est imprimé, aligné à gauche.

7.3 Exemples imprimés

Les exemples pour chaque application sont affichés avec tous les éléments réglés sur **MARCHE** dans le menu **Imprimer**. Les valeurs par défaut pour les lignes d'**en-tête** 1-5 sont également affichées.

PESAGE DE BASE

```

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Weighing
 49.98 g
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

PESAGE PAR LOTS

```

07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Weighing
Start Time:
End Time:

---- Sample Data (g) ----
1: 5.2403 g
2: 6.2404 g
3: 7.0000 g
4: 8.2404 g
5: 8.2404 g
6: 9.2404 g
7: 11.2404 g
8: 22.2404 g
9: 24.2404 g
10: 25.2404 g

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

COMPTAGE DES PARTIES

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Parts Counting
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

PESAGE DE POURCENTAGE

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX223/E
User Name:
Project Name:
Percent Weighing
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

FORMULATION

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
12/19/2022 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Formulation
Com. Total: 81.8953 g
Total weight: 81.8953 g
Gross: 81.8921 g G
Net: 81.7746 g N
Tare: 0.1175 g T

-----Sample Data (g)-----
Item1: 0.1173 g
Item2: 81.7780 g

Signature: _____
Verified By: _____

PESAGE DYNAMIQUE

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:00:12
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Dynamic Weighing
Final weight: 49.99 g
Gross: 50.06 g G
Net: 50.06 g N
Tare: 0.00 g T
Averaging Time: 10 s

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITY

(Density Type=Solid, auxiliary liquid=water,porous material=on)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:03:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 0.0345 g/cm³
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
Oiled Weight: 199.89 g
Weight in liquid: 49.98 g
Auxiliary liquid: Water
liquid density: 0.9982 g/cm³
Temp.: 20.0 °C
Porous: On
Oil density: 0.8000 g/cm³
Dry Weight: 5.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITY

(Density Type=liquid, sinker volume=10ml)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:05:17
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 14.9820 g/cm³
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T
Weight in air: 199.88 g
Weight in liquid: 50.05 g
Sinker Volume: 10.0 ml

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRAGE INTERNE

-OHAUS-
07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: PX2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRAGE DE PORTEE

-OHAUS-
03/19/2000 04:51:46
Balance ID:
Balance Name: PX2202ZH/E
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

CALIBRAGE DE LINEARITE

-OHAUS-
01/01/2000 17:30:47
Balance ID:
Balance Name: PX5202M
User Name:
Project Name:
---Linearity Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. ENTRETIEN

8.1 Calibrage

Vérifier périodiquement le calibrage en plaçant un poids précis sur la balance et en observant le résultat. Si le calibrage est nécessaire, se référer à la section 5.2 pour les instructions.

8.2 Nettoyage



AVERTISSEMENT: Déconnecter la balance de l'alimentation avant le nettoyage. S'assurer qu'aucun liquide n'entre dans la balance.

Nettoyer la balance à des intervalles réguliers.







Les surfaces du boîtier pourraient être nettoyées avec un tissu sans peluche légèrement mouillé avec de l'eau ou un agent de nettoyage doux.











Les surfaces en verre pourraient être nettoyées avec un nettoyant de verre commercial.

Attention: Évitez d'utiliser les solvants, notamment les produits chimiques durs, les agents de nettoyage abrasifs ou en ammoniaque.

8.3 Dépannage

TABLEAU 8-1. DEPANNAGE

| Symptôme/Affichage | Cause possible | Solution |
|---|--|--|
| Impossible de modifier les paramètres du menu.  | Le sous-menu est verrouillé. | Déverrouillez le sous-menu dans le menu de verrouillage. |
| Certains sous-menus sont masqués. | Il s'agit d'un modèle certifié, le blocage de certains sous-menus est obligatoire. | Configurez la balance avant d'activer le paramètre Legal for Trade setting (Approuvé pour usage commercial). |
|  | Le poids unitaire moyen de l'échantillon est trop petit (moins de 0,1 d) en mode Comptage de pièces. | Recalculez la valeur d'APW. Si l'erreur persiste, veuillez utiliser un autre échantillon. |
|  | Le poids de référence sur le plateau est trop petit (moins de 100 d) en mode Pesée en pourcentage. | Placez plus d'échantillons sur le plateau. |
|  | L'environnement n'est pas stable. | Déplacez la balance dans un endroit approprié. |

| Symptôme/Affichage | Cause possible | Solution |
|---|---|--|
|  | L'environnement n'est pas stable. | Déplacez la balance dans un endroit approprié et calibrez-la de nouveau. |
| | Des masses d'étalonnage incorrectes sont utilisées. | Utilisez des masses d'étalonnage pour calibrer selon les points d'étalonnage corrects comme indiqué dans le tableau des spécifications du manuel d'instructions. |
| | Erreur système | Si l'erreur persiste, veuillez contacter les services OHAUS (www.ohaus.com - En savoir plus - Nous contacter) |
|  | Un mauvais plateau de pesée est utilisé lors de la mise sous tension. | Utilisez le plateau de pesée d'origine OHAUS avant la mise sous tension. |
| | La charge sur le plateau dépasse le réglage du poids initial. | Retirez la charge du plateau avant la mise sous tension. |
|  | Un mauvais plateau de pesée est utilisé lors de la mise sous tension. | Utilisez le plateau de pesée d'origine OHAUS avant la mise sous tension. |
| | Le plateau n'est pas installé lors de la mise sous tension. | Installez le plateau de pesée avant de le mettre sous tension. |
|  | Le poids sur le plateau est trop lourd. | Réduisez la taille de l'échantillon jusqu'à ce que le poids entre dans la capacité de pesée. |
|  | Le plateau n'est pas correctement installé. | Installez correctement le plateau de pesage |
|  | Erreur système | Veuillez contacter les services OHAUS (www.ohaus.com - En savoir plus - Nous contacter) |
|  | Erreur système | Veuillez contacter les services OHAUS (www.ohaus.com - En savoir plus - Nous contacter) |
|    | Erreur système | Débranchez l'alimentation et redémarrez. Si l'erreur persiste, veuillez contacter les services OHAUS (www.ohaus.com - En savoir plus - Nous contacter) |

8.4 Renseignement sur le service

Si La section de dépannage ne résout pas votre problème; contacter votre agent de service autorisé Ohaus Veuillez visiter notre site web à l'adresse www.ohaus.com afin de localiser le bureau Ohaus le plus proche.

9. DONNÉES TECHNIQUES

9.1 Spécifications

Conditions ambiantes

- Utilisation intérieure uniquement.
- Altitude: Jusqu'à 2000 m
- Plage de température spécifiée: 10°C à 30°C
- Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C
- L'exploitation est garantie à des températures ambiantes entre 5 et 40 °C
- Fluctuations de tension d'alimentation: jusqu'à $\pm 10\%$ de la tension nominale.
- Catégorie d'installation II
- Degré de pollution 2
- Tension d'alimentation: 12 V=0,5 A

Matériels

- Boîtier de bas: Aluminium moulé, peint
- Boîtier de haut: Plastic (HIPS)
- Plateformes de pesage: Acier inoxydable
- Paravent: Verre, plastic (HIPS)
- Pieds: Plastic (ABS)

TABLEAU 9-1. SPECIFICATIONS

| Modèle InCal | PX85** | PX125D** | PX225D** | PX84 | PX124 | PX224 |
|---|---|------------|-------------|---|------------|-------------|
| Modèle ExCal | | | | PX84/E | PX124/E | PX224/E |
| Capacité maximale (g) (plage fine/plage complète) | 82 | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 |
| Lisibilité d, gamme fine (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | / | / | / |
| Lisibilité d, plage complète (mg) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Répétabilité (sd.), ≤5% de la charge totale (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Répétabilité (sd.), 5% de la charge complète jusqu'au maximum de la gamme fine (mg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | / | / |
| Répétabilité (sd.), de l'échelle fine à l'échelle complète (mg) | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Déviations de la linéarité, typique (mg) | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 |
| Déviations de la linéarité (mg) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Poids minimum typique USP (USP K=2,U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| Poids minimal optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 82 mg |
| Unités | Gramme, Milligramme, Carat, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Tical (MM), Tola (Inde), 1 unité ordinaire, baht | | | Gramme, Milligramme, Carat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Inde), 1 unité ordinaire, Kilogramme Livre, Baht | | |
| Applications | Poids de base, décompte des pièces, pourcentage de pesage, pesage dynamique, détermination de densité, Formulation | | | | | |
| Taille de plateforme (diamètre, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Points de calibrage de portée (g) | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 12V DC 1A à partir de la source d'alimentation externe AC/DC Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | |
| Plage de température d'opération | Conditions d'utilisation pour des applications normales en laboratoire: +10°C à 30 °C (opérabilité garantie entre +5°C et 40 °C) | | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80 % pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | | | |
| Poids net | 10 lb / 4,5 kg | | | | | |
| Poids d'expédition | 15,4 lb / 7 kg | | | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | |

Remarque:

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

** Modèles d'étalonnage automatique

TABLEAU 9-2. SPECIFICATIONS (Suite)

| Modèle InCal | PX163 | PX223 | PX323 | PX423 | PX523 | PX623 | PX822 | PX1602 | PX2202 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
| Modèle ExCal | PX163/E | PX223/E | PX323/E | PX423/E | PX523/E | PX623/E | PX822/E | PX1602/E | PX2202/E |
| Capacité (g) | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1600 | 2200 |
| Lisibilité d (g) | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0.001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Répétabilité (sd.), ≤5% de la charge complète (g) | 0.0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Répétabilité (sd.), 5% de la charge complète à la gamme complète (g) | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Déviations de la linéarité, typique (g) | ±0.0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Déviations de la linéarité (g) | ±0.002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Poids minimum typique USP (USP K=2,U=0,10%) | 1.6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 0.82g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| Unités | Gramme, Milligramme, Carat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Inde), 1 unité ordinaire, Kilogramme, Livre, Baht | | | | | | Gramme, Kilogramme, Carat, Newton, Pound, Ounce, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Inde), 1 unité ordinaire, Baht | | |
| Applications | Poids de base, décompte des pièces, pourcentage de pesage, pesage dynamique, détermination de densité, Formulation | | | | | | | | |
| Taille de plateforme (diamètre, mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| Points de calibrage de portée (g) | 100, 150, 160 | 100, 200 | 200, 300 | 200, 400 | 300, 500 | 300, 500, 600 | 500, 800 | 1000, 1500, 1600 | 1000, 2000 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 0, 80, 160 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 200, 400 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 | 0, 400, 800 | 0, 800, 1600 | 0, 1000, 2000 |
| Plage de tare | Capacité par soustraction | | | | | | | | |
| Source d'alimentation | Entrée d'alimentation : 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Sortie d'alimentation : 12 VDC 0,5A | | | | | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | 209 x 321 x 98 | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | | |
| Plage de température d'opération | Conditions de fonctionnement pour une application ordinaire en laboratoire : De +10°C à 30°C (opérabilité garantie entre +5°C et 40°C). | | | | | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité : humidité relative maximale de 80% pour des températures allant jusqu'à 30°C, diminuant linéairement jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C. | | | | | | | | |
| Conditions de stockage | De -10°C à 60°C, humidité de 10% à 90%, sans condensation | | | | | | | | |
| Poids net | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | 7,7 lb / 3,5 kg | | |
| Poids d'expédition | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | 11 lb / 5 kg | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | 550 x 385 x 291 | | |

Remarque:

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

TABLEAU 9-3. SPECIFICATIONS (Suite)

| Modèle InCal | PX3202 | PX4202 | PX5202 | PX6202 | PX2201 | PX4201 | | | PX12001 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Modèle ExCal | PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E | PX6202/E | PX2201/E | PX4201/E | PX6201/E | PX8201/E | PX12001/E |
| Capacité (g) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
| Lisibilité d (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Répétabilité (sd.), ≤5% de la charge complète (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Répétabilité (sd.), 5% de la charge complète à la gamme complète (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Déviation de la linéarité, typique (g) | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Déviation de la linéarité (g) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Poids minimum typique USP (USP K=2,U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82g |
| Unités | Gramme, Kilogramme, Carat, Newton, Livre, Once, Once Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Tael de Hong Kong, Tael de Singapour, Tael de Taiwan, Tical (MM), Tola (Inde), 1 Unité douanière | | | | | | | | |
| Applications | Pesage de base, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage dynamique, détermination de la masse volumique, formulation. | | | | | | | | |
| Taille de plateforme (mm) | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | 193 x 248 |
| Points de calibrage de portée (g) | 2000, 3000 | 2000, 4000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 5000, 6000 | 5000, 8000 | 3kg, 5kg, 7kg, 9kg, 11kg, 12kg |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2000, 4000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 1000, 2000 | 0, 2000, 4000 | 0, 3000, 6000 | 0, 4000, 8000 | 0, 6000, 12000 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | | | | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 12V DC 1A à partir de la source d'alimentation externe AC/DC Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | | | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | | | | | | 209 x 321 x101 |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | | |
| Plage de température d'opération | Conditions d'utilisation pour des applications normales en laboratoire: +10°C à 30 °C (opérabilité garantie entre +5°C et 40 °C) | | | | | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80 % pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | | | | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | | | | | | |
| Poids net | 7,7 lb / 3,5 kg | | | | | | | | |
| Poids d'expédition | 11 lb / 5 kg | | | | | | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | | | | | |

Remarque:

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

TABLEAU 9-4. SPECIFICATIONS (Suite)

| Modèle InCal approuvé | PX125DM** | PX225DM** | PX85M** | PX124M | PX224M | PX323M | PX523M | PX623M |
|--|--|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Capacité (g) | | | | | | | | |
| Capacité maximale (plage fine/plage complète) (g) | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
| Lisibilité d, gamme fine (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | / | / | / | / | / |
| Lisibilité d, gamme complète (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Intervalle de vérification e (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Classe: | I | I | I | I | I | II | II | II |
| Répétabilité (sd.), ≤5% de la charge complète (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Répétabilité (sd.), 5% de la charge complète jusqu'au maximum de la gamme fine (g) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | / | / | / | / | / |
| Répétabilité (sd.), de la gamme fine max à la gamme complète (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Déviations de la linéarité, typique (g) | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 |
| Déviations de la linéarité (g) | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Poids minimum typique USP (USP K=2,U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8,2 mg | 8,2 mg | 8,2 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g |
| Unités | g, mg, ct | | | | | | | |
| Applications | Poids de base, décompte des pièces, pourcentage de pesage, pesage dynamique, détermination de densité, Formulation | | | | | | | |
| Taille de plateforme (diamètre, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Points de calibrage de portée (g) | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 200, 300 | 300, 500 | 300, 500, 600 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | | | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 12V DC 1A à partir de la source d'alimentation externe AC/DC Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | | |
| Communication | RS232, USB | | | | | | | |
| Plage de température d'opération | Conditions d'utilisation pour des applications normales en laboratoire: +10°C à 30 °C (opérabilité garantie entre +5°C et 40 °C) | | | | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | | | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | | | | | |
| Poids net | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | | |
| Poids d'expédition | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | | |

Remarque:

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

** Modèles d'étalonnage automatique

TABLEAU 9-5. SPECIFICATIONS (Suite)

| Modèle InCal approuvé | PX3202M | PX5202M | PX6202M | PX4201M |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Capacité (g) | 3200 | 5200 | 6200 | 4200 |
| Lisibilité d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Intervalle de vérification e (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Classe: | II | II | II | II |
| Répétabilité (sd.), ≤5% de la charge complète (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 |
| Répétabilité (sd.), 5% de la charge complète à la gamme complète (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Déviations de la linéarité, typique (g) | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,06 |
| Déviations de la linéarité (g) | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,2 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
| Poids minimum typique USP (USP K=2,U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g |
| Unités | g, kg, ct | | | |
| Applications | Poids de base, décompte des pièces, pourcentage de pesage, pesage dynamique, détermination de densité | | | |
| Taille de plateforme (diamètre, mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Points de calibrage de portée (g) | 2000, 3000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 2000, 4000 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 2000, 4000 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 12V DC 1A à partir de la source d'alimentation externe AC/DC Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | |
| Communication | RS232, USB | | | |
| Plage de température d'opération | Conditions d'utilisation pour des applications normales en laboratoire: +10°C à 30 °C (opérabilité garantie entre +5°C et 40 °C) | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | |
| Poids net | 7,7 lb / 3,5 kg | | | |
| Poids d'expédition | 11 lb / 5 kg | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | |

Remarque:

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

9.2 Schémas et dimensions

Dimensions de l'assemblage entier

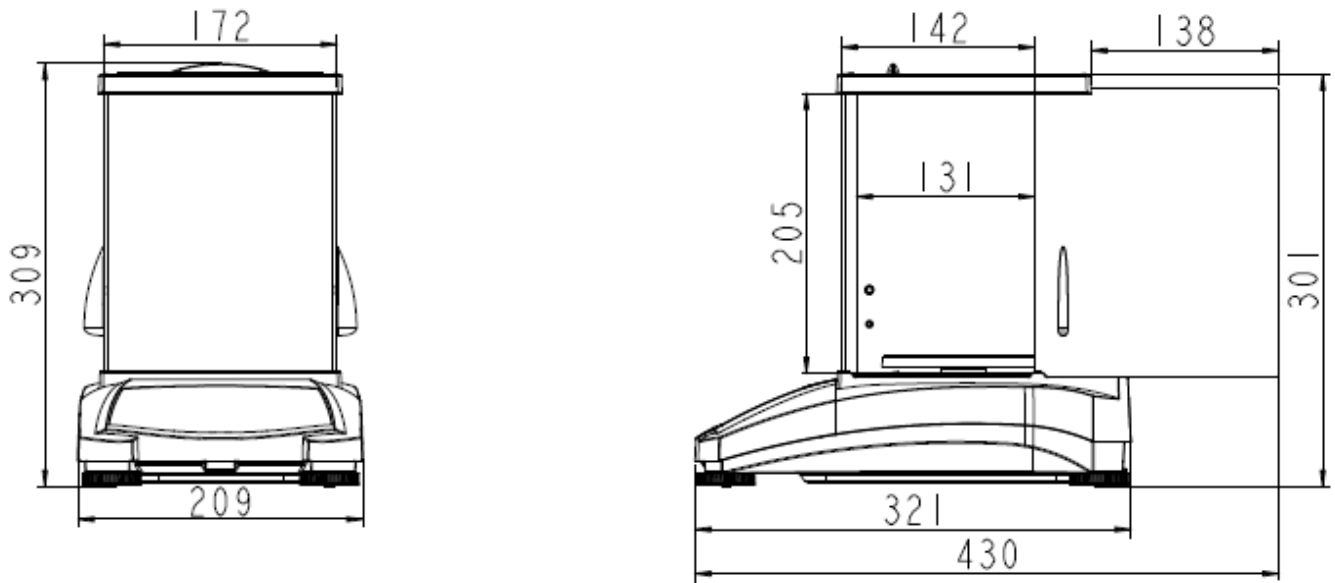


Figure 9-1 0,001 g / 0,0001 g modèle



Figure 9-2 0,01 g / 0,1 g modèle

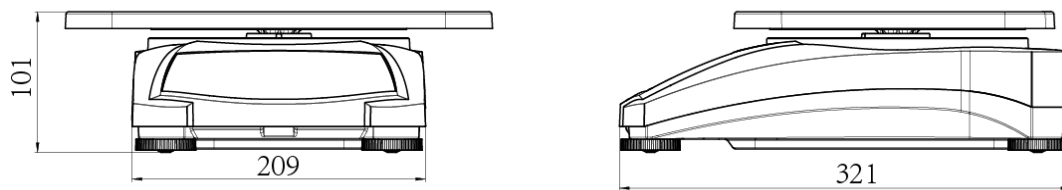


Figure 9-3 12 kg x 0,1 g modèle

9.3 Accessoires

TABLE 9-5. ACCESSORIES

| DESCRIPTION | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--|-----------------|
| Affichage auxiliaire AD7-RS | 30472064 |
| Kit de densité | 80253384 |
| Plomb calibré pour la détermination de la densité du liquide | 83034024 |
| Câble d'interface USB | 83021085 |
| Appareil de sécurité | 80850043 |
| Câble RS232 (25 broches) | 80500524 |
| Câble RS232 (9 broches) | 80500525 |
| Couvercle de poussière | 30093334 |

| DESCRIPTION | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--|------------------------------|
| Couvercle d'utilisation | 30372546 |
| Imprimante SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Adaptateur d'alimentation pour balance | 46001724 |

9.4 Communication

9.4.1 Commandes d'interface

Les commandes listées dans le tableau suivant seront reconnues par la balance.

| Caractères de commande | Fonction |
|------------------------|---|
| IP | Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable). |
| P | Impression du poids affiché (stable ou instable). |
| CP | Impression continue |
| SP | Imprimer en cas de stabilité |
| H | Entrer les lignes d'en-tête d'impression |
| Z | Identique à la touche zéro. |
| T | Identique à la touche tare. |
| xT*** | Établir une valeur de tare pré-réglée dans l'unité affichée. X = valeur tare pré-réglée. L'envoi de 0T efface tare (si autorisé). |
| PT | Le poids de tare d'impression enregistré dans la mémoire. |
| MARCHE | Active la veille |
| ARRET | Entre en veille. |
| C | Démarre le calibrage de portée |
| IC | Commencer le calibrage interne, identique pour le déclencheur à partir du menu de calibrage. |
| AC | Annule le calibrage. Attention: Lorsque LFT EN MARCHE, l'opération n'est pas autorisée. |
| PSN | Imprime le numéro de série |
| PV | Version du logiciel d'impression, version du logiciel de base et LFT MARCHE (si LFT est réglé sur MARCHE). |
| x# | Régler le décompte APW (x) en grammes. (Doit avoir APW enregistré) |
| P# | Imprime l'application de décompte APW |
| x% | Règle le poids de référence du pourcentage d'application (x) en grammes. (Doit avoir un poids de référence stocké). |
| P% | Imprime le poids de référence du pourcentage d'application. |
| xRL | 0 = désactiver la réponse; 1 = activer la réponse. Cette commande contrôle uniquement la réponse « OK! ». |
| xT | Pré-tare du poids du récipient (x) en grammes. |

9.4.2 RS232 (DB9) Connexions de broche

| Diagramme | Type | Description |
|-----------|-----------------------|---|
| | Type d'interface | Interface de tension conforme à EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Longueur max du câble | 15 m |
| | Niveau de signal | Sortie: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Entrée: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connecteur | Sous-D, 9-pôle, femelle |
| | Mode d'opération | Duplex entier |
| | Mode de transmission | Bit-série, asynchrone |
| | Code de transmission | ASCII |
| | Taux de bauds | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware sélectionnable) |
| | Bits/parité | 7-bit/pair, 7-bit/impair, 7-bit/aucun, 8-bit/aucun (firmware sélectionnable) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Salutations | Aucun, XON/XOFF, RTS/CTS (sélectionnable) |
| | Fin de ligne | Non sélectionnable |

9.4.3 Interface USB

L'interface USB Ohaus est une solution unique au problème de connexion d'une balance à un ordinateur en utilisant un contrôleur de Bus (USB). Les appareils USB sont catégorisés en classes notamment les lecteurs de disque, les caméras numériques, les imprimantes, etc. Les balances n'ont pas une classe commune, dont l'interface USB Ohaus utilise une interface générique basée sur le standard de série RS232.

Les données envoyées à partir de la balance à un ordinateur sont en format USB. Le port USB est dirigé à un *port virtuel*. Le port apparaît comme port RS232 au programme d'application.

Lors de l'envoi d'une commande à partir de l'ordinateur à la balance, le programme d'application envoie une commande au *port virtuel* comme si c'était le port RS232. L'ordinateur dirige la commande à partir du *port virtuel* au connecteur d'ordinateurs USB lorsque la balance est connectée. Le port reçoit le signal USB et réagit à la commande.

Exigences du système

- PC fonctionnant sous Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® or Windows 8® (32-bit).
- Port USB disponible (Type A, 4 broches, femelle)

9.4.4 Connexion USB

Le port de la balance USB se termine avec 4 broches, femelle, un connecteur USB de type B. Un câble USB (type B/mâle au type A/mâle) est requis (non fourni).

1. S'assurer que la balance est alimentée et fonctionne normalement.
2. Alimenter l'ordinateur et vérifier que le port USB est activé et fonctionne correctement.
3. Brancher les connecteurs de câble USB dans le port USB de l'ordinateur et le port USB de la balance. Windows® doit détecter l'appareil USB et le nouvel assistant du matériel sera initialisé.

Télécharger à partir du site web Ohaus

1. L'assistant du nouveau matériel vous guide à travers les étapes requises pour sélectionner le pilote situé sur le site web.
2. Après avoir terminé, le port virtuel est prêt à être utilisé.

Windows® ajoute de manière typique au port virtuel en séquence après le numéro le plus élevé du port COM. A titre d'exemple, sur le PC équipé avec jusqu'à 4 ports COM, le port virtuel sera COM5.

Pendant l'utilisation de l'interface USB avec les programmes limitant le nombre de ports de désignation COM (par exemple le suiveur de masse Ohaus autorise uniquement COM 1, 2, 3 & 4), il pourrait être nécessaire d'attribuer l'un de ces numéros de port au nouveau port virtuel.



Exemple d'assistant de logiciel Windows XP.

Ceci pourrait être fait dans les réglages de ports du gestionnaire de l'appareil, trouvé dans le panneau de configuration de Windows.

ENTREE USB

La balance répondra aux différentes commandes envoyées à travers l'adaptateur d'interface. Terminer les commandes suivantes lorsqu'avec [CR] ou [CRLF].

Commandes PX

- P** identique à l'activation de l'impression
 - SP** Imprimer le poids stable uniquement
 - IP** Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable).
 - CP** Impression continue des poids
 - T** Identique à la touche tare.
 - Z** Identique à la touche zéro.
 - PV** Version d'impression du logiciel
 - xT** Établir une valeur de tare pré-réglée dans l'unité affichée. X = valeur tare pré-réglée.
- L'envoi de 0T efface tare (si autorisé).

Opération d'impression auto






Une fois l'impression auto activée dans le menu, la balance envoie les données comme exigé. S'il y a des données dans le tampon d'imprimante, l'imprimante terminal l'impression de ces données.

10. MISE À JOUR DU LOGICIEL

Ohaus met régulièrement à jour le logiciel de sa balance. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez contacter un vendeur Ohaus autorisé ou Ohaus Corporation.

11. CONFORMITE

La conformité aux normes et règlement suivants est indiquée par la marque correspondante sur le produit.

| Marque | Norme |
|--|--|
|  | Ce produit est conforme aux normes harmonisées correspondantes des Directives de l'UE 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et 2014/31/EU (NAWI). La Déclaration de Conformité de l'UE est disponible en ligne sur www.ohaus.com/ce . |
|  | Ce produit est conforme aux Directives de l'UE 2012/19/EU (WEEE) et 2006/66/EC (Batteries). Merci de disposer de ce produit conformément à la réglementation locale au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des instructions d'élimination en Europe, consultez www.ohaus.com/wEEE . |
|  | Ce produit est conforme aux normes légales applicables de la Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 et Non-Automatic Weighing Instruments Regulations 2016. Royaume-Uni La déclaration de conformité est disponible en ligne sur www.ohaus.com/uk-declarations . |
|  | EN 61326-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

Remarque importante pour PX/PXP/PJX/PR...M les instruments de pesage vérifiés dans l'UE et Royaume-Uni

Lorsque l'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application légalement contrôlée, elle doit être configurée, vérifiée et scellée conformément aux règlements de mesure et poids locaux. L'acheteur doit s'assurer que toutes les exigences légales pertinentes sont respectées.

Les instruments de pesage vérifiés au lieu de fabrication portent le marquage de métrologie supplémentaire suivant sur la plaque descriptive.



Les instruments de pesage à vérifier en deux étapes ne portent pas le marquage de métrologie supplémentaire sur la plaque descriptive. Le deuxième niveau d'évaluation de conformité doit être effectué par les autorités en charge des mesures et des poids applicables.

Si les réglementations nationales limitent la période de validité de la vérification, l'utilisateur de l'instrument de pesage doit scrupuleusement respecter la période de nouvelle vérification et informer les autorités M+V respectives.

Étant donné que les exigences de vérification varient en fonction des juridictions, l'acheteur doit contacter le bureau local des poids et mesures s'ils ne maîtrisent pas ces exigences.

Déclaration de Conformité Canada ISED :

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 au Canada.

Enregistrement ISO 9001

Le système de gestion régissant la production de ce produit est certifié ISO 9001.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits Ohaus sont garantis contre les défaillances dans les matériels et la fabrication à partir de la date de livraison jusqu'à la couverture entière de la période de garantie. Pendant la période de garantie, Ohaus réparera gratuitement, selon son appréciation ou remplacera tous les composants défectueux, à condition que le produit soit retourné à Ohaus et le fret prépayé.

La présente garantie devient nulle si le produit est endommagé par accident ou par mauvaise utilisation, est exposé aux matériels radioactifs ou corrosifs, comporte des corps étrangers ou suite à une modification ou une réparation par des personnes non autorisées. Outre le renvoi de la carte d'enregistrement de garantie, la période de garantie commence à la date d'expédition au revendeur autorisé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. Ohaus Corporation décline sa responsabilité pour des dommages consécutifs.

Etant donné que la législation de garantie varie selon les états et les pays, veuillez contacter Ohaus ou votre distributeur local Ohaus pour des informations supplémentaires.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. EINLEITUNG | 3 |
| 1.1 Beschreibung | 3 |
| 1.2 Eigenschaften | 3 |
| 1.3 Definition von Signalwarnungen und Symbolen | 3 |
| 1.4 Sicherheitsmaßnahmen | 3 |
| 2. INSTALLATION..... | 4 |
| 2.1 Auspacken | 4 |
| 2.2 Standortauswahl | 4 |
| 2.3 Nivellierung | 4 |
| 2.4 Stromanschluss und Akklimatisierung der Waage | 5 |
| 2.5 Schnittstellenanschluss..... | 5 |
| 2.6 Erstkalibrierung | 5 |
| 3. BETRIEB | 6 |
| 3.1 Übersicht über Display, Startbildschirm..... | 6 |
| 3.2 Hauptfunktionen und Hauptmenü | 7 |
| 3.3 Übersicht über Teile und Eigenschaften - Windschutzmodelle | 7 |
| 3.4 Übersicht über Teile und Eigenschaften – Modelle ohne Windschutz | 7 |
| 4. ANWENDUNGEN..... | 8 |
| 4.1 Wiegung | 8 |
| 4.2 Stückzählung..... | 9 |
| 4.3 Prozentwiegung | 11 |
| 4.4 Dynamische Wiegung | 12 |
| 4.5 Dichtebestimmung | 13 |
| 4.5.1 Messung der Dichte eines sinkenden Festkörpers mit Hilfe von Wasser..... | 14 |
| 4.5.2 Messung der Dichte eines schwimmenden Festkörpers mit Hilfe von Wasser | 16 |
| 4.5.3 Messung der Dichte eines Festkörpers mit einer anderen Hilfsflüssigkeit außer Wasser | 16 |
| 4.5.4 Messen der Dichte einer Flüssigkeit mit Hilfe eines kalibrierten Senkkörpers | 17 |
| 4.5.5 Die Messung der Dichte von porösem Material mit Hilfe von Öl | 18 |
| 4.6 Formulierung | 20 |
| 4.7 Zusätzliche Eigenschaften | 21 |
| 5. MENÜEINSTELLUNGEN | 22 |
| 5.1 Menünavigation..... | 22 |
| 5.1.1 Einstellungen ändern | 23 |
| 5.2 Kalibrierung..... | 23 |
| 5.2.1 Kalibrierungsuntermenü (InCal-Modelle) | 23 |
| 5.2.2 Interne Kalibrierung (gilt nicht für ExCal-Modelle) | 23 |
| 5.2.3 Automatische Kalibrierung | 23 |
| 5.2.4 InCal Anpassung (gilt nicht für ExCal-Modelle) | 23 |
| 5.2.5 Spannenkalibrierung | 24 |
| 5.2.6 Linearitätskalibrierung | 25 |
| 5.3 Waageneinstellung | 27 |
| 5.3.1 Passwort | 27 |
| 5.3.2 Sprache..... | 28 |
| 5.3.3 Filterebene | 28 |
| 5.3.4 AZT (Automatische Nullpunktverfolgung) | 28 |
| 5.3.5 Auto Tara | 28 |
| 5.3.6 Abstufungen | 29 |
| 5.3.7 Datumsformat..... | 29 |
| 5.3.8 Datumseinstellung | 29 |
| 5.3.9 Zeitformat | 29 |
| 5.3.10 Zeiteinstellung | 29 |
| 5.3.11 Helligkeit..... | 29 |
| 5.3.12 Auto Dim | 29 |
| 5.3.13 Auto Aus..... | 29 |
| 5.3.14 Kapazitätsbalken..... | 30 |
| 5.3.15 Genehmigt-Modus | 30 |
| 5.4 Wiegeeinheiten | 31 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.5 | RS232-Schnittstelleneinrichtung..... | 33 |
| 5.5.1 | Baudrate..... | 33 |
| 5.5.2 | Übertragung..... | 33 |
| 5.5.3 | Handschlag..... | 33 |
| 5.6 | Druckeinstellungen..... | 33 |
| 5.6.1 | Nur stabil..... | 33 |
| 5.6.2 | Nur numerisch..... | 33 |
| 5.6.3 | Einzelne Kopfzeile..... | 34 |
| 5.6.4 | Druck zu..... | 34 |
| 5.6.5 | Ausgabeformat..... | 34 |
| 5.6.6 | Stapeldruck..... | 34 |
| 5.6.7 | Etikettendruck..... | 34 |
| 5.6.8 | Auto Druck..... | 34 |
| 5.6.9 | Kopfzeile..... | 35 |
| 5.6.10 | Datum und Uhrzeit..... | 35 |
| 5.6.11 | Waage-ID..... | 35 |
| 5.6.12 | Waage-Name..... | 35 |
| 5.6.13 | Name des Benutzers..... | 35 |
| 5.6.14 | Name des Projekts..... | 35 |
| 5.6.15 | Name der Anwendung..... | 35 |
| 5.6.16 | Ergebnis..... | 35 |
| 5.6.17 | Brutto..... | 35 |
| 5.6.18 | Netto..... | 35 |
| 5.6.19 | Tara..... | 35 |
| 5.6.20 | Zeilenvorschub..... | 35 |
| 5.6.21 | Unterschriften-zeile..... | 36 |
| 5.7 | GLP..... | 36 |
| 5.7.1 | Kopfzeile..... | 36 |
| 5.7.2 | Waage-Name..... | 36 |
| 5.7.3 | Name des Benutzers..... | 36 |
| 5.7.4 | Name des Projekts..... | 36 |
| 5.8 | Zurücksetzung auf Werkseinstellungen..... | 36 |
| 5.9 | Sperrung..... | 36 |
| 6. | EICHPFLICHTIGE ANWENDUNG (LEGAL FOR TRADE, LFT)..... | 37 |
| 6.1 | Einstellungen..... | 37 |
| 6.2 | Überprüfung..... | 37 |
| 6.3 | Sicherung des Menüs..... | 37 |
| 6.4 | Versiegelungszugriff auf die Waageneinstellungen..... | 38 |
| 7. | Druck..... | 39 |
| 7.1 | Anschluss, Konfiguration und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle..... | 39 |
| 7.2 | Ausgabeformat..... | 40 |
| 7.3 | Ausdruckbeispiele..... | 41 |
| 8. | WARTUNG..... | 43 |
| 8.1 | Kalibrierung..... | 43 |
| 8.2 | Reinigung..... | 43 |
| 8.3 | Fehlerbehebung..... | 43 |
| 8.4 | Service-Informationen..... | 44 |
| 9. | TECHNISCHE DATEN..... | 45 |
| 9.1 | Spezifikationen..... | 45 |
| 9.2 | Zeichnungen und Dimensionen..... | 51 |
| 9.3 | Zubehörteile..... | 51 |
| 9.4 | Kommunikation..... | 52 |
| 9.4.1 | Schnittstellenbefehle..... | 52 |
| 9.4.2 | RS232 (DB9) Steckverbindungen..... | 53 |
| 9.4.3 | USB-Schnittstelle..... | 53 |
| 9.4.4 | USB-Anschluss..... | 53 |
| 10. | SOFTWARE UPDATES..... | 54 |
| 11. | EINHALTUNG..... | 55 |

1. EINLEITUNG

1.1 Beschreibung

Die PX-Waage ist eine Präzisionswaage, die Ihnen bei richtiger Pflege jahrelang Dienste erweisen wird. PX-Waagen sind in Kapazitäten von 82 Gramm bis 8200 Gramm erhältlich.

1.2 Eigenschaften

Bedienelemente: 2-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display mit 6 Wägearwendungen und vielen anderen Funktionen.



1.3 Definition von Signalwarnungen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwörtern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen Sicherheitsprobleme und Warnungen an. Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät, Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen führen.

- WARNUNG** Für eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die möglicherweise zu Verletzungen oder zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.
- VORSICHT** Für eine gefährliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät oder am Eigentum oder zu Datenverlust oder Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
- Achtung Hinweis** Für wichtige Informationen über das Produkt
- Für nützliche Informationen über das Produkt

Warnsymbole



Allgemeines Risiko



Gefahr eines Stromschlags



Wechselstrom



Gleichstrom

1.4 Sicherheitsmaßnahmen



VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen durch, bevor Sie das Gerät installieren, anschließen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Bewahren Sie alle Anweisungen zur zukünftigen Referenz auf.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich des Eingangsspannungsbereichs und der Steckertyp des Wechselstromadapters mit der lokalen Hauptwechselstromversorgung kompatibel sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel kein potenzielles Hindernis oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Positionieren Sie die Waage so, dass Sie den Stromanschluss leicht erreichen.
- Die Waage ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. Betreiben Sie das Gerät nicht in gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter den in dieser Anleitung angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Verwenden Sie die Waage nur an trockenen Standorten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Peripheriegeräte
- Der Service sollte nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

2. INSTALLATION

2.1 Auspacken

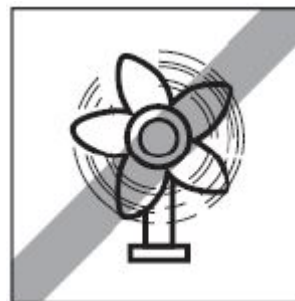
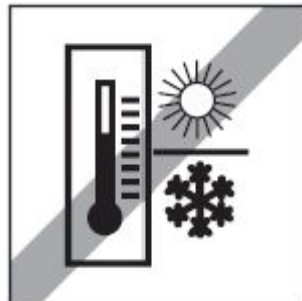
Entfernen Sie vorsichtig Ihre PX-Waage und alle Komponenten aus der Verpackung. Die enthaltenen Komponenten variieren je nach Waagemodell (siehe folgende Liste). Bewahren Sie die Verpackung auf, um eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport zu gewährleisten. Bitte lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie die PX-Waage installieren und verwenden, um einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.

Enthaltene Komponenten:

- Waage
- Netzteil + Anschlussstecker
- Edelstahlschale
- Schalenstütze (nur für 0,1 g / 0,01 g Modell)
- Garantiekarte

2.2 Standortauswahl

Vermeiden Sie Wärmequellen, schnelle Temperaturänderungen, Luftströmungen oder übermäßige Vibrationen. Sorgen Sie für genügend Platz.



2.3 Nivellierung

Stellen Sie sicher, dass die Waage vor der Verwendung oder nach dem Ändern der Position nivelliert ist.

Die PX-Waage verfügt über eine Nivellierlibelle neben dem Display.

Um die Waage zu nivellieren, passen Sie die 4 Nivellierfüße an, bis die Blase im Kreis zentriert ist.

Siehe Abbildung 2-1 das Nivellierung.

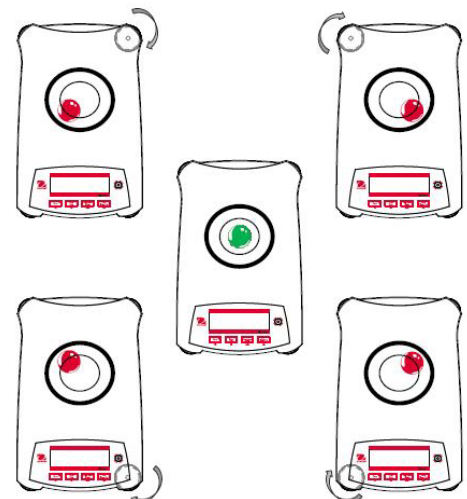


Abbildung 2-1. Nivellierung

2.4 Stromanschluss und Akklimatisierung der Waage

Verbinden Sie den Gleichstromausgangsstecker mit der Buchse auf der Rückseite der Waage. Schließen Sie dann den Wechselstromadapterstecker an eine geeignete Steckdose an.

Akklimatisierung

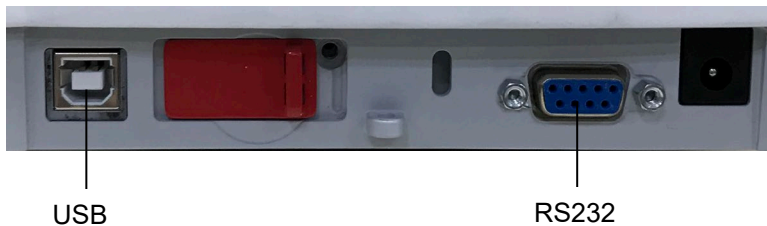
Es wird empfohlen, die Waage nicht zu benutzen, bevor sie an die Stromversorgung angeschlossen und für eine gewisse Zeit an die Umgebung akklimatisiert wurde. Im Falle einer Waage mit einer Genauigkeit von über 0,1 mg sollte die Akklimatisierungszeit 1,5 Stunden betragen; im Falle einer Waage mit einer Genauigkeit von 0,01 mg sollte die Akklimatisierungszeit mehr als 4 Stunden betragen.

2.5 Schnittstellenanschluss

Die PX Waage verfügt über zwei Datenschnittstellen, RS232 und USB.

Verwenden Sie den RS-232-Anschluss, um entweder mit einem Computer oder einem Drucker über ein serielles (Straight-Through) Standardkabel zu verbinden. Verwenden Sie den USB-Anschluss, um eine Verbindung mit einem Computer mit einem USB 2.0-Kabel vom Typ A zum Typ B herzustellen.

Schnittstellenanschlüsse auf der Rückseite der Waage



USB: Nur für den Anschluss an den PC benutzt

RS232: Für den Anschluss an einen PC oder Drucker benutzt

Hinweis: Für Informationen zum Anschließen, Konfigurieren und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle, siehe Drucken-Abschnitt.

2.6 Erstkalibrierung

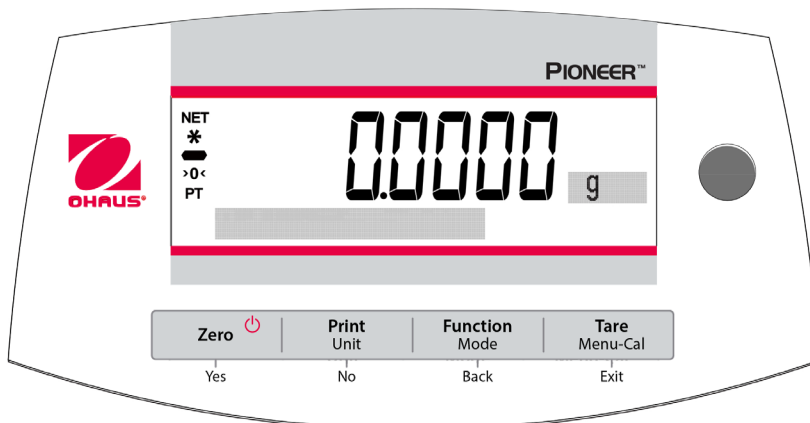
Wenn die PX-Waage zum ersten Mal installiert oder an einen anderen Ort gebracht wird, muss sie kalibriert werden, um genaue Wäageergebnisse zu gewährleisten. PX-Waagen werden in zwei Kategorien unterteilt: InCal-Modelle und ExCal-Modelle. InCal-Modelle verfügen über einen integrierten Kalibrierungsmechanismus, der die Waage automatisch kalibrieren kann und keine externen Kalibrierungsmassen erfordert. Bei Bedarf können InCal-Modelle auch manuell mit externen Massen kalibriert werden. ExCal-Modelle werden mit externen Massen kalibriert. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Kalibrierung, dass die entsprechenden Kalibriermassen verfügbar sind.

3. BETRIEB








3.1 Übersicht über Display, Startbildschirm

Die PX-Waage verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes 2-Zeilen-Display.

STEUERUNGEN



STEUERFUNKTIONEN

| Taste |  Yes |  No |  Back |  Exit |
|---|---|--|--|--|
| Primärfunktion (Kurz drücken)  | Ein / Null <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, wird die Anzeige eingeschaltet. • Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, wird sie auf Null gesetzt. | Druck <ul style="list-style-type: none"> • Sendet den aktuell angezeigten Wert an die serielle Schnittstelle. | Funktion <ul style="list-style-type: none"> • Der Betrieb hängt vom Anwendungsmodus ab. | Tara <ul style="list-style-type: none"> • Führt den Tarabetrieb aus. |
| Sekundärfunktion (Drücken und halten)  | Aus <ul style="list-style-type: none"> • Nullt den aktuellen Wert. | Einheit <ul style="list-style-type: none"> • Ändert die Wiegeeinheiten. | Modus <ul style="list-style-type: none"> • Ändert den Anwendungsmodus. | Menu-Kal <ul style="list-style-type: none"> • Ruft das Hauptmenü auf. Kalibrierung ist das erste Untermenü. • Zeigt den voreingestellten Tarawert an. |
| Menüfunktion (Kurze drücken)  | Ja <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptiert die aktuelle (blinkende) Einstellung auf dem Display. | Nein <ul style="list-style-type: none"> • Lehnt die aktuelle (blinkende) Einstellung auf dem Display ab. • Inkrementiert einen eingegebenen Wert. | Zurück <ul style="list-style-type: none"> • Kehrt zum vorherigen Menüpunkt zurück. • Dekrementiert einen eingegebenen Wert. | Exit <ul style="list-style-type: none"> • Verlässt sofort das Untermenü. • Bricht eine laufende Kalibrierung ab. |

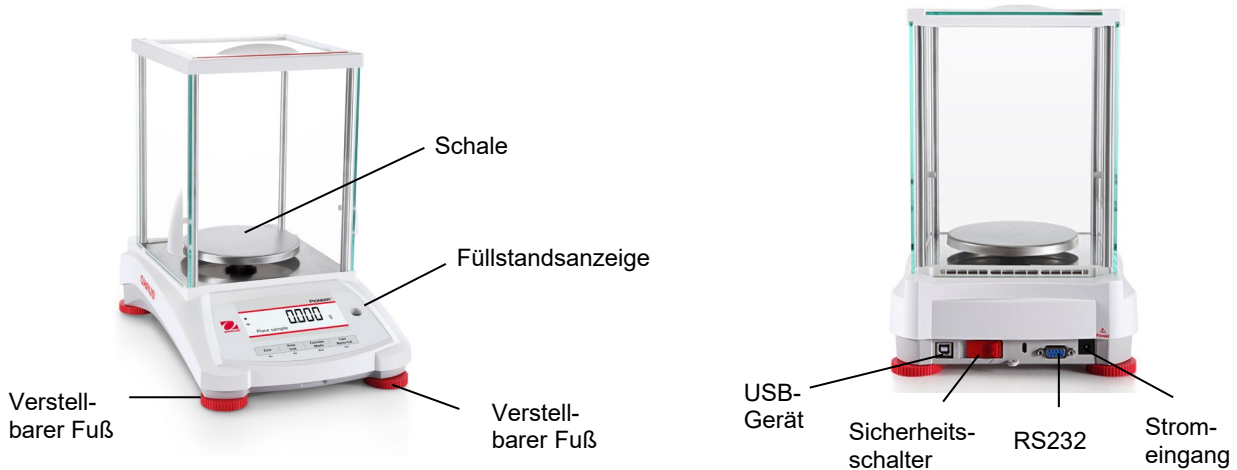
HAUPTANWENDUNGSBILDSCHIRM




3.2 Hauptfunktionen und Hauptmenü

- Wiegen:** Drücken Sie **Null** um das Display auf Null zu stellen. Legen Sie ein Objekt auf die Schale. Das Display zeigt das Bruttogewicht an.
- Tara-Einstellung:** Drücken Sie, ohne die Schale zu belasten **Null** um die Anzeige auf Null zu stellen. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Schale und drücken Sie **Tara**. Fügen Sie dem Behälter Material hinzu und sein Nettogewicht wird angezeigt. Nachdem der Behälter und die Objekte entfernt wurden, wird die Ladung als negative Zahl angezeigt. Drücken Sie **Tara**, um zu löschen.
- Null:** Drücken Sie **Null**, um die Waage zu nullen.
- Punkt-Matrix Display:** Die relevanten Daten im spezifischen Anwendungsmodus werden im Punktmatrix-Anzeigebereich angezeigt.

3.3 Übersicht über Teile und Eigenschaften - Windschutzmodelle



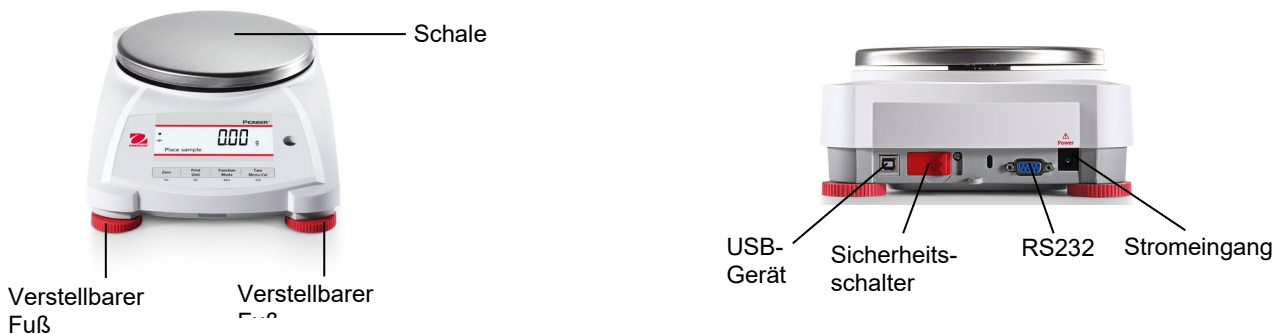3.4 Übersicht über Teile und Eigenschaften – Modelle ohne Windschutz



4. ANWENDUNGEN

Die PX Waage kann in 6 Anwendungsmodi durch langes Drücken der **Funktion / Modus**-Taste bedient werden.

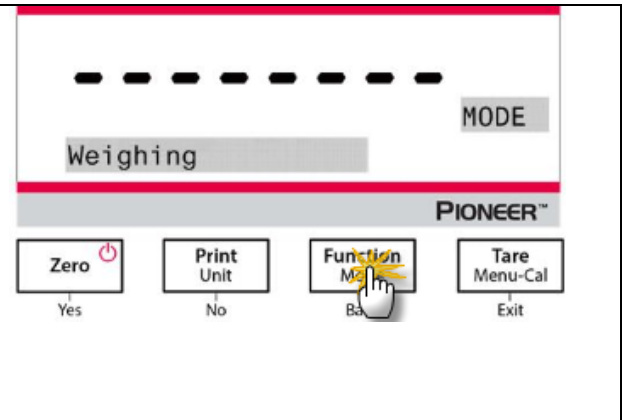
4.1 Wiegung

Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde.

Verwenden Sie diese Anwendung, um das Gewicht von Objekten in der ausgewählten Maßeinheit zu bestimmen.

Wiegen

1. Drücken Sie **Tare** oder **Zero** wenn nötig um zu beginnen.
2. Drücken und halten Sie die **Function / Mode**-Taste, um *Weighing* auszuwählen (diese Anwendung ist die Standardeinstellung).
3. Legen Sie Objekte auf die Waagschale, um das Gewicht anzuzeigen. Sobald der Messwert stabil ist, erscheint das *.
4. Der resultierende Wert wird in der aktiven Maßeinheit angezeigt.



Artikeleinstellungen

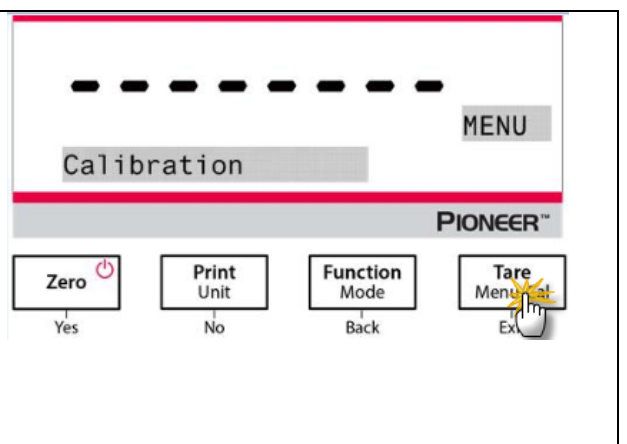
Aktuelle Einstellungen anzeigen oder anpassen.

- **Kapazitätsbalken:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kapazitätsbalken im Referenzfeld angezeigt. Die Kapazität wird nicht angezeigt, wenn die Waage auf Null gestellt ist.
- **Wiegeeinheiten:** Ändern Sie die angezeigte Einheit. Siehe Abschnitt 5.4 für weitere Informationen.
- **Filterstufe:** Ändern Sie die Filterstufe. Siehe Abschnitt 5.3.4 für weitere Informationen.
- **GLP-Daten:** Siehe Abschnitt 5.7 für weitere Informationen.
- **Druckeinstellungen:** Druckeinstellungen ändern. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.

Stapelwägung


Aktivierung der Stapelwägung:

1. Halten Sie die Taste **Menu-Cal** gedrückt, bis **Calibration** erscheint.
2. Drücken Sie mehrmals kurz die Taste **No**, bis **Print** erscheint.
3. Drücken Sie die Taste **Yes**.
4. Drücken Sie mehrmals kurz die Taste **No**, bis **Batch Printing** erscheint.
5. Drücken Sie die Taste **Yes**.
6. Drücken Sie kurz die Taste **No**, um **On** zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste **Yes**.




Stapelwägung beginnen:

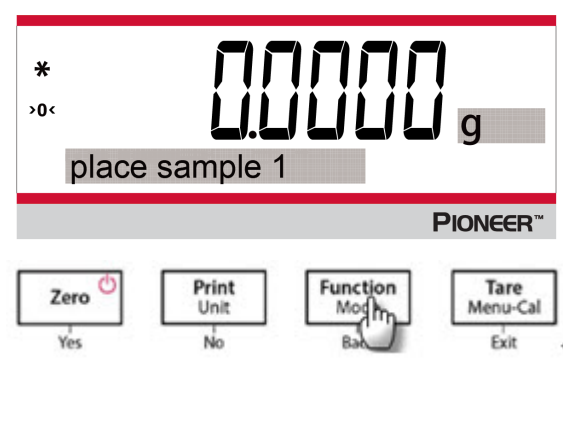1. Gehen Sie erneut in den **Weighing**. Legen Sie die erste Probe auf die Waage und drücken Sie die **Function / Mode**-Taste, um das erste Gewicht zu speichern.
2. Anschließend wird die Meldung "Place sample 2" angezeigt.
3. Nehmen Sie die erste Probe ab, geben Sie die zweite Einheit auf die Waage und drücken Sie die **Function / Mode**-Taste, um das zweite Gewicht zu speichern.
4. Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Probe fort, und drücken Sie die **Function / Mode**-Taste, um die Gewichte zu speichern.



Die Stapelwägung beenden und das Ergebnis ausdrucken:

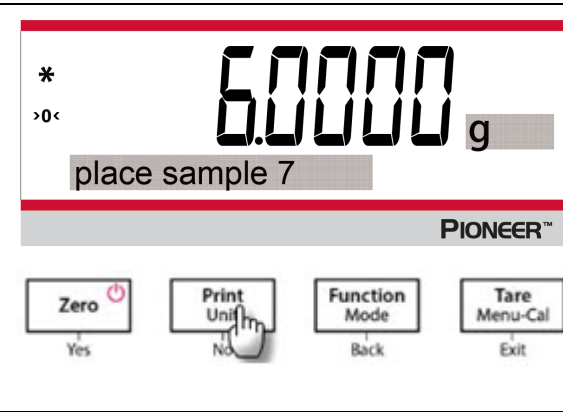- Drücken Sie die Taste **Print**, um das Wiegen zu beenden und das Ergebnis auszudrucken.
- Hinweis:** Es können bis zu 10 Proben gewogen werden. Wenn 10 erreicht wurde, wird die Meldung "End" angezeigt, wenn die **Function / Mode**-Taste erneut gedrückt wurde. Wenn Sie die Taste weiter drücken, wird die Meldung "Out of rang" angezeigt.




4.2 Stückzählung




Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde. Das Mindeststückgewicht sollte nicht kleiner als 0,1d sein. Im LFT-Modus beträgt das minimale Stückgewicht 3e, die minimale Probengröße 10.

Verwenden Sie diese Anwendung, um Proben mit einem einheitlichen Gewicht zu zählen.


Stückzählung

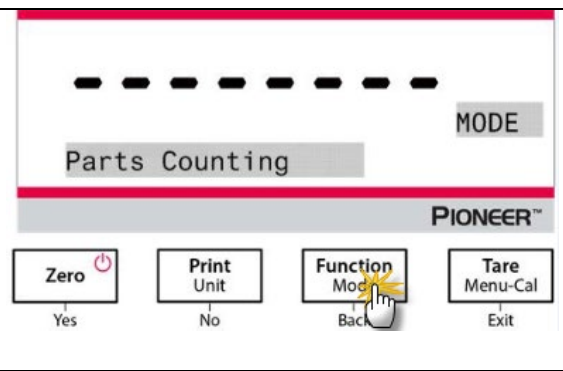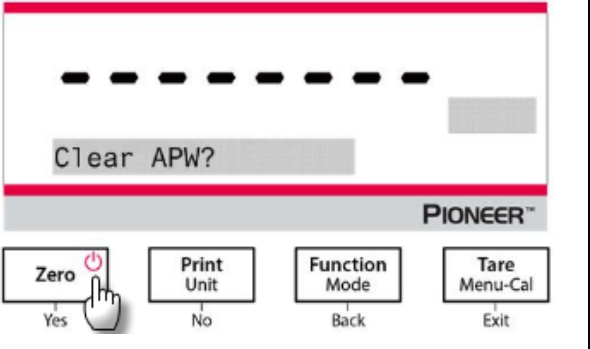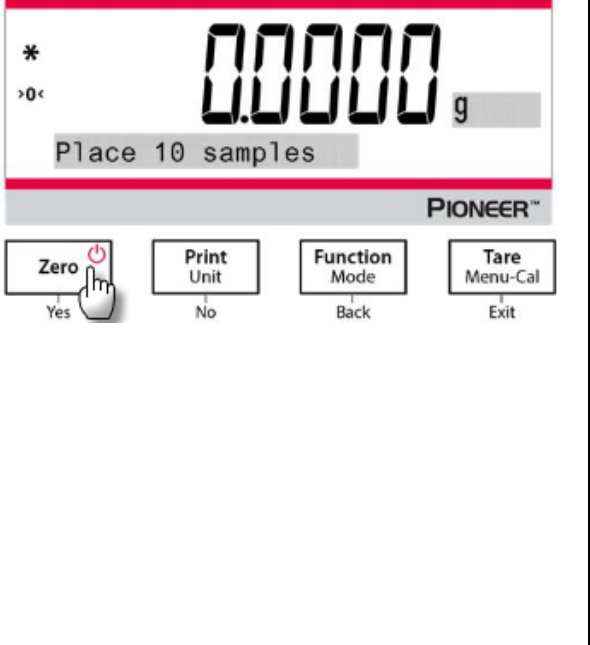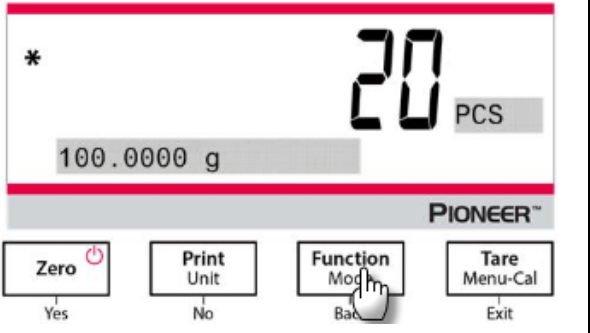1. Drücken Sie **Tare** oder **Zero** wenn nötig um zu beginnen.
2. Drücken und halten Sie die **Function / Mode**-Taste bis *Parts Counting* erscheint.




| | |
|--|---|
| <p>3. Nach der Bestätigung durch Drücken von Yes, erscheint die Nachricht "Clear APW?" auf dem Bildschirm.</p> <p>4. Wenn das APW der letzten Stückzählung beibehalten werden soll, drücken Sie No wenn die Nachricht "Clear APW?" angezeigt wird.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top and the text "Clear APW?". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing at the "Zero" button.</p> |
| <p>5. Drücken Sie Yes, und die Meldung "Probengröße 10" wird mit der Ziffer "10" (Standard) blinkend angezeigt.</p> <p>6. Bestätigen Sie die Probengröße, indem Sie Yes drücken, und legen Sie 10 Proben auf die Schale, um das Gewicht anzuzeigen. Drücken Sie die No oder Back, um den Wert wie gewünscht zu erhöhen oder zu verringern.</p> <p>7. Drücken Sie die Function / Mode-Taste, so dass das Gewicht von 10 Proben benutzt wird, um das durchschnittliche Stückgewicht (Average Piece Weight (APW)) zu ermitteln. Das Display zeigt 10 Teile.</p> <p>8. Um das Stückgewicht oder das Gesamtgewicht anzuzeigen, drücken Sie die Function / Mode-taste.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the text "* >0< 0.0000 g" and "Place 10 samples". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing at the "Zero" button.</p> |
| <p>9. Legen Sie weitere Objekte auf die Schale, und die entsprechende Anzahl von Teilen wird angezeigt.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the text "* 20 PCS" and "100.0000 g". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing at the "Function Mode" button.</p> |

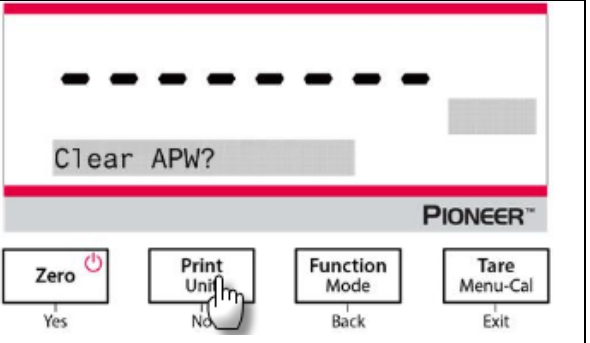Artikeleinstellungen

| | |
|--|--|
| <p>Probe: Die Stichprobengröße reicht von 1 bis 1000. Der Standardwert ist 10.</p> <p>Hinweis: Um eine korrekte Zählung zu gewährleisten, sollte das Mindeststückgewicht nicht geringer sein als 0,1d.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top and the text "Clear APW?". Below the display is the Pioneer logo and four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is pointing at the "Print Unit" button.</p> |
|--|--|

APW-Optimierung:
 Verbesserung der Zählgenauigkeit durch automatische Neuberechnung des Stückgewichts bei Hinzufügung von Teilen.
 Die APW-Optimierung wird nur ausgeführt, wenn die Anzahl der der Schale hinzugefügten Teile zwischen dem Einfachen und dem Dreifachen der Anzahl liegt, die sich bereits auf der Schale befindet.

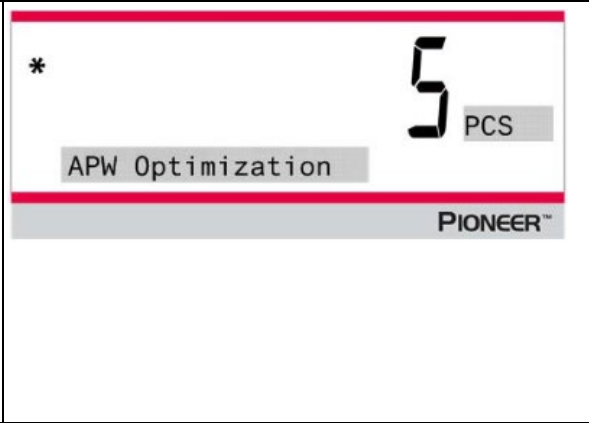Druckeinstellungen:
 Änderung der Druckkonfiguration. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.



4.3 Prozentwiegung

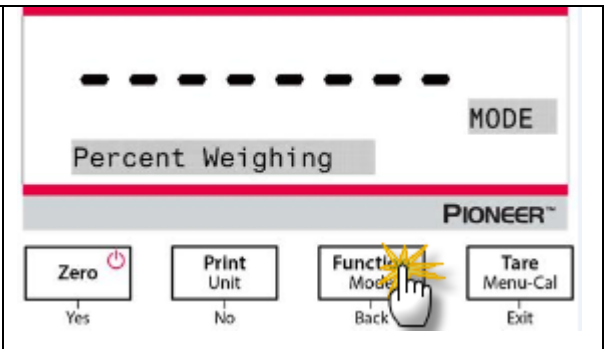
Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde.

Verwenden Sie das Prozentwägen, um das Gewicht eines Testobjekts als Prozentsatz einer zuvor festgelegten Referenzprobe anzuzeigen.


Das standardmäßige (oder das letzte) Referenzgewicht wird angezeigt.



Prozent Wägung

1. Drücken und halten Sie die **Function / Mode-**Taste bis *Percent Weighing* erscheint.




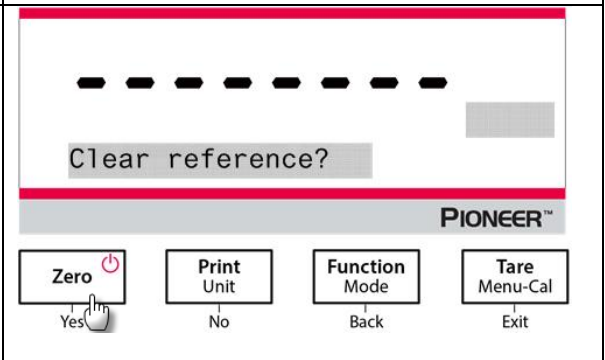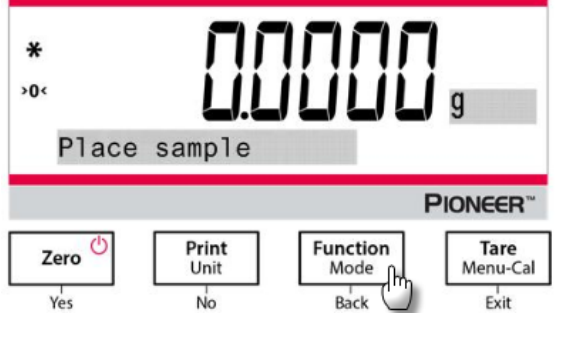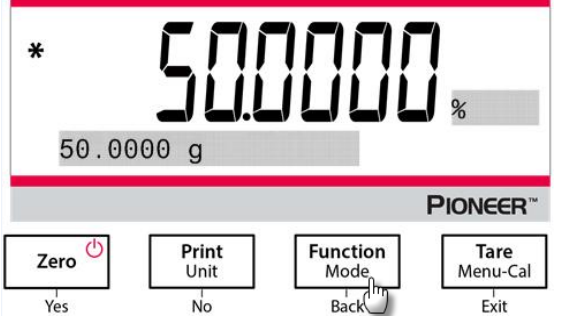2. Nach Bestätigung durch Drücken von **Yes**, erscheint die Nachricht "Clear reference?" auf dem Bildschirm.
 3. Drücken Sie **Yes** und dann wird die Meldung "Place sample" angezeigt.



| | |
|--|--|
| <p>4. Legen Sie die Referenzprobe auf die Schale, um das Gewicht anzuzeigen. Wenn die Ablesung stabil ist, erscheint das *.</p> <p>5. Drücken Sie die Function / Mode Taste, so dass das Gewicht der Referenzprobe im Speicher abgelegt wird. Das Display zeigt 100% an.</p> |  |
| <p>6. Entfernen Sie die Referenzprobe und legen Sie das Testobjekt auf die Schale. Das Verhältnis des Testobjekts zum Referenzprobengewicht wird in Prozent angezeigt.</p> <p>7. Um das Referenzprobengewicht oder das Testobjektgewicht anzuzeigen, drücken Sie die Function / Mode-Taste.</p> |  |

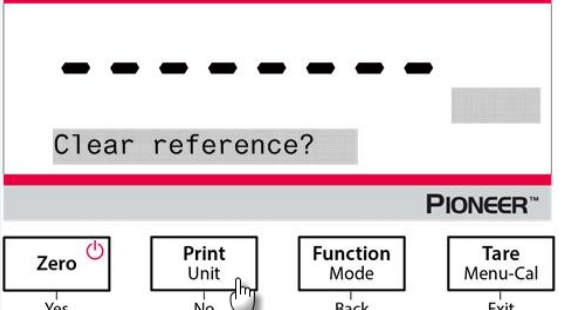Artikeleinstellungen


| | |
|---|---|
| <p>Hinweis: Wenn das zuvor festgelegte Referenzprobengewicht beibehalten werden soll, drücken Sie No wenn die Nachricht "Referenz löschen?" angezeigt wird.</p> <p>Druckeinstellung: Änderung der Druckeinstellung. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.</p> |  |
|---|---|





4.4 Dynamische Wiegung

Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde. Löschen Sie die Schale, bevor Sie einen neuen dynamischen Wiegezyklus beginnen.

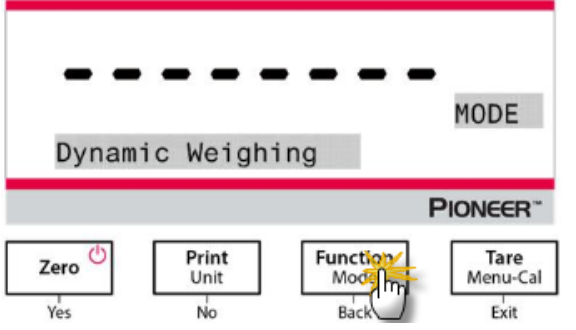Verwenden Sie diese Anwendung, um eine instabile Last wie ein sich bewegendes Tier zu wiegen.

Dynamisches Wiegen
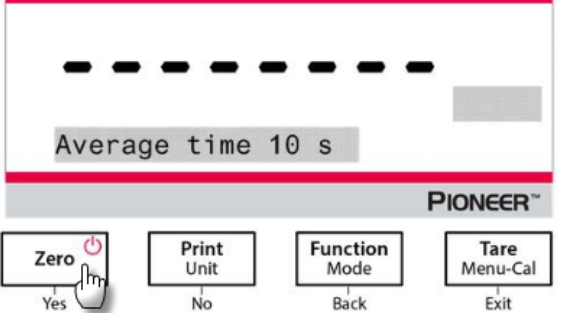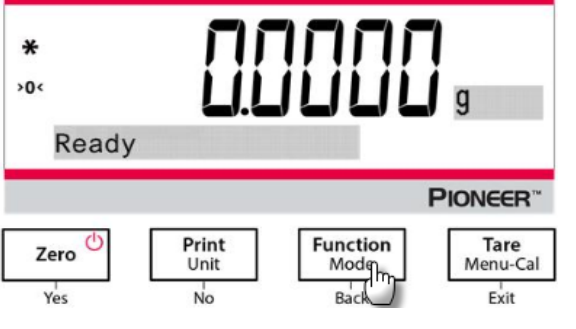
| | |
|---|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Function / Mode-Taste bis <i>Dynamic Weighing</i> erscheint.</p> <p>2. Nach Bestätigung durch Drücken von Yes, erscheint die Meldung "Change parameter?" auf dem Bildschirm.</p> |  |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>3. Drücken Sie Yes, und dann wird die Meldung "Average time 10 s" angezeigt, wobei die Ziffer "10" blinkt. Drücken Sie No oder Back um den Wert wie gewünscht zu erhöhen oder zu verringern.</p> |  |
| <p>4. Bestätigen Sie die Wiegezeit durch Drücken von Yes und die Meldung "Ready" wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.</p> |  |
| <p>5. Stellen Sie das dynamische Objekt auf die Schale. Die Waage beginnt mit einem Countdown (Mittelungsprozess). Während des Countdowns zeigt der Bildschirm die verbleibende Zeit an.</p> |  |
| <p>6. Wenn der Countdown endet, wird die Ergebniszeile angezeigt und gehalten. 7. Nachdem das dynamische Objekt entfernt wurde, wird das Gewicht automatisch auf Null gesetzt und die Waage kehrt in den Status "Ready" zurück.</p> |  |

Artikeleinstellungen

- 1. Mittelungszeit:** Stellen Sie die Mittelungszeit auf einen Wert zwischen 1 und 15 Sekunden ein. Standard ist 10 Sekunden.
- 2. Druckeinstellung:** Ändern der Druckeinstellungen Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.

4.5 Dichtebestimmung

Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde.

Verwenden Sie diese Anwendung, um die Dichte eines Objekts zu bestimmen.

Ein **Dichtebestimmungs**kit, **Teilenummer 80253384**, ist für die Verwendung mit Waagen der PX-Serie konzipiert. Abbildungen in diesem Verfahren beziehen sich auf das Dichte-Kit, Sie können jedoch jedes Laborgerät verwenden, das den Anforderungen für Dichtemessungen entspricht. Eine eingebaute Dichte-Referenztafel für Wasser bei Temperaturen zwischen 10°C und 30,9°C ist in der Waage-

Software enthalten. Lesen Sie diesen gesamten Abschnitt durch, bevor Sie Dichtemessungen durchführen.

Betriebsmethode

Drücken und halten Sie die **Function / Mode**-Taste bis die Dichte auf dem Bildschirm erscheint.

Nach Bestätigung durch Drücken von **Yes**, wird die Meldung "Change parameter?" auf dem Bildschirm angezeigt. Die Einstellungen können beibehalten oder wie gewünscht geändert werden.

Objekteinstellungen

- Probentyp: fest, flüssig
- Hilfsflüssigkeit: Wasser, Alkohol, Sonstige
- Poröses Material: Ein, An
- Wassertemperatur: 20°C (standardmäßig)
- Alkoholtemperatur: 20°C (standardmäßig)
- Volumen (von kalibriertem Senkkörper): 10 ml (standardmäßig)
- Gewicht (des porösen Materials): 5,000 g
- Öldichte: 0,8000 g / cm³
- Ergebnis: zum Auswählen der Anzeige des Wäageergebnisses von Dichte.
 - 0,01mg Waage Modell: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³, 0,00001g/cm³
 - 0,1mg Waage Modell: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³
 - 1mg Waage Modell: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**
 - 0,01g Waage Modell: 0,1g/cm³, **0,01g/cm³**
 - 0,1g Waage Modell: **0,1g/cm³**

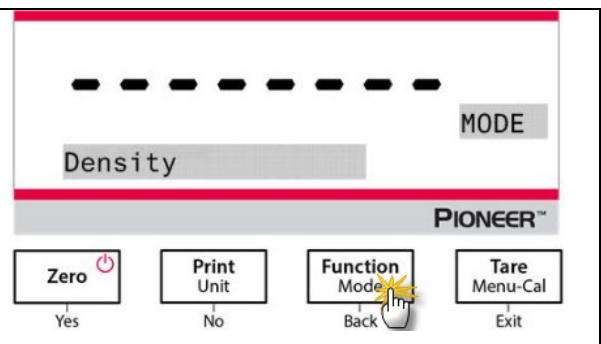
Vier Arten der Dichtebestimmung können durchgeführt werden:

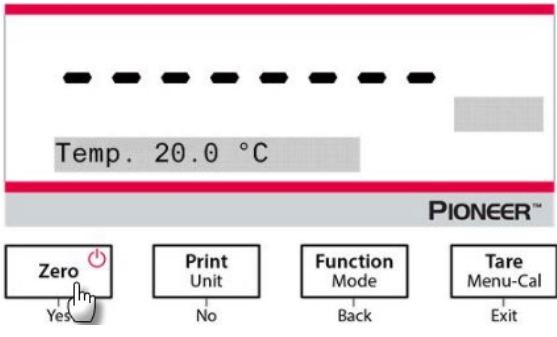
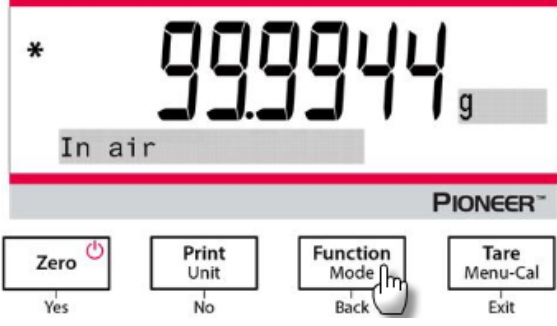
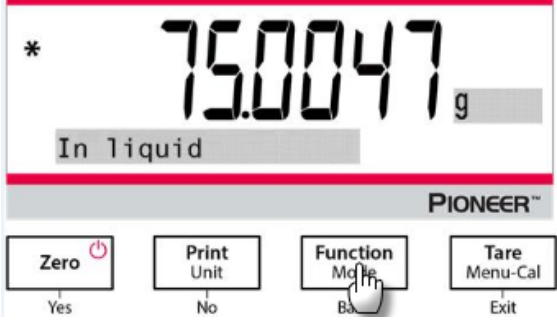
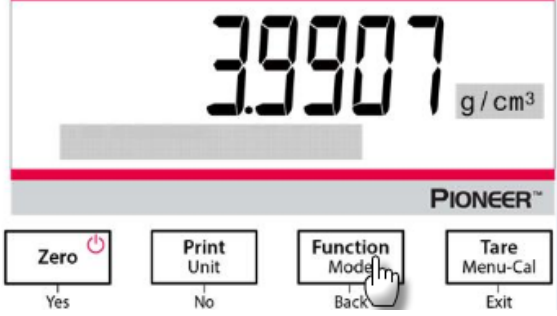
1. Festkörper dichter als die Hilfsflüssigkeit
2. Festkörper weniger dicht als die Hilfsflüssigkeit
3. Flüssigkeitsdichte
4. Poröses Material (mit Öl imprägniert)

Nachfolgend aufgeführt sind die Arbeitsverfahren zur Bestimmung der Dichte von festem, flüssigem und porösem Material mit Wasser als Hilfsflüssigkeit. Auch andere Hilfsflüssigkeiten können für die Dichtebestimmung angewendet werden.








4.5.1 Messung der Dichte eines sinkenden Festkörpers mit Hilfe von Wasser

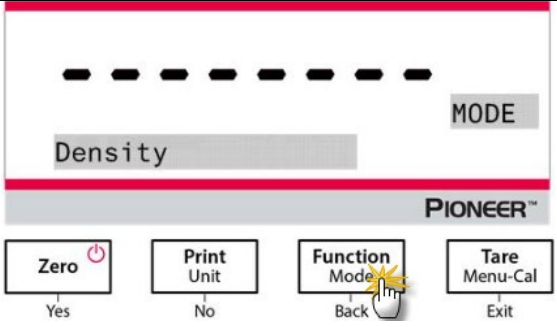Drücken und halten Sie die **Function / Mode**-Taste bis *Density* erscheint. Drücken Sie **Yes** um die *Density Determination*.







| | |
|--|--|
| <p>Objekteinstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probentyp: Fest • Hilfsflüssigkeit: Wasser • Poröses Material: Aus • Wassertemperatur: Messen Sie die tatsächliche Wassertemperatur mit einem Präzisionsthermometer. <p>Die Wassertemperatur beträgt 20,0°C standardmäßig. Drücken Sie No oder Back um den Wert der Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Die Waage berechnet die Wasserdichte basierend auf dem eingegebenen Wassertemperaturwert.</p> |  |
| <p>1. Wiegen Sie die Probe in der Luft unter Verwendung der Waage und dem Dichtebestimmungskit.</p> <p>Wenn das * (Stabilitätssymbol) erscheint, drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das Gewicht der Probe in der Luft zu bestätigen.</p> |  |
| <p>2. Wiegen Sie die in die Flüssigkeit eingetauchte Probe mit der Waage und dem Dichtebestimmungskit.</p> <p>Hinweis: Senken Sie Probe in die Flüssigkeit ab, bis sie vollständig eingetaucht ist</p> |  |
| <p>3. Drücken Sie die Function / Mode Taste, um zur Dichte der Probe zu gelangen. Drücken Sie nach Abschluss des Tests die Function / Mode-Taste, um eine neue Probe zu testen.</p> |  |

4.5.2 Messung der Dichte eines schwimmenden Festkörpers mit Hilfe von Wasser




| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Function / Mode-Taste bis <i>Density</i> erscheint. Drücken Sie Yes um die <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top, the word 'Density' in the center, and 'MODE' on the right. Below the display is the 'PIONEER' logo and four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A mouse cursor is pointing at the 'Function Mode' button.</p> | | | | |
| <p>2. Bei der Bestimmung der Dichte sind die Verfahren zur Einstellung der Waage und zur Bestimmung der Dichte grundsätzlich die gleichen für einen schwimmenden Festkörper wie auch für einen nicht schwimmenden Festkörper mit Ausnahme des notwendigen Halters (wie in der Abbildung gezeigt).</p> <p>3. Drücken Sie nach Abschluss des Tests die Function / Mode-Taste, um eine neue Probe zu testen.</p> <p>Hinweis: Senken Sie Probe in die Flüssigkeit ab, bis sie vollständig eingetaucht ist</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 571 1189 840">  </td> <td data-bbox="1189 571 1497 840">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 840 1189 952"> <p>Halter für nicht schwimmende Festkörper</p> </td> <td data-bbox="1189 840 1497 952"> <p>Halter für schwimmende Festkörper</p> </td> </tr> </table> |  |  | <p>Halter für nicht schwimmende Festkörper</p> | <p>Halter für schwimmende Festkörper</p> |
|  |  | | | | |
| <p>Halter für nicht schwimmende Festkörper</p> | <p>Halter für schwimmende Festkörper</p> | | | | |


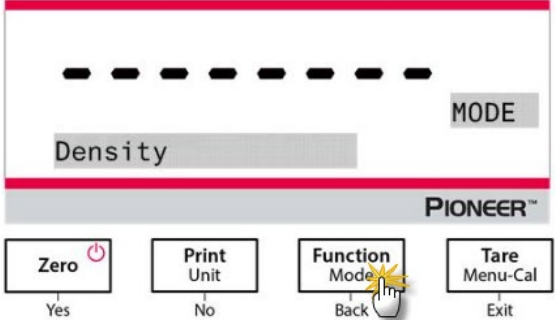
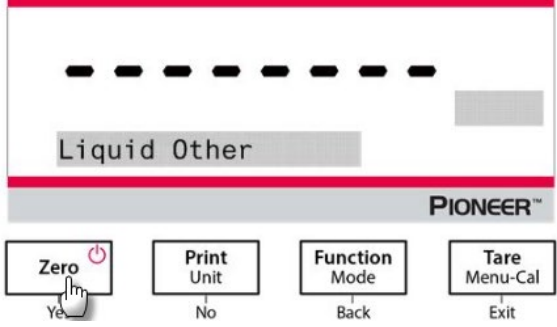
4.5.3 Messung der Dichte eines Festkörpers mit einer anderen Hilfsflüssigkeit außer Wasser

| | |
|--|---|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Function / Mode-Taste bis <i>Density</i> erscheint. Drücken Sie Yes, um in die <i>Density Determination</i>.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top, the word 'Density' in the center, and 'MODE' on the right. Below the display is the 'PIONEER' logo and four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A mouse cursor is pointing at the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>Objekteinstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probenart: Fest • Hilfsflüssigkeit: Sonstige • Poröses Material: Aus |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top, the text 'Liquid Other' in the center, and a grey box on the right. Below the display is the 'PIONEER' logo and four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A mouse cursor is pointing at the 'Zero' button.</p> |

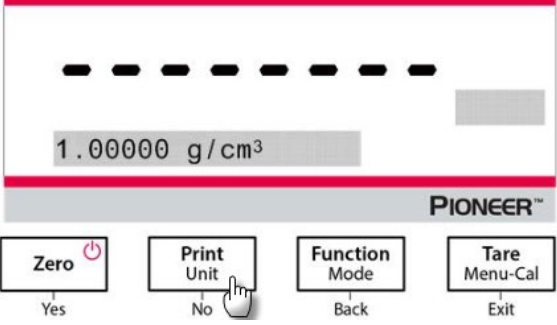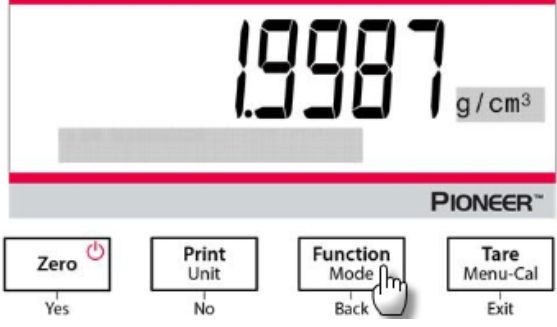
| | |
|---|--|
| <p>Stellen Sie die Dichte der Hilfsflüssigkeit ein:</p> <p>2. Der Standardwert der Hilfsflüssigkeit ist 1,00000 g /cm³.</p> <p>3. Drücken Sie No oder Back um den Wert in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Dichte der Hilfsflüssigkeit zu erhöhen oder zu verringern.</p> |  |
| <p>4. Siehe Abschnitt 4.5.1 und Abschnitt 4.5.2. für die spezifischen Verfahren zur Dichtebestimmung</p> <p>5. Drücken Sie die Function / Mode Taste, um die Dichte der Probe anzuzeigen.</p> <p>6. Drücken Sie nach Abschluss des Tests die Function / Mode-Taste, um eine neue Probe zu testen.</p> |  |



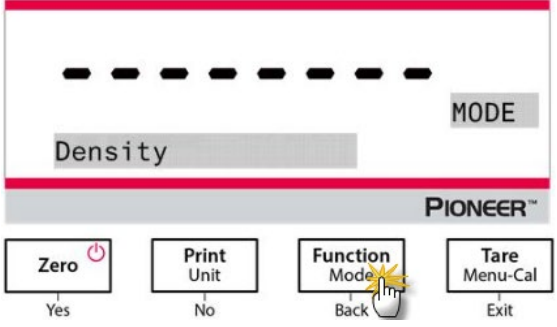
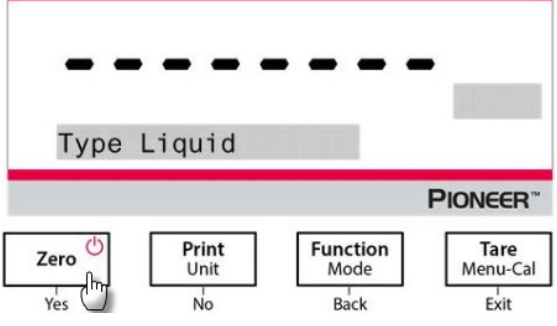
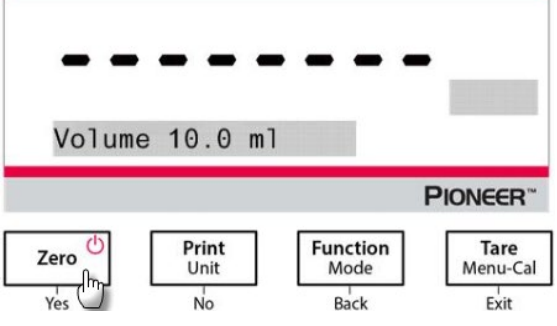
4.5.4 Messen der Dichte einer Flüssigkeit mit Hilfe eines kalibrierten Senkkörpers

| | |
|---|--|
| <p>Drücken und halten Sie die Function / Mode-Taste bis <i>Density</i> erscheint. Drücken Sie Yes, um die <i>Density Determination</i> einzugeben.</p> |  |
| <p>Objekteinstellungen Probenotyp: Flüssigkeit Volumen: Der kalibrierte Senkkörper hat ein Standardvolumen von 10,0 ml, das durch Drücken von No oder Back erhöht oder verringert werden kann.</p> |  |
| <p>Drücken Sie nach dem Einstellen des Volumens Yes, um mit dem Wiegen zu beginnen.</p> <p>Hinweis: Wenn der Dichtetyp auf Flüssigkeit eingestellt ist, sind die Auswahlmöglichkeiten Flüssigkeitsart und Poröses Material deaktiviert.</p> |  |
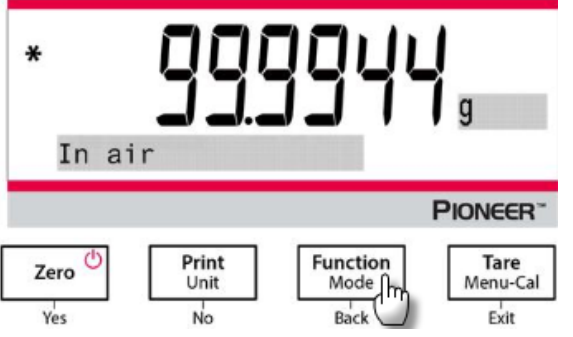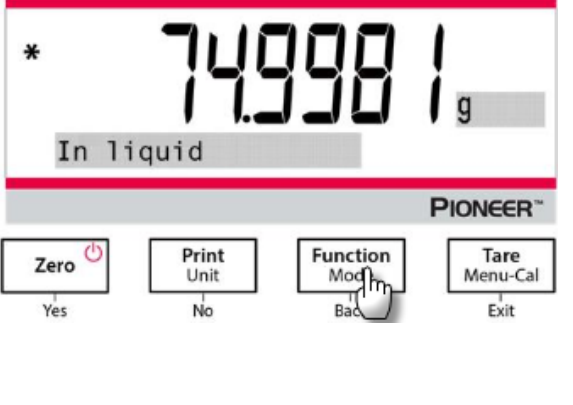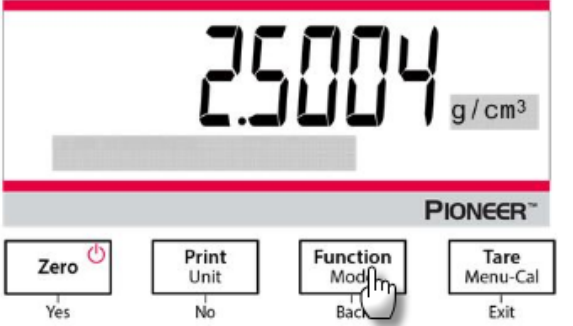
| | |
|---|---|
| <p>1. Wiegen Sie den kalibrierten Senkkörper in der Luft mit der Waage und Dichtebestimmungskit ab.</p> <p>Wenn das * (Stabilitätssymbol) erscheint, drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das Gewicht des kalibrierten Senkkörpers zu bestätigen.</p> |  |
| <p>2. Wiegen Sie den kalibrierten Senkkörper, der mit der Waage und dem Dichtebestimmungskit in die Flüssigkeit eingetaucht wird. Senken Sie den kalibrierten Senkkörper in die Flüssigkeit ab, bis er vollständig eingetaucht ist (1 cm unter der Oberfläche der Flüssigkeit).</p> <p>3. Wenn das * (Stabilitätssymbol) erscheint, drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das Gewicht des kalibrierten Senkkörpers zu bestätigen. Die Dichte der Flüssigkeit wird angezeigt.</p> |  |
| <p>4. Drücken Sie nach Abschluss des Tests die Function / Mode-Taste, um eine neue Probe zu testen.</p> |  |

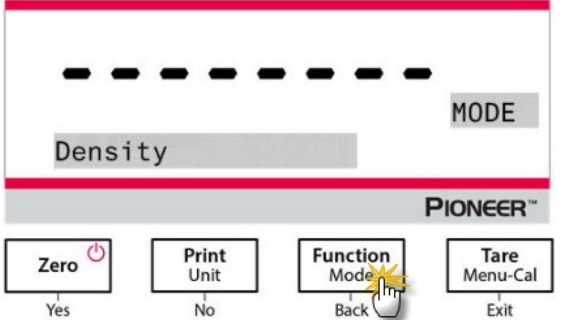4.5.5 Die Messung der Dichte von porösem Material mit Hilfe von Öl





| | |
|--|--|
| <p>Drücken und halten Sie die Function / Mode-Taste bis <i>Density</i> erscheint. Drücken Sie Yes, um die <i>Density Determination</i> einzugeben.</p> |  |
|--|--|
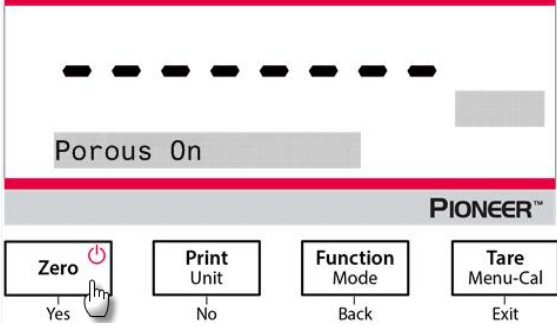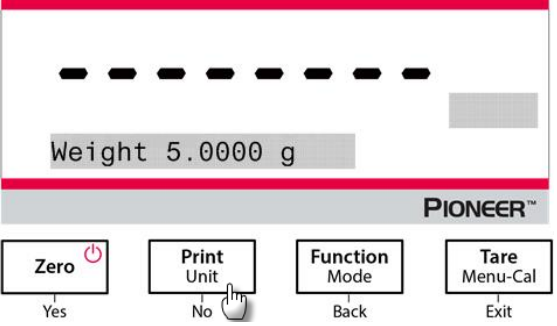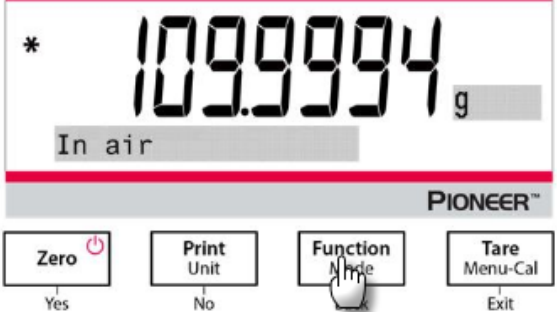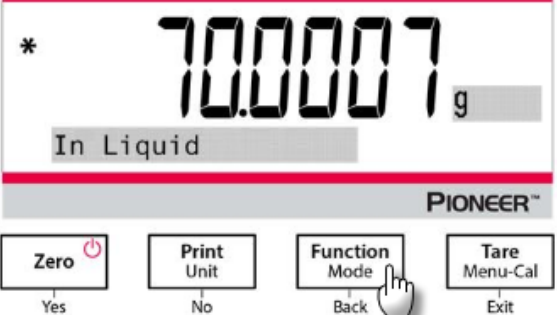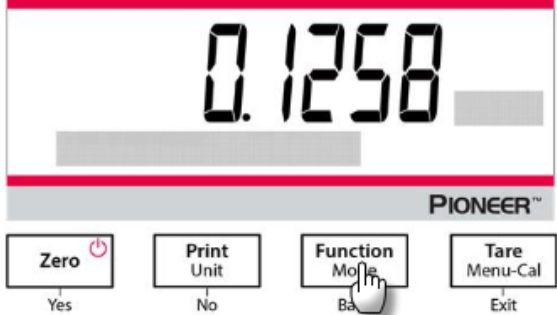
| | |
|--|--|
| <p>Objekteinstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sample type: Solid • Auxiliary Liquid: Water • Porous Material: On |  |
| <p>Stellen Sie die folgenden Parameter ein, indem Sie No oder Back drücken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wassertemperatur • Gewicht • Öldichte <p>Messen Sie die aktuelle Wassertemperatur, indem Sie einen Präzisionsthermometer benutzen. Die Waage berechnet die Wasserdichte basierend auf dem eingegebenen Wassertemperaturwert.</p> <p>Hinweis: Das Gewicht der Probe und die Dichte des Öls müssen vorab gemessen werden.</p> |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiegen Sie die geölte Probe in der Luft mit der Waage und dem Dichtebestimmungskit. 2. Wenn das * (Stabilitätssymbol) erscheint, drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das Gewicht der geölte Probe in der Luft zu bestätigen. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Wiegen Sie die geölte Probe in der Flüssigkeit mit der Waage und dem Dichtebestimmungskit. 4. Wenn das * (Stabilitätssymbol) erscheint, drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das Gewicht der geölte Probe in der Flüssigkeit zu bestätigen. Die Dichte der Probe wird angezeigt. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Drücken Sie nach Abschluss des Tests die Function / Mode-Taste, um eine neue Probe zu testen. |  |


4.6 Formulierung

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Waage nivelliert und kalibriert wurde. Verwenden Sie diese Anwendung für die Herstellung von Mischungen und Rezepten. Die maximale Anzahl von Komponenten beträgt 50.

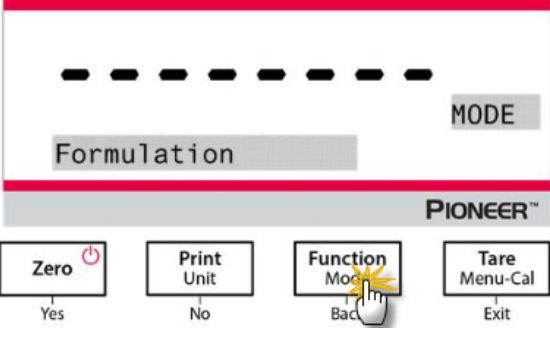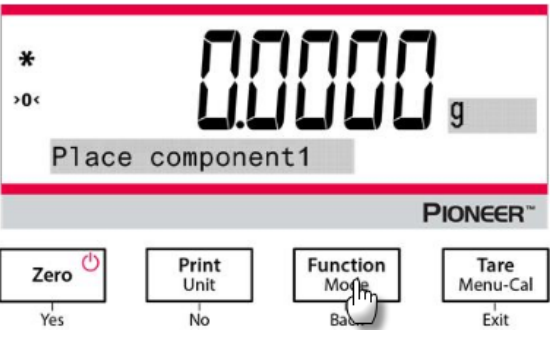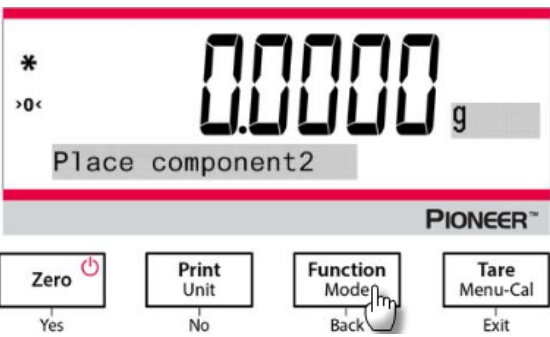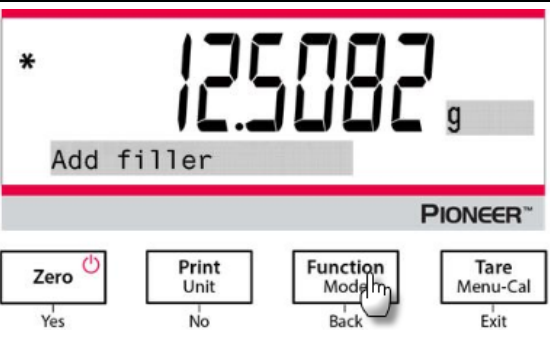Formulierung

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die Function / Mode Taste gedrückt, bis <i>Formulation</i> erscheint. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Nach der Bestätigung durch die Taste Yes erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "Place component 1". Legen Sie die erste Probe auf die Schale (oder in einen tarierten Behälter) und drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das erste Gewicht zu speichern. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Anschließend wird die Meldung "Place component 2" angezeigt. Entfernen Sie die erste Probe oder drücken Sie die Tare-Taste, geben Sie die zweite Probe in die Schale und drücken Sie die Function / Mode-Taste, um das zweite Gewicht zu speichern. Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Proben fort, und drücken Sie die Function / Mode-Taste, um die Gewichte zu speichern. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie No, wenn keine weiteren Proben hinzugefügt werden sollten. Die Aufforderung, ein Füllmaterial hinzuzufügen, wird angezeigt. Wenn ein Füllmaterial hinzugefügt werden soll, legen Sie es auf die Waage, und drücken Sie die Function / Mode-Taste, wenn das Symbol * erscheint; wenn kein Füllmaterial hinzugefügt werden soll, drücken Sie No. |  |

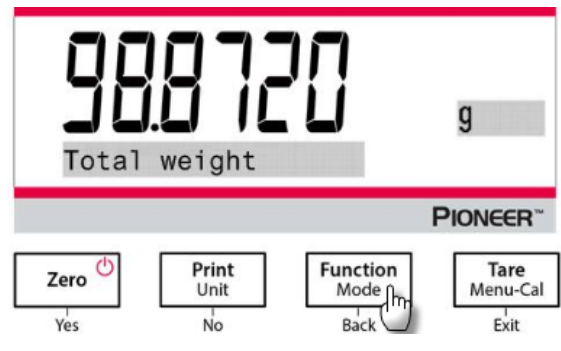- 10. Das Gesamtgewicht wird angezeigt.
- 11. Durch Drücken der **Function / Mode**-Taste wird zwischen dem Gesamtgewicht, dem Gewicht von Probe 1, Probe 2 usw. (sowie dem Gewicht des Füllstoffs, falls hinzugefügt) umgeschaltet.




4.7 Zusätzliche Eigenschaften

Unterflur wiegen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Waage nivelliert und kalibriert wurde.

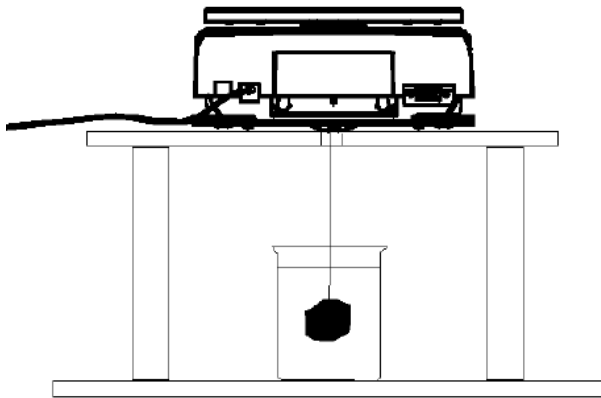Die PX-Waage ist mit einem Haken zum Wiegen unter der Waage ausgestattet (wie in der Abbildung unten gezeigt).




Bevor Sie die Waage umdrehen, entfernen Sie die Wägeschale und die Windschutzelemente (falls vorhanden), um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie die Waage nicht auf die Schalenstütze oder die Lastzellenstifte.

Um diese Funktion zu nutzen, trennen Sie die Stromversorgung von der Waage und entfernen Sie dann die Schutzabdeckung für den Unterflurwägehaken.

Schalten Sie die Waage ein und verwenden Sie dann eine Schnur oder einen Draht, um die zu wiegenden Gegenstände zu befestigen.



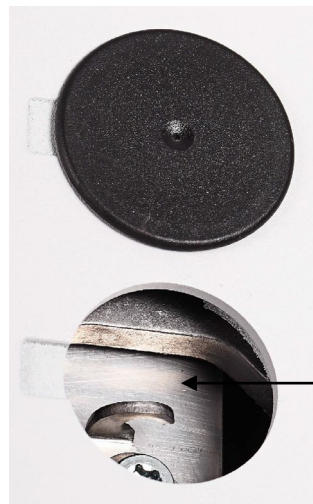Schutzabdeckung des Unterflurwägehaken



Unterflurwägehaken

5. MENÜEINSTELLUNGEN

5.1 Menünavigation

TABELLE 5-1. STRUKTUR DES BENUTZERMENÜS

| Kalibrierung | Konfiguration | Einheiten | RS232 | Druck | GLP | Zurücksetzung auf Werkseinstellungen | Sperrung |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Interne Kal | Passwort | Gramm | Baudrate | Nur stabil | Kopfzeile 1 | Alles zurücksetzen | Kalibrierung |
| Automatische Kalibrierung | Sprache | Kilogramm | Übertragung | Nur numerisch | Kopfzeile 2 | | Konfiguration |
| InCal Anpassung | Filterebene | Milligramm | Hand-schlag | Einzelne Kopfzeile | Kopfzeile 3 | | Einheiten |
| Spannen Kal | AZT | Karat | | Druck zu | Kopfzeile 4 | | RS232 |
| Linearität Kal | Auto Tara | Newton | | Auto Druck | Kopfzeile 5 | | Druck |
| | Graduierungen | Pfund | | Ausgabeformat | Waage-Name | | GLP |
| | Datumsformat | Unze | | Stapeldruck | Benutzername | | Zurücksetzung auf Werkseinstellungen |
| | Datum | Feinunze | | Etikettendruck | Name des Projekts | | |
| | Zeitformat | Korn | | Kopfzeile | | | |
| | Zeit | Penny-weight | | Datum und Uhrzeit | | | |
| | Helligkeit | Momme | | Waage-ID | | | |
| | Auto Dim | | | Waage-Name | | | |
| | Auto Aus | Mesghal | | Benutzername | | | |
| | Kapazitätsbalken | Hong Kong Tael | | Name des Projekts | | | |
| | Genehmigt-Modus | Singapur Tael | | Name der Anwendung | | | |
| | | Tanwan Tael | | Ergebnis | | | |
| | | Tical | | Brutto | | | |
| | | Tola | | Netz | | | |
| | | baht | | Tara | | | |
| | | custom unit | | Unterschriftenzeile | | | |
| | | | | Zeilenvorschub | | | |

Hinweis: PX-Waagen werden in InCal-Modelle und ExCal-Modelle unterteilt.

5.1.1 Einstellungen ändern

Navigieren Sie mithilfe der folgenden Schritte zu dieser Einstellung, um eine Menüeinstellung zu ändern:

Zugriff auf das Menü

Drücken Sie die Menütaste lange, um das **Menü** aufzurufen.

Wählen Sie das Untermenü

Drücken Sie **Nein**, um zwischen den Untermenüs zu wechseln und drücken Sie **Ja** um in das Untermenü zu gelangen.

Wählen Sie das Menüelement

Drücken Sie **Nein** um durch die Menüpunkte zu wechseln und drücken Sie **Ja** um den angezeigten Menüpunkt zu öffnen.

5.2 Kalibrierung

PX-Waagen bieten eine Auswahl von drei Kalibrierungsmethoden: Interne Kalibrierung (nur für InCal-Modelle), Spannenkalibrierung und Linearitätskalibrierung.

Achtung: Stören Sie die Waage während der Kalibrierung nicht.

5.2.1 Kalibrierungsuntermenü (InCal-Modelle)

Hinweis: ExCal-Modelle verfügen nur über Messspannenkalibrierung und Linearitätskalibrierung.

5.2.2 Interne Kalibrierung (gilt nicht für ExCal-Modelle)

Die Kalibrierung erfolgt mit der internen Kalibrieremasse. Die interne Kalibrierung kann jederzeit durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Waage hat sich auf Betriebstemperatur erwärmt und ist nivelliert.

Die interne Kalibrierung wird bei eingeschalteter Waage und ohne Last auf der Schale durchgeführt.

Drücken Sie alternativ die Taste **Tara/Menü-Kal** und wählen Sie *Interne Kal* um die interne Kalibrierung zu starten.

Der Bildschirm zeigt den Status. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

5.2.3 Automatische Kalibrierung

Wenn **Automatische Kalibrierung** auf EIN gestellt ist, führt die Waage eine Eigenkalibrierung durch:

- wenn sie eine Temperaturänderung von 1,5 °C
- oder alle 3 Stunden

AutoCal kalibriert die Waage automatisch jedes Mal (mithilfe des internen Gewichts), wenn eine Temperaturänderung so erheblich ist, dass die Genauigkeit beeinträchtigt wird.

5.2.4 InCal Anpassung (gilt nicht für ExCal-Modelle)

Verwenden Sie diese Kalibrierungsmethode, um den Effekt der internen Kalibrierung feineinzustellen.

Mit Kalibrierung anpassen kann das Ergebnis der internen Kalibrierung um ± 100 Divisionen eingestellt werden.

Hinweis: Bevor Sie eine Kalibrierung vornehmen, führen Sie eine interne Kalibrierung durch. Um zu überprüfen, ob eine Anpassung erforderlich ist, platzieren Sie ein Prüfgewicht gleich dem **Spannenkalibrierwert** auf der Wägeplattform und notieren Sie die Differenz (in Divisionen) zwischen dem Nennmassenwert und der tatsächlichen Wägeablesung. Wenn die Differenz innerhalb der +/- Division liegt, ist keine Kalibrierungsanpassung erforderlich. Wenn die Differenz die +/- 1 Division überschreitet, wird eine Kalibrierung empfohlen.

Beispiel:

Erwartete Gewichtsablesung: 200.000 (Testmassenwert)
 Tatsächliches Gewichtsablesung: 200.014
 Differenz in Gramm: - 0,014
 Differenz in Division: - 14 (InCal-Anpasswert)

Um eine Kalibrierungseinstellung durchzuführen, wählen Sie InCal-Anpassung aus der Liste des Kalibrierungsmenüs; geben Sie den Wert ein (positive oder negative Divisionen), um den zuvor beschriebenen Unterschied zu berücksichtigen.

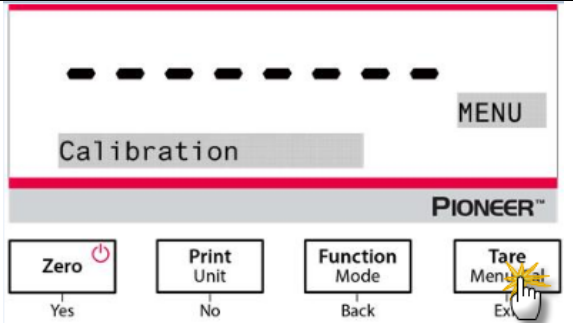
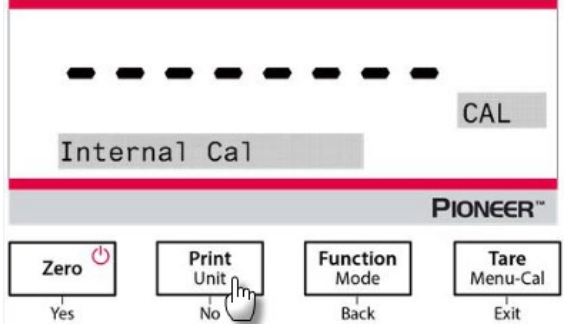
Kalibrieren Sie erneut mit der internen Kalibrierung. Legen Sie nach der Kalibrierung die Testmasse auf die Schale und vergewissern Sie sich, dass der Massenwert jetzt dem angezeigten Wert entspricht. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Wert für die interne Kalibrierung mit der Testmasse übereinstimmt. Nach Abschluss speichert die Waage den Einstellwert und die Anzeige kehrt zur aktuellen Anwendung zurück.

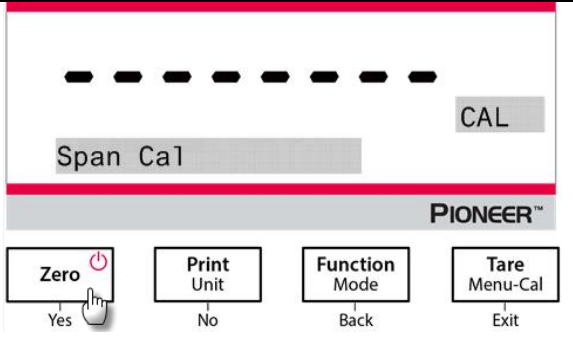
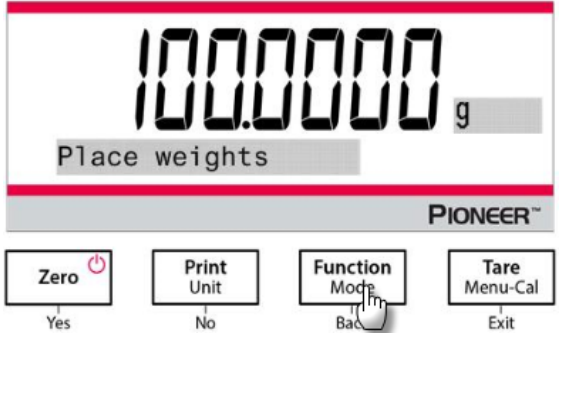

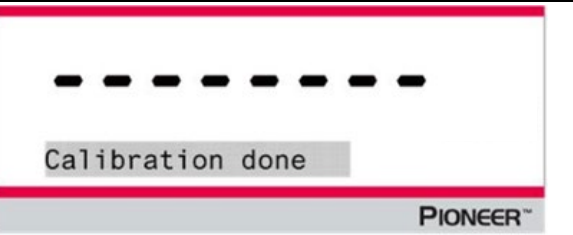
5.2.5 Spannenkalibrierung

Die Spannenkalibrierung verwendet zwei Kalibrierungspunkte, einen bei Nulllast und den anderen bei festgelegter Vollast (Spanne). Für detaillierte Informationen zur Kalibrierung, siehe Spezifikationstabellen in Abschnitt 9.1.

Die Spannenkalibrierung kann bei eingeschalteter Waage und ohne Last auf der Schale durchgeführt werden. Die beste Genauigkeit wird erreicht, indem die Masse verwendet wird, die dem vollen Spannenwert am nächsten kommt.

Schritte für die Spannenkalibrierung

| | |
|--|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste Tara / Menü und das Kalibrierungsmenü wird angezeigt.</p> |  |
| <p>2. Drücken Sie Ja um in das Kalibrierungsmenü zu gelangen. Um den Kalibrierungsmodus zu ändern, drücken Sie Nein bis Span Cal (Spannenkalibrierung) angezeigt wird.</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>3. Drücken Sie Ja um die Messspannenkalibrierung zu beginnen.</p> |  <p>The display shows a dashed line at the top, followed by 'Span Cal' and 'CAL' in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo and four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Zero' button.</p> |
| <p>4. Der Kalibrierungsmassenwert wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem auf dem Display "Gewichte platzieren" und "100.000 g" angezeigt werden, legen Sie ein Gewicht von 100 g auf die Waagschale zwecks Kalibrierung. Um zum Kalibrierungspunkt mit halber Kapazität (z. B. 50 g) zu wechseln, drücken Sie die Funktion / Modus Taste. Nachdem der Bildschirm "Gewichte platzieren" und "50.000 g" anzeigt, legen Sie ein Gewicht von 50 g auf die Waagschale zwecks Kalibrierung.</p> |  <p>The display shows '100.0000 g' and 'Place weights' in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo and four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Function Mode' button.</p> |
| <p>5. Entfernen Sie das Gewicht aus der Schale.</p> |  <p>The display shows '0.0000 g' and 'Remove weights' in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo.</p> |
| <p>6. Sobald die Kalibrierung des Spanne erfolgreich abgeschlossen wurde, wird "Kalibrierung abgeschlossen" angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</p> |  <p>The display shows a dashed line at the top, followed by 'Calibration done' in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo.</p> |

5.2.6 Linearitätskalibrierung

Die Linearitätskalibrierung verwendet drei Kalibrierungspunkte, einen bei Nulllast und die anderen bei festgelegten Lasten.

Für detaillierte Informationen zur Kalibrierung, siehe Spezifikationstabellen in Abschnitt 9.1.

Die Linearitätskalibrierung wird ohne Last auf der Waage gestartet.


Die Waage erfasst den Nullpunkt und fordert dann zum nächsten Gewicht auf.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Schritte für die Linearitätskalibrierung

| | |
|--|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste Tara / Menü, und das Kalibrierungsmenü wird angezeigt.</p> | <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top. Below it, the word 'Calibration' is displayed in a grey box. To the right, 'MENU' is shown in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal' (with a star icon). Below these buttons are labels: 'Yes', 'No', 'Back', and 'Exit'. A hand icon is shown pressing the 'Tare Menu-Cal' button.</p> |
| <p>2. Drücken Sie Ja um in das Kalibrierungsmenü zu gelangen. Um den Kalibrierungsmodus zu ändern, drücken Sie Nein bis Linearity Cal (Linearitätskalibrierung) angezeigt wird.</p> | <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top. Below it, the words 'Internal Cal' are displayed in a grey box. To the right, 'CAL' is shown in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. Below these buttons are labels: 'Yes', 'No', 'Back', and 'Exit'. A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |
| <p>3. Drücken Sie Ja um die Linearitätskalibrierung zu beginnen.</p> | <p>The screenshot shows the scale's LCD display with a dashed line at the top. Below it, the words 'Linearity Cal' are displayed in a grey box. To the right, 'CAL' is shown in a grey box. Below the display is the 'PIONEER' logo. At the bottom, there are four buttons: 'Zero' (with a power icon), 'Print Unit', 'Function Mode', and 'Tare Menu-Cal'. Below these buttons are labels: 'Yes', 'No', 'Back', and 'Exit'. A hand icon is shown pressing the 'Zero' button.</p> |
| <p>4. Der Wert der Kalibriermasse wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem auf dem Display "Gewichte platzieren" und "50.0000 g" angezeigt werden, legen Sie zwecks Kalibrierung Gewichte von 50 g auf die Waagschale.</p> | <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the number '50.0000' and the unit 'g' displayed in large digits. Below the display, the text 'Place weights' is shown in a grey box. Below that is the 'PIONEER' logo.</p> |
| <p>5. Entfernen Sie die Gewichte von 50 g aus der Schale. Nach einer Weile wird "100.0000 g" auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte legen Sie zur Kalibrierung ein Gewicht von 100 g auf die Schale.</p> | <p>The screenshot shows the scale's LCD display with the number '100.0000' and the unit 'g' displayed in large digits. Below the display, the text 'Place weights' is shown in a grey box. Below that is the 'PIONEER' logo.</p> |

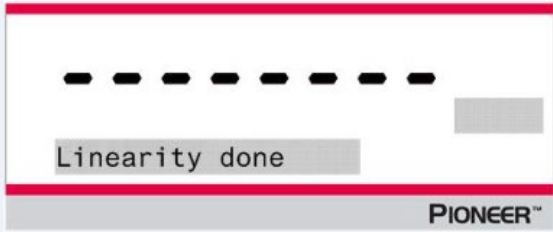6. Sobald die Linearitätskalibrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird "Linearität abgeschlossen" angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



5.3 Waageneinstellung


Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die Waagenfunktionalität anzupassen.

Hinweis: Die Werkseinstellungen sind unten fett dargestellt.

5.3.1 Passwort

Eingabe des Passworts:

Das Passwort sollte eine Kombination aus 1, 2 und 3 mit einer maximalen Länge von 6 Ziffern sein.

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| Taste | Zero  | Print Unit | Function Mode | Tare Menu-Cal |
| | Yes | No | Back | Exit |
| Zahl/Funktion | 1 / Bestätigen | 2 / Abbrechen | 3 | Instruktive Nachricht "Do you confirm?" |

Möchten Sie beispielsweise das Kennwort "132" festlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie zuerst **Zero / Yes**, dann **Function / Mode**-Taste und zuletzt **Print / Unit**.
2. Drücken Sie die Taste **Tare / Menu**, und die Meldung "Do you confirm?" erscheint auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie **Yes** oder **No**, um die Passworteingabe zu bestätigen oder abubrechen.

Wenn das Passwort auf "Ein" gesetzt ist und das Passwort nicht korrekt eingegeben wird, sind die Menüeinstellungen wie folgt betroffen:

- Kalibrierung Menü:
Auto-Kalibrierung, InCal-Anpassung, Bereichs-Kalibrierung und Linearitäts-Kalibrierung sind mit den aktuellen Einstellungen gesperrt.
- Einstellung Menü:
Sprache, Filterstufe, automatische Nullpunktverfolgung, automatische Tara, Graduierungen, Datumsformat, Datumseinstellung, Zeitformat und Zeiteinstellung sind mit den aktuellen Einstellungen gesperrt.
- Einheiten Menü:
Alle Einstellungen sind gesperrt.
- Druck Menü:
Alle Einstellungen sind gesperrt.
- GLP Menü:
Alle Einstellungen sind gesperrt.

- Factory Reset Menü:

Alle Einstellungen sind gesperrt.

- RS232 Menü:

Alle Einstellungen sind gesperrt.

5.3.2 Sprache

Stellen Sie die Sprache für Menüs und angezeigte Meldungen ein.

English

Deutsch

Français

Italiano

Polski

Español

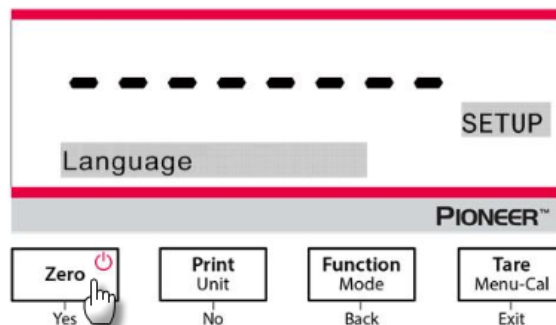
Türkçe

Português

한국

中文

日本語



5.3.3 Filterebene

Stellen Sie den Umfang der Signalfilterung ein.

Gering = schnellere Stabilisierungszeit bei geringerer Stabilität.

Medium = normale Stabilisierungszeit bei normaler Stabilität.

Hoch = langsamere Stabilisierungszeit bei mehr Stabilität.

Hinweis: Für das Waagenmodell 0,01 mg ist die Standardeinstellung **Hoch**.

5.3.4 AZT (Automatische Nullpunktverfolgung)

Stellen Sie die automatische Nullpunktverfolgung ein.

Aus = deaktiviert.

0,5 d = Display hält Null bis zu einer Abweichung von 0,5 Abstufungen pro Sekunde.

1 d = Display hält Null bis zu einer Verschiebung von 1 Abstufung pro Sekunde.

3 d = Anzeige hält Null bis zu einer Abweichung von 3 Abstufungen pro Sekunde.

5.3.5 Auto Tara

Stellen Sie die automatische Tara ein.

Aus = deaktiviert.

Ein = aktiviert.

Hinweis: "Behälter platzieren" wird angezeigt, wenn Automatisches Tara auf Ein eingestellt ist.

5.3.6 Abstufungen

Legen Sie die angezeigte Lesbarkeit der Waage fest.

1 Abteilung = Standardlesbarkeit.

10 Divisionen = Lesbarkeit ist um den Faktor 10 erhöht.

Wenn die Standardlesbarkeit beispielsweise 0,01 g beträgt, führt die Auswahl von 10 Divisionen zu einem angezeigten Messwert von 0,1 g.

5.3.7 Datumsformat

Stellen Sie das aktuelle Datumsformat ein.

JJJJ/MM/TT

MM/TT/JJJJ

DD/MM/JJJJ

5.3.8 Datumseinstellung

Legen Sie das Datum im aktuellen Datumsformat fest.

Wenn das Datumsformat beispielsweise MM/TT/JJJJ ist, könnte das Datum als "22/06/2017 Do" festgelegt werden.

5.3.9 Zeitformat

Stellen Sie das aktuelle Zeitformat ein.

24HR

12HR

5.3.10 Zeiteinstellung

Stellen Sie die Uhrzeit im aktuellen Zeitformat ein.

Wenn das Zeitformat beispielsweise 24HR ist, könnte die Zeit auf 08:00:00 eingestellt werden.

5.3.11 Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

Gering

Medium

Hoch

5.3.12 Auto Dim

Stellen Sie ein, ob die Waage die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch ausschaltet.

Aus = deaktiviert

10 Minuten = wird dunkel, wenn 10 Minuten lang keine Bewegung erfolgt

20 Minuten = wird dunkel, wenn 20 Minuten lang keine Bewegung erfolgt

30 Minuten = wird dunkel, wenn 30 Minuten lang keine Bewegung erfolgt

5.3.13 Auto Aus

Aus = deaktiviert

30 Minuten = schaltet sich aus, wenn 30 Minuten lang keine Aktivität erfolgt

1 Stunde = schaltet sich aus, wenn 1 Stunde lang keine Aktivität erfolgt

2 Stunden = schaltet sich aus, wenn 2 Stunden lang keine Aktivität erfolgt

5.3.14 Kapazitätsbalken

Aus = deaktiviert

Ein = aktiviert

Wenn die Kapazität auf Ein gestellt ist, wird am unteren Bildschirmrand eine Kapazitätsanzeige angezeigt. Der Kapazitätsbalken zeigt ungefähr das aktuelle Gewicht als Prozentsatz der Waagekapazität an. Wenn das Display auf Null steht, wird der Kapazitätsbalken nicht angezeigt.

5.3.15 Genehmigt-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um den Status "Eichpflichtig" festzulegen.

Aus = Standardbetrieb.

Ein = Betrieb entspricht den gesetzlichen Vorschriften für das Messwesen.

Hinweis: Wenn der Genehmigungsmodus aktiviert ist, sind die Menüeinstellungen wie folgt betroffen:

Kalibrierungsmenü:

- Bei InCal-Modellen ist nur die interne Kalibrierung verfügbar. Alle anderen Funktionen sind ausgeblendet.

Waageeinstellungs-Menü:

- Die Filterebene ist bei der aktuellen Einstellung gesperrt.
- Die automatische Nullpunktverfolgung ist auf 0,5 Abschnitt und Aus begrenzt. Die ausgewählte Einstellung ist gesperrt.
- Die automatische Tara ist bei der aktuellen Einstellung gesperrt.
- Graduierungen werden zu 1 Abschnitt gezwungen und der Menüpunkt ist ausgeblendet.

Kommunikationsmenü (Kommunikation-> Druckeinstellungen-> Druckausgabe):

- "Nur stabiles Gewicht" ist gesperrt.
- "Nur Numerischer Wert" ist gesperrt.

Kommunikationsmenü (Kommunikation-> Druckeinstellungen-> Automatischer Druck):

- Die Auswahl des Automatischen Druckmodus ist auf Aus, Bei Stabilität und Intervall beschränkt. Kontinuierlich ist nicht verfügbar.

Sperrmenü:

- Das Menü ist ausgeblendet

Hinweis: Der Sicherheitsschalter auf der Rückseite der Waage muss sich in der gesperrten Position befinden, um den genehmigten Modus auf Ein zu stellen. Der Sicherheitsschalter muss sich in der entsperrten Position befinden, um den Genehmigungsmodus auf Aus zu setzen. Siehe Abschnitt 6.

5.4 Wiegeeinheiten

Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die gewünschten Maßeinheiten zu aktivieren.




PX-Waagen bieten eine Auswahl von 19 Einheiten, die standardmäßig auf Ein eingestellt sind.

Hinweis: Aufgrund nationaler Gesetze kann die Waage einige der aufgeführten Maßeinheiten nicht enthalten.

| Display | Einheit |
|---------|------------|
| g | Gramm |
| kg | Kilogramm |
| mg | Milligramm |
| ct | Karat |
| N | Newton |
| lb | Pfund |
| oz | Unze |
| ozt | Feinunze |
| GN | Korn |

| Display | Einheit |
|---------|-------------|
| dwt | Pennyweight |
| mo | Momme |
| msg | Mesghal |
| tl H | HK Tael |
| tl S | SG Tael |
| tl T | TW Tael |
| tcl | Tical |
| tola | Tola |
| baht | Baht |
| C1 | Custom unit |

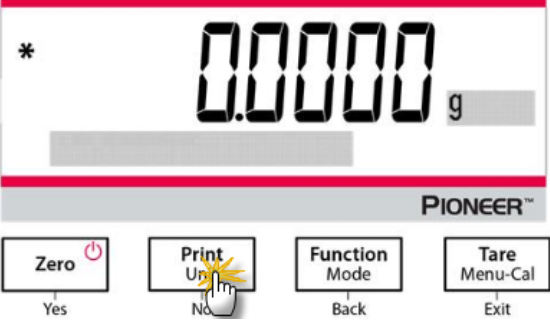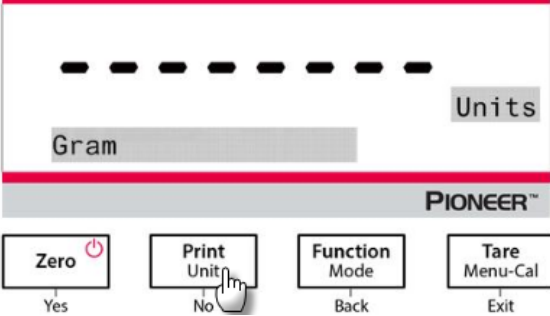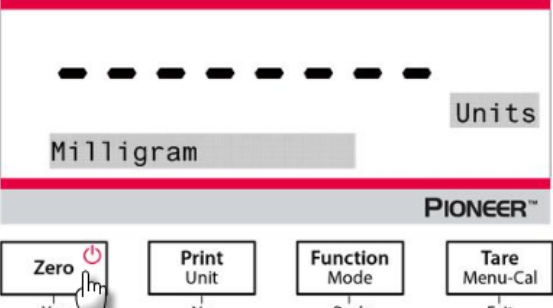Wechsel der Wiegeeinheiten

| | |
|---|---|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste Druck / Einheit Knopf bis das <i>Einheitenmenü</i> angezeigt wird.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's display with '0.0000 g' and a '*' symbol. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |
| <p>2. Die Standardeinheit ist Gramm (g). Um das Gerät zu wechseln, drücken Sie No um zur nächsten Einheit zu gelangen.</p> |  <p>The screenshot shows the 'Units' menu with 'Gram' selected. The 'Print Unit' button is being pressed, which will move to the next unit.</p> |
| <p>3. Drücken Sie Yes um die angezeigte Einheit auf die Wiegeeinheit einzustellen.</p> |  <p>The screenshot shows the 'Units' menu with 'Milligram' selected. The 'Zero' button is being pressed, which will set the unit to Milligram.</p> |

Definition der Benutzereinheit

Stellen Sie Benutzerdefiniert im Einheit-Menü auf Ein, um die Benutzereinheit zu aktivieren und zu definieren.

Die Benutzereinheit wird durch Eingabe der drei Parameter Faktor, Exponent und LSD (letzte signifikante Stelle) definiert. Definieren Sie die benutzerdefinierte Einheit wie folgt:

1. Bestimmen Sie, wie viele Benutzereinheiten in 1 Gramm vorhanden sind.
2. Wandeln Sie den Wert in wissenschaftliche Notation um, z. B. $m \times 10^n$.
3. Geben Sie den Wert von m als Faktoreinstellung ein.
4. Geben Sie den Wert von n als Exponenteneinstellung ein.
5. Geben Sie den Betrag ein, um den die Benutzereinheit als LSD-Einstellung vorschreitet.

Geben Sie den Faktor und den Exponenten und LSD ein.

| Factor | Exponent (+3 to -3) | Conversion Factor |
|--------|------------------------|----------------------|
| .1234 | 3 | 123.4 |
| .1234 | 2 | 12.34 |
| .1234 | 1 | 1.234 |
| .1234 | 0 | .1234 |
| .1234 | -1 | .01234 |
| .1234 | -2 | .001234 |
| .1234 | -3 | .0001234 |

Benutzereinheit = Umrechnungsfaktor x Gramm.
Der LSD ist der Wert, um den das angezeigte Gewicht inkrementiert oder dekrementiert wird.

| LSD | Result |
|-----|---|
| .5 | Adds one decimal place Display counts by 5 |
| 1 | Display counts by 1 |
| 2 | Display counts by 2 |
| 5 | Display counts by 5 |
| 10 | Display counts by 10 |
| 100 | Display counts by 100 |

Hinweis:

Der Umrechnungsfaktor wird von der Waage verwendet, um Gramm in die benutzerdefinierte Wiegeeinheit zu konvertieren, und wird durch die Eingabe eines Faktors und eines Exponenten definiert. Der Faktor ist ein Wert zwischen einschließlich 0,1000000 und 1,999999.

Zum Beispiel: Eine Tasse einer Chemikalie = $0,5643834 \times 1$ g, der Faktor sollte eingestellt werden mit 0,5643834.

Der Exponent verschiebt den Dezimalpunkt des Faktors für positive Werte nach rechts oder für negative Werte nach links.

Zum Beispiel: Eine Tasse einer Chemikalie = 10 g sollte der Exponent sollte auf 2 gesetzt werden.

Der LSD ist der Wert, um den das Gewicht inkrementiert oder dekrementiert wird.

| LSD | Ergebnis |
|-----|---------------------|
| 1 | Display zählt um 1 |
| 5 | Display zählt um 5 |
| 10 | Display zählt um 10 |
| ... | ... |

Wenn zum Beispiel der angezeigte Wert für eine Tasse einer Chemikalie 0,56 beträgt, sollte die LSD auf 100 eingestellt werden.

5.5 RS232-Schnittstelleneinrichtung

Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die RS232-Standard Einstellungen anzupassen. Daten können entweder an einen Drucker oder an einen PC ausgegeben werden.

5.5.1 Baudrate

Stellen Sie die Baudrate (Bits pro Sekunde) ein.

- 1200 = 1200 bps
- 2400 = 2400 bps
- 4800 = 4800 bps
- 9600 = 9600 bps**
- 19200 = 19200 bps
- 38400 = 38400 bps

5.5.2 Übertragung

Legen Sie die Datenbits, das Stoppbit und die Parität fest.

- 8-NO-1 = 8 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 1**
- 8-NO-2 = 8 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 2
- 7-EVEN-1 = 7 Datenbits, gerade Parität, Stoppbit 1
- 7-EVEN-2 = 7 Datenbits, gerade Parität, Stoppbit 2
- 7-NO-1 = 7 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 1
- 7-NO-2 = 7 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 2
- 7-UNGERADE-1 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 1
- 7-UNGERADE-2 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 2

5.5.3 Handschlag

Legt die Flusssteuerungsmethode fest.

- Keiner = kein Handschlag**
- Xein-Xaus = XEIN / XAUS-Handschlag
- Hardware = Hardware-Handschlag

5.6 Druckeinstellungen

Betreten Sie dieses Untermenü, um die Datenübertragungseinstellungen einzustellen.

5.6.1 Nur stabil

- Aus = Werte werden unabhängig von der Stabilität sofort gedruckt.**
- Ein = Werte werden nur gedruckt, wenn die Stabilitätskriterien erfüllt werden.

5.6.2 Nur numerisch

- Aus = Alle ausgewählten Ergebnisse werden gedruckt.**
- Ein = Nur numerische Datenwerte werden gedruckt.

5.6.3 Einzelne Kopfzeile

Aus = Für jede Druckanforderung werden Kopfzeilen gedruckt.

Ein = Die Kopfzeilen werden einmal am Tag gedruckt.

5.6.4 Druck zu

PC = send Daten zum PC

Drucker = send Daten zum Drucker

5.6.5 Ausgabeformat

Wählen Sie aus, in welchem Format gedruckt werden soll:

OHAUS – PX

SICS: das Mettler Toledo Format.

ST: das Sartorius Format.

OHAUS – AR

OHAUS – PA

5.6.6 Stapeldruck

Aus = Stapeldruck deaktivieren.

Ein = Stapeldruck aktivieren.

Hinweis: Einzelheiten zur Verwendung des Stapelwägens finden Sie im Abschnitt "**Wägen**".

5.6.7 Etikettendruck

Aus = Etikettendruck deaktivieren.

Ein = Etikettendruck aktivieren.

Es gibt 1 integrierte Etikettenvorlage:

- 100mm x 75mm, die auf der Grundlage der Etikettengröße entworfen wurde "100mm x 75mm". Diese Vorlage enthält alle grundlegenden Informationen "Daten/Zeit", "Waagenmodell", "Waagen-ID", "Bruttogewicht", "Taragewicht", "Nettogewicht" und " Signatur".

Die Vorlage kann mit dem OHAUS Label Designer bearbeitet werden. Bitte gehen Sie auf die unten stehende Website, um die Software zu installieren.

<https://dmx.ohaus.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=28916>

Für die Verwendung der Software wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler, um eine Anleitung für die Software zu erhalten.

5.6.8 Auto Druck

Aus = deaktiviert

Bei Stabilität¹ = Drucken erfolgt jedes Mal, wenn die Stabilitätskriterien erfüllt werdeb.

Druckintervall² = Druck erfolgt im definierten Zeitintervall.

Kontinuierlich = Druck erfolgt kontinuierlich.

¹Wenn "Bei Stabilität" ausgewählt ist, legen Sie die Bedingungen für das Drucken fest.

Last = Druckt, wenn die angezeigte Last stabil ist.

Last und Null = Druckt, wenn die angezeigte Last- und die Nullablesung stabil sind.

²Wenn Druckintervall ausgewählt ist, legen Sie das Zeitintervall über die Nummertastatur fest. Einstellungen von 1 bis 3600 Sekunden sind verfügbar. Standard ist 0.

5.6.9 Kopfzeile

Ein = Die Kopfzeile wird gedruckt.

Aus = die Kopfzeile wird nicht gedruckt.

5.6.10 Datum und Uhrzeit

Ein = Das Datum und die Uhrzeit werden gedruckt.

Aus = weder das Datum noch die Uhrzeit werden gedruckt.

5.6.11 Waage-ID

Ein = die Waage-ID wird gedruckt.

Aus = die Waage-ID wird nicht gedruckt.

5.6.12 Waage-Name

Ein = der Waage-Name wird gedruckt.

Aus = der Waage-Name wird nicht gedruckt.

5.6.13 Name des Benutzers

Ein = der Name des Benutzers wird gedruckt.

Aus = der Name des Benutzers wird nicht gedruckt.

5.6.14 Name des Projekts

Ein = der Projektname wird gedruckt.

Aus = der Projektname wird nicht gedruckt.

5.6.15 Name der Anwendung

Ein = der Name der Anwendung wird gedruckt.

Aus = der Name der Anwendung wird nicht gedruckt.

5.6.16 Ergebnis

Ein = das Ergebnis der Wiegung wird gedruckt.

Aus = das Ergebnis der Wiegung wird nicht gedruckt.

5.6.17 Brutto

Ein = das Bruttogewicht wird gedruckt.

Aus = das Bruttogewicht wird nicht gedruckt.

5.6.18 Netto

Ein = das Nettogewicht wird gedruckt.

Aus = das Nettogewicht wird nicht gedruckt.

5.6.19 Tara

Ein = das Taragewicht wird gedruckt.

Aus = das Taragewicht wird nicht gedruckt.

5.6.20 Zeilenvorschub

1 Zeile = das Papier bewegt sich nach dem Drucken eine Zeile nach oben.

4 Zeilen = das Papier bewegt sich nach dem Drucken vier Zeilen nach oben.

5.6.21 Unterschriften-zeile

Ein = das Signaturzeile wird gedruckt.

Aus = das Signaturzeile wird nicht gedruckt.

5.7 GLP

Rufen Sie dieses Menü auf, um die Gute Laborpraxis (GLP) festzulegen.

5.7.1 Kopfzeile

Aktiviert das Drucken von GLP-Kopfzeilen. Es sind bis zu 5 Kopfzeilen verfügbar.

Alphanumerische Einstellungen bis zu 25 Zeichen stehen für jede Kopfzeile zur Verfügung

5.7.2 Waage-Name

Legen Sie den Namen der Waage fest.

Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen zur Verfügung.

5.7.3 Name des Benutzers

Legen Sie den Benutzernamen fest.

Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen zur Verfügung. Der Standard ist leer.

5.7.4 Name des Projekts

Legen Sie den Projektnamen fest.

Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen zur Verfügung. Der Standardwert ist leer.

5.8 Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Verwenden Sie dieses Untermenü, um alle Menüeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Alles Zurücksetzen = setzt alle Menüs auf die Werkseinstellungen zurück.

Exit = zum Hauptbildschirm der Anwendung zurückkehren, ohne irgendwelche Menüs zurückzusetzen.

5.9 Sperrung

Verwenden Sie dieses Untermenü, um bestimmte Menüs zu sperren/entsperren.

Aus = Das Menü ist entsperrt

Ein = Das Menü ist gesperrt

6. EICHPFLICHTIGE ANWENDUNG (LEGAL FOR TRADE, LFT)

Wenn die Waage im Handel oder in einer gesetzlich kontrollierten Anwendung verwendet wird, muss sie entsprechend den örtlichen Eichvorschriften aufgestellt, geprüft und versiegelt werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers sicherzustellen, dass alle relevanten rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

6.1 Einstellungen

Führen Sie vor der Überprüfung und Versiegelung die folgenden Schritte durch:

1. Überprüfen Sie, ob die Menüeinstellungen den lokalen Vorschriften für Maße und Gewichte entsprechen.
2. Führen Sie eine Kalibrierung wie in Abschnitt 5 beschrieben durch.
3. Stellen Sie die Position des Sicherheitsschalters wie in Abschnitt 6.3 beschrieben ein.

Hinweis: Wenn der Sicherheitsschalter eingestellt ist, können die folgenden Menüeinstellungen nicht geändert werden: Kalibrierung, Einstellung, Modus, Einheit und Sperre. Für weitere Details, siehe Abschnitt 5.3.15.

6.2 Überprüfung

Der lokalen Eichbeamten oder autorisierte Kundendienstvertreter muss das Prüfverfahren durchführen.

6.3 Sicherung des Menüs

Ein Schiebeschalter wird verwendet, um die Einstellungen des Sperrmenüs zu sichern. Wenn der Schalter auf die Position Ein gestellt ist, können die Einstellungen des Sperren-Menüs zwar angezeigt, aber nicht geändert werden. Dieser Schalter befindet sich hinter der Basis.

Stellen Sie die Position des Schalters auf EIN, indem Sie den externen Sperrschalter wie in der folgenden Abbildung gezeigt in die Position Gesperrt schieben.



Hinweis: Dieser Schalter wird auch in Verbindung mit dem Menüpunkt "Legal for Trade" verwendet. Wenn das Menü "Legal for Trade" auf "EIN" eingestellt ist, muss der Schalter auf die Position "Ein" gestellt sein, um eine Kalibrierung zu verhindern und Änderungen an metrologisch signifikanten Einstellungen vorzunehmen.

6.4 Versiegelungszugriff auf die Waageneinstellungen

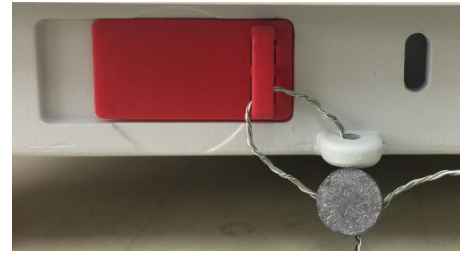
Der örtliche Eichbeamte oder autorisierte Kundendienstmitarbeiter muss ein Sicherheitssiegel anbringen, um Manipulationen an den Einstellungen zu verhindern. Siehe folgende Abbildungen für die Versiegelungsmethoden.



Nicht gesperrt



Mit Papiersiegel verschlossen




Mit Drahtsiegel verschlossen

7. Druck

7.1 Anschluss, Konfiguration und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle

Verwenden Sie den integrierten RS-232-Anschluss, um entweder eine Verbindung zu einem Computer oder zu einem Drucker herzustellen. Wenn eine Verbindung zu einem Computer hergestellt wird, verwenden Sie HyperTerminal oder eine ähnliche Software wie SPDC, die weiter unten beschrieben wird.

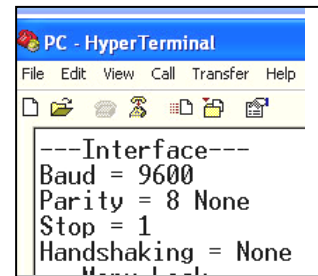(HyperTerminal finden Sie unter **Zubehörteile/Kommunikationen** in Windows XP.)



Schließen Sie den Computer mit einem seriellen Standardkabel (gerade) an.

Wählen Sie **Neue Verbindung**, "Verbinden mit" COM1 (oder verfügbarem COM-Anschluss).

Wählen Sie **Baud=9600; Parität=8 Keine; Stopp=1; Handschlag=Keine**. Klicken Sie **OK**.

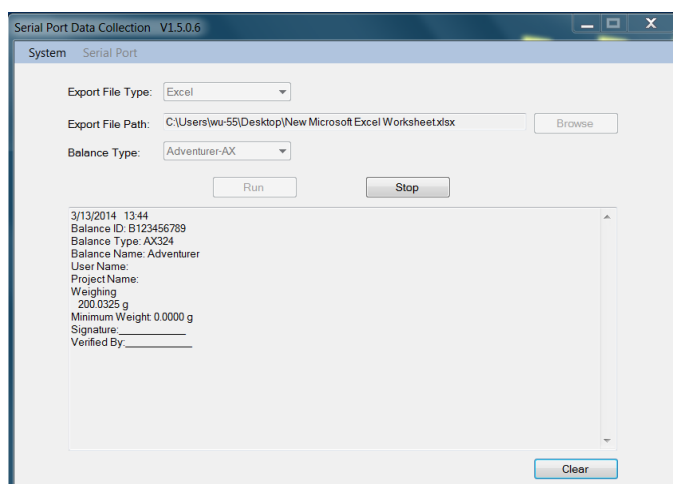
Wählen Sie Eigenschaften/Einstellungen und dann ASCII-Setup. Kontrollkästchen wie abgebildet: (**L**inienenden senden ...; **E**cho getippte Zeichen ...; **W**ickellinien...)

Benutzen Sie die RS232-Schnittstellenbefehle (Abschnitt 9.6.1), um die Waage von einem PC aus zu steuern.

SPDC-Software

Die Serial Port Data Collection / SPDC wird von Ohaus bereitgestellt und kann auf Betriebssystemen verwendet werden, auf denen die oben genannte HyperTerminal-Software nicht installiert ist. Die SPDC-Software kann die Daten vorläufig sammeln und an Microsoft-Dateien (z. B. Excel, Word usw.) übertragen.

Wählen Sie den Exportdateityp und den Exportdateipfad und drücken Sie dann Ausführen, wie unten gezeigt.



Hinweis: Die neueste SPDC-Software unterstützt die englische und chinesische Sprache und kann von der Ohaus-Webseite heruntergeladen werden. Für weitere Informationen, siehe *SPDC-Datensammlung Bedienungsanleitung*.

7.2 Ausgabeformat

Die Ergebnisdaten und B/N/T-Daten werden im folgenden Format ausgegeben.

| Feld: | Etikett ¹ | Leerzeichen ² | Gewicht ³ | Leerzeichen ² | Einheit ⁴ | Leerzeichen | Stabilität ⁵ | Leerzeichen | B/N ⁶ | Leerzeichen | Abschl. Zeichen ⁷ |
|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Länge: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Hinweis:

1. Die Länge des Etikettfeldes ist nicht festgelegt.
2. Jedem Feld folgt ein einzelnes begrenzendes Leerzeichen (ASCII 32).
3. Das Gewichtsfeld besteht aus 11 rechtsbündig ausgerichteten Zeichen. Wenn der Wert negativ ist, befindet sich das Zeichen "-" unmittelbar links von der signifikantesten Stelle.
4. Das Einheitsfeld enthält die Abkürzung der Maßeinheit aus bis zu 5 Zeichen, rechtsbündig.
5. Das Stabilitätsfeld enthält das Zeichen "?", wenn der Gewichtswert nicht stabil ist. Das Stabilitätsfeld und das folgende Leerzeichenfeld werden weggelassen, wenn der Gewichtswert stabil ist.
6. Das B/N-Feld enthält die Netto- oder Bruttoanzeige. Für Nettogewichte enthält das Feld "N". Für Bruttogewichte enthält das Feld "B".
7. Das Abschlusszeichen-Feld enthält CRLF, vier CRLF oder Form Feed (ASCII 12), je nach Menüeinstellung bei der ZEILENVORSCHUB-Menüeinstellung.
8. Wenn "Nur numerisch" aktiviert ist, wird nur das Gewichtsfeld linksbündig gedruckt.

7.3 Ausdruckbeispiele

Beispiele für jede Anwendung werden mit allen **EINGESCHALTETEN** Elementen im **Druckmenü** angezeigt. Die Standardwerte für **Kopfzeilen** 1-5 werden ebenfalls gezeigt.

GRUNDWIEGUNG

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Weighing
49.98 g
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____

STAPELWIEGUNG

07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Weighing
Start Time:
End Time:

---- Sample Data (g) ----
1: 5.2403 g
2: 6.2404 g
3: 7.0000 g
4: 8.2404 g
5: 8.2404 g
6: 9.2404 g
7: 11.2404 g
8: 22.2404 g
9: 24.2404 g
10: 25.2404 g

Signature: _____
Verified By: _____

STÜCKZÄHLUNG

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Parts Counting
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

PROZENTWIEGUNG

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX223/E
User Name:
Project Name:
Percent Weighing
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

FORMULIERUNG

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
12/19/2022 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Formulation
Com. Total: 81.8953 g
Total weight: 81.8953 g
Gross: 81.8921 g G
Net: 81.7746 g N
Tare: 0.1175 g T

----Sample Data (g)----
Item1: 0.1173 g
Item2: 81.7780 g

Signature: _____
Verified By: _____

DYNAMISCHE WIEGUNGEN

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:00:12
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Dynamic Weighing
Final weight: 49.99 g
Gross: 50.06 g G
Net: 50.06 g N
Tare: 0.00 g T
Averaging Time: 10 s

Signature: _____
Verified By: _____

DICHTE

(Dichtetyp=Festkörper,
Hilfsflüssigkeit=Wasser, poröses
Material=an)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:03:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 0.0345 g/cm³
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
Oiled Weight: 199.89 g
Weight in liquid: 49.98 g
Auxiliary liquid: Water
liquid density: 0.9982 g/cm³
Temp.: 20.0 °C
Porous: On
Oil density: 0.8000 g/cm³
Dry Weight: 5.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

DICHTE

(Dichte Typ=Flüssigkeit,
Sinkervolumen=10ml)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:05:17
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 14.9820 g/cm³
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T
Weight in air: 199.88 g
Weight in liquid: 50.05 g
Sinkers Volume: 10.0 ml

Signature: _____
Verified By: _____

INTERNE KALIBRIERUNG

-OHAUS-
07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: PX2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

SPANNENKALIBRIERUNG

-OHAUS-
03/19/2000 04:51:46
Balance ID:
Balance Name: PX2202ZH/E
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

INEARITÄTSKALIBRIERUNG

-OHAUS-
01/01/2000 17:30:47
Balance ID:
Balance Name: PX5202M
User Name:
Project Name:
---Linearity Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. WARTUNG

8.1 Kalibrierung

Überprüfen Sie die Kalibrierung regelmäßig, indem Sie ein genaues Gewicht auf die Waage legen und das Ergebnis ablesen. Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, siehe Anweisungen in Abschnitt 5.2.

8.2 Reinigung



WARNUNG: Trennen Sie die Waage vor der Reinigung von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Waage gelangt.

Reinigen Sie die Waage in regelmäßigen Abständen.








Die Gehäuseoberflächen können mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.











Glasoberflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger gereinigt werden.

Achtung: Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scharfe Chemikalien, Ammoniak oder scheuernde Reinigungsmittel.

8.3 Fehlerbehebung

TABELLE 8-1. FEHLERBEHEBUNG

| Symptom / Anzeige | Mögliche Ursache | Behebung |
|--|--|---|
| Die Menüeinstellungen lassen sich nicht ändern.  | Das Untermenü ist verriegelt. | Schalten Sie das Untermenü im Lockout-Menü frei. |
| Ein Untermenü wird ausgeblendet. | Dies ist ein zugelassenes Modell, bei dem die Sperrung bestimmter Untermenüs erforderlich ist. | Kalibrieren Sie die Waage, bevor Sie die gewerberechtliche Einstellung einstellen. |
|  | Das durchschnittliche Stückgewicht der Probe ist zu gering (weniger als 0,1 d) für den Stückzahlmodus. | Berechnen Sie den APW-Wert neu. Sollte der Fehler andauern, verwenden Sie bitte eine andere Probe. |
|  | Das Referenzgewicht auf der Waagschale ist zu gering (weniger als 100 d) für den Prozent-Wägemodus. | Legen Sie mehr Proben auf die Waagschale. |
|  | Die Bedingungen sind nicht konstant. | Bringen Sie die Waage an einen besser geeigneten Ort. |
|  | Die Bedingungen sind nicht konstant. | Bringen Sie die Waage an einen besser geeigneten Ort und kalibrieren Sie sie erneut. |
| | Verwendung von falschen Kalibriermassen. | Verwenden Sie zum Kalibrieren nur Kalibriermassen, die den Kalibrierpunkten in der Spezifikationstabelle der Bedienungsanleitung entsprechen. |

| Symptom / Anzeige | Mögliche Ursache | Behebung |
|---|---|--|
|  | Systemfehler | Falls der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den OHAUS- Service (www.ohaus.com - Mehr - Kontaktieren Sie uns) |
|  | Beim Einschalten wird eine falsche Waagschale verwendet. | Verwenden Sie vor dem Einschalten eine original OHAUS-Waagschale. |
| | Die Last auf der Waagschale ist schwerer als die ursprüngliche Gewichtseinstellung. | Nehmen Sie die Last vor dem Einschalten von der Schale. |
|  | Beim Einschalten wird eine falsche Waagschale verwendet. | Verwenden Sie vor dem Einschalten eine original OHAUS-Waagschale. |
| | Die Schale ist beim Einschalten nicht angebracht. | Bringen Sie die Waagschale vor dem Einschalten an. |
|  | Das Gewicht auf der Schale ist zu schwer. | Reduzieren Sie die Probemenge, bis das Gewicht innerhalb des Wägebereichs liegt. |
|  | Die Schale ist nicht korrekt angebracht. | Bringen Sie die Waagschale korrekt an. |
|  | Systemfehler | Kontaktieren Sie bitte den OHAUS- Service (www.ohaus.com - Mehr - Kontaktieren Sie uns) |
|  | Systemfehler | Kontaktieren Sie bitte den OHAUS- Service (www.ohaus.com - Mehr - Kontaktieren Sie uns) |
|    | Systemfehler | Schalten Sie die Stromversorgung aus und starten Sie neu. Falls der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den OHAUS- Service (www.ohaus.com - Mehr - Kontaktieren Sie uns) |

8.4 Service-Informationen

Wenn der Fehlerbehebungsabschnitt Ihr Problem nicht löst, wenden Sie sich an einen autorisierten Ohaus Service Agenten. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ohaus.com, um das für Sie nächstgelegene Ohaus Büro zu finden.

9. TECHNISCHE DATEN

9.1 Spezifikationen

Umgebungsbedingungen

- Nur zur Innenanwendung
- Höhe: Bis zu 2000 m
- Angegebener Temperaturbereich: 10°C bis 30°C
- Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C
- Die Betriebsfähigkeit wird bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C gewährleistet
- Netzversorgungsspannungsschwankungen: bis zu $\pm 10\%$ der Nennspannung
- Installationskategorie II
- Verschmutzungsgrad: 2
- Versorgungsspannung: 12V=0,5A

Materialien

- Unteres Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert
- Oberes Gehäuse: Kunststoff (HIPS)
- Wägeplattformen: Edelstahl
- Windschutz: Glas, Kunststoff (HIPS)
- Füße: Kunststoff (ABS)

TABELLE 9-1. SPEZIFIKATIONEN

| InCal-Modell | PX85** | PX125D** | PX225D** | PX84 | PX124 | PX224 |
|--|--|------------|-------------|---|------------|-------------|
| ExCal-Model | | | | PX84/E | PX124/E | PX224/E |
| Maximale Kapazität (g) (Feinbereich/Vollbereich) | 82 | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 |
| Lesbarkeit d. Feinbereich (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | / | / | / |
| Lesbarkeit d. Vollbereich (mg) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Reproduzierbarkeit (sd.), ≤5% der Volllast (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Reproduzierbarkeit (sd.), 5% der Volllast bis Feinbereichsmaximum (mg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | / | / |
| Reproduzierbarkeit (sd.), Feinbereichsmaximum bis Vollbereich | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Linearitätsabweichung, typisch (mg) | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 |
| Linearitätsabweichung (mg) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Empfindlichkeit Temperaturverschiebung (PPM / K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0,41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 82 mg |
| Einheiten | Gramm, Milligramm, Karat, Unze, Unze Troja, Korn, Pfenniggewicht, Momme, Mesghal, Tical (MM), Tola (Indien), 1 Maßeinheit, baht | | | Gramm, Milligramm, Karat, Newton, Unze, Unze Troy, Korn, Pfenniggewicht, Momme, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Indien), 1 Maßeinheit, Kilogramm, Pfund Baht | | |
| Anwendungen | Grundwiegungen, Teilezählungen, Prozentwiegungen, Dynamische Wiegungen, Dichtebestimmung, Formulierung | | | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Spannenkalibrierungspunkte (g) | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 |
| Tarabereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | | | |
| Stromversorgung | Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A | | | | | |
| Dimensionen (zusammengebaut) (B x T x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | |
| Kommunikation | RS232, USB | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Betriebsbedingungen für normale Laboranwendung: +10°C bis 30 °C (Betriebsfähigkeit garantiert von +5°C bis 40 °C) | | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | | |
| Nettogewicht | 10 lb / 4,5 kg | | | | | |
| Versandgewicht | 15,4 lb / 7 kg | | | | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | |

Hinweis:* SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswiegungen ($n \geq 10$).

** Modelle mit automatischer Kalibrierung

TABELLE 9-2. SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

| InCal-Modell | PX163 | PX223 | PX323 | PX423 | PX523 | PX623 | PX822 | PX1602 | PX2202 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
| ExCal-Model | PX163/E | PX223/E | PX323/E | PX423/E | PX523/E | PX623/E | PX822/E | PX1602/E | PX2202/E |
| Kapazität (g) | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1600 | 2200 |
| Lesbarkeit d (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Reproduzierbarkeit (sd.) , ≤5% der Vollast (g) | 0.0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Reproduzierbarkeit (sd.), 5% der Vollast bis zum vollen Bereich (g) | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Linearitätsabweichung, typisch (g) | ±0.0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Linearitätsabweichung (g) | ±0.002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Empfindlichkeit Temperaturverschiebung (PPM / K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 1.6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0,41d* | 0.82g | 0,82g | 0,82g | 0,82g | 0,82g | 0,82g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| Einheiten | Gramm, Milligramm, Karat, Newton, Unze, Unze Troy, Korn, Pfenniggewicht, Momme, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Indien), 1 Maßeinheit, Kilogramm, Pfund Baht | | | | | | Gramm, Kilogramm, Karat, Newton, Pfund, Unze, Unze Troja, Korn, Pfenniggewicht, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Indien), 1 Maßeinheit, Baht | | |
| Anwendungen | Grundwiegungen, Teilezählungen, Prozentwiegungen, Dynamische Wiegungen, Dichtebestimmung, Formulierung | | | | | | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser, mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| Stützpunktkalibrierungspunkte (g) | 100, 150, 160 | 100, 200 | 200, 300 | 200, 400 | 300, 500 | 300, 500, 600 | 500, 800 | 1000, 1500, 1600 | 1000, 2000 |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 0, 80, 160 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 200, 400 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 | 0, 400, 800 | 0, 800, 1600 | 0, 1000, 2000 |
| Tarierbereich | Kapazität durch Subtraktion | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Leistungsaufnahme: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Leistungsabgabe: 12 VDC 0,5A | | | | | | | | |
| Dimensionen (zusammgebaut) (B x T x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | 209 x 321 x 98 | | |
| Kommunikation | RS232, USB | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Betriebsbedingungen für normale Laboranwendungen: +10°C bis 30°C (garantierte Funktionsfähigkeit zwischen +5°C und 40°C). | | | | | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% bei Temperaturen bis zu 30°C, lineare Reduzierung auf 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | | | | | |
| Nettogewicht | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | 7.7 lb / 3,5 kg | | |
| Versandgewicht | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | 11 lb / 5 kg | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | 550 x 385 x 291 | | |

Hinweis:

* SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswiegungen (n ≥ 10).

TABLE 9-3. SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

| InCal-Modell | PX3202 | PX4202 | PX5202 | PX6202 | PX2201 | PX4201 | | | PX12001 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| ExCal-Model | PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E | PX6202/E | PX2201/E | PX4201/E | PX6201/E | PX8201/E | PX12001/E |
| Kapazität (g) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
| Lesbarkeit d (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Reproduzierbarkeit (sd.) , ≤5% der Vollast (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Reproduzierbarkeit (sd.) , 5% der Vollast bis zum vollen Bereich (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Linearitätsabweichung, typisch (g) | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Linearitätsabweichung (g) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empfindlichkeit Temperaturverschiebung (PPM / K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0,41d* | 8,2g | 8,2g | 8,2g | 8,2g | 82g | 82g | 82g | 82g | 82g |
| Einheiten | Gramm, Kilogramm, Karat, Newton, Pfund, Unze, Ounce Troy, Grain, Pennyweight, Momme, Mesghal, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (Indien), 1 Zolleinheit | | | | | | | | |
| Anwendungen | Grundwiegungen, Teilezählungen, Prozentwiegungen, Dynamische Wiegungen, Dichtebestimmung, Formulierung | | | | | | | | |
| Plattformgröße (mm) | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | 193 x 248 |
| Spannenkalibrierungspunkte (g) | 2000, 3000 | 2000, 4000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 5000, 6000 | 5000, 8000 | 3kg, 5kg, 7kg, 9kg, 11kg, 12kg |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2000, 4000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 1000, 2000 | 0, 2000, 4000 | 0, 3000, 6000 | 0, 4000, 8000 | 0, 6000, 12000 |
| Tarierbereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A | | | | | | | | |
| Dimensionen (zusammengebaut) (B x T x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | | | | | | 209 x 321 x101 |
| Kommunikation | RS232, USB | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Betriebsbedingungen für normale Laboranwendung: +10°C bis 30 °C (Betriebsfähigkeit garantiert von +5°C bis 40 °C) | | | | | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | | | | | |
| Nettogewicht | 7.7 lb / 3,5 kg | | | | | | | | |
| Versandgewicht | 11 lb / 5 kg | | | | | | | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | | | | | |

Hinweis:

* SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswiegungen (n ≥ 10).

TABELLE 9-4. SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

| InCal-Genehmigungsmodell | PX125DM** | PX225DM** | PX85M** | PX124M | PX224M | PX323M | PX523M | PX623M |
|--|---|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Maximale Kapazität (Feinbereich/Vollbereich) (g) | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
| Lesbarkeit d, Feinbereich (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | / | / | / | / | / |
| Lesbarkeit d, Vollbereich (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Überprüfungsintervall e (g) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Klasse | I | I | I | I | I | II | II | II |
| Reproduzierbarkeit (sd.), ≤5% der Vollast (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Reproduzierbarkeit (sd.), 5% der Vollast bis Feinbereichsmaximum (g) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | / | / | / | / | / |
| Reproduzierbarkeit (sd.), Feinbereichsmaximum bis Vollbereich (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Linearitätsabweichung, typisch (g) | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 |
| Linearitätsabweichung (g) | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Empfindlichkeit Temperaturdrift (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8,2 mg | 8,2 mg | 8,2 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g |
| Einheiten | g, mg, ct | | | | | | | |
| Anwendungen | Grundwiegungen, Teilezählungen, Prozentwiegungen, Dynamische Wiegungen, Dichtebestimmung, Formulierung | | | | | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Spannenkalibrierpunkte (g) | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 200, 300 | 300, 500 | 300, 500, 600 |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 |
| Tarabereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | | | | | |
| Stromversorgung | Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A | | | | | | | |
| Maße wenn zusammengebaut (B x T x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | | |
| Kommunikation | RS232, USB | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Betriebsbedingungen für normale Laboranwendung: +10°C bis 30 °C (Betriebsfähigkeit garantiert von +5°C bis 40 °C) | | | | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | | | | |
| Nettogewicht | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | | |
| Versandgewicht | 15,4lb / 7 kg | | | | | | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | | |

Hinweis:

*SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswiegungen (n ≥ 10).

** Modelle mit automatischer Kalibrierung

TABELLE 9-5. SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

| InCal-Genehmigungsmodell | PX3202M | PX5202M | PX6202M | PX4201M |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Kapazität (g) | 3200 | 5200 | 6200 | 4200 |
| Lesbarkeit d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Überprüfungsintervall e (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Klasse | II | II | II | II |
| Reproduzierbarkeit (sd.), ≤5% der Volllast (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 |
| Reproduzierbarkeit (sd.), 5% der Volllast bis zum vollen Bereich (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Linearitätsabweichung, typisch (g) | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,06 |
| Linearitätsabweichung (g) | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,2 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empfindlichkeit Temperaturdrift (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g |
| Einheiten | g, kg, ct | | | |
| Anwendungen | Grundwiegungen, Teilezählungen, Prozentwiegungen, Dynamische Wiegungen, Dichtebestimmung | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser, mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Spannenkalibrierpunkte (g) | 2000, 3000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 2000, 4000 |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 2000, 4000 |
| Tarabereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | |
| Stromversorgung | Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A | | | |
| Maße wenn zusammengebaut (B x T x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | |
| Kommunikation | RS232, USB | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Betriebsbedingungen für normale Laboranwendung: +10°C bis 30 °C (Betriebsfähigkeit garantiert von +5°C bis 40 °C) | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | |
| Nettogewicht | 7.7 lb / 3,5 kg | | | |
| Versandgewicht | 11 lb / 5 kg | | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | |

Hinweis:

*SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswiegungen ($n \geq 10$).

9.2 Zeichnungen und Dimensionen

Dimensionen wenn komplett zusammengebaut

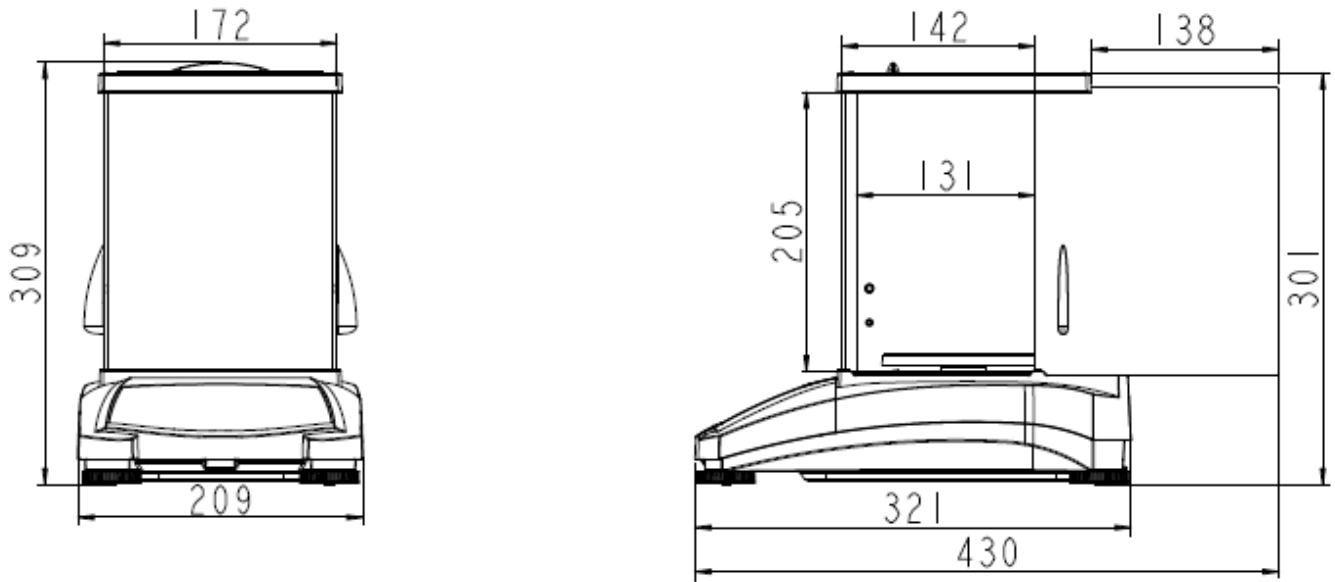


Abbildung 9-1 0,001 g / 0,0001 g Modell



Abbildung 9-2 0,01 g / 0,1 g Modell

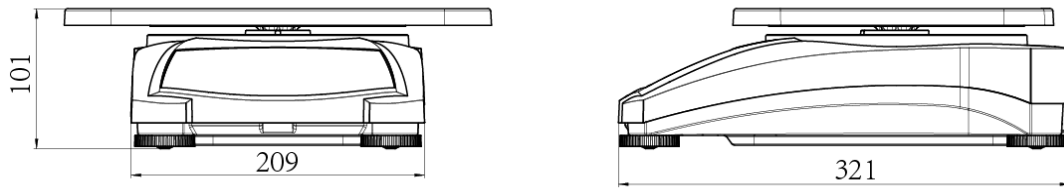


Abbildung 9-3 12kg x 0,1 g Modell

9.3 Zubehörteile

TABLE 9-5. ZUBEHÖRTEILE

| BESCHREIBUNG | TEILENUMMER |
|---|-------------|
| Zusatzanzeige AD7-RS | 30472064 |
| Dichte-Kit | 80253384 |
| Kalibrierter Senkkörper für die Bestimmung der Flüssigkeitsdichte | 83034024 |
| USB-Schnittstellenkabel | 83021085 |
| Sicherheitsgerät | 80850043 |
| RS232-Kabel (25-polig) | 80500524 |
| RS232-Kabel (9-polig) | 80500525 |

| BESCHREIBUNG | TEILENUMMER |
|--------------------------|------------------------------|
| Staubschutzabdeckung | 30093334 |
| Abdeckung bei Verwendung | 30372546 |
| Drucker SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Netzteil für die Waage | 46001724 |

9.4 Kommunikation

9.4.1 Schnittstellenbefehle

Befehle, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, werden von der Waage erkannt.

| Befehlszeichen | Funktion |
|----------------|---|
| IP | Direkter Ausdruck des angezeigten Gewichts (stabil oder instabil). |
| P | Ausdrucken des angezeigten Gewichts (stabil oder instabil). |
| CP | Durchgehender Ausdruck. |
| SP | Bei Stabilität ausdrucken. |
| H | Drucküberschriftenzeilen ausdrucken |
| Z | Genauso wie der Druck der Null-Taste |
| T | Genauso wie der Druck der Tara-Taste. |
| xT*** | Legt einen voreingestellten Tarawert in der Display-Einheit fest. X = voreingestellter Tarawert. Das Senden von 0T löscht Tara (wenn erlaubt) |
| PT | Druckt das abgespeicherte Taragewicht aus. |
| EIN (ON) | Schaltet die Waage aus dem Standby ein. |
| AUS (OFF) | Geht auf Standby. |
| C | Startet die Spannenkalibrierung |
| IC | Startet die interne Kalibrierung, genauso wie das Auslösen vom Kalibrierungsmenü aus. |
| AC | Bricht die Kalibrierung ab. Achtung: Wenn LFT eingeschaltet (ON) ist, ist die Operation nicht erlaubt. |
| PSN | Druckt die Seriennummer aus |
| PV | Druckt die Softwareversion des Druckers, die Basis-Software-Version und LFT EIN (wenn LFT aktiviert ist). |
| x# | Stellen Sie die Zählung APW (x) in Gramm ein. (muss über ein gespeichertes APW verfügen) |
| P# | Druckt die Zähleranwendung APW aus. |
| x% | Stellt das Prozent-Referenzgewicht (x) in Gramm ein. (muss Referenzgewicht gespeichert haben) |
| P% | Druckt das Prozent-Referenzgewicht. |
| xRL | 0 = Antwort deaktivieren; 1 = Antwort aktivieren. Dieser Befehl steuert nur die Antwort "OK!". |
| xT | Tarieren Sie das Behältergewicht (x) in Gramm. |

9.4.2 RS232 (DB9) Steckverbindungen

| Diagramm | Art | Beschreibung |
|----------|-------------------|---|
| | Schnittstellentyp | Spannungsschnittstelle nach EIA RS-232C / DIN 66020 (CCITT V24 / V.28) |
| | Max. Kabellänge | 15 m |
| | Signalpegel | Ausgang: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Eingang: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Anschluss | Sub-D, 9-polig, Buchse |
| | Betriebsmodus | Vollduplex |
| | Übertragungsmodus | Bit-seriell, asynchron |
| | Übertragungscode | ASCII |
| | Baudraten | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Firmware auswählbar) |
| | Bits/Parität | 7 Bit/gerade, 7 Bit/ungerade, 7 Bit/keine, 8 Bit/keine (Firmware wählbar) |
| | Stopp-Bit | Stoppbit 1, 2 |
| | Handschlag | Keiner, XON/XOFF, RTS/CTS (auswählbar) |
| | Ende der Linie | Nicht auswählbar |

9.4.3 USB-Schnittstelle

Die Ohaus USB-Schnittstelle ist eine einzigartige Lösung für das Problem, eine Waage mit einem Computer über einen USB-Anschluss (Universal Serial Bus) zu verbinden. USB-Geräte werden in Klassen wie Festplatten, Digitalkameras, Drucker usw. kategorisiert. Waagen haben keine allgemein gebräuchliche Klasse, daher verwendet die Ohaus USB-Schnittstelle eine generische Schnittstelle, die auf dem seriellen RS232-Standard basiert.

Daten, die von der Waage an einen Computer gesendet werden, sind im USB-Format. Die USB-Daten werden an einen *{virtuellen Anschluss}* gelenkt. Dieser Anschluss erscheint als ein RS232-Anschluss für das Anwendungsprogramm.

Wenn ein Befehl von einem Computer an die Waage gesendet wird, sendet das Anwendungsprogramm einen Befehl an den *virtuellen Anschluss* als ob es sich um eine RS232-Schnittstelle handeln würde. Der Computer leitet dann den Befehl vom *virtuellen Anschluss* an den USB-Anschluss des Computers, an den die Waage angeschlossen ist. Der Anschluss empfängt das USB-Signal und reagiert auf den Befehl.

System Anforderungen

- PC mit Windows 98®, Windows 98 SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® oder Windows 8® (32-Bit) oder Windows 10®.
- Verfügbarer USB-Anschluss (Typ A, 4-polig, weiblich)

9.4.4 USB-Anschluss

Der USB-Anschluss schließt mit einem 4-poligen, weiblichen USB-Typ-B-Anschluss ab. Ein USB-Kabel (Typ B/Stecker für Typ A/Stecker) wird benötigt (nicht mitgeliefert).

1. Stellen Sie sicher, dass die Waage eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

2. Schalten Sie den Computer ein und vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss aktiviert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
3. Stecken Sie die USB-Anschlüsse des Kabels in den USB-Anschluss des Computers und den USB-Anschluss der Waage. Windows® sollte ein USB-Gerät erkennen und der Hardware-Assistent wird initialisiert.

Download von der Ohaus Webseite

1. Der New Hardware Wizard führt Sie durch die erforderlichen Schritte, um den Treiber auszuwählen, der sich auf der Webseite befindet.
2. Nachdem Sie auf Beenden klicken, sollte der virtuelle Anschluss einsatzbereit sein. Windows® fügt in der Regel den virtuellen Port der Reihe nach dem COM-Anschluss mit der höchsten Nummer hinzu. Auf PCs, die mit bis zu 4 COM-Anschlüsse ausgerüstet sind, ist der virtuelle Anschluss beispielsweise COM5.

Bei Verwendung der USB-Schnittstelle mit Programmen, die die Anzahl der COM-Anschluss-Bezeichnungen begrenzen (z.B. Ohaus MassTracker erlaubt nur COM1, 2, 3 und 4), kann es notwendig sein, eine dieser Anschluss-Nummern dem neuen virtuellen Anschluss zuzuweisen.

Dies kann in den Anschluss-Einstellungen des Geräte-Managers in der Windows-Systemsteuerung vorgenommen werden.

USB-EINGANG

Die Waage reagiert auf verschiedene Befehle, die über den Schnittstellenadapter gesendet werden. Beenden Sie die folgenden Befehle, wenn Sie mit [CR] oder [CRLF] arbeiten.

PX-Befehle

- P** Genauso wie das Drücken von Drucken
- SP** druckt nur stabiles Gewicht
- IP** sofortiger Ausdruck des angezeigten Gewichts (stabil oder instabil)
- CP** Kontinuierlicher Druck von Gewichten
- T** genauso wie das Drücken von Tara
- Z** genauso wie das Drücken von Null
- PV** druckt die Softwareversion
- xT** stellt einen voreingestellten Tarawert in der Display-Einheit ein. X = voreingestellter Tarawert. Durch Senden von 0T wird Tara gelöscht (falls erlaubt).

Automatischer Druckvorgang

Sobald der automatische Druck im Menü aktiviert ist, sendet die Waage Daten wie erforderlich. Wenn sich Daten im Druckpuffer befinden, druckt der Drucker diese Daten aus.

10. SOFTWARE UPDATES






Ohaus verbessert kontinuierlich seine Waagensoftware. Um die neueste Version zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Ohaus-Händler oder an die Ohaus Corporation.



Beispiel für den Windows XP-Hardwareassistenten

11. EINHALTUNG

Die Einhaltung der folgenden Normen wird durch das entsprechende Zeichen auf dem Produkt angezeigt.

| Kennzeichen | Standard |
|--|---|
|  | Dieses Produkt entspricht den geltenden angepassten Normen der EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) und 2014/31/EU (NAWI). Die EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter www.ohaus.com/ce . |
|  | Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2012/19/EU (WEEE) und 2006/66/EG (Batterien). Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften an der für Elektro- und Elektronikgeräte vorgesehenen Sammelstelle. Entsorgungshinweise in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee . |
|  | Dieses Produkt entspricht den geltenden gesetzlichen Normen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 und Non-Automatic Weighing Instruments Regulations 2016. Großbritannien Die Konformitätserklärung ist online unter www.ohaus.com/de-declarations verfügbar. |
|  | EN 61326-1 |
|  | CAN / CSA-C22.2 Nr. 61010-1 UL Std. Nr. 61010-1 |

Wichtiger Hinweis für PX/PXP/PJX/PR...M verifizierte Waagen in der EU

Wenn das Gerät im Handel oder in einer gesetzlich geregelten Anwendung verwendet wird, muss es gemäß den örtlichen Vorschriften für Gewichte und Maßnahmen aufgestellt, geprüft und versiegelt werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers sicherzustellen, dass alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Am Herstellungsort geprüfte Wäageinstrumente tragen die folgende zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung auf dem Typenschild.



Wäageinstrumente, die in zwei Stufen verifiziert werden müssen, haben keine zusätzliche Metrologie-Markierung auf dem Typenschild. Die zweite Stufe der Konformitätsbewertung muss von den zuständigen Eichbehörden durchgeführt werden.

Wenn nationale Vorschriften die Gültigkeitsdauer der Verifizierung begrenzen, muss der Benutzer der Waage den Zeitraum der erneuten Überprüfung strikt einhalten und das Eichamt informieren.

Da die Prüfanforderungen je nach Jurisdiktion unterschiedlich sind, sollte sich der Käufer an seine örtliche Eichbehörde wenden, wenn er mit den Anforderungen nicht vertraut ist.

ISED Canada Konformitätserklärung:

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

ISO 9001 Registrierung

Das Managementsystem für die Herstellung dieses Produkts ist nach ISO 9001 zertifiziert.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Ohaus-Produkte gilt eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Zeitpunkt der Lieferung für die Dauer der Garantiezeit. Während der Garantiezeit repariert Ohaus alle Komponenten, die sich als defekt erweisen, oder ersetzt diese kostenlos, sofern das Produkt frachtfrei an Ohaus zurückgesandt wird.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde, radioaktiven oder korrosiven Materialien ausgesetzt wird, Fremdmaterial ins Innere des Produkts eindringt oder als das Ergebnis einer Wartung oder Modifizierung von Ohaus. Anstelle einer ordnungsgemäßen Rücksendung der Garantiekarte beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Datum des Versands an den Vertragshändler. Von der Ohaus Corporation wird keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gewährt. Die Ohaus Corporation haftet nicht für Folgeschäden.

Da die Garantiebestimmungen von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an Ohaus oder Ihren lokalen Ohaus-Händler für weitere Details.

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 1.1 Descrizione | 3 |
| 1.2 Caratteristiche | 3 |
| 1.3 Definizione dei Segnali di Avvertimento e dei Simboli | 3 |
| 1.4 Precauzioni di Sicurezza | 3 |
| 2. INSTALLAZIONE | 4 |
| 2.1 Disimballaggio | 4 |
| 2.2 Selezionare la Posizione | 4 |
| 2.3 Livellamento | 4 |
| 2.4 Collegamento dell’Alimentazione Elettrica e Condizionamento della Bilancia | 5 |
| 2.5 Collegamento dell’Interfaccia | 5 |
| 2.6 Taratura Iniziale | 5 |
| 3. FUNZIONAMENTO | 6 |
| 3.1 Visualizzazione del Display, Schermata Iniziale | 6 |
| 3.2 Funzioni Principali e Menu Principali | 7 |
| 3.3 Visualizzazione dei Pezzi e delle loro Caratteristiche – Modelli Scudo Paravento | 7 |
| 3.4 Visualizzazione dei Pezzi e delle loro Caratteristiche – Modelli Senza Scudo Paravento | 7 |
| 4. APPLICAZIONI | 8 |
| 4.1 Pesata | 8 |
| 4.2 Conteggio dei Pezzi | 9 |
| 4.3 Pesata Percento | 11 |
| 4.4 Pesata Dinamica | 12 |
| 4.5 Determinazione della Densità | 13 |
| 4.5.1 Misurazione della Densità di un Solido che Affonda Utilizzando Acqua | 14 |
| 4.5.2 Misurazione della Densità di un Solido Galleggiante Utilizzando Acqua | 15 |
| 4.5.3 Misurazione della Densità di un Solido Utilizzando un Liquido Ausiliario diverso dell’Acqua | 16 |
| 4.5.4 Misurazione della Densità di un Liquido Utilizzando un Piombino Tarato | 16 |
| 4.5.5 Misurazione della Densità di un Materiale Poroso Utilizzando Olio | 18 |
| 4.6 Formulazione | 19 |
| 4.7 Funzioni Aggiuntive | 21 |
| 5. IMPOSTAZIONI MENU | 22 |
| 5.1 Menu Navigazione | 22 |
| 5.1.1 Cambiamento delle Impostazioni | 22 |
| 5.2 Taratura | 23 |
| 5.2.1 Taratura dei Sottomenu (modelli InCal) | 23 |
| 5.2.2 Taratura Interna (non applicabile ai modelli ExCal) | 23 |
| 5.2.3 Regolazione automatica (SOLO PX85 PX125D PX225D) | 23 |
| 5.2.4 InCal Regolabile (non applicabile ai modelli ExCal) | 23 |
| 5.2.5 Taratura di Portata | 24 |
| 5.2.6 Taratura di Linearità | 25 |
| 5.3 Impostazione della bilancia | 26 |
| 5.3.1 Password | 26 |
| 5.3.2 Lingua | 27 |
| 5.3.3 Livello del Filtro | 27 |
| 5.3.4 AZT (Tracciamento Automatico dello Zero) | 28 |
| 5.3.5 Auto-Taratura | 28 |
| 5.3.6 Graduazioni | 28 |
| 5.3.7 Formattazione della Data | 28 |
| 5.3.8 Impostazione della Data | 28 |
| 5.3.9 Formattazione dell’Orario | 28 |
| 5.3.10 Impostazione dell’Orario | 28 |
| 5.3.11 Luminosità | 29 |
| 5.3.12 Auto-Oscurazione | 29 |
| 5.3.13 Auto-Spegnimento | 29 |
| 5.3.14 La Barra di Capacità | 29 |
| 5.3.15 Modalità Approvata | 29 |
| 5.4 Unità di pesata | 30 |
| 5.5 Impostazione Interfaccia RS232 | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 5.5.1 Baud Rate..... | 32 |
| 5.5.2 Trasmissione | 32 |
| 5.5.3 Handshake..... | 32 |
| 5.6 Impostazioni di Stampa..... | 33 |
| 5.6.1 Solamente Stabile..... | 33 |
| 5.6.2 Solamente Numerici | 33 |
| 5.6.3 Intestazione Singola | 33 |
| 5.6.4 Stampa A | 33 |
| 5.6.5 Formato Output..... | 33 |
| 5.6.6 Stampa in lotti | 33 |
| 5.6.7 Stampa etichetta | 33 |
| 5.6.8 Auto-Stampa | 34 |
| 5.6.9 Intestazione | 34 |
| 5.6.10 Data e Orario | 34 |
| 5.6.11 ID Bilancia..... | 34 |
| 5.6.12 Nome Bilancia..... | 34 |
| 5.6.13 Nome Utente..... | 34 |
| 5.6.14 Nome del Progetto..... | 34 |
| 5.6.15 Nome dell'Applicazione..... | 34 |
| 5.6.16 Risultato | 34 |
| 5.6.17 Lordo..... | 34 |
| 5.6.18 Netto..... | 34 |
| 5.6.19 Taratura..... | 35 |
| 5.6.20 Alimentazione Linea..... | 35 |
| 5.6.21 Riga per la firma..... | 35 |
| 5.7 GLP (Buone Pratiche di Laboratorio)..... | 35 |
| 5.7.1 Intestazione | 35 |
| 5.7.2 Nome Bilancia..... | 35 |
| 5.7.3 Nome Utente..... | 35 |
| 5.7.4 Nome Progetto..... | 35 |
| 5.8 Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica | 35 |
| 5.9 Bloccare | 35 |
| 6. (LFT) LEGALE PER IL COMMERCIO | 36 |
| 6.1 Impostazioni..... | 36 |
| 6.2 Verifica | 36 |
| 7. STAMPA | 37 |
| 7.1 Collegare, Configurare e Provare la Stampante/Interfaccia del Computer | 37 |
| 7.2 Formato di Output | 38 |
| 7.3 Esempi di Stampa..... | 38 |
| 8. MANUTENZIONE | 41 |
| 8.1 Taratura..... | 41 |
| 8.2 Pulizia..... | 41 |
| 8.3 Risoluzione dei Problemi | 41 |
| 8.4 Informazioni di Servizio..... | 42 |
| 9. DATI TECNICI | 43 |
| 9.1 Specifiche | 43 |
| 9.2 Disegni e Dimensioni | 49 |
| 9.3 Accessori..... | 49 |
| 9.4 Comunicazione | 50 |
| 9.4.1 Controlli Interfaccia | 50 |
| 9.4.2 Collegamenti Perno RS232 (DB9)..... | 51 |
| 9.4.3 Interfaccia USB..... | 51 |
| 9.4.4 9.4.4 Connessione USB | 51 |
| 10. AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE | 52 |
| 11. CONFORMITÀ..... | 53 |

1. INTRODUZIONE

1.1 Descrizione

La Bilancia PX è uno strumento per pesare di precisione che vi offrirà molti anni di servizio se tenuta con cura.

Le Bilance PX sono disponibili con capacità da 82 grammi fino a 8.200 grammi

1.2 Caratteristiche

Controlli di Funzionamento: display in retroilluminazione da 2 linee, con 6 applicazioni di pesata e molte altre caratteristiche.



1.3 Definizione dei Segnali di Avvertimento e dei Simboli

Le note di sicurezza sono contrassegnate con parole di segnalazione e simboli di avvertimento. Questi mostrano problemi di sicurezza e avvertenze. Ignorare le note di sicurezza può causare lesioni personali, danni allo strumento, malfunzionamenti e risultati falsi.

| | |
|---------------------|---|
| AVVERTIMENTO | Per una situazione pericolosa con rischio medio, che potrebbe causare lesioni o morte se non evitata |
| CAUTELA | Per una situazione pericolosa a basso rischio, con conseguenti danni al dispositivo o alla proprietà o perdita di dati, o lesioni se non evitate. |
| Attenzione | Per informazioni importanti sul prodotto |
| Nota | Per informazioni utili sul prodotto |

Simboli di Avvertimento



Pericolo Generico



Pericolo di Elettrocuzione



Corrente Alternata



Corrente Continua

1.4 Precauzioni di Sicurezza



CAUTELA Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza prima di installare, eseguire collegamenti o riparare quest'apparecchio. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare lesioni personali e/o danni alle cose. Conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

- Verificare che la gamma della tensione d'input dell'adattatore CA e il tipo di spina siano compatibili con l'alimentazione di rete CA locale.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un potenziale ostacolo o rischio d'inciampo.
- Non porre la bilancia in modo che sia difficile raggiungere il collegamento di alimentazione.
- La bilancia è solamente per uso interno. Non usare l'apparecchio in ambienti pericolosi o instabili.
- Usare l'apparecchio solamente nelle condizioni ambientali specificate nelle presenti istruzioni.
- Non far cadere dei carichi sulla piastra della bilancia.
- Usare la bilancia solamente in luoghi asciutti.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando si pulisce.
- Usare solamente accessori e periferiche approvati.
- L'assistenza dovrebbe essere eseguita solamente da personale autorizzato.

2. INSTALLAZIONE

2.1 Disimballaggio

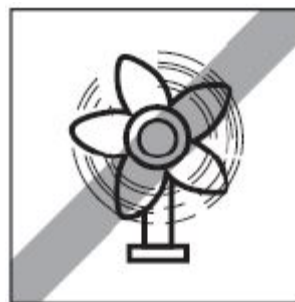
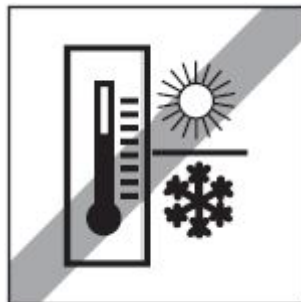
Rimuovere con attenzione la vostra bilancia PX e ogni suo componente dal pacchetto. I componenti inclusi variano a seconda del modello della bilancia (vedi l'elenco di seguito). Conservare l'imballaggio per garantire un sicuro immagazzinamento e trasporto. Si prega di leggere completamente il Manuale prima di installare e usare la bilancia "PX" per evitare errori di funzionamento.

Componenti inclusi:

- Bilancia
- Adattatore di alimentazione + Spina di attacco
- Piastra della bilancia in acciaio inossidabile
- Supporto della piastra della bilancia (solamente per modello da 0,1 g / 0,01 g)
- Scheda di Garanzia

2.2 Selezionare la Posizione

Evitare fonti di calore, rapide variazioni di temperatura, correnti d'aria o eccessive vibrazioni. Lasciare sufficiente spazio.




2.3 Livellamento

Assicurarsi che la bilancia sia a livello prima che venga utilizzata o dopo che la sua posizione sia cambiata.

La Bilancia PX ha una bolla di livello in una piccola finestra rotonda vicino al display.

Per livellare la bilancia, regolare i 4 Piedini di Livellamento fino a quando la bolla è centrata nel cerchio.

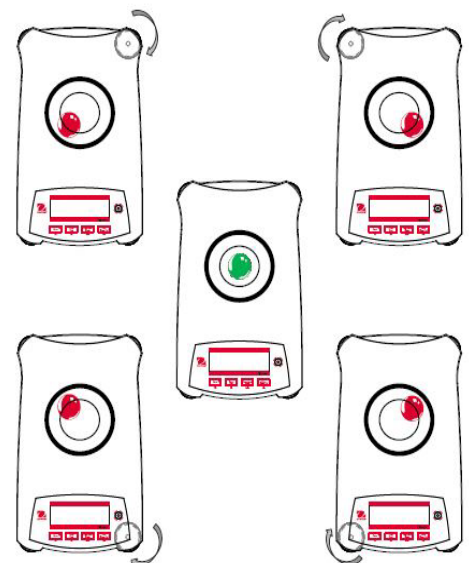Per il livellamento, si prega di fare riferimento alla Figura 2-1.



i

gura 2-1. Livellamento

2.4 Collegamento dell’Alimentazione Elettrica e Condizionamento della Bilancia

Collegare il connettore di output CC alla presa di alimentazione sul retro della bilancia. Quindi, collegare la spina dell'adattatore CA a una presa elettrica adeguata.

Condizionamento

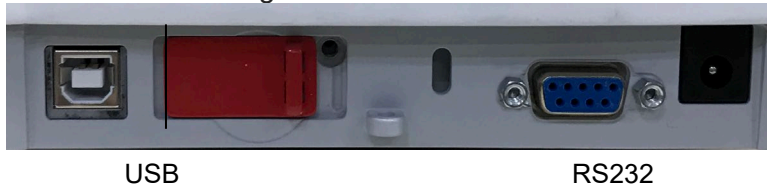
Si suggerisce di non usare la bilancia fino a quando non si è collegata all'alimentazione elettrica e al condizionamento per un certo periodo. Nel caso di bilancia con precisione superiore a 0,1 mg, il tempo di condizionamento deve essere di 1,5 ore; nel caso di bilancia con precisione di 0,01 mg, il tempo di condizionamento deve essere superiore a 4 ore.

2.5 Collegamento dell’Interfaccia

La Bilancia PX ha due dati d’Interfaccia, RS232 e USB.

Usare il portale RS-232 per collegare sia a un computer o a una stampante con un cavo seriale standard (diretto). Usare il portale USB per collegare con un cavo USB 2.0 dal Tipo A al Tipo B.

Interfacciare i collegamenti sul retro della bilancia.



USB: È Usato per collegare solamente al PC

RS232: È usato per collegare al PC o la Stampante.

Nota: Vedi la sezione Stampante per Collegare, Configurare e Provare la Stampante/Interfaccia del Computer

2.6 Taratura Iniziale

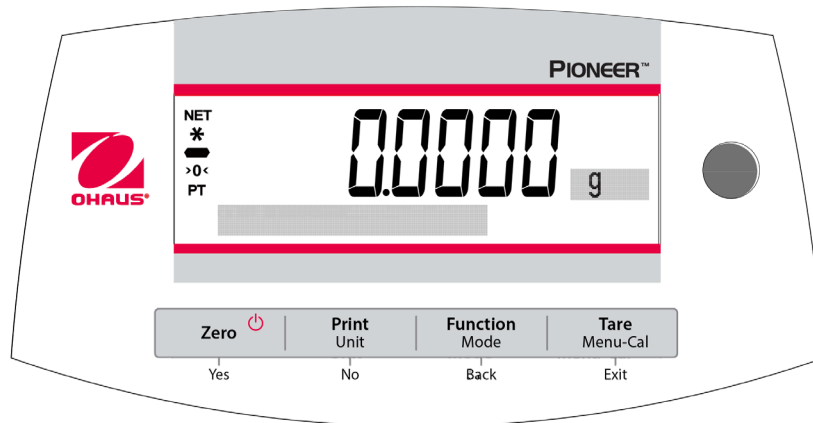
Quando la Bilancia PX viene installata per la prima volta, o quando viene spostata in un'altra posizione, deve essere tarata per garantire risultati precisi della pesata. Le Bilance PX sono classificate in due categorie: modelli InCal e modelli ExCal. I modelli InCal hanno un meccanismo di taratura incorporato che può tarare la bilancia automaticamente e non richiede l'uso di masse di taratura esterne. Se si dovesse preferire, i modelli InCal possono anche essere tarati manualmente con masse esterne. I modelli ExCal sono tarati con masse esterne. Assicurarsi di avere a disposizione le masse di taratura appropriate prima di iniziare la taratura.

3. FUNZIONAMENTO





3.1 Visualizzazione del Display, Schermata Iniziale

La Bilancia PX ha un display in retroilluminazione a 2 linee

CONTROLLI



CONTROLLO FUNZIONI

| Pulsante | Zero  | Print Unit | Function Mode | Tare Menu-Cal |
|--|---|--|---|---|
| | Yes | No | Back | Exit |
| Funzione Primaria (Premuta Breve)  | Acceso/Zero <ul style="list-style-type: none"> ● Se l'Indicatore è Spento, accende l'Indicatore. ● Se l' Indicatore è Acceso, imposta lo zero. | Stampa <ul style="list-style-type: none"> ● Invia il valore della corrente visualizzata all'interfaccia seriale. | Funzione <ul style="list-style-type: none"> ● Funzionamento dipende sulla modalità dell'applicazione. | Taratura <ul style="list-style-type: none"> ● Esegue il funzionamento. |
| Funzione Secondaria (Premere e Tenere Premuto)  | Spento <ul style="list-style-type: none"> ● Azzerare il valore della corrente. | Unità <ul style="list-style-type: none"> ● Cambia le unità della pesata | Modalità <ul style="list-style-type: none"> ● Cambia la l'applicazione della. modalità | Menu- Cal <ul style="list-style-type: none"> ● Invia il menu principale. La taratura è il primo sottomenu. La taratura è il primo sottomenu. ● Visualizza il valore della Taratura preimpostata. |
| Funzione del Menu (Premuta Breve)  | Si <ul style="list-style-type: none"> ● Accetta l'impostazione della corrente (lampeggiante) sul display. | No <ul style="list-style-type: none"> ● Respinge l'impostazione della corrente (lampeggiante) sul display. ● Incrementa un valore in Input. | Ritorna <ul style="list-style-type: none"> ● Ritorna all'oggetto del menu precedente. ● Diminuisce un valore in Input. | Output <ul style="list-style-type: none"> ● Pone il sottomenu in output Immediatamente ● Abbandona una taratura in progresso. |


SCHERMO D'APPLICAZIONE PRINCIPALE

| | | |
|--|--|--|
| <p>Netto (NETTO) NET</p> <p>Stabilità (*) *</p> <p>Negativo (-) -</p> <p>Centro dello Zero (>0<) >0<</p> <p>Pre-taratura (PT) PT</p> <p>Messaggi d'Istruzione</p> |  | <p>Risultato del Campo: Le Informazioni variano dall'applicazione</p> <p>Unità</p> |
|--|--|--|


3.2 Funzioni Principali e Menu Principali

- Pesata:** Premere **Zero** per impostare il display su zero. Porre un oggetto sulla piastra della bilancia. Il display indica il peso lordo.
- Taratura:** Senza alcun carico sulla piastra della bilancia, premere **Zero** per azzerare il display. Porre un contenitore vuoto sulla piastra della bilancia e premere **Tarare**. Aggiungere materiali nel contenitore e viene visualizzato il suo peso netto. Dopo aver rimosso il contenitore e gli oggetti, il carico verrà visualizzato come numero negativo. Premere **Tarare** per cancellare.
- Zero:** Premere **Zero** per azzerare la bilancia.
- Display del Dot-Matrix:** I dati relativi alla modalità della specifica applicazione sono visualizzati nella zona del display Dot-Matrix.

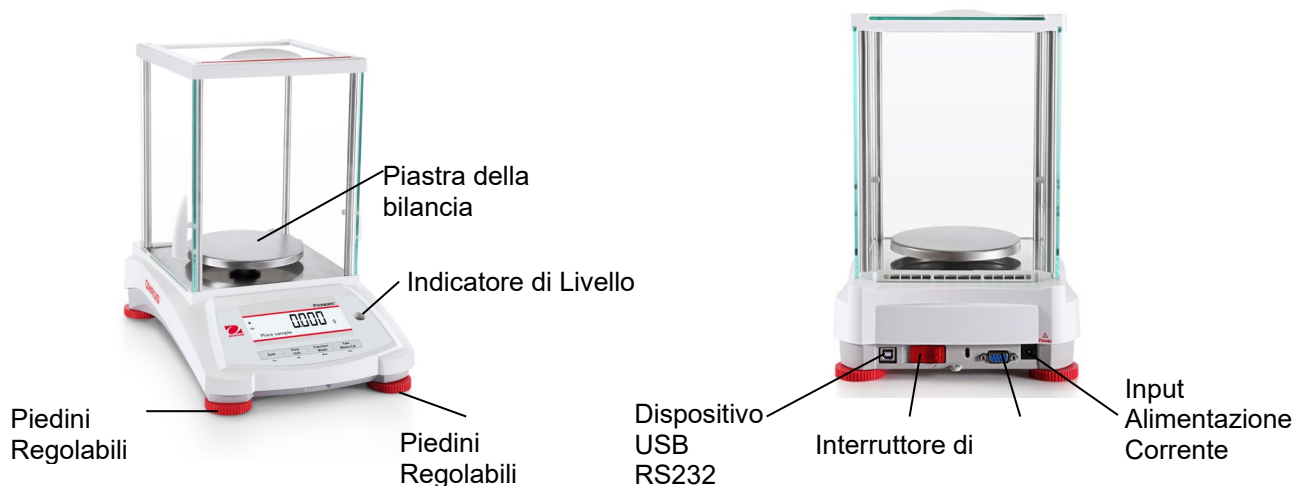3.3 Visualizzazione dei Pezzi e delle loro Caratteristiche – Modelli Scudo Paravento



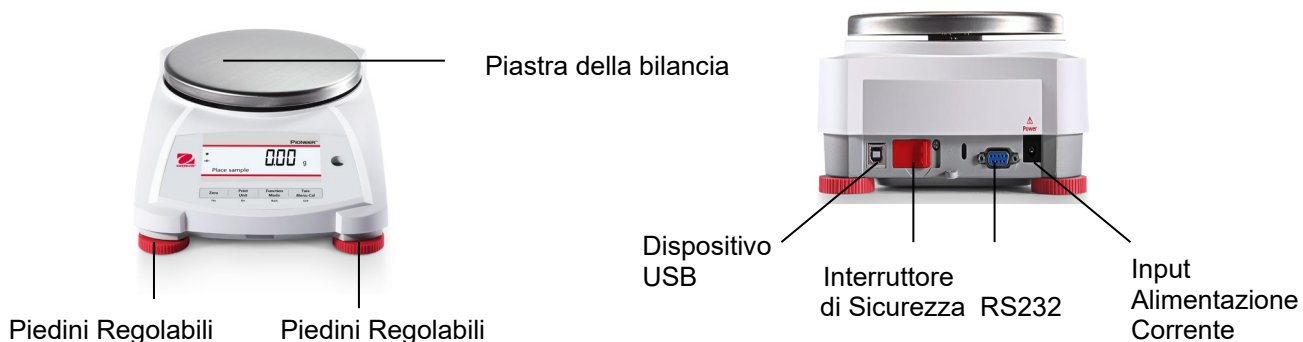3.4 Visualizzazione dei Pezzi e delle loro Caratteristiche – Modelli Senza Scudo Paravento



4. APPLICAZIONI

La Bilancia PX può funzionare in 6 modalità d'applicazione premendo a lungo il pulsante **Funzione/Modalità**.

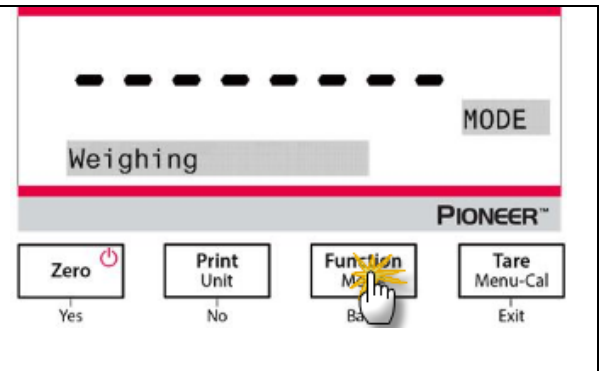
4.1 Pesata

Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicuratevi che la bilancia è a livello e tarata.

Usare quest'applicazione per determinare il peso degli oggetti nella selezionata unità di misura

Pesata

1. Premere **Tare** o **Zero** se necessario per iniziare.
2. Premere e mantenere premuto il pulsante della **Function / Mode** per selezionare "Weighing" (Pesare) (questa applicazione è l'impostazione predefinita).
3. Porre oggetti sulla piastra della bilancia per visualizzare il peso. Una volta che la lettura è stabile, il segno "*" apparirà.
4. Il valore risultante viene visualizzato nell'unità attiva della misurazione.



Impostazioni degli Oggetti

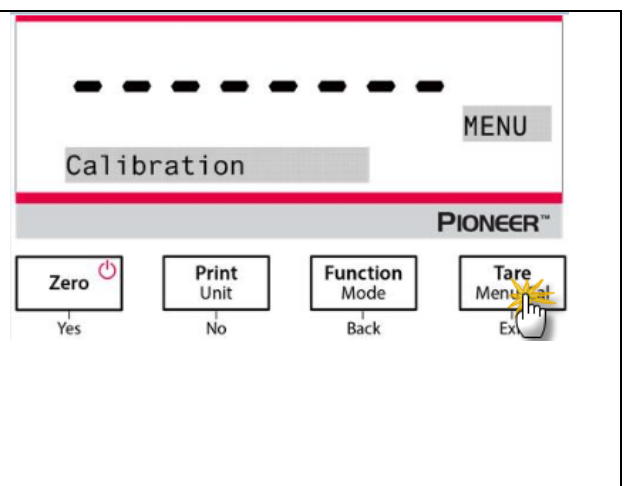
Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti

- **Barra di Capacità:** Quando impostato su Acceso, la barra di capacità viene visualizzata nel campo di riferimento. La capacità non sarà visualizzata quando la bilancia viene azzerata.
- **Unità di Pesata:** Cambiare l'unità visualizzata. Vedi Sezione 5.4 per ulteriori informazioni.
- **Livello del Filtro:** Cambiare il Livello di Filtraggio. Vedi Sezione 5.3.4 per ulteriori informazioni.
- **Dati GLP (Buone Pratiche di Laboratorio):** Vedi Sezione 5.7 per ulteriori informazioni.
- **Stampare le Impostazioni:** Cambiare le impostazioni di stampa. Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni.

Pesata in lotti:


Per abilitare la pesata in lotti:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Menu-Cal** finché non appare **Calibration**.
2. Premere brevemente il pulsante **No** diverse volte finché non appare **Print**.
3. Premere il pulsante **Yes**.
4. Premere brevemente il pulsante **No** diverse volte finché non appare **Batch Printing**.
5. Premere il pulsante **Yes**.
6. Premere brevemente il pulsante **No** per selezionare **On**.
7. Premere il pulsante **Yes**.




Per iniziare la pesata in lotti:

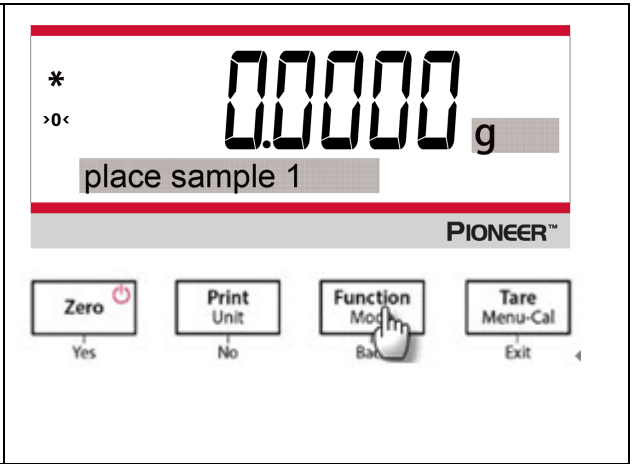1. Reinserire la modalità **Weighing**. Posizionare il primo campione sul piatto e premere il pulsante **Function / Mode** per memorizzare il primo peso.
2. Quindi, sul display apparirà "Place sample 2".
3. Rimuovere il primo campione, aggiungere il secondo campione al piatto, e premere il pulsante **Function / Mode** per memorizzare il secondo peso.
4. Continuare aggiungendo componenti, e premere il pulsante **Function / Mode** per memorizzare i vari pesi.



Per terminare la pesata in lotti e stampare i risultati:

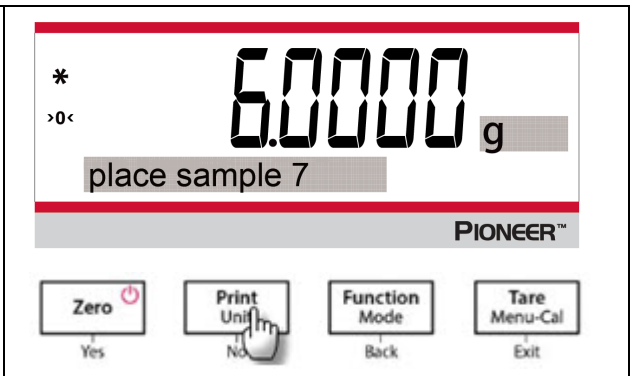- Premere il pulsante **Print** per terminare la pesata in lotti e stampare i risultati.
- Nota:** si possono pesare fino a 10 lotti di campioni. Quando si raggiunge il decimo, alla ulteriore pressione del pulsante **Function / Mode**, sul display verrà visualizzato il messaggio "End". Se si continua a premere il pulsante, verrà visualizzato il messaggio "Out of range".




4.2 Conteggio dei Pezzi




Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicurarsi che la bilancia sia a livello e tarata. Il peso minimo del pezzo non deve essere inferiore a 0,1 d. Nella modalità LFT, il peso minimo del pezzo è 3e, la dimensione minima del campione è 10.

Usare quest'applicazione per contare campioni di peso uniforme.

Conteggio dei Pezzi

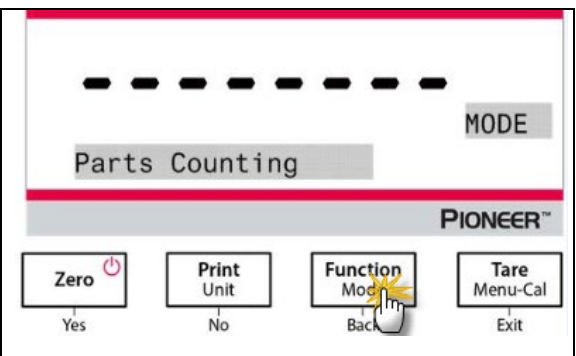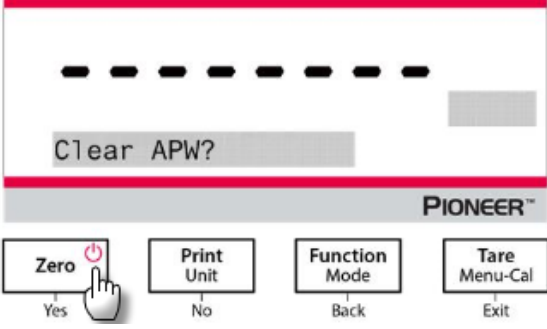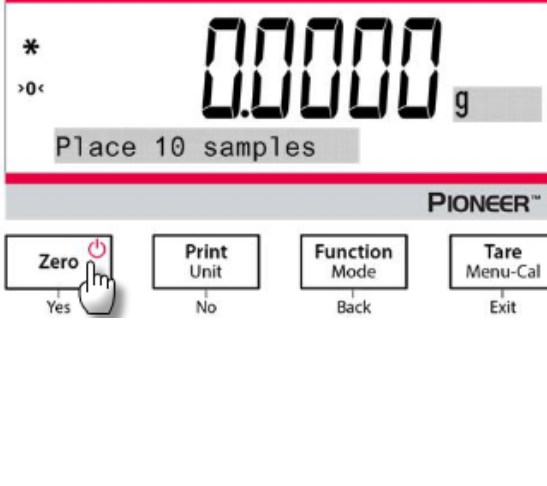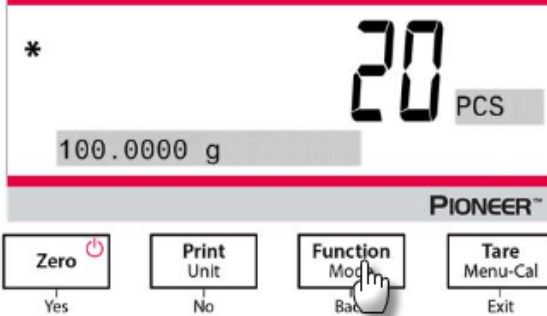1. Premere **Tare** o **Zero** se necessario per iniziare.
2. Premere e tenere premuto il pulsante **Function / Mode** fino che "Parts Counting" (Conteggio dei Pezzi) appare.




| | |
|--|--|
| <p>3. Dopo conferma premendo “Yes” (Sì), il messaggio “Clear APW?” (Cancellare APW (Peso Medio del Pezzo)? apparirà sullo schermo.</p> <p>4. Se l'APW dell'ultima operazione del Conteggio dei Pezzi dovesse essere mantenuta, premere “No” quando il messaggio “Clear APW?” appare.</p> |  |
| <p>5. Premere “Yes” (Sì), e il messaggio “Sample size 10” (Dimensione del Campione 10) verrà visualizzato con il numero “10” (predefinito) lampeggiante.</p> <p>6. Confermare la dimensione del campione premendo “Yes” (Sì) e porre 10 campioni sulla piastra della bilancia per visualizzare il peso. Premere “No” o “Back” (Ritorno) per aumentare o diminuire il valore, come desiderato.</p> <p>7. Premere il pulsante della Function / Mode in modo che il peso dei 10 campioni venga utilizzato per stabilire il Peso Medio del Pezzo (APW). Il display mostrerà 10 pezzi.</p> <p>8. Per visualizzare il peso del pezzo o il peso total, premere il pulsante Function / Mode.</p> |  |
| <p>9. Porre oggetti supplementari sulla piastra della bilancia, e il numero corrispondente dei pezzi apparirà.</p> |  |

Impostazioni degli Oggetti

Campione: La dimensione del campione varia da 1 a 1.000. Il valore predefinito è 10

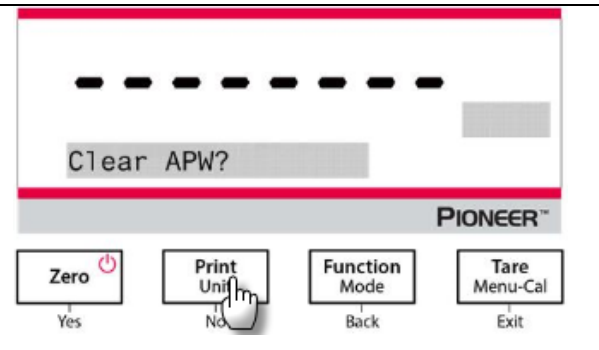Nota: Per garantire un conteggio preciso, il peso minimo del pezzo non deve essere meno di 0,1d.




Ottimizzazione dell'APW (Peso Medio del Pezzo):

Migliorare la precisione del conteggio ricalcolando automaticamente il peso del pezzo man mano che i pezzi vengono aggiunti.

L'ottimizzazione APW (Peso Medio del Pezzo) avviene solamente quando il numero dei pezzi aggiunti al piastra della bilancia è compreso tra uno e tre volte il numero già presente sulla piastra della bilancia.

Stampa impostazioni:

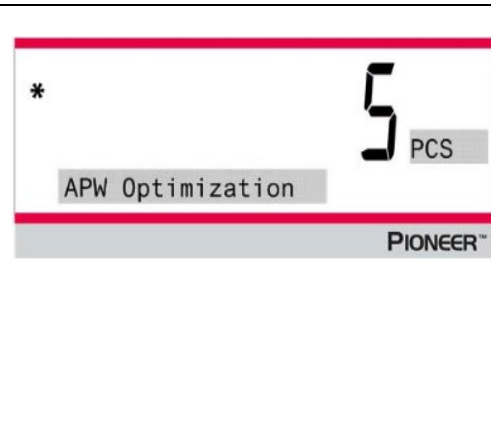Modifica impostazione della stampa Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni..



4.3 Pesata Percento

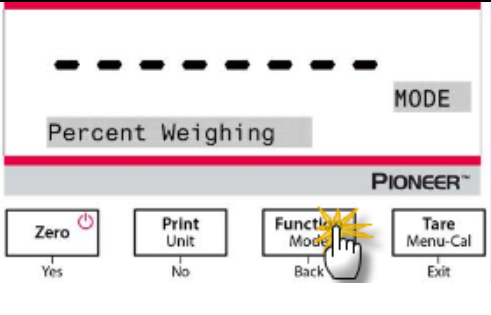
Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicuratevi che la bilancia è a livello e tarata.

Usare Pesata Percento per visualizzare il peso di un oggetto sottoposto a test come una percentuale di un campione di riferimento prestabilito


Il peso di riferimento predefinito (o ultimo) viene visualizzato.

Pesata Percento

1. Premere e tenere premuto il pulsante della **Function / Mode** finché appare *PerCent Weighing* (Pesata Percento).




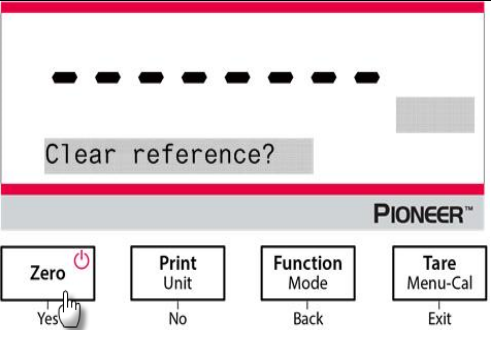2. Dopo conferma premendo **“Yes”** (Si), il messaggio **“Clear reference?”** = (Cancellare il riferimento?) apparirà sullo schermo.




3. Premere **“Yes”** (Si), e poi il messaggio **“Place samples”** (Porre campioni) sarà visualizzato.

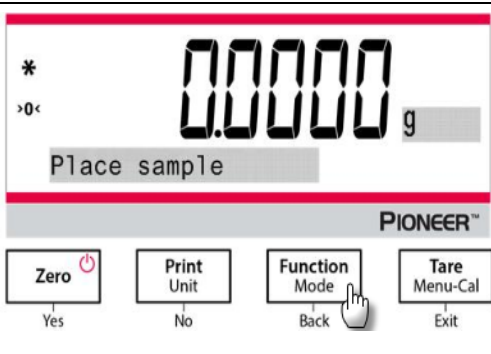4. Porre il campione di riferimento sulla piastra della bilancia per visualizzare il peso. Quando la lettura è stabile, il segno **“*”**.apparirà.



5. Premere il pulsante **Function / Mode** in modo che il peso dei campioni di riferimento sia memorizzato. Il display mostrerà il 100%.

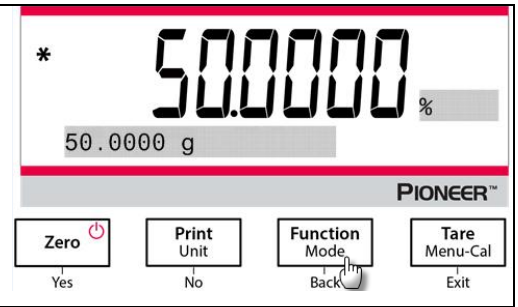6. Rimuovere il campione di riferimento e porre l'oggetto del test sulla piastra della bilancia. Il rapporto tra l'oggetto del test e il peso campione di riferimento viene visualizzato in percentuale.
7. Per visualizzare il peso del campione di riferimento o il peso dell'oggetto del test, premere il pulsante **Function / Mode**.




Impostazioni degli Oggetti

Nota:

Se il peso del campione di riferimento stabilito precedentemente deve essere mantenuto, premere **No** quando il messaggio "Clear reference?" (Cancellare il riferimento?) viene visualizzato.

Impostazione Stampa:

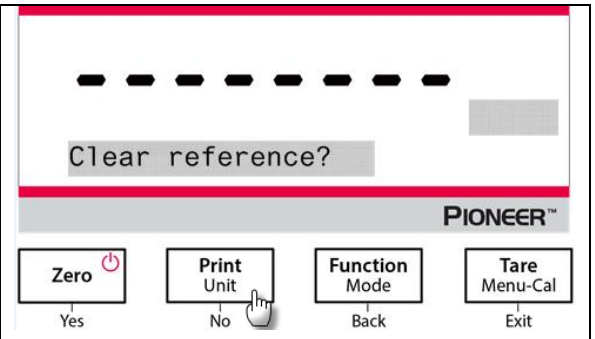Cambiare l'impostazione stampa. Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni.




4.4 Pesata Dinamica

Nota: Prima di utilizzare qualsiasi applicazione, assicurarsi che la bilancia sia stata livellata e calibrata. Pulire la piastra della bilancia prima di iniziare un nuovo ciclo di Pesata Dinamica.


Usare quest'applicazione per pesare un carico instabile, come un animale in movimento.




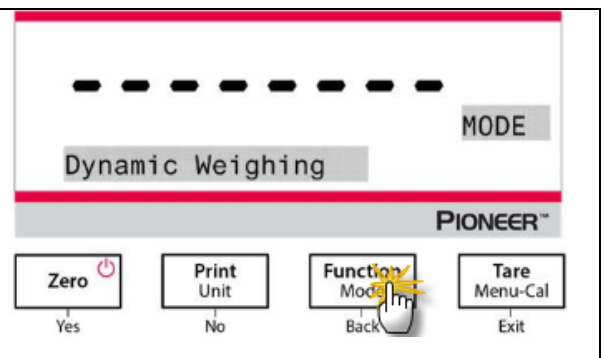Pesata Dinamica

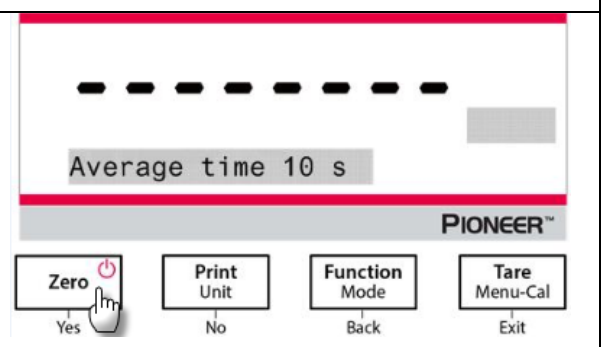1. Premere e tenere premuto la **Function / Mode** finché *Dynamic Weighing* (Pesata Dinamica) appare.
2. Dopo la conferma premendo "**Yes**" (Sì), il messaggio "Change parameter?" (Cambiare parametro?) apparirà sullo schermo.



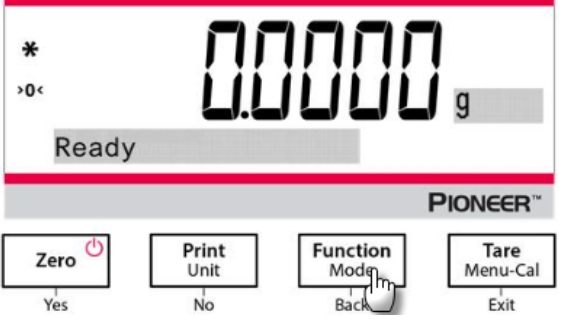3. Premere "**Yes**" (Sì), e poi il messaggio "Average time 10 s" (Tempo medio 10 s) si visualizzerà con il numero "10" lampeggiando. Premere **No** o "**Back**" (Ritorno) per aumentare o diminuire il valore, come desiderato.



| | |
|--|---|
| <p>4. Confermare il tempo di pesata premendo “YES” (Sì), e il messaggio “Ready” (Pronto) verrà visualizzato nella parte inferiore sinistra dello schermo.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '0.0000 g' and 'Ready' below it. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit).</p> |
| <p>5. Porre l'oggetto dinamico sulla piastra della bilancia. La bilancia inizia un conto alla rovescia (processo di calcolo della media). Durante il conto alla rovescia, lo schermo mostra il tempo rimanente.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '49.9999 g' and '7 s remaining' below it. The Pioneer logo is visible at the bottom right.</p> |
| <p>6. Al termine del conto alla rovescia, la riga del risultato viene visualizzata e trattenuta. 7. Una volta rimosso l'oggetto dinamico, il peso verrà automaticamente azzerato e la bilancia tornerà allo stato di “Pronto”.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '100.0000 g' and 'Hold' below it. The Pioneer logo is visible at the bottom right.</p> |

Impostazioni dell'Oggetto

1. Tempo Medio: Impostare il tempo medio ad un valore compreso tra 1 e 15 secondi. L'impostazione predefinita è 10 secondi.

2. Impostazione Stampa: Modifica l'Impostazione stampa. Vedi la Sezione 7 per ulteriori informazioni.

4.5 Determinazione della Densità

Nota: Prima di utilizzare qualsiasi applicazione, assicurarsi che la bilancia sia stata livellata e tarata.

Usare quest'applicazione per determinare la densità di un oggetto.

Un **Kit di Determinazione della Densità, numero seriale del Pezzo 80253384**, è progettato per essere usato con le bilance serie PX. Le illustrazioni di questa procedura si riferiscono al kit di densità. Tuttavia, è possibile utilizzare qualunque apparecchiatura da laboratorio che soddisfi i requisiti per le misurazioni della densità. Una tabella di densità di riferimento incorporata per l'acqua a temperature comprese tra 10 °C e 30,9 °C è inclusa nel software della bilancia. Rivedere questa intera sezione prima di provare le misurazioni della densità.

Metodo di Funzionamento

Premere e tenere premuto il pulsante **Funzione/Modalità** fino a quando la Densità appare sullo schermo. Dopo la conferma, premendo “Yes” (Sì), il messaggio “Change parameter?” (Modificare il parametro?) verrà visualizzato sullo schermo. Le impostazioni possono essere mantenute o modificate, come desiderato.

Impostazioni dell'Oggetto:

- Tipo di Campione: Solido, Liquido
- Liquido Ausiliario: Acqua, Alcool, Altro
- Materiale Poroso: Spento, Acceso
- Temperatura dell'Acqua: 20 °C (predefinita)
- Temperatura dell'Alcool: 20 °C (predefinita)
- Volume (del Piombino Tarato): 10 ml (predefinito)
- Peso (del Materiale Poroso): 5,000 g
- Densità dell'Olio: 0,80000 g/cm³
- Risultato: per selezionare la risoluzione di visualizzazione del risultato della pesata della Densità.
 - Modello bilancia 0,01 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³, 0,00001g/cm³
 - Modello bilancia 0,1 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**, 0,0001g/cm³
 - Modello bilancia 1 mg: 0,1g/cm³, 0,01g/cm³, **0,001g/cm³**
 - Modello bilancia 0,01 g: 0,1g/cm³, **0,01g/cm³**
 - Modello bilancia 0,1 g: **0,1g/cm³**

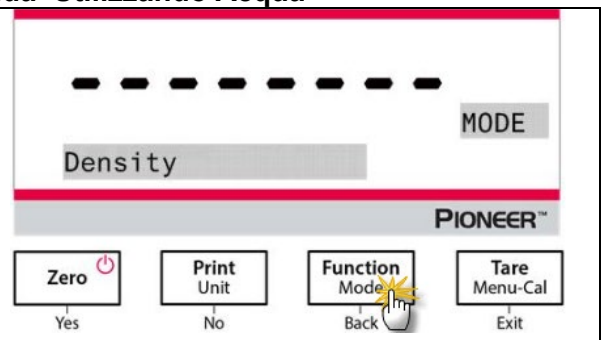
Possono essere eseguiti quattro tipi di determinazione della densità:

1. Solido più denso rispetto al liquido ausiliario
2. Solido meno denso del liquido ausiliario
3. Densità liquida
4. Materiale poroso (impregnato con olio)

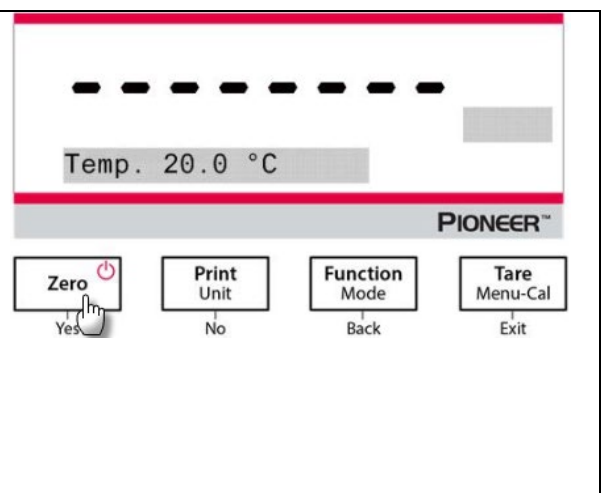
Le seguenti sono le procedure operative per determinare la densità di materiale solido, liquido e poroso con acqua come liquido ausiliario. Altri liquidi ausiliari sono anche applicabili per la determinazione della densità.

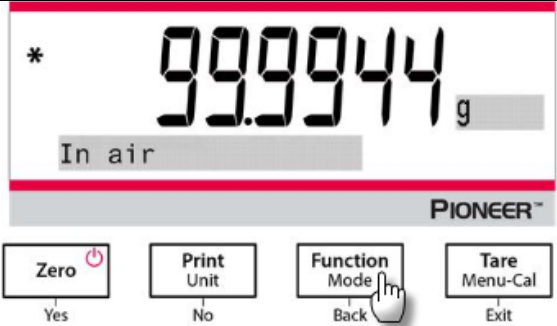
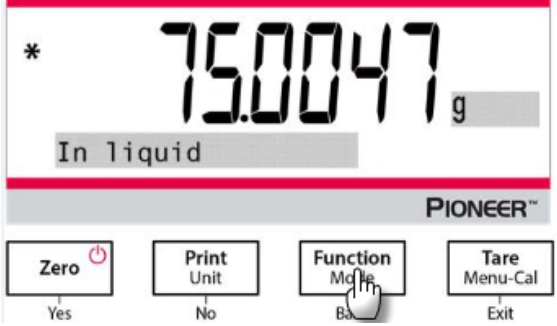
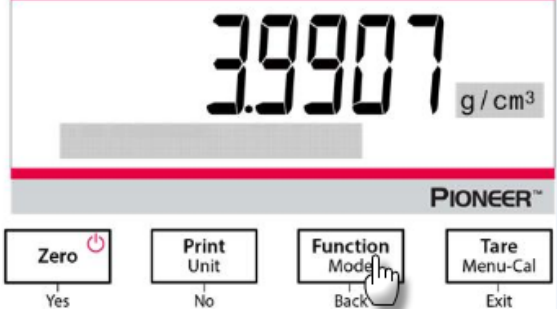
4.5.1 Misurazione della Densità di un Solido che Affonda Utilizzando Acqua

Premere e tenere premuto il pulsante **Function / Mode** finché "Density" (Densità) appare. Premere "Yes" (Sì) per iniziare "Density Determination" (Determinazione della Densità).








**Impostazioni dell'Oggetto:**

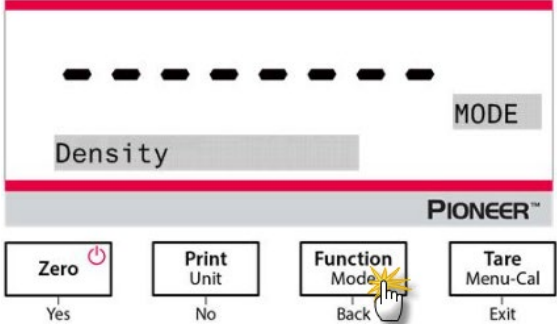- Tipo di Campione: Solido
- Liquido Ausiliario: Acqua
- Materiale Poroso: Spento
- Temperatura dell'Acqua: Misurare l'attuale temperatura dell'acqua utilizzando un termometro di precisione. La temperatura dell'acqua è 20.0 °C (predefinita). Premere **No** o "Back" (Ritorno) per aumentare o diminuire il valore della temperatura. La bilancia calcola la densità dell'acqua in base al valore della temperatura dell'acqua inserita.







| | |
|--|---|
| <p>1. Pesare il campione in aria usando la bilancia e il kit di determinazione della densità. Quando appare il simbolo “*” (simbolo di stabilità), premere il pulsante Funzione/Modalità per confermare il peso del campione in aria.</p> |  |
| <p>2. Pesare il campione immerso nel liquido utilizzando la bilancia e il kit di determinazione della densità. Nota: Abbassare il campione nel liquido fino a quando non è completamente immerso.</p> |  |
| <p>3. Premere il pulsante Funzione/Modalità per ottenere la densità del campione. Dopo aver completato il test, premere il pulsante Funzione/Modalità per testare un nuovo campione</p> |  |


4.5.2 Misurazione della Densità di un Solido Galleggiante Utilizzando Acqua






| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Funzione/Modalità finché “Density” (Densità) appare. Premere “Yes” (Sì) per iniziare “Density Determination” (Determinazione della Densità).</p> |  | | | | |
| <p>2. Nel determinare la densità con la bilancia, l'impostazione della bilancia e le procedure di determinazione della densità sono fondamentalmente le stesse per un solido galleggiante e un solido non galleggiante tranne che per il necessario supporto (come mostrato nella Figura) da utilizzare per la determinazione della densità. 3. Al termine del test, premere il pulsante Funzione/Modalità per testare un nuovo campione. Nota: Abbassare il campione nel liquido fino a quando sia immerso completamente.</p> | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="885 1608 1189 1859">  </td> <td data-bbox="1189 1608 1484 1859">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1859 1189 1973"> <p>Supporto per solidi non-galleggianti</p> </td> <td data-bbox="1189 1859 1484 1973"> <p>Supporto per solidi galleggianti</p> </td> </tr> </table> |  |  | <p>Supporto per solidi non-galleggianti</p> | <p>Supporto per solidi galleggianti</p> |
|  |  | | | | |
| <p>Supporto per solidi non-galleggianti</p> | <p>Supporto per solidi galleggianti</p> | | | | |

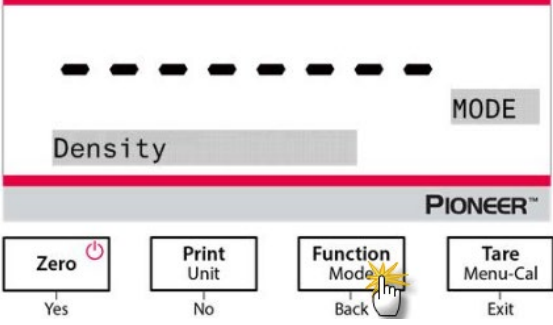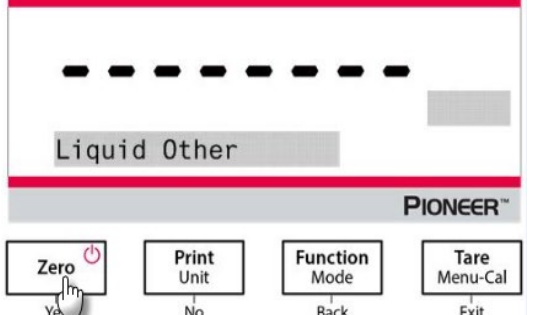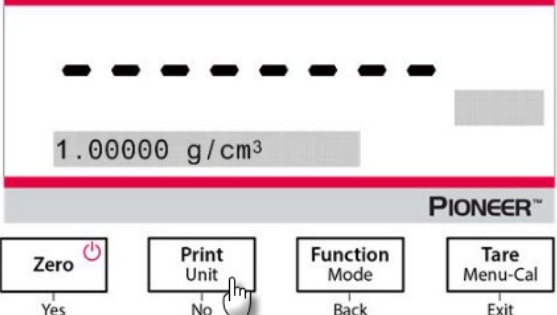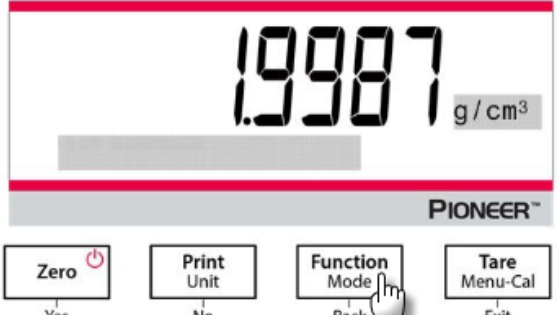4.5.3 Misurazione della Densità di un Solido Utilizzando un Liquido Ausiliario diverso dell'Acqua

| | |
|---|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Funzione/Modalità finché “Density” (Densità) appare. Premere “Yes” (Sì) per iniziare “Density” (Densità).</p> |  |
| <p>2. Impostazione dell'Oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campione Tipo: Solido • Liquido Ausiliario: Diverso • Materiale Poroso: Spento |  |
| <p>Impostare la densità del liquido ausiliare:</p> <p>3. Il valore predefinito del liquido ausiliare è 1,00000 g/cm³.</p> <p>4. Premere No o “Back” (Ritorno) per aumentare o diminuire il valore secondo la densità effettiva del liquido ausiliare</p> |  |
| <p>5. Vedo Sezione 4,5.1 e Sezione 4,5.2 per le specifiche procedure per la determinazione della densità.</p> <p>6. Premere il pulsante Funzione/Modalità per visualizzare la densità del campione.</p> <p>7. Al termine del test, premere il pulsante Funzione/Modalità per testare un nuovo campione.</p> |  |

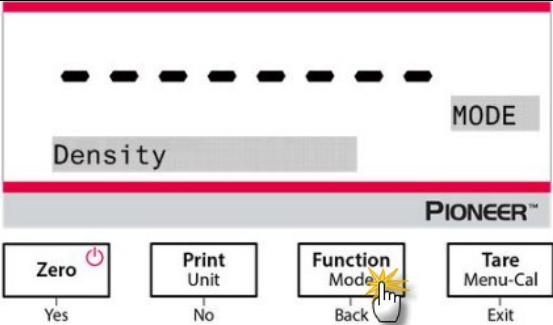
4.5.4 Misurazione della Densità di un Liquido Utilizzando un Piombino Tarato

| | |
|--|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Funzione/Modalità finché “Density” (Densità) appare. Premere “Yes” (Sì) per iniziare “Density Determination” (Determinazione della Densità).</p> |  |
|--|--|
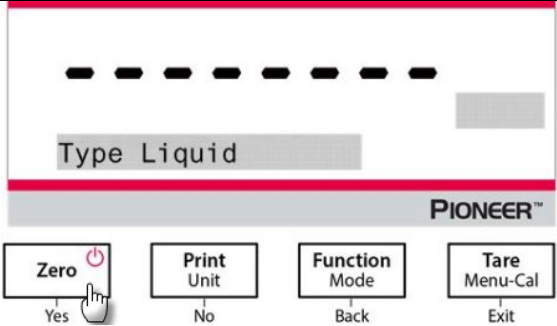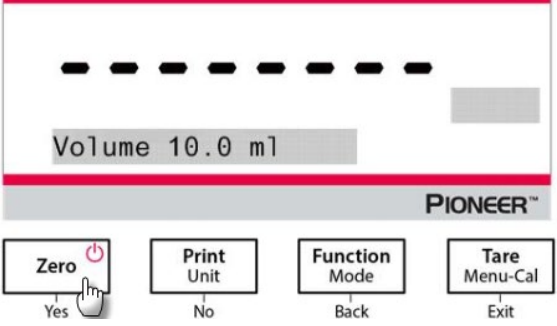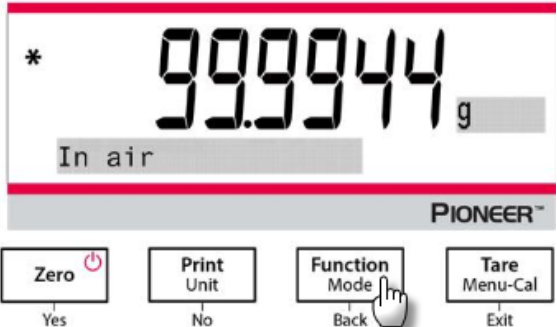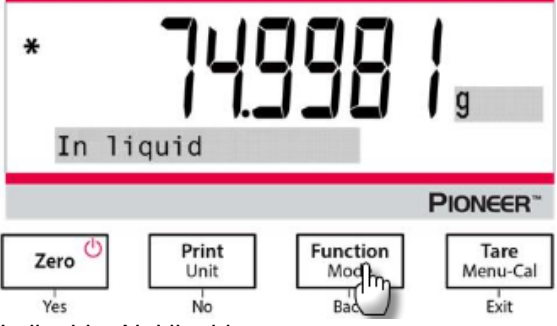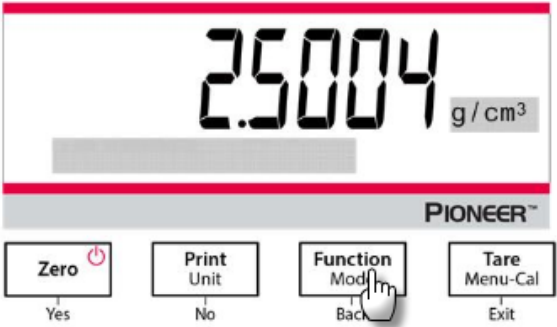
| | |
|---|---|
| <p>Impostazioni dell'Oggetto: Campione Tipo: Liquido Volume: Il Piombino tarato ha un volume predefinito di 10.0 ml, che può essere aumentato o diminuito premendo No o "Back" (Ritorno).</p> |  |
| <p>Dopo aver impostato il volume, premere "Yes" (Sì) per iniziare la pesata.</p> <p>Nota: Quando il Tipo della Densità è impostato come Liquido, le selezioni tipo di Liquido e materiale Poroso sono disattivate.</p> |  |
| <p>1. Pesare in aria il piombino tarato con la bilancia e il kit di determinazione della densità. Quando appare il simbolo "*" (simbolo di stabilità), premere il tasto Funzione/Modalità per confermare il peso del piombino tarato in aria.</p> |  |
| <p>2. Pesare il piombino tarato immerso nel liquido con la bilancia e il kit di determinazione della densità. Abbassare il piombino tarato nel liquido fino a quando non sia completamente immerso. (1 cm sotto la superficie del liquido).</p> <p>3. Quando appare il simbolo "*" (simbolo di stabilità), premere il pulsante Funzione/Modalità per confermare il peso del piombino tarato. Viene visualizzata la densità del liquido.</p> |  <p>In liquid = Nel liquido</p> |
| <p>4. Al termine del test, premere il tasto Funzione/Modalità per testare un nuovo campione.</p> |  |


4.5.5 Misurazione della Densità di un Materiale Poroso Utilizzando Olio

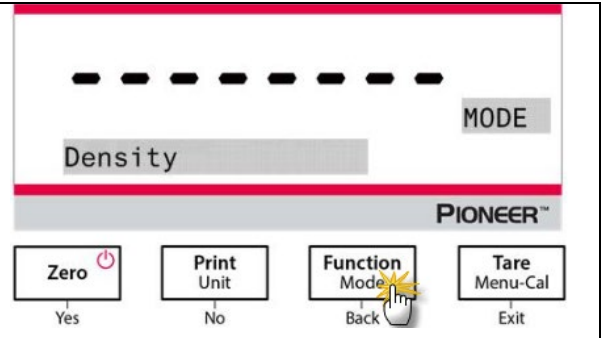Premere e tenere premuto il pulsante **Funzione/Modalità** finché “Density” (Densità) appare. Premere “Yes” (Sì) per iniziare “Density” (Densità).



Impostazione dell'Oggetto:

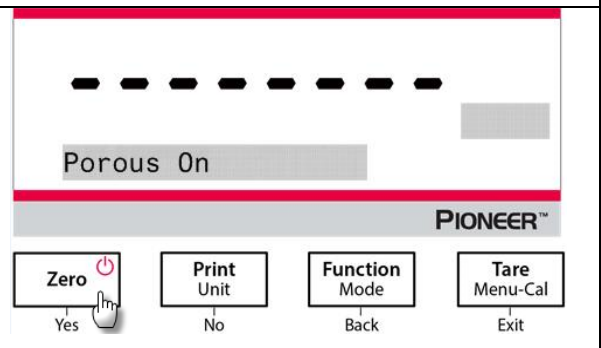- Campione Tipo: Solido
- Liquido Ausiliario: Acqua
- Materiale Poroso: Acceso




Impostare i seguenti parametri premendo **No** or “Back” (Ritorno):


- Temperatura dell'Acqua
- Peso
- Densità dell'Olio


Misurare la temperatura effettiva dell'acqua utilizzando un termometro di precisione. La bilancia calcola la densità dell'acqua in base al valore della temperatura inserita dell'acqua.

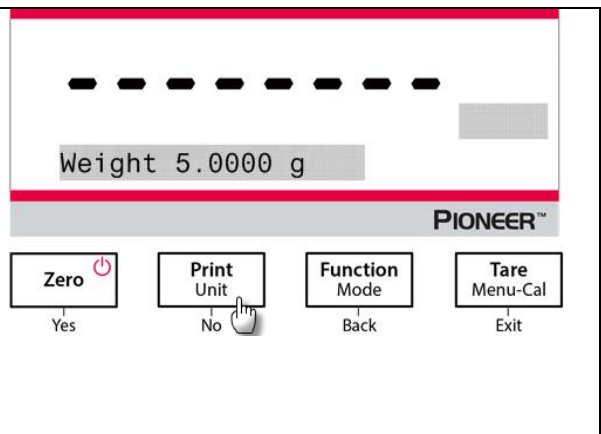Nota: Il peso del campione e la densità dell'olio devono essere misurati in precedenza.



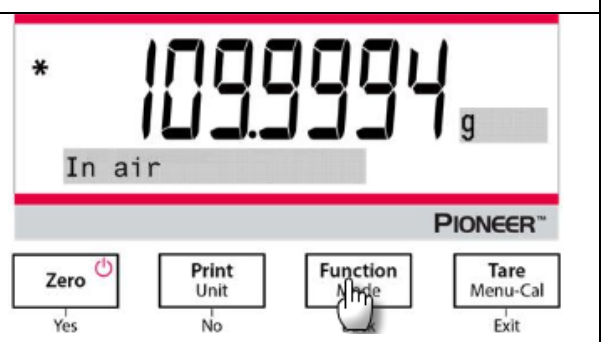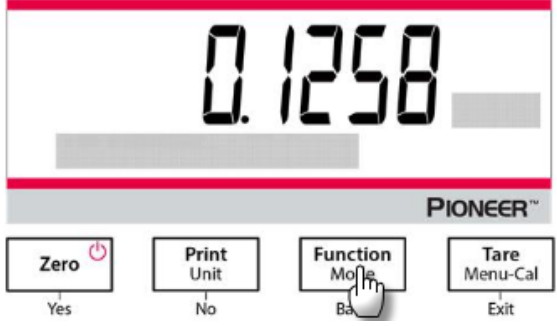1. Pesare il campione lubrificato in aria con la bilancia e il kit di determinazione della densità.
2. Quando appare il simbolo “*” (simbolo di stabilità), premere il pulsante **Funzione/Modalità** per confermare il peso del campione lubrificato nell'aria.





| | |
|--|--|
| <p>3. Pesare il campione lubrificato nel liquido con la bilancia e il kit di determinazione della densità.</p> <p>4. Quando appare il simbolo “*” (simbolo di stabilità), premere il tasto Funzione/Modalità per confermare il peso del campione lubrificato nel liquido. Viene visualizzata la densità del campione.</p> |  |
| <p>5. Al termine del test, premere il pulsante Funzione/Modalità per testare un nuovo campione.</p> |  |


4.6 Formulazione

Nota: prima di utilizzare qualsiasi applicazione, assicurarsi che la bilancia sia stata livellata e calibrata.

Usare questa applicazione per il compounding e la creazione di ricette. Il numero massimo di componenti è 50.

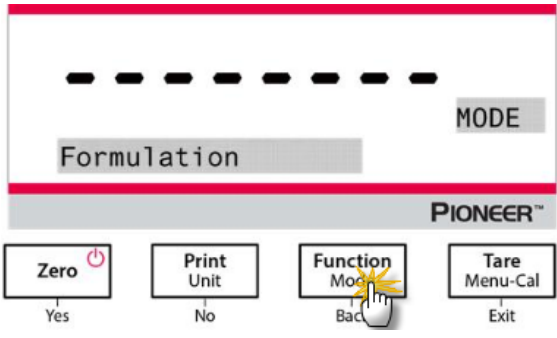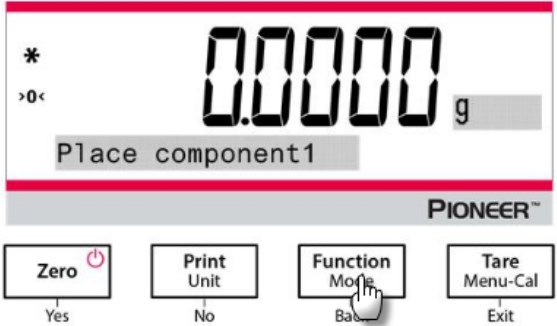Formulazione

| | |
|---|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Function / Mode finché non appare <i>Formulation</i>.</p> |  |
| <p>2. Dopo aver confermato premendo Yes, sullo schermo apparirà il messaggio "Place component 1".</p> <p>3. Posizionare il primo ingrediente sul piatto (o in un contenitore tarato) e premere il pulsante Function / Mode per memorizzare il primo peso.</p> |  |

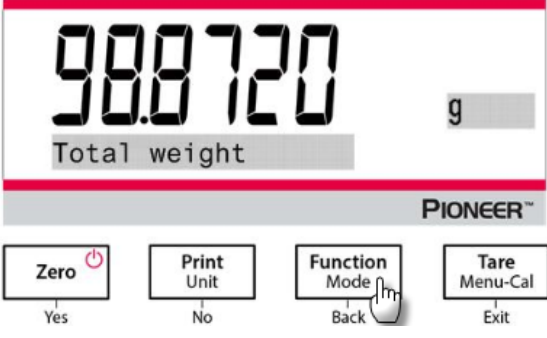
| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Sarà quindi visualizzato il messaggio, "Place component 2". 5. Rimuovere il primo ingrediente o premere il pulsante Tare, aggiungere il secondo ingrediente al piatto, e premere il pulsante Function / Mode per memorizzare il secondo peso. 6. Continuare ad aggiungere componenti, e premere il pulsante Function / Mode per memorizzare i vari pesi. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Premere No se non è necessario aggiungere altri ingredienti. 8. Apparirà un messaggio di istruzioni che chiederà di aggiungere un materiale di riempimento. 9. Se è necessario aggiungere un materiale di riempimento, posizionarlo sul piatto e premere il pulsante Function / Mode quando appare *; se non è necessario aggiungere alcun materiale di riempimento, premere No. |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 10. Sarà visualizzato il peso totale. 11. Premendo il pulsante Function / Mode si passa dal peso totale al peso del componente 1, del componente 2 e così via (così come al peso del riempitivo se aggiunto). |  |

4.7 Funzioni Aggiuntive

Pesata di Sotto

Nota: Assicurarsi che la bilancia sia stata livellata e tarata.

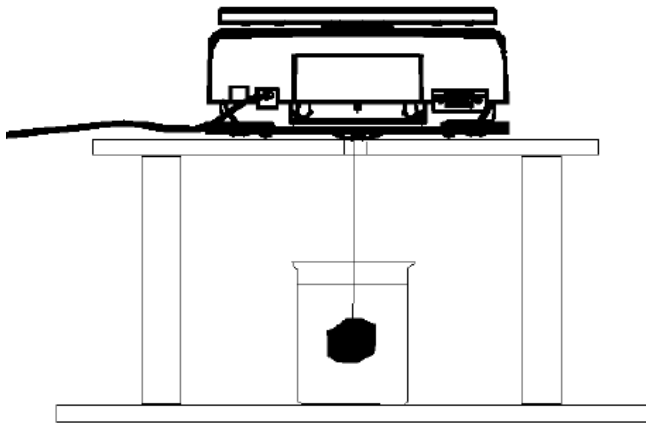La Bilancia PX è dotata con un gancio per la pesata di sotto per pesare sotto la bilancia (come mostrato nella seguente Figura).




Prima di rovesciare la bilancia, rimuovere la piastra della bilancia e gli elementi scudo del paravento (se presenti) per evitare danneggiamenti. Non porre la bilancia sul supporto conico della piastra della bilancia o sui perni delle celle di carico.

Per usare questa funzione, togliere l'alimentazione della corrente dalla bilancia e quindi rimuovere la copertura protettiva dell'apertura per la pesata di sotto.

Accendere la bilancia e quindi utilizzare uno spago o un cavo per attaccare gli oggetti da pesare.



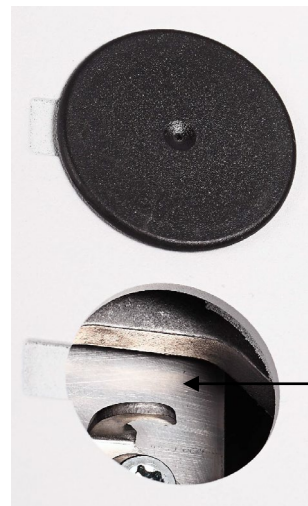Coperchio
protettivo della
Pesata di Sotto



Gancio della Pesata
di Sotto

5. IMPOSTAZIONI MENU

5.1 Menu Navigazione

TABELLA 5-1. STRUTTURA MENU UTENTE

| Taratura | Impostazione | Unità | RS232 | Stampa | GLP (Buone Pratiche di Laboratorio) | Azzeramento Predefinito | Bloccare |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Cal Interno | Password | Grammo | Baud Rate | Solamente Stabile | Intestazione 1 | Azzerare Tutti | Taratura |
| Cal. Automatica | Lingua | Kilogrammo | Trasmissione | Solamente Numerico | Intestazione 2 | | Impostazione |
| Regolazione InCal | Livello Filtro | Milligrammo | Handshake | Intestazione Singola | Intestazione 3 | | Unità |
| Portata Cal | AZT | Carato | | Stampa AI | Intestazione 4 | | RS232 |
| Linearità Cal | Auto-Taratura | Newton | | Auto-Stampa | Intestazione 5 | | Stampa |
| | Graduazioni | Libbra | | Formato Output | Nome Bilancia | | GLP (Buone Pratiche di Laboratorio) |
| | Formato Data | Oncia | | Stampa in lotti | Nome Utente | | Azzeramento Predefinito |
| | Data | Oncia Troy | | Stampa etichetta | Nome Progetto | | |
| | Formato Orario | Grana | | Intestazione | | | |
| | Orario | Unità di Peso Troy | | Data e Orario | | | |
| | Luminosità | Momme | | ID Bilancia | | | |
| | Auto-Oscuramento | Mesdhal | | Nome Bilancia | | | |
| | Auto-Spegnimento | Hong Kong Tael | | Nome Utente | | | |
| | Capacità Barra | Singapore Tael | | Nome Progetto | | | |
| | Modalità Approvata | Taiwan Tael | | Nome Applicazione | | | |
| | | Tical | | Risultato | | | |
| | | Tola | | Lordo | | | |
| | | Baht | | Netto | | | |
| | | | Taratura | | | | |
| | | | Riga per la firma | | | | |
| | | | Alimentazione Linea | | | | |
| | | | Solamente Stabile | | | | |

Nota: Le Bilance PX sono classificate nei modelli InCal e modelli ExCal.

5.1.1 Cambiamento delle Impostazioni

Per cambiare un'impostazione menu, navigare a questa impostazione utilizzando i seguenti passi:

Accedere nel Menu

Premere a lungo il pulsante Menu per accedere nel **Menu**.

Seleziona il Sottomenu

Premere **No** per spostarsi tra i sottomenu, e premere **“Yes”** (Si) per accedere al sottomenu.

Selezionare l'Oggetto del Menu

Premere **No** per scorrere gli Oggetti del Menu e premere **“Yes”** (Si) per accedere l'Oggetto visualizzato nel Menu.

5.2 Taratura

La Bilancia PX offre una scelta di tre metodi di taratura: Taratura Interna (solamente per i modelli InCal), Taratura Portata e Taratura Linearità.

Attenzione: Non disturbare la bilancia durante la taratura.

5.2.1 Taratura dei Sottomenu (modelli InCal)

Nota: Solamente i modelli ExCal hanno Taratura Portata e Taratura Linearità.

5.2.2 Taratura Interna (non applicabile ai modelli ExCal)

La taratura si ottiene con la massa di taratura interna. La Taratura Interna può essere eseguita in qualsiasi momento, a condizione che la bilancia si sia riscaldata fino alla temperatura di funzionamento e sia a livello.

Con la bilancia Accesa e senza carico sulla piastra della bilancia si può eseguire la taratura interna.

In alternativa, premere il pulsante **Taratura/Menu-Cal** e selezionare "*Internal InCal*" (InCal Interno) per iniziare la taratura interna.

Lo schermo mostra lo stato e premere qualsiasi pulsante per tornare alla schermata precedente.

5.2.3 Regolazione automatica (SOLO PX85 PX125D PX225D)

Quando **Regolazione automatica** è attiva, la bilancia esegue una regolazione automatica:

- quando rileva una variazione di temperatura di 1,5 ° C
- oppure ogni 3 ore

AutoCal regolerà automaticamente la bilancia (tramite la massa interna) ogniqualvolta si verifichi una variazione della temperatura, significativa al punto di incidere sulla precisione.

5.2.4 InCal Regolabile (non applicabile ai modelli ExCal)

Usare questo metodo di taratura per sintonizzare l'effetto della Taratura Interna.

La Regolazione della Taratura può essere usata per regolare il risultato della Taratura Interna di ± 100 divisioni.

Nota: Prima di eseguire una regolazione della taratura, eseguire una Taratura Interna. Per verificare se è necessaria una regolazione, porre una massa del test uguale al **valore di taratura di portata** sulla piastra della bilancia e notare la differenza (in divisioni) tra il valore di massa nominale e la lettura effettiva della bilancia. Se la differenza è entro +/- la divisione, non è necessaria la regolazione della taratura. Se la differenza supera +/- 1 la divisione, si raccomanda la regolazione della taratura.

Esempio:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Lettura del peso previsto: | 200,000 (Valore massa del test) |
| Lettura effettiva del peso: | 200,014 |
| Differenza in grammi: | - 0,014 |
| Differenza nella divisione: | - 14 (valore regolazione InCal) |

Per eseguire una Regolazione della Taratura, selezionare una Regolazione InCal dall'elenco del Menu Taratura; immettere il valore (divisioni sia positivi sia negativi) per far corrispondere la differenza annotata in precedenza nella procedura.

Ricalibrare usando la Taratura Interna. Dopo la taratura, porre la massa del test sulla piastra della bilancia e verificare che il valore di massa ora corrisponda al valore visualizzato. In caso contrario, ripetere la procedura fino a quando la lettura della Taratura Interna concorda con la massa del test.

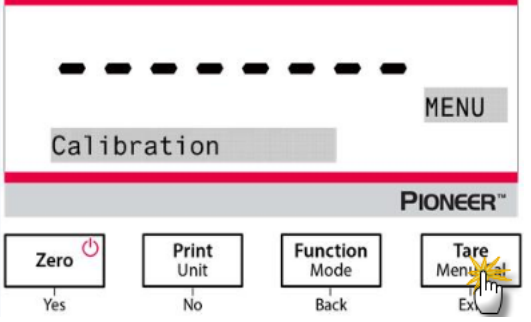
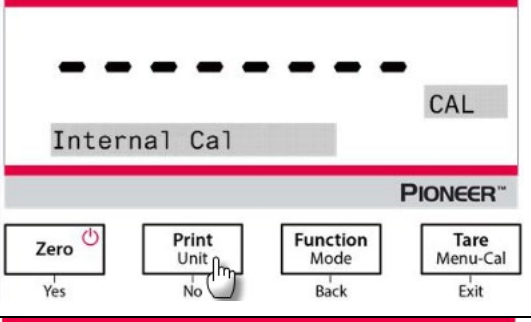
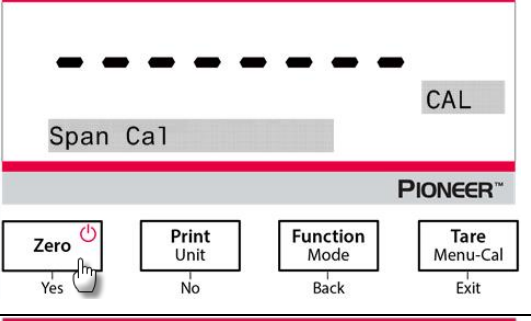
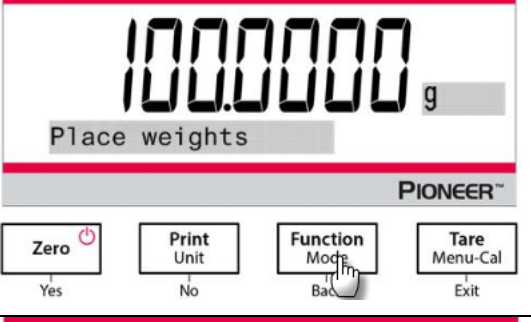

Una volta completato, la bilancia memorizza il valore di Regolazione e il display torna all'applicazione corrente.

5.2.5 Taratura di Portata


La Taratura di Portata utilizza due punti di taratura, uno a carico zero e l'altro a pieno carico specificato (portata). Per informazioni dettagliate sulla massa di taratura, fare riferimento alle tabelle delle Specifiche nella Sezione 9.1.

Con la bilancia ACCESA e senza carico sulla piastra della bilancia, è possibile eseguire Taratura di Portata. La migliore precisione viene raggiunta utilizzando la massa più vicina al valore della portata completa.

Passi per taratura di portata.

| | |
|--|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Tare/Menu-Cal, e verrà visualizzato il Menu Taratura..</p> |  |
| <p>2. Premere “YES” (Sì) per accedere al Menu Taratura. Per variare la modalità di taratura, premere NO finché “Span Cal” (taratura di portata) viene visualizzata.</p> |  |
| <p>3. Premere “YES” (Sì) per iniziare la taratura di portata.</p> |  |
| <p>4. Il valore delle masse di taratura verrà mostrato sullo schermo. Dopo che il display “Place weights” (Porre pesi) e “100,0000 g”, porre il peso(i) di 100 g sulla piastra della bilancia per la taratura. Per passare al punto di taratura di metà capacità (ad esempio 50 g), premere il pulsante Funzione/Modalità. Dopo che lo schermo mostra “Place weights” (Porre pesi) e “50,000 g”, porre un peso(i) di 50 g sulla piastra della bilancia per la taratura.</p> |  |
| <p>5. Rimuovere il peso dalla piastra della bilancia.</p> |  |

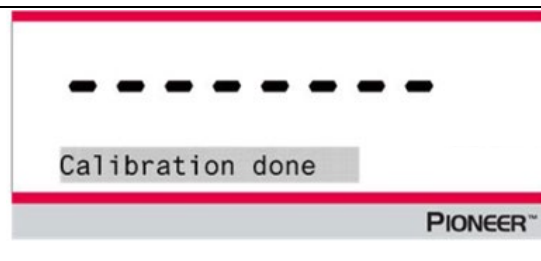6. Una volta che la taratura della portata sia stata completata con successo "Calibration done" (Taratura eseguita) sarà visualizzata.
Premere qualsiasi pulsante per tornare alla schermata precedente.



5.2.6 Taratura di Linearità

La taratura di linearità utilizza tre punti di taratura, uno a carico zero e gli altri a carichi specificati.

Per informazioni dettagliate di taratura di massa si prega di consultare le tabelle delle specifiche nella Sezione 9.1




Senza carico sulla bilancia, la Taratura di Linearità può essere eseguito.

La bilancia acquisisce il punto zero e quindi richiede il peso successivo.

Continuare a seguire le istruzioni sul display fino al completamento della taratura

Passaggi per taratura di linearità

| | |
|--|---|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Tara/Menu-Cal, e verrà visualizzato il Menu Taratura.</p> | <p>The screenshot shows the "Calibration" menu. At the top, there are seven dashes. Below them, the text "Calibration" is displayed in a grey box. To the right, the word "MENU" is visible. Below the display, the "PIONEER™" logo is shown. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is shown pressing the "Tare Menu-Cal" button.</p> |
| <p>2. Premere "YES" (Si) per accedere al menu Taratura. Per variare la modalità taratura premere No finché "Linearity Cal" (Taratura di linearità) viene visualizzato.</p> | <p>The screenshot shows the "Internal Cal" menu. At the top, there are seven dashes. Below them, the text "Internal Cal" is displayed in a grey box. To the right, the word "CAL" is visible. Below the display, the "PIONEER™" logo is shown. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is shown pressing the "Print Unit" button.</p> |
| <p>3. Premere "YES" (Si) per iniziare la taratura di linearità.</p> | <p>The screenshot shows the "Linearity Cal" menu. At the top, there are seven dashes. Below them, the text "Linearity Cal" is displayed in a grey box. To the right, the word "CAL" is visible. Below the display, the "PIONEER™" logo is shown. At the bottom, there are four buttons: "Zero" (Yes), "Print Unit" (No), "Function Mode" (Back), and "Tare Menu-Cal" (Exit). A hand icon is shown pressing the "Zero" button.</p> |
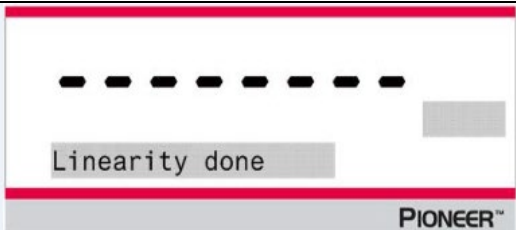
| | |
|---|--|
| <p>4. Il valore delle masse di taratura verrà visualizzato sul display. Dopo che il display mostra "Place weights" (Porre pesi) e "50,0000 g", porre un peso(i) di 50 g sulla piastra della bilancia per la taratura.</p> |  |
| <p>5. Rimuovere il peso(i) di 50 g dalla piastra della bilancia. Dopo un po', verranno visualizzati "100,0000 g" sullo schermo. Si prega di porre un peso(i) di 100 g sulla piastra della bilancia.</p> |  |
| <p>6. Una volta completata correttamente la taratura della linearità, verrà visualizzato "Linearity done" (Taratura eseguita). Premere qualsiasi pulsante per tornare alla schermata precedente.</p> |  |

5.3 Impostazione della bilancia


Inviare il presente sottomenu per personalizzare la funzionalità della bilancia.

Nota: Le impostazioni predefinite dalla fabbrica sono mostrate di seguito in grassetto.

5.3.1 Password

Inserimento della password:

La password deve essere una combinazione di 1, 2 e 3 con una lunghezza massima di 6 cifre.

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <p>Pulsante</p> | <p>Zero </p> <p>Yes</p> | <p>Print Unit</p> <p>No</p> | <p>Function Mode</p> <p>Back</p> | <p>Tare Menu-Cal</p> <p>Exit</p> |
| <p>Numerico/Funzione</p> | <p>1 / Conferma</p> | <p>2 / Annulla</p> | <p>3</p> | <p>Messaggio di istruzioni "Do you confirm?"</p> |

Per esempio, se l'utente vuole impostare la password come "132", si deve procedere come segue:

1. Anzitutto premere **Zero / Yes**, quindi **Function / Mode**, e per ultimo **Print / Unit**.
2. Premere **Tare / Menu**, e sullo schermo si visualizzerà il messaggio "Do you confirm?".
3. Premere **Yes** o **No** per confermare o annullare l'inserimento della password.

Quando la password è impostata su On e la password non è inserita correttamente, le impostazioni del menu sono influenzate come segue:

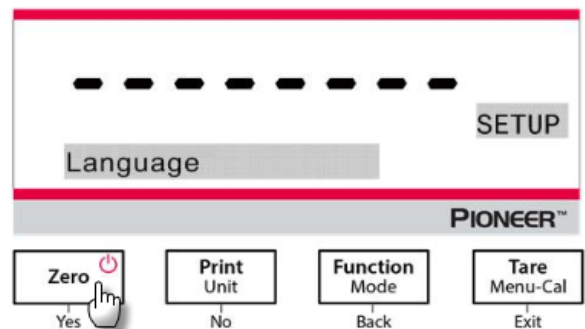
- Menu Taratura:
Auto Taratura, Regolazione InCal, Taratura Span e Taratura Linearità sono bloccati alle impostazioni correnti.
- Menu delle impostazioni:
Lingua, Livello filtro, Tracciamento automatico zero, Tara automatica, Graduazioni, Formato Data, Impostazione Data, Formato Ora e Impostazione Ora sono bloccati alle impostazioni correnti.
- Menu Unità:
Tutte le impostazioni sono bloccate.
- Menu Stampa:
Tutte le impostazioni sono bloccate.
- Menu GLP:
Tutte le impostazioni sono bloccate.
- Menu Reset di fabbrica:
Tutte le impostazioni sono bloccate.
- Menu RS232:
Tutte le impostazioni sono bloccate.

5.3.2 Lingua

Impostare la lingua visualizzata per i menu e visualizzata per i messaggi.

English

Deutsch
Français
Italiano
Polski
Español
Türkçe
Português
한국
中文
日本語



5.3.3 Livello del Filtro

Impostare la quantità di filtro del segnale.

Basso = tempo di stabilizzazione più rapido con minore stabilità.

Medio = tempo di stabilizzazione normale con stabilità normale.

Alto = tempo di stabilizzazione più lento con maggiore stabilità

Nota: per il modello di bilancia 0,01 mg, il valore predefinito è **Alto**.

5.3.4 AZT (Tracciamento Automatico dello Zero)

Impostare la funzionalità del tracciamento automatico dello zero

Spento = disattivato.

0.5 d = il display mantiene lo zero fino a una deriva di 0.5 gradi per secondo.

1d = il display mantiene lo zero fino a una deriva di 1 grado per secondo.

3d = il display mantiene lo zero fino a una deriva di 3 gradi per secondo.

5.3.5 Auto-Taratura

Impostare la taratura automatica.

Spento = disattivato.

Acceso = attivato.

Nota: “Place Container” (Porre Contenitore) sarà visualizzato quando “Automatic Tare” (Taratura Automatica) viene impostata su Acceso.

5.3.6 Graduazioni

Impostare la leggibilità visualizzata della bilancia.

1 Divisione = leggibilità standard.

10 Divisioni = la leggibilità viene aumentata da un fattore di 10.

Per esempio, se la leggibilità standard è 0,01 g, selezionando 10 Divisioni avranno come risultato una lettura di 0,1 g.

5.3.7 Formattazione della Data

Impostare la formattazione dell'attuale data.

AA/MM/GG

MM/GG/AA

GG/MM/AA

5.3.8 Impostazione della Data

Impostare la data nell'attuale formattazione della data.

Per esempio, se la formattazione della data è MM/GG/AA la data potrebbe essere impostata come “06/22/2017. giovedì”.

5.3.9 Formattazione dell'Orario

Impostare la formattazione dell'orario attuale.

24H

12H

5.3.10 Impostazione dell'Orario

Impostare l'orario nella formattazione dell'attuale orario.

Per esempio, se la formattazione dell'orario è 24Hm l'orario potrebbe essere impostato come 08:00:00.

5.3.11 Luminosità

Impostare la luminosità del display.

Basso
Medio
Alto

5.3.12 Auto-Oscurazione

Impostare se la bilancia spegne automaticamente la retroilluminazione del display.

Spento = disattivato.

- 10 minuti = si oscura se per 10 minuti è senza movimento.
- 20 minuti = si oscura se per 20 minuti è senza movimento.
- 30 minuti = si oscura se per 30 minuti è senza movimento.

5.3.13 Auto-Spegnimento

Spento = disattivato

- 30 minuti = si spegne se non c'è movimento per 30 minuti
- 1 ora = si spegne se non c'è movimento per 1 ora
- 2 ore = si spegne se non c'è movimento per 2 ore

5.3.14 La Barra di Capacità

Spento = disattivato.

Acceso = attivato

Quando la capacità è Accesa, una barra di capacità sarà visualizzata in fondo dello schermo. La barra di capacità mostrerà approssimativamente l'attuale peso come una percentuale di capacità della bilancia. Quando il display è a zero, la barra di capacità non si visualizzerà.

5.3.15 Modalità Approvata

Usare il presente menu per impostare il Legale per lo stato Commerciale.

Spento = funzionamento standard.

Acceso = il funzionamento è conforme ai regolamenti della Metrologia Legale.

Nota: Quando la Modalità Approvata è impostata su Acceso, le impostazioni del menu sono influenzate come segue:

Taratura Menu:

- Per i modelli InCal, solamente la Taratura Interna è disponibile. Tutte le altre funzioni sono nascoste.

Impostazione Menu Bilancia:

- Nell'attuale impostazione il Livello del Filtro è bloccato.
- Il Tracciamento Automatico dello Zero è limitato a 0,5 Divisioni e Spento. L'impostazione selezionata è bloccata.
- L'Auto-Taratura è bloccata all'attuale impostazione.
- Le graduazioni sono forzate su 1 Divisione e l'oggetto del menu è nascosto.

Menu di Comunicazione (Comunicazione --> Stampa Impostazioni --> Stampa Output):

- Solamente il Peso Stabile è bloccato su Acceso.
- Solamente il Valore Numerico è bloccato su Spento.

Menu di Comunicazione (Comunicazione --> Stampa Impostazioni-> Stampa Automatica):

- Le selezioni della modalità di stampa automatica sono limitate su Spento, su Stabilità e su Intervallo. Il Continuo non è disponibile.

Menu di Blocco:

- Il menu è nascosto

Nota: L'interruttore di sicurezza situato nella parte posteriore della bilancia deve essere in posizione di blocco per impostare la Modalità Approvato su Acceso. L'interruttore di sicurezza deve essere in posizione sbloccata per impostare la Modalità Approvato su Spento. Vedi Sezione 6.

5.4 Unità di pesata

Inviare questo sottomenu per attivare le unità di misurazione desiderate.



Le Bilance PX forniscono una scelta di 19 unità, che sono tutte su Acceso per impostazione predefinita.

Nota: A causa delle leggi nazionali, la bilancia potrebbe non includere alcune delle unità di misurazione elencate di seguito.


| Display | Unità |
|---------|-------------|
| g | Grammo |
| kg | Kilogrammo |
| mg | Milligrammo |
| ct | Carato |
| N | Newton |
| lb | Libbra |
| oz | Oncia |
| ozt | Oncia Troy |
| GN | Granna |

| Display | Unità |
|---------|-------------------|
| dwt | Unità di Pes Troy |
| mo | Momme |
| msg | Mdesghal |
| tl H | HK tael |
| tl S | So taell |
| tl T | TW tael |
| tcl | Tical |
| total | Tola |
| baht | Baht |
| C1 | Custom unit |

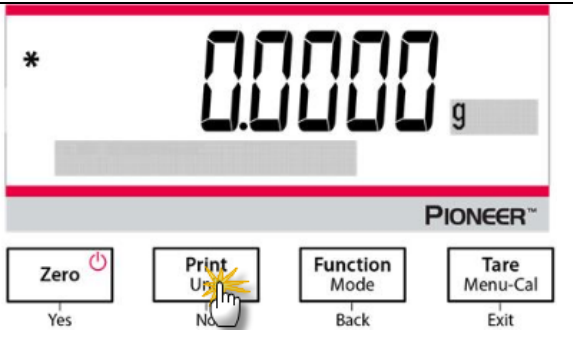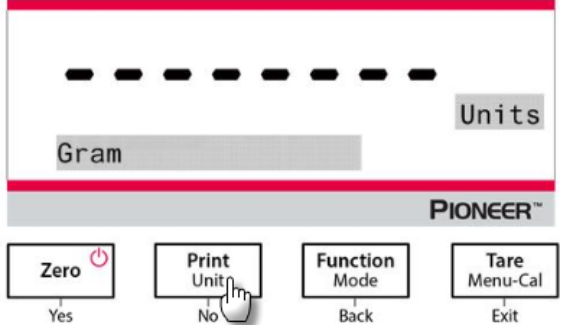Cambio Unità di Pesata

| | |
|--|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante Stampa/Unità finché viene visualizzato il <i>Menu Unità</i>.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with '0.0000 g' and a '*' symbol. Below the display are four buttons: 'Zero' (Yes), 'Print Unit' (No), 'Function Mode' (Back), and 'Tare Menu-Cal' (Exit). A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |
| <p>2. L'unità predefinita è il grammo (g). Per cambiare l'unità, premere No per passare all'unità successiva.</p> |  <p>The screenshot shows the scale's LCD display with 'Gram' and 'Units' (indicated by a dashed line). Below the display are the same four buttons as in the previous screenshot. A hand icon is shown pressing the 'Print Unit' button.</p> |

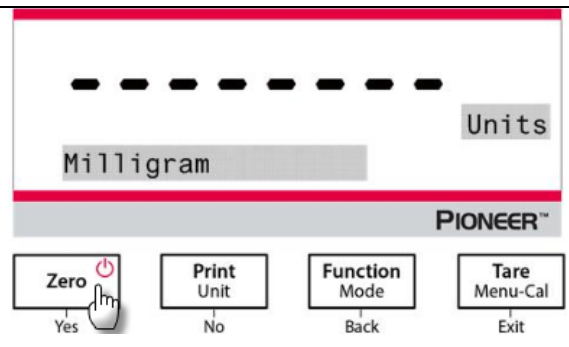3. Premere “Yes” (Si) per impostare l’unità visionata all’unità di pesata.



Definizione dell'Unità Personalizzata

Impostare Personalizza su Acceso del menu Unità per abilitare e definire l'Unità Personalizzata. L'Unità Personalizzata viene definita inserendo tre parametri: Fattore, Esponente e LSD (Cifra Meno Significativa). Definire l'unità personalizzata come segue:

1. Determinare quante unità personalizzate esistono in 1 grammo.
2. Convertire il valore in notazione scientifica, ad es. $m \times 10^n$.
3. Immettere il valore di m come impostazione Fattore.
4. Immettere il valore di n come impostazione Esponente.
5. Immettere la quantità che l'Unità Personalizzata esegue come impostazione LSD.

Immettere il Fattore, l'Esponente e LSD (Cifra Meno Significativa).

| Fattore | Esponente (da +3 a -3) | Fattore di Conversione |
|---------|------------------------|------------------------|
| 0,1234 | 3 | 123,4 |
| 0,1234 | 2 | 12,34 |
| 0,1234 | 1 | 1,234 |
| 0,1234 | 0 | 0,1234 |
| 0,1234 | -1 | 0,01234 |
| 0,1234 | -2 | 0,001234 |
| 0,1234 | -3 | 0,0001234 |

Unità Personalizzata = Fattore di Conversione x Grammi.

LSD è il valore con cui il peso visualizzato viene aumentato o diminuito.

| LSD | Risultato |
|-----|---|
| 0,5 | Aggiunge un punto decimale. Il Display conteggia per 5 |
| 1 | Il Display conteggia per 1 |
| 2 | Il Display conteggia per 2 |
| 5 | Il Display conteggia per 5 |
| 10 | Il Display conteggia per 10 |
| 100 | Il Display conteggia per 100 |

Nota:

Il fattore di conversione viene utilizzato dalla bilancia per convertire i grammi nell'unità di pesatura personalizzata e viene definito immettendo un fattore e un esponente. Il fattore è un valore tra 0,1000000 e 1,999999 inclusi.

Ad esempio: una tazza di sostanza chimica = $0,5643834 \times 1$ g, il fattore deve essere impostato a 0,5643834.

L'esponente sposta il punto decimale del fattore a destra per i valori positivi o a sinistra per i valori negativi.

Ad esempio: una tazza di sostanza chimica = 10 g, l'esponente dovrebbe essere impostato a 2.

LSD è il valore con cui il peso viene aumentato o diminuito.

| LSD | Risultato |
|------|-----------------------------|
| 1 | Il Display conteggia per 1 |
| 5 | Il Display conteggia per 5 |
| 10 | Il Display conteggia per 10 |
| ecc. | ecc. |

Ad esempio, se la cifra visualizzata è 0,56 per una tazza di sostanza chimica, LSD dovrebbe essere impostata a 100

5.5 Impostazione Interfaccia RS232

Immettere questo sottomenu per personalizzare le impostazioni standard RS232. I dati possono essere emessi sia a una Stampante o a un PC.

5.5.1 Baud Rate

Impostare i baud rate (bits per secondo).

- 1.200 = 1.200 bps
- 2.400 = 2.400 bps
- 4.800 = 4.800 bps
- 9.600 = 9.600 bps
- 19.200 = 19.200 bps
- 38.400 = 38.400 bps

5.5.2 Trasmissione

Impostare i dati bit, stop bit, e parità.

- 8-NO-1 = 8 dati bit, no parità, stop bit 1**
- 8-NOL-2 = 8 dati bit, no parità, stop bit 2
- 7-PARI-1 = 7 dati bit, parità pari, stop bit 1
- 7-PARI-2 = 7 dati bit, parità pari, stop bit 2
- 7-NO-1 = 7 dati bit, no parità, stop bit 1
- 7-NO-2 = 7 dati bit, no parità, stop bit 2
- 7-DISPARI-1 = 7 dati bit, parità dispari, stop bit 1
- 7-DISPARI-2 = 7 dati bit, parità dispari, stop bit 2

5.5.3 Handshake

Impostare il metodo controllo flusso.

- NESSUNO = nessun handshake**
- XAcceso-XSpento = XACCESO/XSPENTO handshake
- Hardware = hardware handshake

5.6 Impostazioni di Stampa

Immettere questo sottomenu per personalizzare le impostazioni di trasferimento dei dati.

5.6.1 Solamente Stabile

Spento = i valori vengono stampati immediatamente indipendentemente dalla stabilità.

Acceso = i valori vengono stampati solamente quando i criteri di stabilità vengono soddisfatti.

5.6.2 Solamente Numerici

Spento = tutti i risultati selezionati vengono stampati.

Acceso = Solamente i valori dei dati numerici vengono stampati.

5.6.3 Intestazione Singola

Spento = le Intestazioni saranno stampate per ogni requisito di stampa.

Acceso = le Intestazioni saranno stampate una volta il giorno.

5.6.4 Stampa A

PC = stampa i dati al PC

Stampante = stampa i dati ad una stampante

5.6.5 Formato Output

Selezionare quale formato di stampa utilizzare:

OHAUS – PX

SICS: il formato Mettler Toledo.

ST: il formato Sartorius.

OHAUS – AR

OHAUS – PA

5.6.6 Stampa in lotti

Off = Disabilita stampa in lotti.

On = Abilita stampa in lotti.

Nota: per come usare la pesata in lotti, si prega di fare riferimento alla sezione Pesata per i dettagli.

5.6.7 Stampa etichetta

Off = Disabilita la stampa etichetta.

On = Abilita la stampa etichetta.

C'è 1 modello di etichetta incorporato:

- 100 mm x 75 mm, che è progettato sulla base delle dimensioni dell'etichetta "100 mm x 75 mm". Questo modello include tutte le informazioni di base "Data/Ora", "Nome Bilancia", "ID Bilancia", "Peso Lordo", "Peso Tara", "Peso Netto", e "Firma".

Il modello può essere modificato tramite l'OHAUS Label Designer. Andare al sito web qui sotto per scaricare il software.

<https://dmx.ohaus.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=28916>

Per come utilizzare il software, si prega di contattare un rivenditore autorizzato e ottenere le istruzioni del software.

5.6.8 Auto-Stampa

Spento = disabilitato

Accesa Stabilità¹ = la stampa avviene ogni volta che vengono soddisfatti i criteri di stabilità.

Intervallo di Stampa² = la stampa avviene nell'intervallo definito.

Continuo = la stampa avviene continuamente.

¹Quando è selezionata la Stabilità Accesa, impostare le condizioni per la stampa.

Carico = Stampa quando il carico visualizzato è stabile.

Carico e Zero = Stampa quando le visualizzate letture del carico e dello zero sono stabili.

²Quando viene selezionato l'Intervallo di Stampa, impostare l'intervallo utilizzando il tastierino numerico.

Sono disponibili impostazioni da 1 a 3.600 secondi. L'impostazione predefinita è 0.

5.6.9 Intestazione

Acceso = l'intestazione viene stampata.

Spento = l'intestazione non viene stampata.

5.6.10 Data e Orario

Acceso = la data e l'orario vengono stampati.

Spento = né la data né l'orario vengono stampati.

5.6.11 ID Bilancia

Acceso = l'ID della bilancia viene stampato.

Spento = l'ID della bilancia non viene stampato.

5.6.12 Nome Bilancia

Acceso = il nome della bilancia viene stampato.

Spento = il nome della bilancia non viene stampato.

5.6.13 Nome Utente

Acceso = il nome dell'utente viene stampato.

Spento = il nome dell'utente non viene stampato.

5.6.14 Nome del Progetto

Acceso = il nome del progetto viene stampato.

Spento = il nome del progetto non viene stampato.

5.6.15 Nome dell'Applicazione

Acceso = il nome dell'applicazione viene stampato.

Spento = il nome dell'applicazione non viene stampato.

5.6.16 Risultato

Acceso = il risultato della pesata viene stampato.

Spento = il risultato della pesatura non viene stampato.

5.6.17 Lordo

Acceso = il peso lordo viene stampato

Spento = il peso lordo non viene stampato.

5.6.18 Netto

Acceso = il peso netto viene stampato.

Spento = il peso netto non viene stampato.

5.6.19 Taratura

Acceso = il peso della taratura viene stampato

Spento = il peso della taratura non viene stampato.

5.6.20 Alimentazione Linea

1 Linea = spostare il foglio verso l'alto di una riga dopo la stampa.

4 Linee = spostare il foglio verso l'alto di quattro righe dopo la stampa.

5.6.21 Riga per la firma

Acceso = viene stampata la Signature Line.

Spento = la Signature Line non viene stampata.

5.7 GLP (Buone Pratiche di Laboratorio)

Immettere questo menu per impostare "Good Laboratory Practices (GLP)" (Buone Pratiche di Laboratorio).

5.7.1 Intestazione

Abilita la stampa delle intestazioni GLP. Sono disponibili fino a 5 Intestazioni.

Sono disponibili impostazioni alfanumeriche fino a 25 caratteri per ogni impostazione d'Intestazione.

5.7.2 Nome Bilancia

Impostare il nome della bilancia.

Sono disponibili impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri.

5.7.3 Nome Utente

Impostare il nome dell'utente.

Sono disponibili impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri. L'impostazione predefinita è vuota.

5.7.4 Nome Progetto

Impostare il nome del progetto.

Sono disponibili impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri. L'impostazione predefinita è vuota.

5.8 Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

Utilizzare questo sottomenu per reimpostare tutte le impostazioni del menu sulle loro impostazioni predefinite di Fabbrica.

Ripristina tutto = reimposta tutti i menu alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Uscire = tornare alla schermata principale dell'applicazione senza reimpostare alcun menu.

5.9 Bloccare

Utilizzare questo sottomenu per bloccare / sbloccare alcuni menu.

Spento = il menu è sbloccato

Acceso = il menu è bloccato

6. (LFT) LEGALE PER IL COMMERCIO

Quando la bilancia viene utilizzata in commercio o in un'applicazione legalmente controllata, deve essere installata, verificata e sigillata in conformità con le normative locali per Pesì e Misurazioni. È responsabilità dell'acquirente assicurarsi che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti.

6.1 Impostazioni

Prima della verifica e della sigillatura, eseguire i seguenti passaggi:

1. Verificare che le impostazioni del menu soddisfino i pesi e le misurazioni locali.
2. Eseguire una taratura come spiegato nella Sezione 5.
3. Come mostrato nella Figura 6.3, impostare la posizione dell'interruttore di sicurezza.

Nota: Quando l'interruttore di sicurezza è acceso, le seguenti impostazioni del menu non possono essere variati: taratura, impostazione, modalità, unità e bloccaggio. Per ulteriori dettagli vedi Sezione 5.3.15.

6.2 Verifica

La procedura di verifica deve essere eseguita da un funzionario o agente dei servizi autorizzato Pesì e Misurazioni.

a) Protezione del menu

Un interruttore a scorrimento viene utilizzato per proteggere le impostazioni del menu di Blocco. Quando l'interruttore è impostato su Acceso, le impostazioni del menu di Blocco possono essere visualizzate ma non variate. Questo interruttore si trova dietro la Base.

Impostare la posizione dell'interruttore su Acceso facendo scorrere l'Interruttore di Blocco esterno su Bloccato come mostrato nella seguente figura:



Nota: Questo interruttore viene utilizzato anche insieme alla voce del menu Legale per il Commercio. Quando il menu Legale per il Commercio è impostato sulla posizione Acceso, l'interruttore deve essere impostato sulla posizione Acceso per impedire la taratura e le variazioni alle impostazioni in modo metrologico significative.

b) Sigillare l'Accesso alle Impostazioni della Bilancia

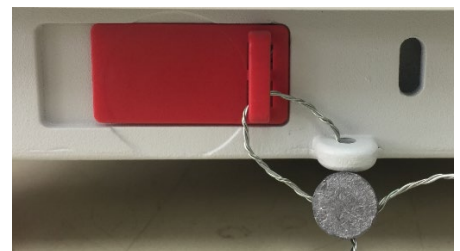
Il funzionario o agente dei servizi autorizzato Pesì e Misurazioni locale, deve applicare un sigillo di sicurezza per impedire la manomissione delle impostazioni. Fare riferimento alle illustrazioni sottostanti per i metodi di sigillatura.



Sbloccato



Bloccato con Sigillo di Carta



Bloccato con Sigillo di Cavo

7. STAMPA

7.1 Collegare, Configurare e Provare la Stampante/Interfaccia del Computer

Usare l'incorporato Portale RS-232 per collegare sia ad un Computer o una Stampante.

Se il collegamento avviene su un Computer, usare HyperTerminal o un software simile al SPDC come descritto di seguito.

(Trovare HyperTerminal sotto **Accessori/Comunicazioni** in Windows XP).

Collegarsi al Computer con un cavo standard seriale (diretto).

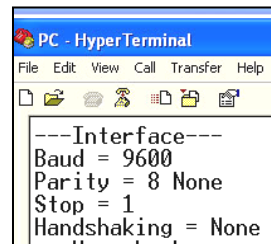
Scegliere **Nuovo Collegamento**, "collegare utilizzando" COM1 (o portale COM disponibile).

Selezionare **Baud = 9.600; Parità = 8 Nessuna; Stop = 1; Handshaking = Nessuno**. Cliccare su **OK**.

Scegliere Proprietà/Impostazioni, quindi impostare ASCII. Verificare le caselle come illustrato:

(Inviare estremità delle linee ...; Caratteri tipo Eco ...; Avvolgi linee ...)


Utilizzare Controlli Interfaccia RS232 (Sezione 9.6.1) per controllare la bilancia da un PC.



Software SPDC

Il Raccogli Dati Portale Seriale/Software SPDC è fornito da Ohaus e può essere utilizzato su sistemi operativi che non hanno il software HyperTerminal menzionato precedentemente. Il software SPDC può raccogliere e trasferire in modo preliminare i dati ai file Microsoft (come Excel, Word, ecc.).

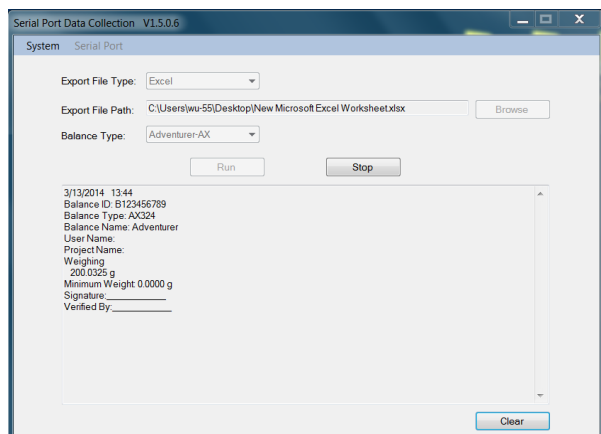Scegliere il file di esportazione tipo e il percorso del file di esportazione e quindi premere Esegui come mostrato di seguito:



Nota: il più recente software SPDC sostiene la lingua inglese e cinese e può essere scaricato dal sito web Ohaus. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al *Manuale di Istruzioni della Raccolta Dati SPDC*.

7.2 Formato di Output

I Dati Risultanti e i dati G/N/T vengono emessi nel seguente formato.

| Campo: | Etichetta ¹ | Spazio ² | Peso ³ | Spazio ² | Unità ⁴ | Spazio | Stabilità ⁵ | Spazio | G/N ⁶ | Spazio | Term. Caratteri ⁷ |
|------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------------------|
| Lunghezza: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Nota:

1. La lunghezza del campo dell'etichetta non è fissa.
2. Ogni campo è seguito da un singolo spazio di delimitazione (ASCII 32).
3. Il campo Peso è composto da 11 caratteri giustificati a destra. Se il valore è negativo, il carattere '-' si trova all'immediata sinistra della cifra più rilevante.
4. Il campo Unità contiene l'abbreviazione di unità di misurazione fino a 5 caratteri, giustificata a destra.
5. Il campo Stabilità contiene il carattere "?" se la lettura del peso non è stabile. Il campo Stabilità e il seguente campo Spazio vengono omessi se la lettura del Peso è stabile.
6. Il campo G/N contiene l'indicazione netto o lordo. Per i pesi netti, il campo contiene "N". Per i pesi lordi, il campo contiene "G".
7. Il campo Fine Caratteri contiene CRLF, Quattro CRLF o Modulo di Alimentazione (ASCII 12), secondo l'impostazione del menu LINE FEED (ALIMENTAZIONE LINEA).
8. Quando Solamente Numerici è impostato su Acceso, solamente il Campo Peso viene stampato, allineato a sinistra.

7.3 Esempi di Stampa

Esempi per ogni Applicazione sono mostrati con tutti le voci **ACCERE** nel menu **Stampa**. Vengono inoltre mostrati i valori predefiniti per le linee 1-5 dell'**Intestazione**.

PESATA BASE

```
Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Weighing
 49.98 g
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
```

PESATA IN LOTTI

```
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Weighing
Start Time:
End Time:

---- Sample Data (g) ----
1: 5.2403 g
2: 6.2404 g
3: 7.0000 g
4: 8.2404 g
5: 8.2404 g
6: 9.2404 g
7: 11.2404 g
8: 22.2404 g
9: 24.2404 g
10: 25.2404 g

Signature: _____
Verified By: _____
```

PESATA DI CONTEGGIO

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Parts Counting
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

PESATA PERCENTO

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX223/E
User Name:
Project Name:
Percent Weighing
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

FORMULAZIONE

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
12/19/2022 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX224
User Name:
Project Name:
Formulation
Com. Total: 81.8953 g
Total weight: 81.8953 g
Gross: 81.8921 g G
Net: 81.7746 g N
Tare: 0.1175 g T

-----Sample Data (g)-----
Item1: 0.1173 g
Item2: 81.7780 g

Signature: _____
Verified By: _____

PESATA DINAMICA

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:00:12
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Dynamic Weighing
Final weight: 49.99 g
Gross: 50.06 g G
Net: 50.06 g N
Tare: 0.00 g T
Averaging Time: 10 s

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITÀ

(Densità Tipo = Solido, liquido ausiliario = acqua, materiale poroso = acceso)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:03:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 0.0345 g/cm³
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
Oiled Weight: 199.89 g
Weight in liquid: 49.98 g
Auxiliary liquid: Water
liquid density: 0.9982 g/cm³
Temp.: 20.0 °C
Porous: On
Oil density: 0.8000 g/cm³
Dry Weight: 5.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

DENSITÀ

(Densità Tipo = liquido, volume piombino = 10 ml)

Header 1
Header 2
Header 3
Header 4
Header 5
07/19/2017 18:05:17
Balance ID: B234567890
Balance Name: PX5202
User Name:
Project Name:
Density
Density: 14.9820 g/cm³
Gross: 49.98 g G
Net: 49.98 g N
Tare: 0.00 g T
Weight in air: 199.88 g
Weight in liquid: 50.05 g
Sinker Volume: 10.0 ml

Signature: _____
Verified By: _____

TARATURA INTERNA

-OHAUS-
07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: PX2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

TARATURA DI PORTATA

-OHAUS-
03/19/2000 04:51:46
Balance ID:
Balance Name: PX2202ZH/E
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

TARATURA LINEARITÀ

-OHAUS-
01/01/2000 17:30:47
Balance ID:
Balance Name: PX5202M
User Name:
Project Name:
---Linearity Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MANUTENZIONE

8.1 Taratura

Verificare periodicamente la taratura ponendo un preciso peso sulla bilancia e visualizzando il risultato. Se la taratura dovesse essere richiesta, fare riferimento alla Sezione 5.2 per ulteriori istruzioni.

8.2 Pulizia



AVVERTIMENTO: Disconnettere la bilancia dall'alimentazione di corrente elettrica, prima di iniziare la pulizia.
Assicurarsi che nessun liquido penetra l'interno della bilancia.



Pulire la bilancia a intervalli regolari.






Le superfici degli alloggi domestici possono essere pulite con un panno privo di lanugine leggermente inumidito con acqua o un detergente delicato.







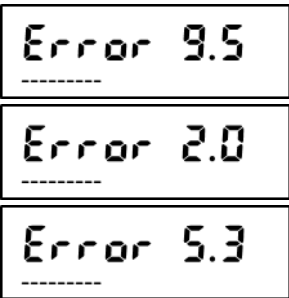
Le superfici in vetro possono essere pulite con un detergente per vetri in vendita in commercio.

Attenzione: Per la pulizia non usare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniacca o agenti abrasivi

8.3 Risoluzione dei Problemi

TABELLA 8-1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Sintomo/Visualizzazione | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Impossibile cambiare le impostazioni del menu  | Il sotto-menu è bloccato. | Sbloccare il sotto-menu nel menu di blocco. |
| Alcuni sotto-menu sono nascosti. | Questo è un modello approvato, che richiede di bloccare certi sotto-menu. | Impostare la bilancia prima di attivare l'impostazione Legal for Trade. |
|  | Il peso medio del pezzo del campione è troppo piccolo (meno di 0,1d) nella modalità di conteggio dei pezzi. | Ricalcolare il valore APW. Se l'errore persiste, si prega di utilizzare un campione diverso. |
|  | Il peso di riferimento sul piatto è troppo piccolo (meno di 100d) in modalità Pesatura percentuale. | Mettere altri campioni sul piatto. |
|  | L'ambiente non è stabile. | Spostare la bilancia in un luogo adatto. |
|  | L'ambiente non è stabile. | Spostare la bilancia in un luogo adatto e calibrare di nuovo. |
| | Vengono utilizzate masse di calibrazione non corrette. | Utilizzare le masse di calibrazione per calibrare in base ai punti di calibrazione corretti inclusi nella tabella delle specifiche del manuale di istruzioni. |
| | Errore di sistema | Se l'errore persiste, contattare l'assistenza OHAUS (www.ohaus.com - Di più - Contattaci) |

| Sintomo/Visualizzazione | Possibile causa | Soluzione |
|---|--|---|
|  | All'accensione viene utilizzato un piatto per la pesatura sbagliato. | Utilizzare il piatto di pesatura originale OHAUS prima dell'accensione. |
| | Il carico sul piatto è superiore al peso iniziale impostato. | Rimuovere il carico dal piatto prima dell'accensione. |
|  | All'accensione viene utilizzato un piatto per la pesatura sbagliato. | Utilizzare il piatto di pesatura originale OHAUS prima dell'accensione. |
| | Il piatto non è installato quando la bilancia è accesa. | Installare il piatto di pesatura prima dell'accensione. |
|  | Il peso del piatto è troppo pesante. | Ridurre la dimensione del campione fino a quando il peso rientra nella capacità di pesatura. |
|  | Il piatto non è installato correttamente. | Installare correttamente il piatto di pesatura |
|  | Errore del sistema | Si prega di contattare l'assistenza OHAUS (www.ohaus.com - Di più - Contattaci) |
|  | Errore del sistema | Si prega di contattare l'assistenza OHAUS (www.ohaus.com - Di più - Contattaci) |
|  | Errore del sistema | Scollegare l'alimentazione e riavviare. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza OHAUS (www.ohaus.com - Di più - Contattaci) |

8.4 Informazioni di Servizio

Se la sezione Risoluzione dei Problemi non risolve i vostri problemi, contattare un Agente di Servizio Ohaus Autorizzato. Si prega di visitare il nostro sito web www.ohaus.com per localizzare l'ufficio Ohaus a voi più vicino.

9. DATI TECNICI

9.1 Specifiche

Condizioni ambientali

- Solamente uso interno
- Altitudine: Fino a 2.000 m
- Gamma di Temperatura specificata: da 10 °C a 30 °C
- Umidità: Massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a 40 °C al 50% di Umidità Relativa
- L'operabilità viene assicurata a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 40 °C
- Fluttuazioni della tensione d'alimentazione di rete: fino a $\pm 10\%$ della tensione nominale
- Categoria d'installazione II
- Grado d'inquinamento: 2
- Tensione di alimentazione: 12V=0.5A

Materiali

- Alloggiamento Inferiore: Alluminio Pressofuso, Verniciato
- Alloggiamento Superiore: Plastica (HIPS)
- Piattaforme di pesata: Acciaio inossidabile
- Schermo di Tiraggio: Vetro, plastica (HIPS)
- Piedini: Plastica (ABS).

Tabella 9-1. SPECIFICHE

| Modello InCal | PX85** | PX125D** | PX225D** | PX84 | PX124 | PX224 |
|---|--|------------|-------------|---|------------|-------------|
| Modello ExCal | | | | PX84/E | PX124/E | PX224/E |
| Capacità massima (g) (Gamma fine/ piena) | 82 | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 |
| Leggibilità d, Gamma fine (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | / | / | / |
| Leggibilità d, Gamma piena (mg) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ripetibilità (sd.) , ≤5% del Carico Pieno (mg) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Ripetibilità (sd.), 5% del Carico Pieno alla Gamma Fine Max. (mg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | / | / |
| Ripetibilità (sd.), Gamma Fine Max. alla Gamma Piena | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Deviazione linearità, Tipica (mg) | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,06 |
| Deviazione linearità (mg) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Tipico Tempo di Stabilizzazione (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Sensività della Deriva di Temperatura (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| Peso Minimo Ottimizzato (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 mg | 82 mg | 82 mg | 82 mg |
| Unità | Grammo, Milligrammo, Carato, Oncia, Oncia Troy, Grano, Pennyweight, Momme, Mesghal, Tical (MM), Tola (India), 1 Unità Personalizzata, Baht | | | Grammo, Milligrammo, Carato, Newton, Oncia, Oncia Troy, Grano, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 Unità Personalizzata, Kg Libbra, Baht | | |
| Applicazioni | Pesate di Base, Conteggio Pezzi, Pesata Percento, Pesata Dinamica, Determinazione della Densità, Formulazione | | | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Taratura Punti della Portata (g) | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | |
| Comunicazione | RS232, USB | | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Condizioni di funzionamento per applicazioni di laboratorio comuni: da +10°C a 30 °C (operatività garantita tra +5°C e 40 °C) | | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: Massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a 40 °C al 50% di Umidità Relativa | | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | -10°C a 60 °C, umidità dal 10% al 90%, senza condensa | | | | | |
| Peso Netto | 10 lb / 4,5 kg | | | | | |
| Peso di Spedizione | 15,4 lb / 7 kg | | | | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | |

Nota:

*SRP si riferisce alla deviazione standard per pesate di replica n (n≥10).

**Modelli di calibrazione automatica

TABLE 9-2. SPECIFICHE (ripreso)

| Modello InCal | PX163 | PX223 | PX323 | PX423 | PX523 | PX623 | PX822 | PX1602 | PX2202 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
| Modello ExCal | PX163/E | PX223/E | PX323/E | PX423/E | PX523/E | PX623/E | PX822/E | PX1602/E | PX2202/E |
| Capacità (g) | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1600 | 2200 |
| Leggibilità d (g) | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ripetibilità (sd.), ≤5% del Carico Pieno (g) | 0.0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Ripetibilità (sd.), 5% del Carico Pieno alla Gamma Piena (g) | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Deviazione linearità, Tipica (g) | ±0.0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,0006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Deviazione linearità (g) | ±0.002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
| Tipico Tempo di Stabilizzazione (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sensività della Deriva di Temperatura (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0,10%) | 1.6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| Peso Minimo Ottimizzato (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0.41d* | 0.82g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| Unità | Grammo, Milligrammo, Carato, Newton, Oncia, Oncia Troy, Grano, Pennyweight, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 Unità Personalizzata, Kg Libbra, Baht | | | | | | Milligrammo, Grammo, Kilogrammo, Oncia, Libbra, Carato, Pennyweight, Oncia Troy, Grano, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (India), 1 Unità Personalizzata, Baht | | |
| Applicazioni | Pesate di Base, Conteggio Pezzi, Pesata Percento, Pesata Dinamica, Determinazione della Densità, Formulazione | | | | | | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| Taratura Punti della Portata (g) | 100, 150, 160 | 100, 200 | 200, 300 | 200, 400 | 300, 500 | 300, 500, 600 | 500, 800 | 1000, 1500, 1600 | 1000, 2000 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 0, 80, 160 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 200, 400 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 | 0, 400, 800 | 0, 800, 1600 | 0, 1000, 2000 |
| Gamma della Taratura | Alla capacità per sottrazione | | | | | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza d'ingresso: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA Potenza d'uscita: 12 VDC 0,5A | | | | | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | 209 x 321 x 98 | | |
| Comunicazione | RS232, USB | | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Condizioni operative per applicazioni di laboratorio ordinarie: Da +10°C a 30°C (operabilità garantita tra +5°C e 40°C). | | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: umidità relativa massima 80% per temperature fino a 30°C, decrescendo linearmente al 50% di umidità relativa a 40°C | | | | | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | Da -10°C a 60°C, umidità dal 10% al 90%, senza condensa | | | | | | | | |
| Peso Netto | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | 7,7 lb / 3,5 kg | | |
| Peso di Spedizione | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | 11 lb / 5 kg | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | 550 x 385 x 291 | | |

Nota:

*SRP si riferisce alla deviazione standard per pesate di replica n (n≥10).

TABLE 9-3. SPECIFICHE (ripreso)

| Modello InCal | PX3202 | PX4202 | PX5202 | PX6202 | PX2201 | PX4201 | | | PX12001 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Modello ExCal | PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E | PX6202/E | PX2201/E | PX4201/E | PX6201/E | PX8201/E | PX12001/E |
| Capacità (g) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
| Leggibilità d (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ripetibilità (sd.), ≤5% del Carico Pieno (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Ripetibilità (sd.), 5% del Carico Pieno alla Gamma Piena (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Deviazione Linearità, Tipica (g) | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Deviazione Linearità (g) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Tipico Tempo di Stabilizzazione (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensibilità della Deriva di Temperatura (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Peso Minimo Ottimizzato (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82 g | 82g |
| Unità | Grammo, chilogrammo, carato, Newton, libbra, oncia, oncia troy, grano, pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical (MM), Tola (India), 1 unità personalizzata | | | | | | | | |
| Applicazioni | Pesata di base, Conteggio pezzi, Pesata percentuale, Pesata dinamica, Determinazione della densità, Formulazione | | | | | | | | |
| Dimensione Piattaforma (mm) | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | 193 x 248 |
| Taratura Punti della Portata (g) | 2000, 3000 | 2000, 4000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 5000, 6000 | 5000, 8000 | 3kg, 5kg, 7kg, 9kg, 11kg, 12kg |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2000, 4000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 1000, 2000 | 0, 2000, 4000 | 0, 3000, 6000 | 0, 4000, 8000 | 0, 6000, 12000 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | | | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | | | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | | | | | | 209 x 321 x101 |
| Comunicazione | RS232, USB | | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Condizioni di funzionamento per applicazioni di laboratorio comuni: da +10°C a 30 °C (operatività garantita tra +5°C e 40 °C) | | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: Massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a 40 °C al 50% di Umidità Relativa | | | | | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | -10°C a 60 °C, umidità dal 10% al 90%, senza condensa | | | | | | | | |
| Peso Netto | 7.7 lb / 3.5 kg | | | | | | | | |
| Peso di Spedizione | 11 lb / 5 kg | | | | | | | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | | | | | |

Nota:

*SRP si riferisce alla deviazione standard per pesate di replica n (n≥10).

TABLE 9-4. SPECIFICHE (ripreso)

| Modello Approvato InCal | PX125DM** | PX225DM** | PX85M** | PX124M | PX224M | PX323M | PX523M | PX623M |
|--|---|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Capacità massima (Gamma fine/Gamma piena) (g) | 52/120 | 82/220 | 82 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
| Leggibilità d, Gamma Fine (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | / | / | / | / | / |
| Leggibilità d, Gamma Piena (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Intervallo di Verifica e (g) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Classe | I | I | I | I | I | II | II | II |
| Ripetibilità (sd.) , ≤5% del Carico Pieno (g) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Ripetibilità (sd.) , 5% del Carico Pieno alla Gamma Fime Max (g) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | / | / | / | / | / |
| Ripetibilità (sd.) , Gamma fine max alla Gamma Piena (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Deviazione Linearità, Tipica (g) | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,00006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 | ± 0,0006 |
| Deviazione Linearità (g) | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0001 | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Tipico Tempo di Stabilizzazione (s) | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sensività della Deriva di Temperatura (PPM/K) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0,10%) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 160 mg | 160 mg | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| Peso Minimo Ottimizzato (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8,2 mg | 8,2 mg | 8,2 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g | 0,82 g |
| Unità | g, mg, ct | | | | | | | |
| Applicazioni | Pesate di Base, Conteggio Pezzi, Pesata Percento, Pesata Dinamica, Determinazione della Densità, Formulazione | | | | | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Taratura Punti della Portata (g) | 50, 100 | 100, 200 | 50, 80 | 50, 100 | 100, 200 | 200, 300 | 300, 500 | 300, 500, 600 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 40, 80 | 0, 50, 100 | 0, 100, 200 | 0, 150, 300 | 0, 250, 500 | 0, 300, 600 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 309 | | | | | | | |
| Comunicazione | RS232, USB | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Condizioni di funzionamento per applicazioni di laboratorio comuni: da +10°C a 30 °C (operatività garantita tra +5°C e 40 °C) | | | | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: Massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a 40 °C al 50% di Umidità Relativa | | | | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | Da -10°C a 60 °C, umidità dal 10% al 90%, senza condensa | | | | | | | |
| Peso Netto | 10 lb / 4,5 kg | | | | | | | |
| Peso di Spedizione | 15,4 lb / 7 kg | | | | | | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | | | | |

Nota:

*SRP si riferisce alla deviazione standard per pesate di replica n (n≥10).

**Modelli di calibrazione automatica

TABLE 9-5. SPECIFICHE (ripreso)

| Modello Approvato InCal | PX3202M | PX5202M | PX6202M | PX4201M |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Capacità (g) | 3200 | 5200 | 6200 | 4200 |
| Leggibilità d (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Intervallo di Verifica e (g) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Classe | II | II | II | II |
| Ripetibilità (sd.) , ≤5% del Carico Pieno (g) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,08 |
| Ripetibilità (sd.) , 5% del Carico Pieno alla Gamma Piena (g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Deviazione Linearità, Tipica (g) | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,006 | ± 0,06 |
| Deviazione Linearità (g) | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,2 |
| Tipico Tempo di Stabilizzazione (s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensibilità della Deriva di Temperatura (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0,10%) | 16 g | 16 g | 16 g | 160 g |
| Peso Minimo Ottimizzato (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP≤0.41d* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g |
| Unità | g, kg , ct | | | |
| Applicazioni | Pesate di Base, Conteggio Pezzi, Pesata Percento, Pesata Dinamica, Determinazione della Densità | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Taratura Punti della Portata (g) | 2000, 3000 | 3000, 5000 | 5000, 6000 | 2000, 4000 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 0, 1500, 3000 | 0, 2500, 5000 | 0, 3000, 6000 | 0, 2000, 4000 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 209 x 321 x 98 | | | |
| Comunicazione | RS232, USB | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Condizioni di funzionamento per applicazioni di laboratorio comuni: da +10°C a 30 °C (operatività garantita tra +5°C e 40 °C) | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: Massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a 40 °C al 50% di Umidità Relativa | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | Da -10°C a 60 °C, umidità dal 10% al 90%, senza condensa | | | |
| Peso Netto | 7,7 lb / 3,5 kg | | | |
| Peso di Spedizione | 11 lb / 5 kg | | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | |

Nota:

*SRP si riferisce alla deviazione standard per pesate di replica n (n≥10).

9.2 Disegni e Dimensioni

Dimensioni di assemblaggio completo

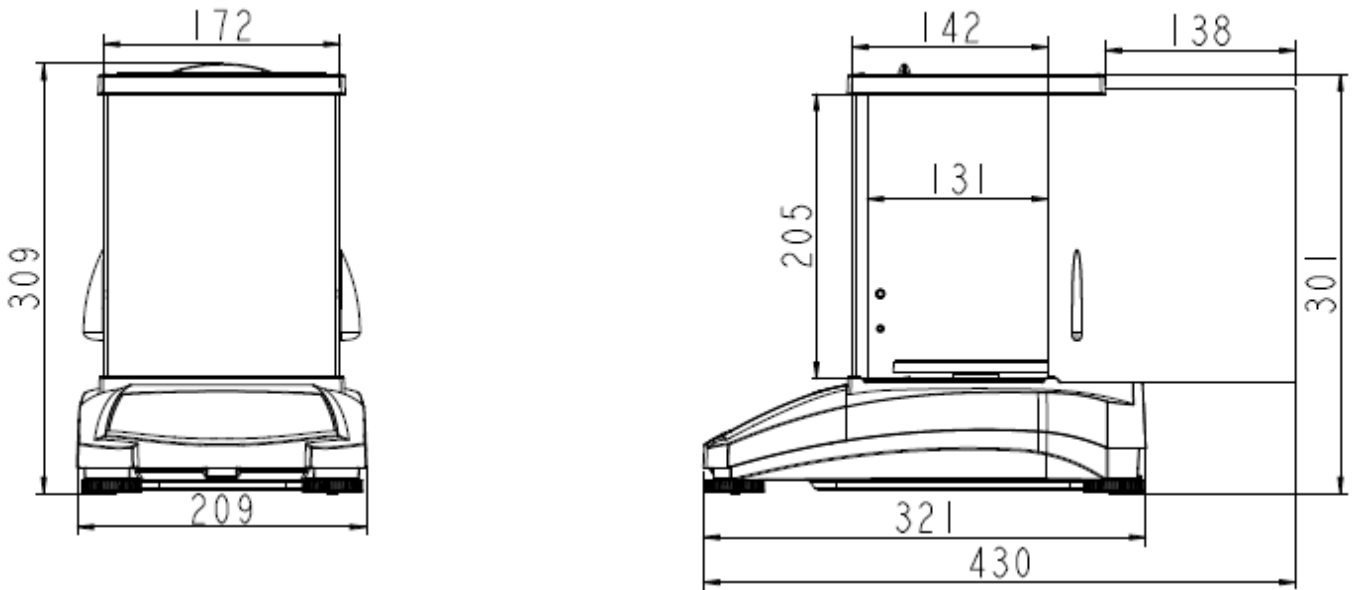


Figura 9-1 Modello da 0,001 g / 0,0001 g



Figura 9-2 Modello da 0,01 g / 0,1 g

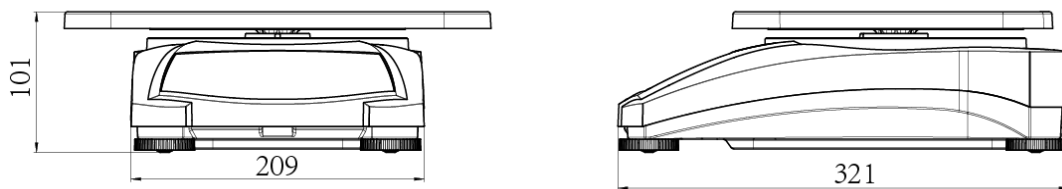


Figura 9-3 Modello da 12 kg x 0,1 g

9.3 Accessori

TABLE 9-5. ACCESSORI

| DESCRIZIONE | NUMERO PEZZO DI RICAMBIO |
|---|--------------------------|
| Display Ausiliario, AD7-RS | 30472064 |
| Kit Densità | 80253384 |
| Piombino Tarato per Determinare Densità del Liquido | 83034024 |
| Cavi Interfaccia USB | 83021085 |
| Dispositivo di Sicurezza | 80850043 |
| Cavo RS232 (25 perni) | 80500524 |

| DESCRIZIONE | NUMERO PEZZO DI RICAMBIO |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Cavo RS232 (9 perni) | 80500525 |
| Coperchio antipolvere | 30093334 |
| Coperchio in uso | 30372546 |
| Stampante SF40A | 30064202 (UE); 30064203 (USA) |
| Adattatore Energia per Bilancia | 46001724 |

9.4 Comunicazione

9.4.1 Controlli Interfaccia

I controlli elencati nella seguente tabella saranno riconosciuti dalla bilancia.

| Controllo Caratteri | Funzione |
|---------------------|--|
| IP | Stampa immediata del peso visualizzato (stabile o non stabile). |
| P | Stampa del peso visualizzato (stabile o non stabile). |
| CP | Stampa continua. |
| SP | Stampa sulla Stabilità. |
| H | Immettere Linee Intestazione Stampa, |
| Z | Uguale come premere Tasto Zero |
| T | Uguale come premere Tasto Taratura |
| xT*** | Stabilire un valore di Taratura preimpostato nell'unità visualizzata. X = valore di taratura preimpostato. Inviando 0T cancella la taratura (se consentito). |
| PT | Stampa il peso della Taratura memorizzato. |
| ACCESO | Porta fuori dall'Attesa |
| SPENTO | Porta dentro l'Attesa. |
| C | Inizia Taratura della Portata |
| IC | Inizia Taratura Interna, uguale come se scattare dal menu di taratura |
| AC | Abbandona la Taratura. Attenzione: Quando LFT (Legale per il Commercio) è ACCESO, l'operazione non è consentita. |
| PSN | Stampa Numero Seriale. |
| PV | Stampa versione: software terminale, base versione software e LFT (Legale per il Commercio) ACCESO (se il LFT dovesse essere su ACCESO). |
| x# | Imposta Conteggio APW (Peso Medio del Pezzo) (x) in grammi. (deve avere il APW memorizzato) |
| P# | Stampa applicazione Conteggio dell'APW. |
| x% | Imposta l'applicazione del peso di riferimento in Percentuale (x) in grammi. (deve avere il peso di riferimento memorizzato) |
| P% | Stampa l'applicazione del peso di riferimento in Percentuale. |
| xRL | 0 = disabilitare risposta, 1 x = abilitare risposta. |
| xT | Pre-tara il peso dl contenitore (x) in grammi. |

9.4.2 Collegamenti Perno RS232 (DB9)

| Diagramma | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------------------------|--|
| | Tipo d'Interfaccia | Tensione d'Interfaccia in conformità con EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Lunghezza massima del cavo | 15 m |
| | Livello del segnale | Output: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Input: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connettore | Sub-D, 9-poli, femmina |
| | Modalità di funzionamento | Duplex pieno |
| | Modalità di trasmissione | Bit-seriale, asincrono |
| | Codice di trasmissione | ASCII |
| | Tassi Baud | 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400 (firmware selezionabile) |
| | Bits/parità | 7-bit/pari, 7-bit/dispari, 7-bit/nessuno, 8-bit/nessuno (firmware selezionabile) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Handshake | Nessuno, XACCESO/XSPENTO, RTS/CTS (selezionabile) |
| | Fine della linea | Non selezionabile |

9.4.3 Interfaccia USB

L'interfaccia USB Ohaus è una soluzione unica al problema del collegamento di una bilancia a un computer tramite Universal Serial Bus (USB). I dispositivi USB sono classificati in classi come unità disco, fotocamere digitali, stampanti, ecc. Le bilance non hanno una classe comunemente usata, quindi l'interfaccia USB Ohaus utilizza un'interfaccia generica basata sullo standard seriale RS232.

I dati inviati dalla bilancia a un Computer sono in formato USB. I dati USB sono diretti a un *portale virtuale*. Questo portale poi appare come un portale RS232 per il programma applicativo.

Quando si invia un comando da un computer alla bilancia, il programma applicativo invia un comando al *portale virtuale* come se fosse un portale RS232. Il Computer quindi indirizza il comando dal *portale virtuale* al connettore USB del Computer su cui è collegata la bilancia. Il portale riceve il segnale USB e reagisce al comando.

Requisiti di sistema

- PC esegue con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® o Windows 8® (32-bit) o Windows 10®.
- Portale USB disponibile (Tipo A, 4 pin, femmina)

9.4.4 Connessione USB

Il portale USB della bilancia termina con un connettore USB tipo B a 4 pin, femmina, connettore USB Tipo B. È necessario un Cavo USB (tipo B/maschio per tipo A/maschio) (non in dotazione).

1. Assicurarsi che la bilancia sia accesa e funzioni correttamente
2. Accendere il Computer e verificare che il suo portale USB sia abilitato e funzioni correttamente.
3. Collegare il cavo dei connettori USB al portale USB del Computer e al portale USB della bilancia. Windows® dovrebbe rilevare un dispositivo USB e il Nuovo Hardware Wizard (Procedura Guidata) verrà inizializzato.

Scaricare dal sito web Ohaus

1. Il Nuovo Hardware Wizard (Procedura Guidata) guida l'utente attraverso i passaggi richiesti per selezionare il driver che si trova sul sito web.

2. Dopo aver cliccato su Fine, il portale virtuale dovrebbe essere pronto per l'uso.

Windows® in genere aggiunge il portale virtuale in sequenza dopo il numero più alto del portale COM. Ad esempio, sui PC dotati di un massimo di 4 portali COM, il portale virtuale sarà COM5.

Quando si utilizza l'interfaccia USB con programmi che limitano il numero di designazioni del portale COM (ad esempio, Ohaus MassTracker consente solo COM1, 2, 3 e 4), potrebbe essere necessario assegnare uno di questi numeri dei portali al nuovo portale virtuale.



Esempio di Windows XP Hardware Wizard (Procedura Guidata)

Questo può essere eseguito nelle Impostazioni del Portale dell'utilità Gestione Periferiche, che si trova nel Pannello di controllo di Windows.

INPUT USB

La bilancia risponderà a vari comandi inviati tramite l'adattatore d'interfaccia.

Terminare i seguenti comandi quando con [CR] o [CRLF].

Comandi PX

- P** come premere Stampare
- SP** stampa solamente peso stabile
- IP** stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile)
- CP** stampa continua dei pesi
- T** come premere Taratura
- Z** come premere Zero
- PV** versione software di stampa
- xT** stabilisce un valore di tara preimpostato nell'unità visualizzata. X = valore di taratura preimpostato. Inviare 0T cancella la taratura (se consentito).

Operazione di Stampa Automatica

Una volta che Auto-Stampa è stato attivato nel menu, la bilancia invierà i dati come richiesto.






Se sono presenti dei dati nel buffer di stampa, la stampante finirà di stampare questi dati.

10. AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE

Ohaus migliora continuamente i suoi software della sua bilancia. Per ottenere l'ultima versione, si prega di contattare il vostro rivenditore autorizzato Ohaus oppure Ohaus Corporation.

11. CONFORMITÀ

La conformità alle seguenti Norme è indicata dal marchio corrispondente sul prodotto.

| Marcatura | Norme |
|--|--|
|  | Questo prodotto è conforme alle norme armonizzate applicabili delle direttive UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/UE (LVD) e 2014/31/UE (NAWI). La dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.ohaus.com/ce . |
|  | Questo prodotto è conforme alle direttive UE 2012/19/UE (RAEE) e 2006/66/CE (batterie). Si prega di smaltire questo prodotto in conformità alle normative locali nel punto di raccolta specificato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per istruzioni sullo smaltimento in Europa, fare riferimento al sito www.ohaus.com/weee . |
|  | Questo prodotto è conforme agli standard di legge applicabili della Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle normative sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012, sulle normative sulla compatibilità elettromagnetica del Regno Unito 2016, sulle normative sulle apparecchiature elettriche (di sicurezza) 2016 e sulle normative 2016 sugli strumenti di pesatura non automatica. La dichiarazione di conformità è disponibile online all'indirizzo www.ohaus.com/uk-declarations . |
|  | EN 61326-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

Avviso importante per strumenti di pesatura verificati PX/PXP/PJX/PR...M nell'UE e Regno Unito

Quando lo strumento è utilizzato in commercio o in un'applicazione regolata legalmente, deve essere installato, verificato e sigillato in conformità con le normative locali Pesi e Misurazioni. L'acquirente è responsabile nell'assicurarsi che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti.

Gli strumenti di pesata verificati sul luogo di fabbricazione recano la seguente marcatura metrologica supplementare sulla targhetta descrittiva.



Gli strumenti di pesata da verificare in due fasi non hanno contrassegni metrologici supplementari sulla targhetta descrittiva. La seconda fase della valutazione di conformità deve essere eseguita dalle autorità competenti Pesi e Misurazioni.

Se le normative nazionali limitano il periodo di validità della verifica, l'utente dello strumento di pesata deve osservare rigorosamente il periodo di nuova verifica e informare le autorità Pesi e Misurazione.

Poiché i requisiti di verifica variano in base alla giurisdizione, l'acquirente deve contattare il proprio ufficio locale Pesi e Misurazioni se non dovesse avere familiarità con i requisiti.

Dichiarazione di conformità ISED Canada:

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme al ICES-003 Canadese.

Registrazione ISO 9001

Il sistema di gestione che regola la produzione di questo apparecchio è certificato ISO 9001.

GARANZIA LIMITATA

I prodotti Ohaus sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di consegna fino alla durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia, Ohaus riparerà o, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente qualsiasi componente che si dimostra difettoso, a condizione che il prodotto venga restituito, franco carico prepagato, a Ohaus.

La presente garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato da un incidente o da uso improprio, esposto a materiali radioattivi o corrosivi, ha materiale estraneo che penetra all'interno del prodotto, o come risultato di servizio o modifica da personale non autorizzato da Ohaus. Invece di una scheda di registrazione della garanzia correttamente restituita, il periodo di garanzia decorrerà dalla data di spedizione al rivenditore autorizzato. Nessun'altra garanzia espressa o implicita è fornita da Ohaus Corporation. Ohaus Corporation non sarà responsabile per eventuali danni conseguenti.

Poiché la legislazione sulla garanzia varia da Stato a Stato e da Paese a Paese, contattare Ohaus o il proprio rivenditore Ohaus locale per ulteriori dettagli.



Ohaus Corporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide / Con oficinas en todo el mundo / Avec des bureaux partout dans le monde /
Mit Büros weltweit / Con uffici in tutto il mondo
www.ohaus.com



P/N 30372560 M © 2023 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados /
tous droits réservés / alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati