


Wie suche ich manuell nach Sendern auf dem neuen digitalen Kanal ?

Dieses Handbuch führt Sie unabhängig von der Marke Ihres Fernsehgeräts durch den Vorgang des "Suchlaufs" oder der „digitalen Kanalsuche“ bzw. der „manuellen Kanalsuche“.

Falls Sie nicht wissen, worum es sich dabei handelt, können Sie **HIER** mehr über den digitalen Signalkanal erfahren.

Schritt 1: Schalten Sie Ihren Fernseher ein und rufen Sie das Hauptmenü auf.


Suchen Sie abhängig von Ihrem Fernsehgerät nach der Taste auf Ihrer **Fernbedienung**, mit der Sie das Menü aufrufen können. Diese Taste kann mit „**Home**“ oder „**Menu**“ beschriftet oder durch ein **Haussymbol** auf Ihrer Fernbedienung gekennzeichnet sein. Nachstehend finden Sie einige Abbildungen dieser Taste:

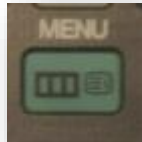

Schritt 2: Rufen Sie das Einstellungs Menü auf


Um in den Genuss der digitalen Kanäle zu kommen, müssen Sie einen so genannten „Kanalsuchlauf“ oder eine „manuelle Kanalsuche“ durchführen. Suchen Sie dazu in Ihrem Menü nach dem Abschnitt „Einstellung“. Je nach Fernsehgerät kann dieser Abschnitt auch folgende Namen haben: „**Kanal**“, „**Sender**“, „**Konfig.**“, „**Quelleneinstellungen**“, „**Sender**“, „**Werkzeugmenü/Hauptmenü/Einstellung/System**“, „**Einstellungen**“, „**Systemeinstellungen**“, „**Systemanpassung**“ usw.

Hier einige Abbildungen, die Ihnen behilflich sein könnten (die Abbildungen wurden auf einem Fernsehgerät der Marke „Philips“ erstellt. Die Schritte sind jedoch bei allen Marken gleich.):

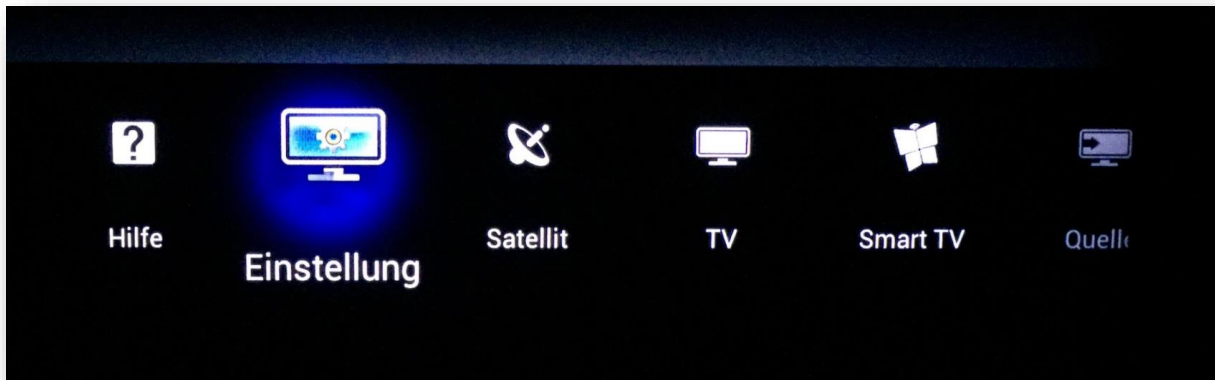

Schritt 3: Wählen Sie die Installationsoption

Wählen Sie dann „Sender“, „Index“, „Installation“, „Programminstallation“, „Senderinstallation“, „Einstellungen“, „Systemeinstellungen“, „Sendersuchlauf“, „Digitaleinstellungen“, „Rescan“, „Scan“ usw.

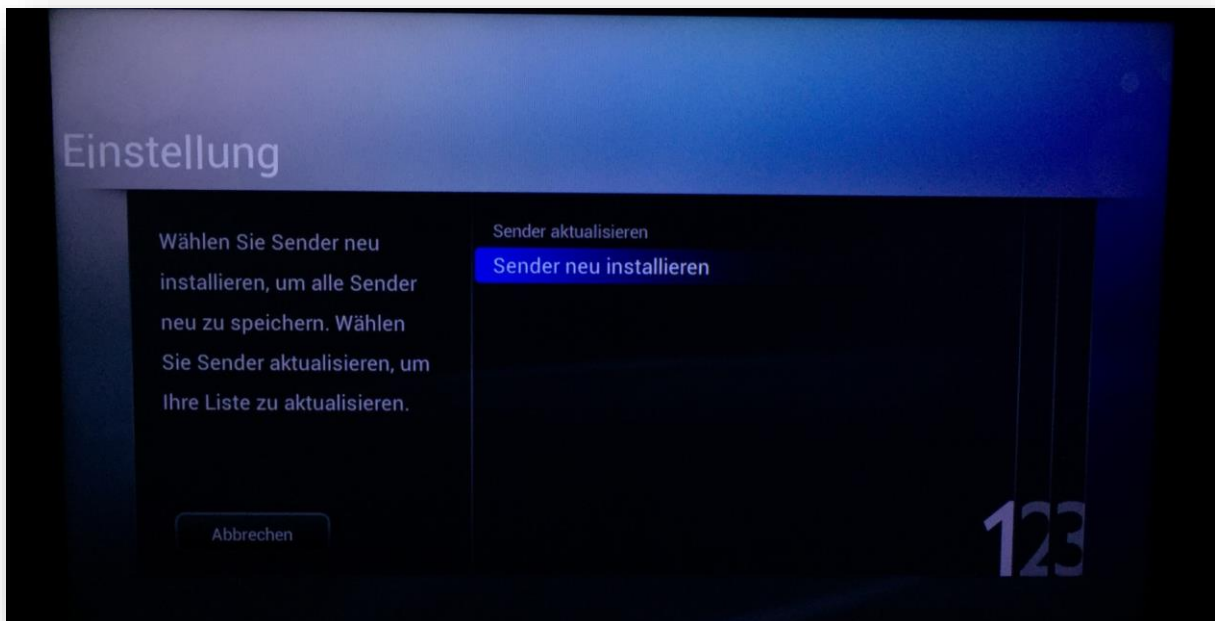


Schritt 4: Wählen Sie die Option für die digitale Kanalsuche

Zur Durchführung des „Suchlaufs“ oder der „manuellen Sendersuche“ müssen Sie in den Einstellungen die Option zur **manuellen** Sendersuche auswählen. Sollte diese nicht verfügbar sein, führen Sie einen automatischen Sendersuchlauf durch.

Die Suchlauffunktion kann verschiedene Namen haben, wie z. B.: „**Suchhilfe**“, „**Automatische Installation**“, „**Automatischer/Anbieter-Suchlauf**“, „**Automatische Einrichtung/Systemeinrichtung**“, „**Sender löschen**“, „**Antennen-/Kabel-/Service-Installation**“, „**Automatischer digitaler Speicher**“, „**Sendereinstellung**“, „**Neuinstallation/Suche aller Sender**“, „**Automatische digitale Sendersuche**“, „**Auto-/Netzwerk-/Digital-Suche**“, „**DVB-C manuelle Suche**“, „**Werkseinstellungen/digital manuell**“, „**Sender/Fernseher zurücksetzen**“, „**Alles neu installieren**“, „**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**“, „**Kanalabstimmung**“, usw.

Achtung: Wählen Sie nicht „aktualisieren“


Bei einigen Fernsehmodellen werden Sie gefragt, ob Sie eine digitale oder analoge Sendersuche durchführen möchten. Sie möchten in diesem Fall eine **digitale Sendersuche** durchführen.

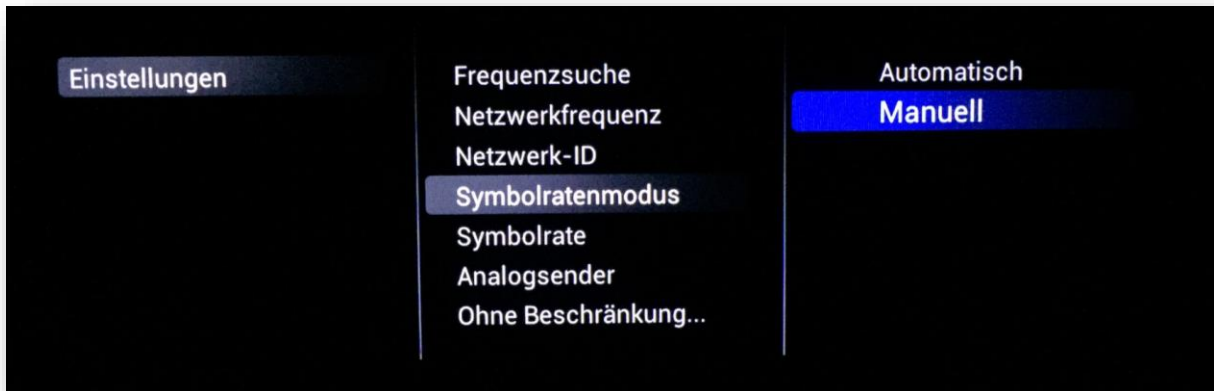

Das Fernsehgerät fragt Sie möglicherweise, ob Sie eine Sendersuche über Antenne oder Kabel durchführen möchten. Es wird in allen Fällen eine Suche **über Kabel** empfohlen.

Schritt 5: Geben Sie Ihr Kennwort ein, falls das Fernsehgerät Sie danach fragt


Es ist möglich, dass das Fernsehgerät Sie während des Vorgangs auffordert, ein Kennwort einzugeben. Wenn Sie Ihr Kennwort kennen, geben Sie es ein. Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, versuche Sie Folgende: „0000“, „1111“, „1234“, „8888“, „9999“.

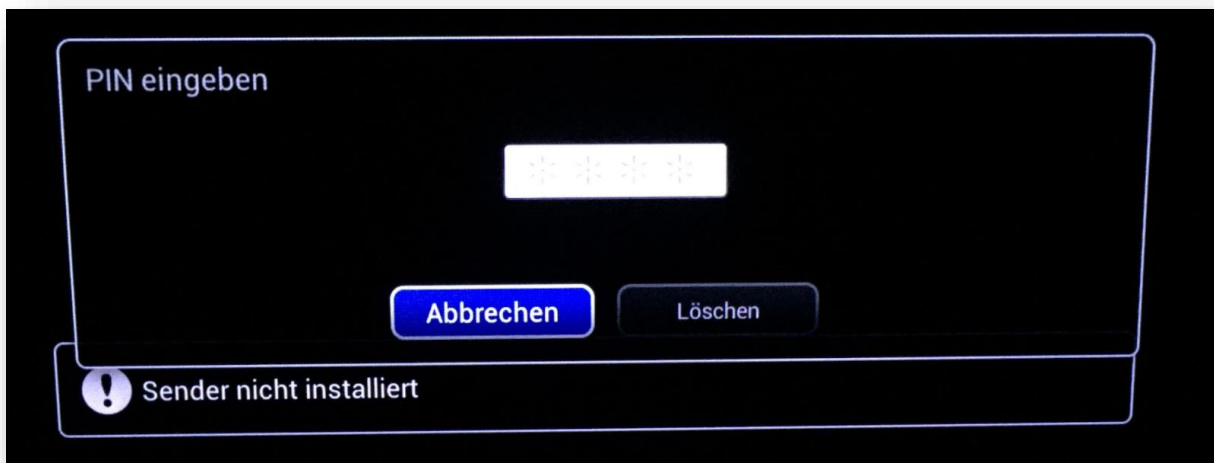

Falls Ihr Gerät Sie warnt, dass alte Sender möglicherweise gelöscht werden können, ist dies normal.

Schritt 6: Stellen Sie die Parameter für die Sendersuche ein

Wenn Sie den richtigen Abschnitt gefunden haben, erscheint in der Regel eine Einstellungsseite mit veränderbaren Parametern. Im Allgemeinen werden Sie hier um die folgenden Angaben gebeten:

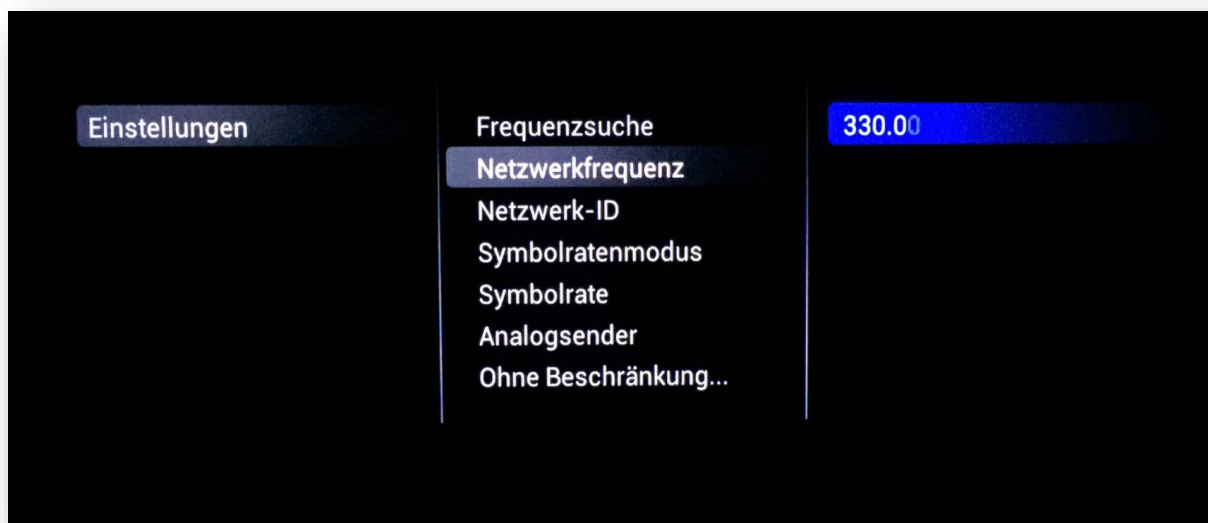


Hilfstabelle


Feld	Einstellungen	Hinweise
Verbindungstyp/Empfangsmodus	DVB-C	Falls nicht verfügbar, wählen Sie „Kabel“, „DTV“, „Digital“ oder „Kabelnetz“.
Land	Belgien	
Suchtyp/Suchfrequenz/Suchmodus	Schnell	Falls nicht verfügbar, wählen Sie „Erweitert“, „Vollständig“, „Full“ oder „Optimiert“.
Analogsender	Aus	
Digitalsender	Ein	
Kostenpflichtige/verschlüsselte Programme ignorieren/Frei	Ja	Falls nicht verfügbar, wählen Sie „Frei“
Startfrequenz	330 MHz	Die Maßeinheit kann je nach Fernsehgerät variieren. Beispiel: 330 000 KHz
Schlussfrequenz	Auto	
Modulation	64 QAM	
Symbolratenmodus	Manuell	
Symbolrate	6875 KS/s	
Frequenz-Schrittweite oder Schrittsuche	8 Mhz	Oder 8.000
Anbieter	VOO	Falls nicht verfügbar, wählen Sie „Sonstige“ oder „Numericable“.
Netz-ID	Diese Einstellung variiert je nach Ihrem Wohnort.	Wie Sie Ihre Netz-ID herausfinden, erläutert diese Seite: https://assistance.voo.be/fr/support/television/le-nouveau-signal/trouver-votre-id-reseau-suite-au-passage-au-nouveau-signal-.html Sie werden gebeten, Ihre Adresse einzugeben, um Ihre Netzwerk-ID zu erfahren.

Schritt 7: Starten Sie den Sendersuchlauf

Sobald Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Suche starten, indem Sie „Suchlauf starten“, „ATP starten“, „Starten“ oder „Suchen“ drücken.

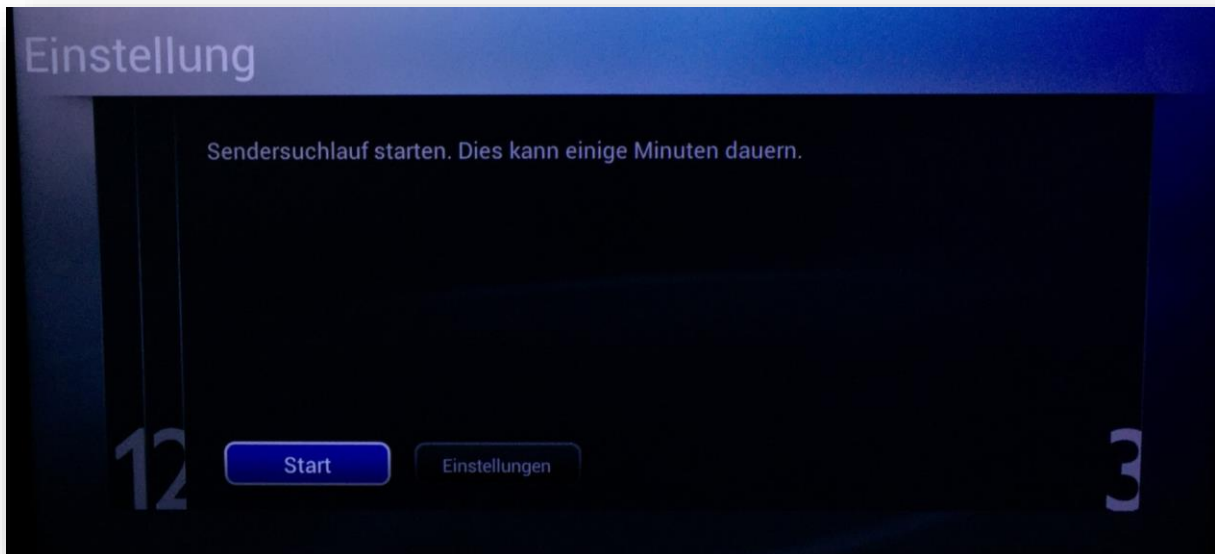


Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

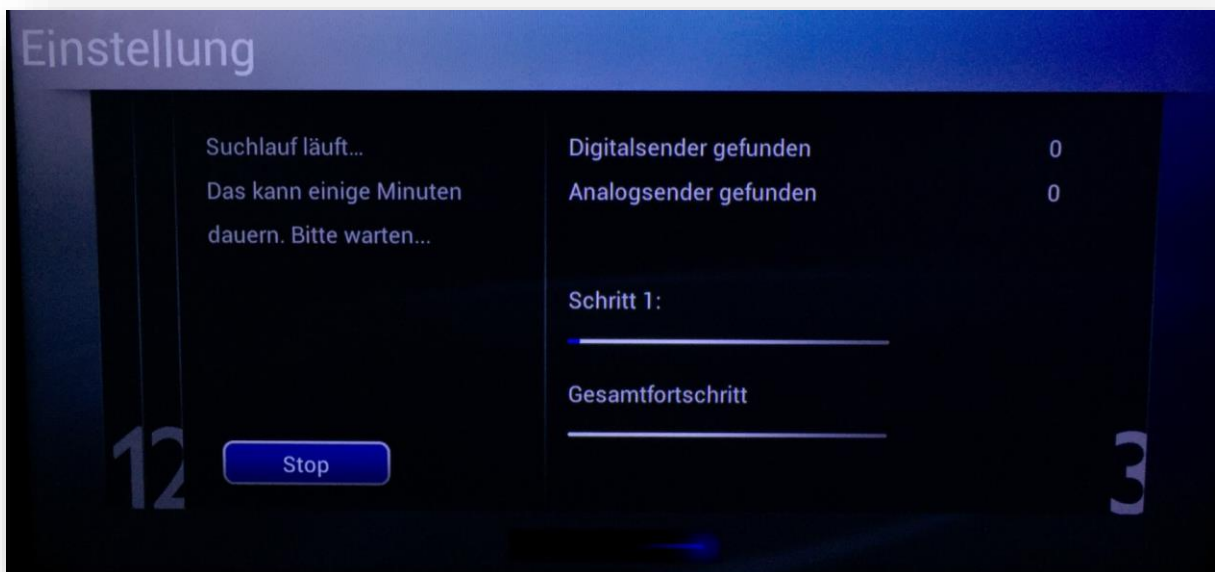


Schritt 8: Schließen Sie das Installationsmenü

Drücken Sie auf „Back“, „Bestätigen“, „Exit“, „Menu“ oder „Fertig“, um das Installationsmenü zu schließen.



Schritt 9: Überprüfen Sie, ob der Sendersuchlauf erfolgreich war

Schalten Sie auf den Kanal **99** um. Dort sollte der folgende Bildschirm angezeigt werden:

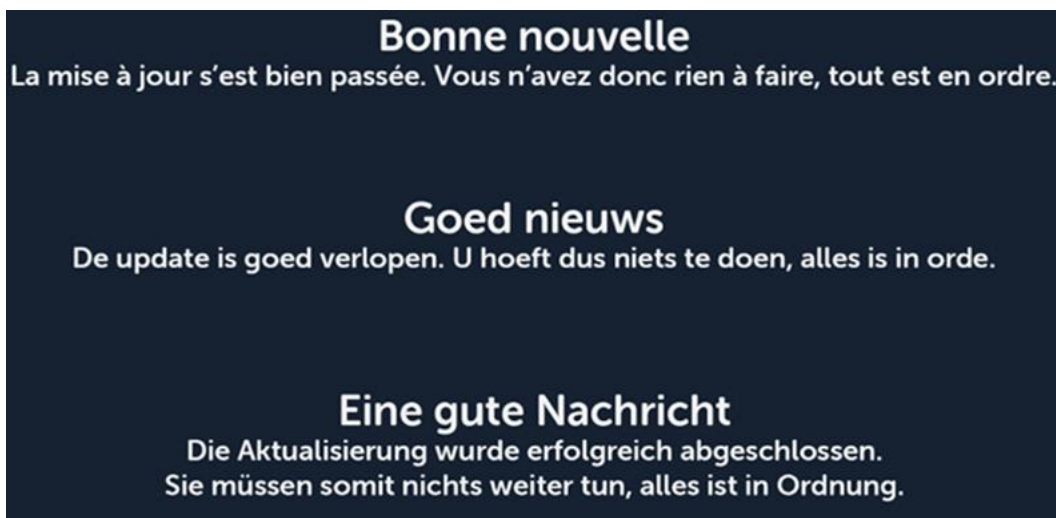

Wenn dieser Bildschirm erscheint, haben Sie den Sendersuchlauf erfolgreich abgeschlossen und können nun das digitale Fernsehen genießen.