


C42 - CD-Player

BEDIENELEMENTE DES CD-PLAYERS*

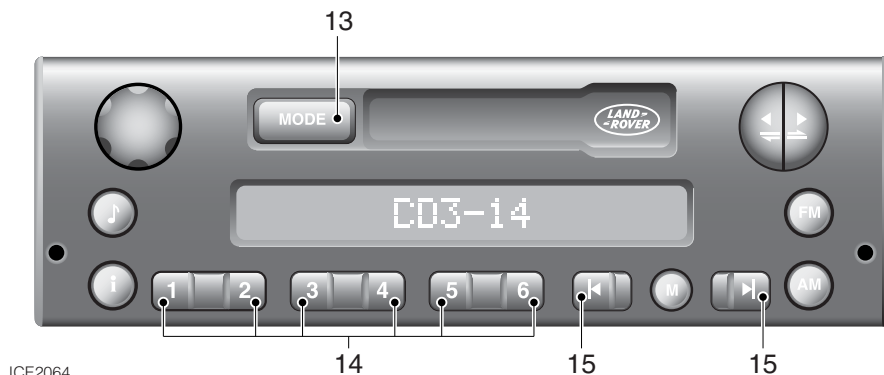

13. Betriebsartenschalter (MODE)

Durch kurzen Druck auf diese Taste können Sie den CD-Player einschalten oder die Anlage beim CD-Betrieb auf Radio oder Cassette umschalten. Bei eingeschaltetem CD-Player zeigt das Display die Nummern der betreffenden CD und der Spur an ('CD3 - 14'). Wenn kein Magazin in den CD-Wechsler eingesetzt ist, erscheint im Display die Meldung 'NO MAGAZINE'; wenn ein leeres Magazin eingesetzt ist, meldet das Display 'NO DISC'.

14. CD-Wähltasten (1-6)

Drücken Sie eine der Wähltasten, um die gewünschte CD zu spielen. Daraufhin wird die betreffende CD gespielt. Falls aus Versehen ein leeres Fach gewählt, eine defekte CD eingelegt oder die CD falsch eingelegt worden ist, meldet das Display 'NO DISC', und der CD-Spieler geht automatisch zur nächsten verfügbaren CD weiter.

15. Spursuchttasten

Springen: Wenn Sie eine der beiden Suchtasten antippen, springt das Gerät entweder zum Anfang der nächsten Spur vor oder zum Anfang der laufenden Spur zurück (im Display erscheinen die CD- und Spurnummern). Betätigen Sie die Suchtasten so oft, bis Sie an der gewünschten Stelle sind.

Suchen: Halten Sie die entsprechende Suchtaste länger als 1 Sekunde gedrückt.

Hinweis: Die Bedienelemente des CD-Players sind nur in Verbindung mit dem CD-Wechsler* wirksam.

Hinweis: CDs mit Kopierschutz werden von Ihrem System unter Umständen nicht akzeptiert. Siehe CD-PFLEGE, Seite 11.