



BULLETIN Nr 31

SUNTEC Pumpenauswahl (Drehrichtung und Düsenausgang)

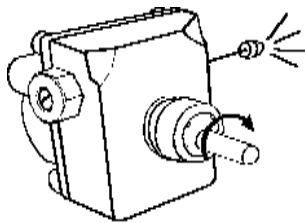


A : Pumpe auf die Welle gesehen,
Drehsinn Uhrzeiger
Düsenausgang rechts.

Beispiel : AL 35 **A** 9526 1 P 05 00

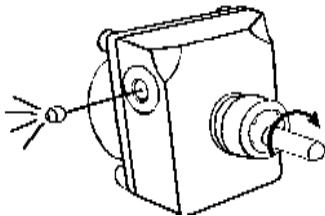


B : Pumpe auf die Welle gesehen,
Drehsinn Uhrzeiger
Düsenausgang links.

Beispiel : AN 67 **B** 1335 1 P

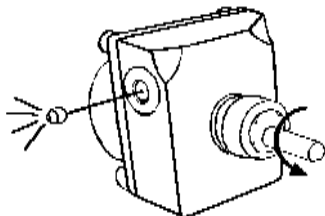

C : Pumpe auf die Welle gesehen,
Drehsinn gegen Uhrzeiger
Düsenausgang links.

Beispiel : AS 47 **C** 1538 1 P 05 00

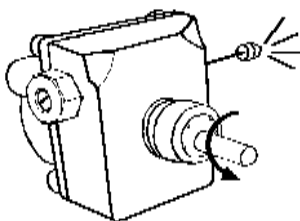

D : Pumpe auf die Welle gesehen,
Drehsinn gegen Uhrzeiger
Düsenausgang rechts.

Beispiel : AJ 4 **D** C 1000 2 P

Bitte beachten Sie :

Dieser Code gilt für alle SUNTEC Pumpen mit Ausnahme der A2L Pumpe.
In diesem Fall wird die Pumpenbezeichnung durch die Drehrichtung der
Welle und der Lage des seitlichen Druckmeßanschlusses bestimmt.
TA und T Pumpen gibt es nur in der Konfiguration A und C.

