


## Montageanleitung für Flügelabdeckprofile

Die Flügelabdeckprofile von FensterCare zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- einfache Montage mit Klipshalter
- keine Silikon-Verfugung nötig, da Dichtungsprofil
- seitlich sauberer Abschluss mit farblich passenden Endkappen
- die Profile sind entsprechend Ihrem Abzugsmaß zugeschnitten

...somit ein optimaler und schöner Wetterschutz für Ihre Holzfenster!

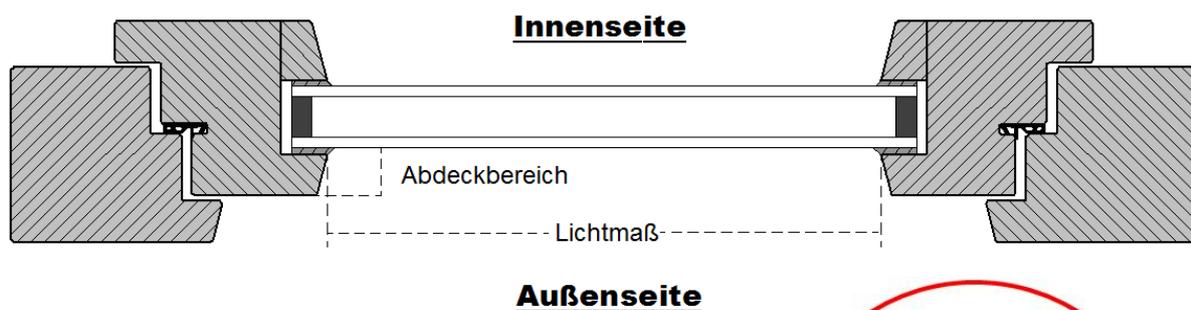

### Außenseite

### Montage:

1. Entsprechend der Skizze die Gummidichtung in das Aluprofil einziehen (ohne Dehnung) und auf gleiche Länge abschneiden.
  2. Aufstecken der Endkappen auf das Aluprofil.
  3. Montieren der Halter auf den unteren Flügelüberschlag: seitlich ca. 2 cm einrücken, Abstand zueinander max. 25 cm.
  4. Seitlich in den Ecken etwas Silikon aufspritzen.
  5. Flügelabdeckprofil auf die Halter klipsen.
  6. Seitlich herausquellendes Silikon abwischen oder ggf. nachversiegeln.
  7. Kontrolle, dass Dichtung genügend an Scheibe drückt.
- ... fertig

