


## Montageanleitung für ZW169 - ZW175

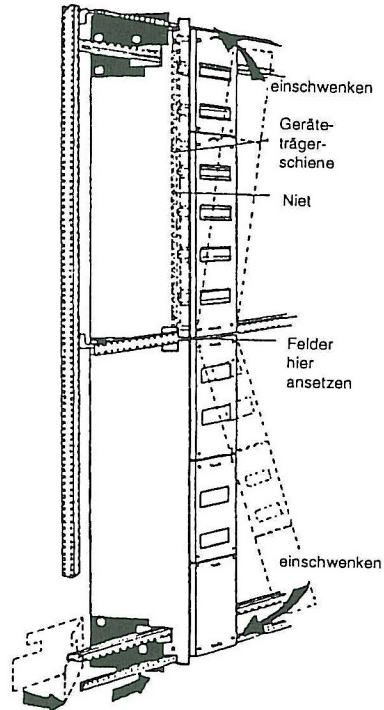

- Schottwände an Geräteträgerschienen der entsprechenden Felder annieten.
- Felder an der Mitteltragschiene ansetzen und zur Lochschiene einschwenken.
- Felder festschrauben.
- zusätzliche beiliegende Blechteile an den Schottwänden annieten (siehe Skizze).

hierzu:

- Blech parallel zur Rückwand stellen.
- In Pfeilrichtung einschwenken und an der Schottwand anlegen.
- Nieten mit Nietzange anbringen.