



WP6976  
WP6977

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

## BMW Seria 5 (E60, E61), Seria 6 (E63, E64)



(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant



(EN) Location of the filter is shown in the picture

(PL) Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

(DE) Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

(RU) Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

(FR) Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo




(EN) Loosen the screws and remove the cover of the filter

(PL) Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

(DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen

(RU) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

(FR) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle

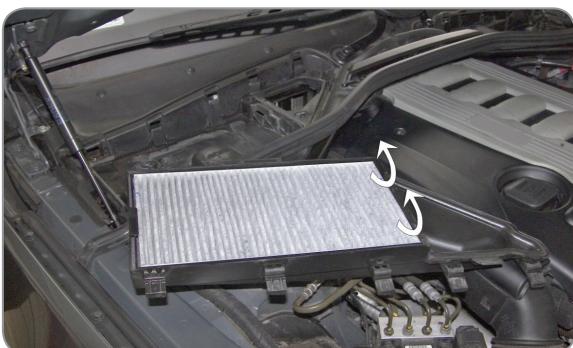

(EN) Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side

(PL) Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy. Czynności powtórzyć dla filtra znajdującego się po stronie kierowcy

(DE) Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen, verschmutzten Filter gegen neuen ersetzen. Die Schritte für den Filter auf der Fahrerseite wiederholen

(RU) Вынуть фильтр из рамки, удалить использованный из рамки и смонтировать новый. Выше перечисленные действия повторить для фильтра, находящегося по стороне водителя

(FR) Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un nouveau. Effectuer les mêmes opérations pour le filtre du côté du chauffeur