


## Verbreiterung (Art.Nr. 115) für WAKÜ-Teleskopleitern

Nach der neuen EN 131 (gültig ab 1.1.2018) müssen Anlegeleitern ab 3 Meter Länge mit einer zusätzlichen Verbreiterung versehen werden. In Verbindung mit der Verbreiterung Art. Nr. 115 erfüllen WAKÜ-Teleskopleitern alle Anforderungen der gültigen Norm EN 131.

Die Verbreiterung Art. Nr. 115 ist für WAKÜ-Teleskopleitern Art.Nr. 101, 102 und 103 **optional** erhältlich und auch **nachrüstbar**.

### Montage:

1. Die beiden Verbreiterungsteile werden, wie in nebenstehender Abbildung, angebracht. Links und rechts beachten (siehe Innenseite GummifüÙe).
2. Schrauben, wie in Abbildung von hinten nach vorn durchstecken.
3. Flügelmuttern anbringen.
4. Selbstsichernde Sechskantmuttern anbringen und soweit andrehen bis diese plan mit den Schrauben abschließen.

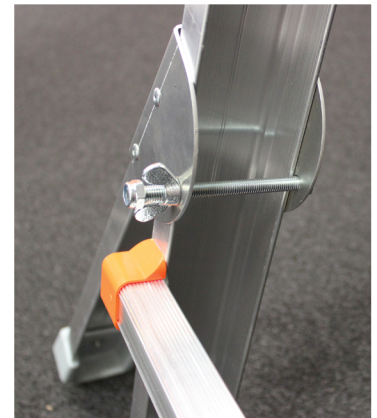

### Bedienung:

1. **Transportstellung:** Verbreiterungsteile ganz an Leiterholme anklappen und Flügelmuttern handfest anziehen.
2. **Gebrauchstellung:** Die Verbreiterungsteile müssen ganz (bis Anschlag) ausgespreizt sein und GummifüÙe müssen am Boden aufstehen. Jetzt Verbreiterungsteile leicht nach außen ziehen und Flügelmuttern handfest anziehen.

