



MESSUNG VON TUNNELGARDÄNEN FÜR GARDÄNENSTANGENSYSTEME

Aufgrund ihrer Form können Tunnelgardinen ausschließlich an Gardinenstangen aufgehängt werden. Es ist nicht möglich, Tunnelgardinen an anderen Gardinensystemen (etwa Gardinenschienen bzw. T-Schienensysteme usw.) aufzuhängen. Die entsprechende Messung erläutern wir Ihnen mit Hilfe der folgenden Abbildungen. Tipp: Tunnelgardinen können auch an Innenlaufgardinenstangen aufgehängt werden.

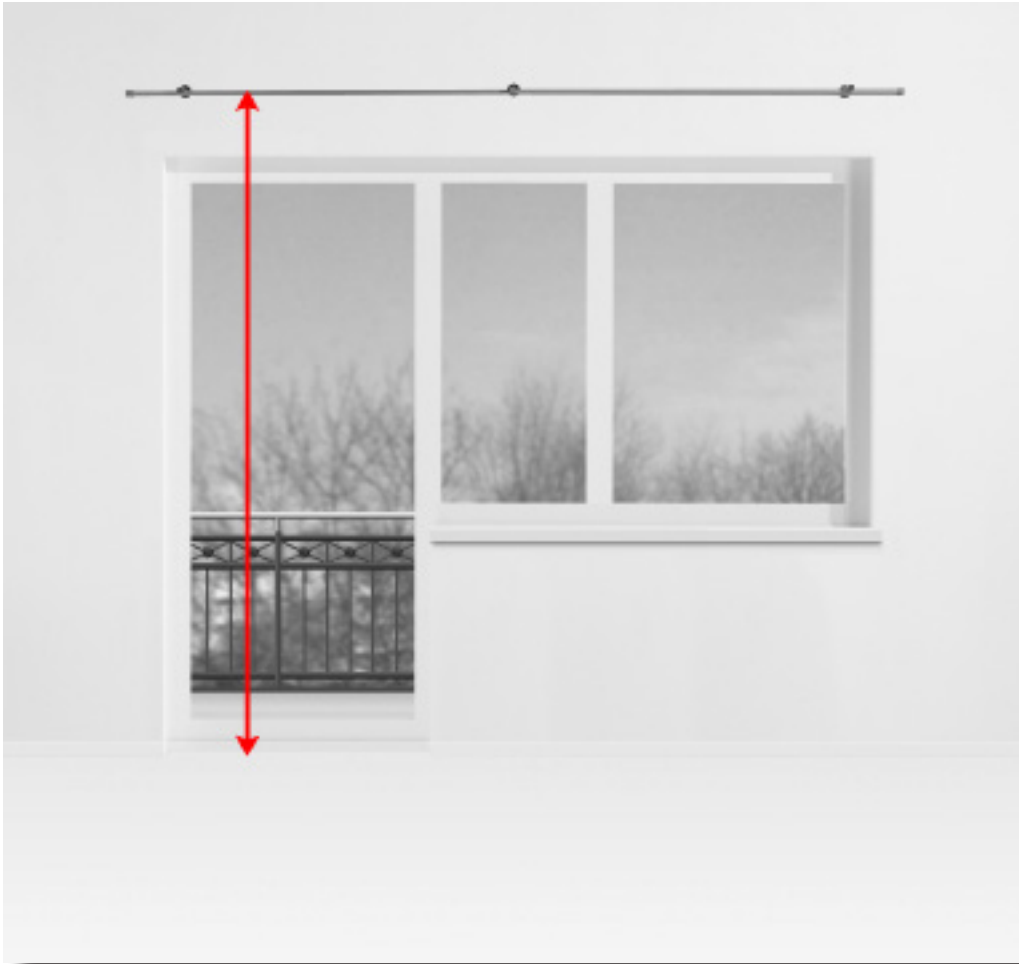

VORHANGHÖHE


Messen Sie von der Oberkante der Gardinenstange bis zum Boden des Zimmers oder bis zur gewünschten Höhe der Gardine. Abgebildet sehen Sie die Messlinie der gesamten abgemessenen Länge von der Oberkante der Gardinenstange bis zum Boden.

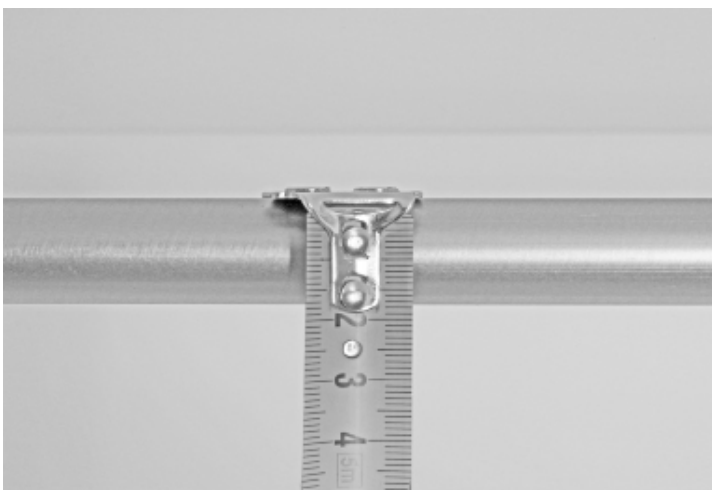

GARDÄNENSTANGE


Die nebenstehende Abbildung zeigt jene Stelle der Gardinenstange, an der die Messung vorgenommen werden sollte.

VORHANGHÖHE

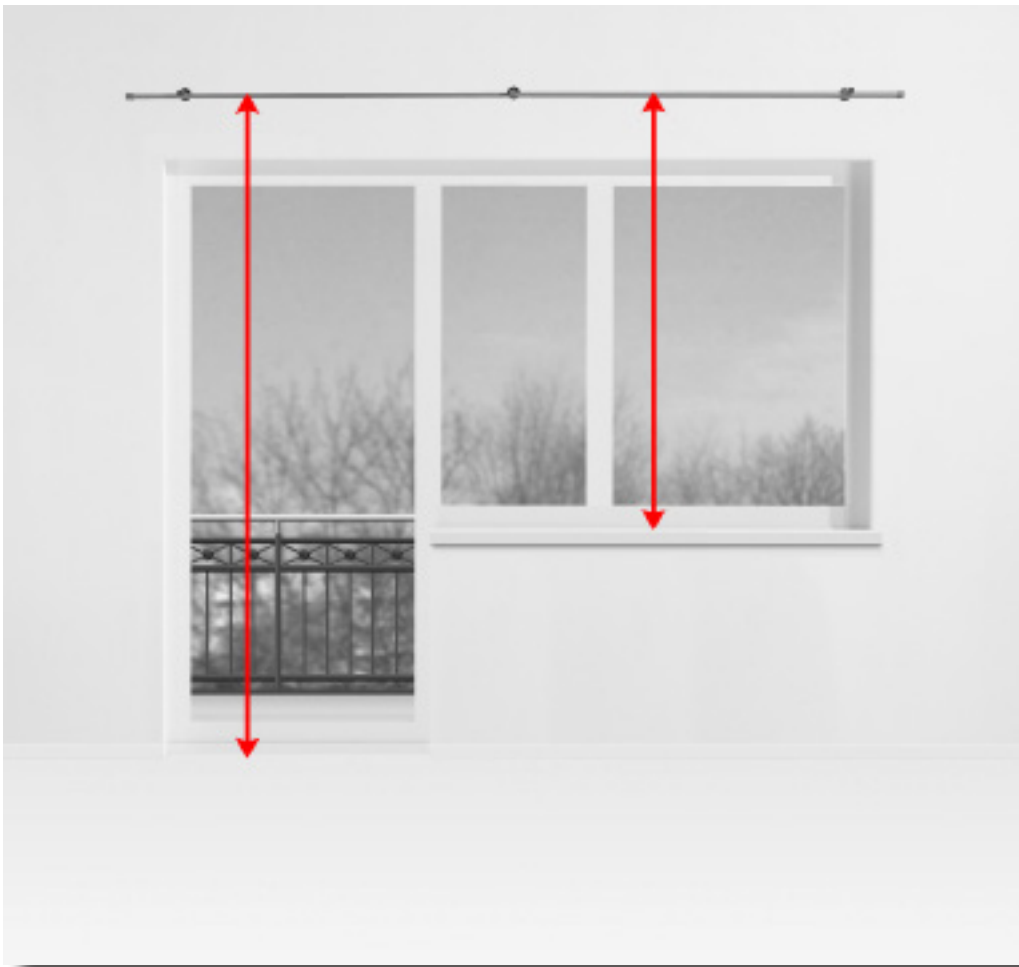

Falls gewünscht wird, dass ein Teil der Gardine die Balkontür und Teile des Fensters bedecken, folgen Sie beim Maßnehmen den rot dargestellten Pfeilen (wie abgebildet). Sie können auch die Höhe der Gardine nach Wunsch ermitteln.

VORHANGHÖHE

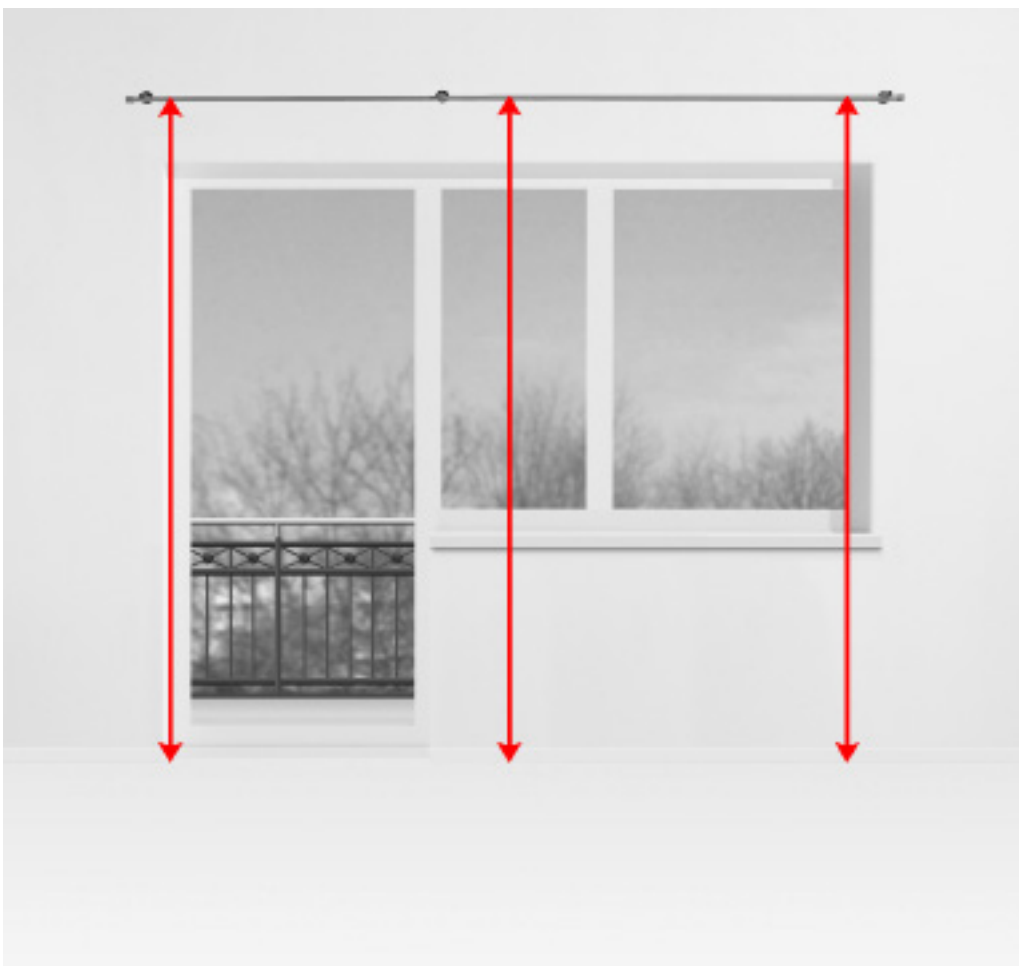

Wenn Sie die Höhe von der Oberkante der Gardinenstange bis zum Boden abmessen möchten, orientieren Sie sich bitte an den roten Linien.

VORHANGHÖHE

Abschließend legen Sie fest, wie hoch die Gardine über dem Fußboden oder Fensterbank stehen soll. Der in der Abbildung durch rote Linien markierte Abschnitt zeigt diesen Bereich. So kann der gewünschte Abstand der Gardine zum Boden oder zur Fensterbank ermittelt werden.

Hier die entsprechende Berechnung:

$$\begin{array}{r} \text{Gesamthöhe der Gardine (von der Oberkante des Systems bis zum Boden):} \quad 250 \text{ cm} \\ \text{Gewünschter Abstand zum Boden:} \quad - \underline{3 \text{ cm}} \\ \text{Zu nähernde Länge der Gardine (finale Länge):} \quad 247 \text{ cm} \end{array}$$


Tipp:

Ist der Boden Ihres Zimmers nicht eben, sind also zwei Enden unterschiedlich, nehmen Sie das kürzere Endmaß und gründen Sie die Berechnung auf diesem Maß.

Falls Sie keinen Abstand zwischen Gardine und Zimmerboden wünschen, muss keine Höhe über dem Boden abgezogen werden. Falls jedoch ein bestimmter Teil der Gardine auf dem Zimmerboden aufliegen soll, fügen Sie die gewünschte Länge dieses Abschnitts der Gesamthöhe der Gardine hinzu.


Hier die entsprechende Berechnung:

$$\begin{array}{r} \text{Gesamthöhe der Gardine (von der Oberkante des Systems bis zum Boden):} \quad 250 \text{ cm} \\ \text{Gewünschte Länge des auf dem Boden aufliegenden Teils:} \quad + \underline{13 \text{ cm}} \\ \text{Zu nähernde Länge der Gardine (finale Länge):} \quad 263 \text{ cm} \end{array}$$

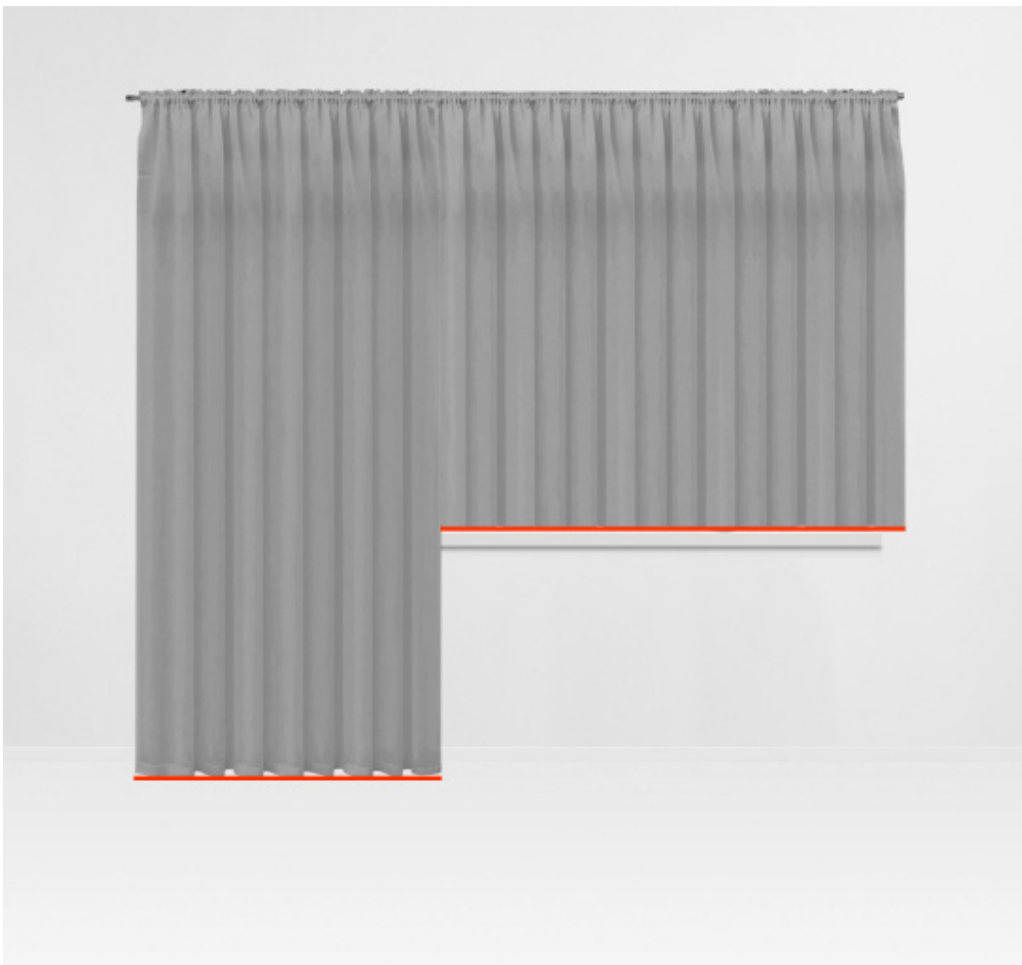


VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine mit gewünschter Höhe auf dem Boden genähte Mustergardine mit Tunnel. Im Beispiel wird eine Gardinenart zum Abdecken der Balkontür und des Fensters dargestellt.

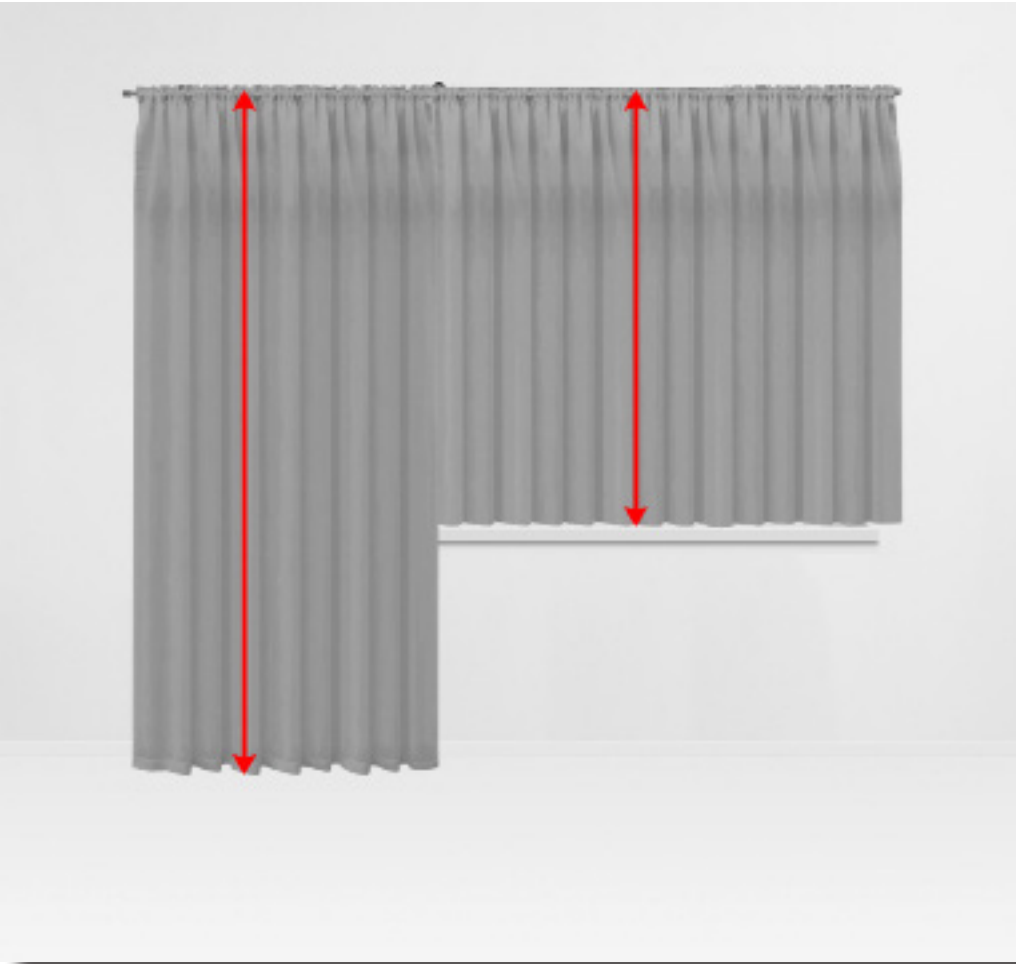


VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine in Gesamthöhe genähte Mustergardine mit Tunnel.

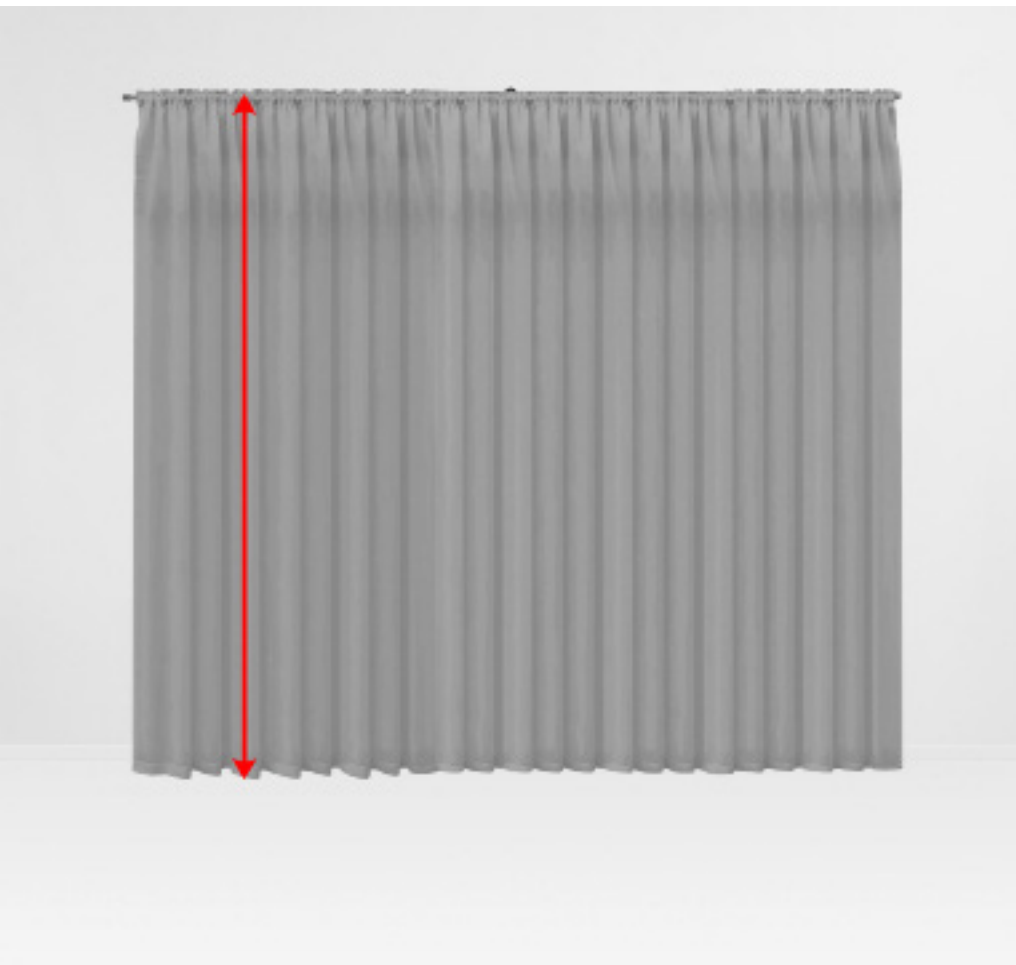

VORHANGBREITE

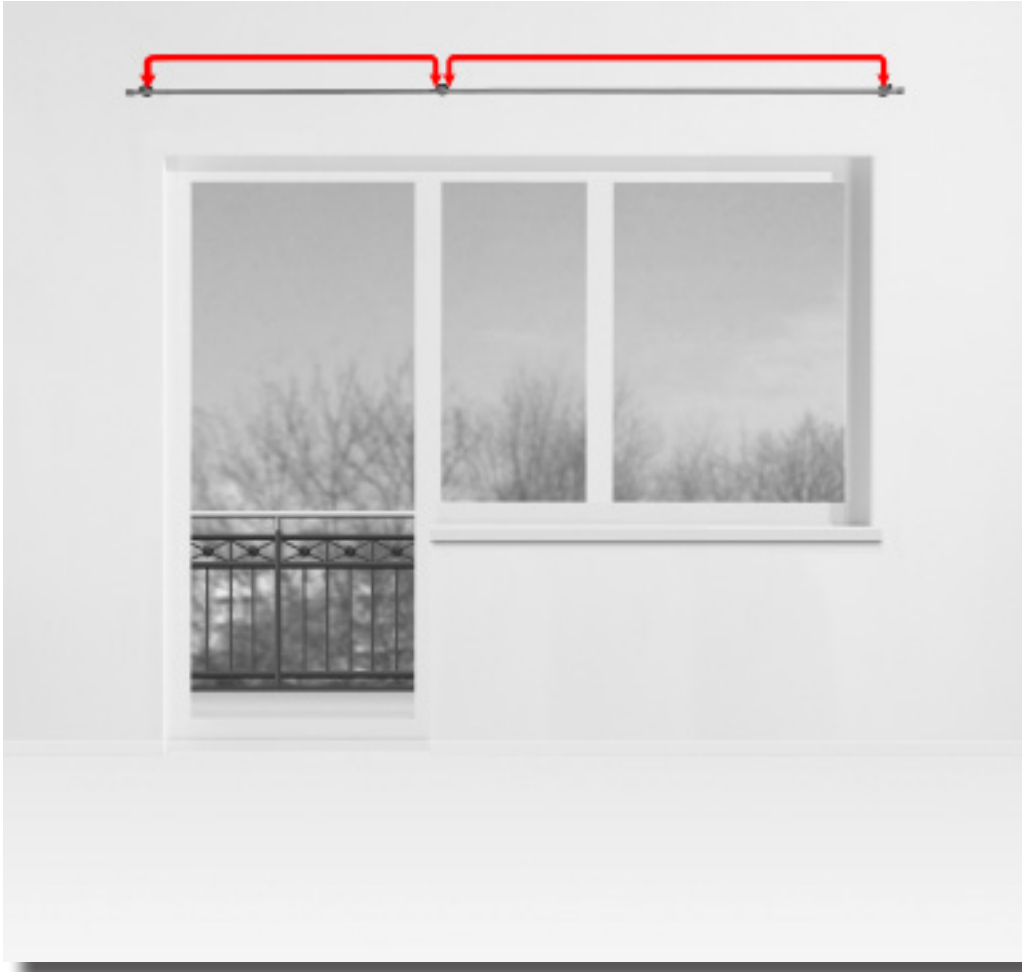


VORHANGBREITE

Beim Ermitteln der Breite Ihrer Gardine nehmen Sie vom gewünschten Ausgangspunkt bis zum gewünschten Endpunkt Maß. Falls Sie die Gardine als zwei Teile abmessen möchten, beachten Sie beim Abmessen, dass Sie für das Teil bis zur Balkontür einmal Maß und für das Fensterteil nach der Balkontür ein weiteres Mal Maß nehmen. So können Sie die Balkontür bequemer durchschreiten. Je nach Wunsch kann die Breite der Gardine auch in einem, zwei oder mehreren Teilen abgemessen werden.


Tipp:

Beim Abmessen berücksichtigen Sie bitte die vormontierten Gardinenstangenträger. Bemessen Sie die Breite Ihrer Gardine, wie in der Abbildung dargestellt, anhand der montierten Träger (orientieren Sie sich also bitte an den mit markierten Richtungspfeilen). Wie anhand der roten Richtungspfeile in der Abbildung ersichtlich, erfolgt die Messung der Gardine in zwei Teilen, da der Abstand zwischen den Trägern zu messen ist, damit die Tunnelgardine entsprechend zwischen den Gardinenstangenträgern aufgehängt und bewegt werden kann. Falls das gesamte abgebildete Gardinenstangensystem von links nach rechts durch die Tunnelgardine abgedeckt werden soll, ist das mit zwei Teilen möglich. Zur Ermittlung der Breite Ihrer Gardine, messen Sie bitte zunächst den ersten Abschnitt des Gardinenstangensystems von links nach rechts und anschließend den zweiten. Wie oben bereits beschrieben, ist die Anzahl der Abschnitte der Gardine in der Breite frei wählbar. Eine 2-teilige Tunnelgardine kann auf das hier dargestellte Gardinenstangensystem aufgehängt werden.

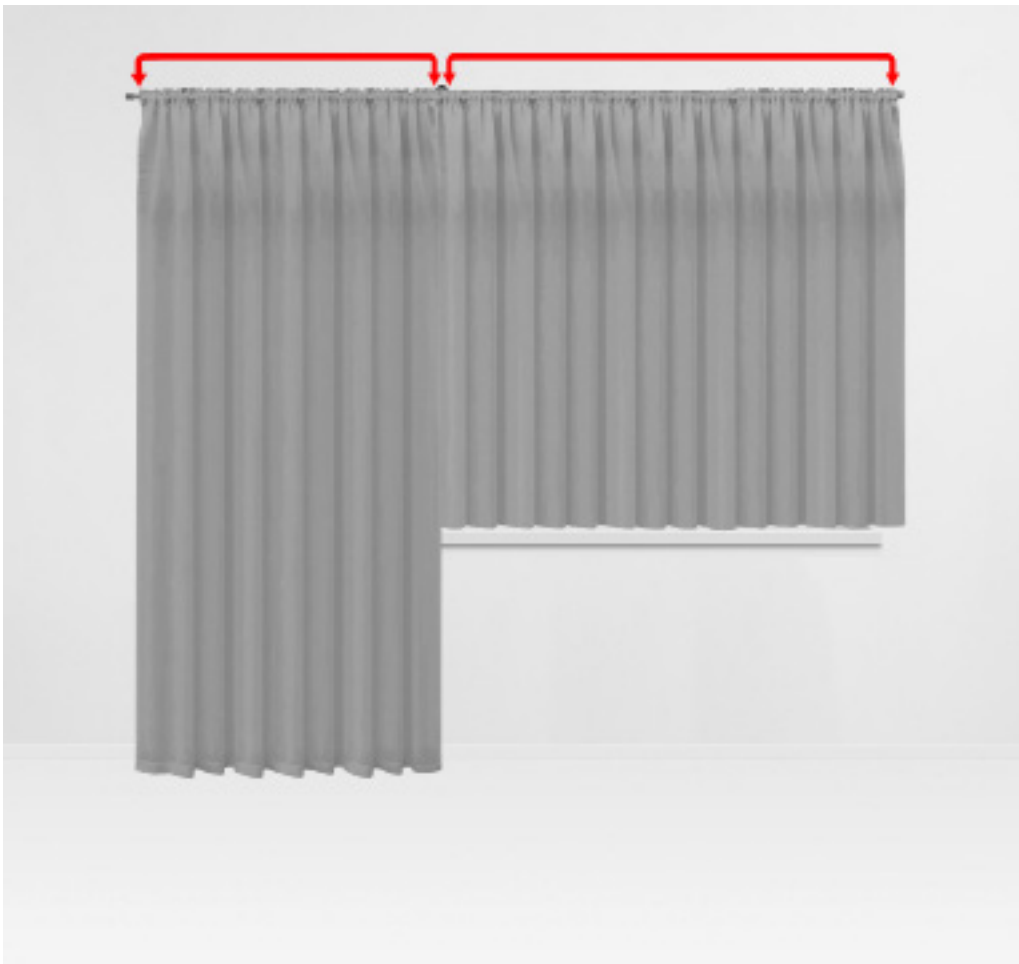

VORHANGBREITE

Mustergardine in zwei
Teilen: Balkontür und
Fenster.

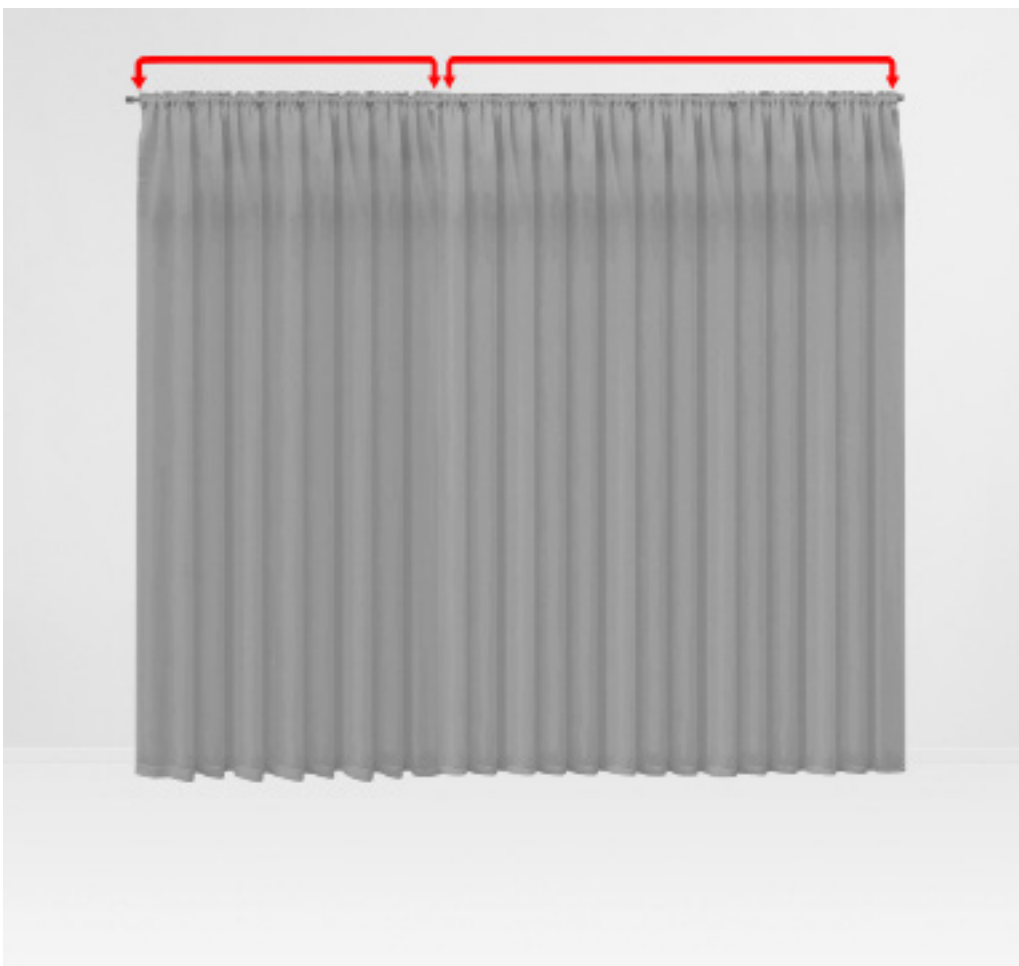

VORHANGBREITE

Ein Gardinenmuster,
Gesamtlänge, 2 gemessene
Teile.