


## Aufmaßanleitung Vorbaurollladen:

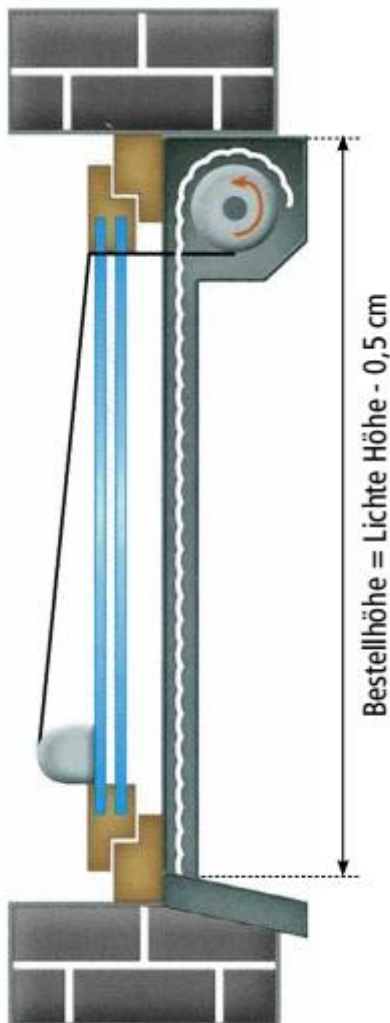

### Modelltyp 1: Platzierung z.T. in der Laibung – Gurtführung innen auf Blendrahmen


Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ziehen Sie von diesem Maß 0,5 Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.


Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Ziehen Sie von dem kleinsten Maß 0,5 Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

### Bitte Beachten!

#### Zu Vorbaurollladen Typ 1:

Um die Führungsschiene auf der Außenseite montieren zu können, muss der Fensterrahmen mind. 53 mm breit sein. Zur Montage des Gurtwicklers auf der Innenseite müssen zwischen Rahmen und Mauer mind. 25 mm verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, funktioniert dieser Rollladen-Typ nur mit einem Rolladenmotor. Alternativ wählen sie Modell Typ 2.

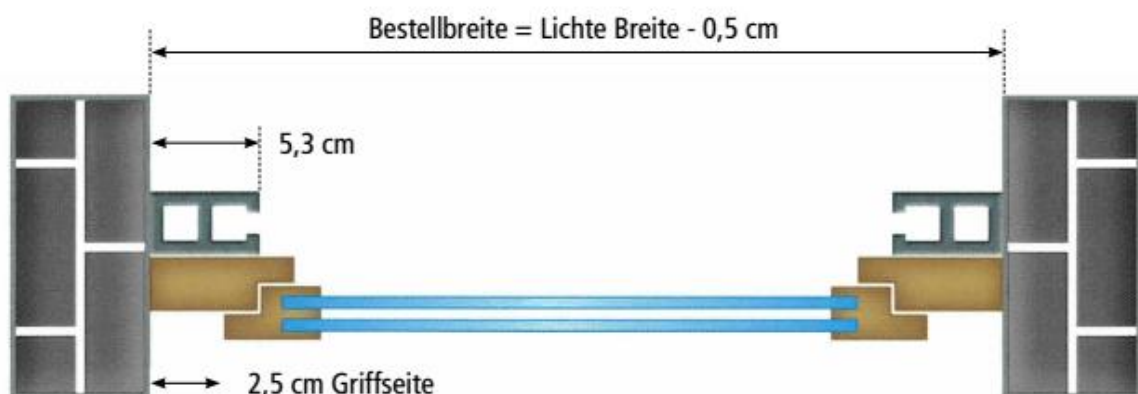

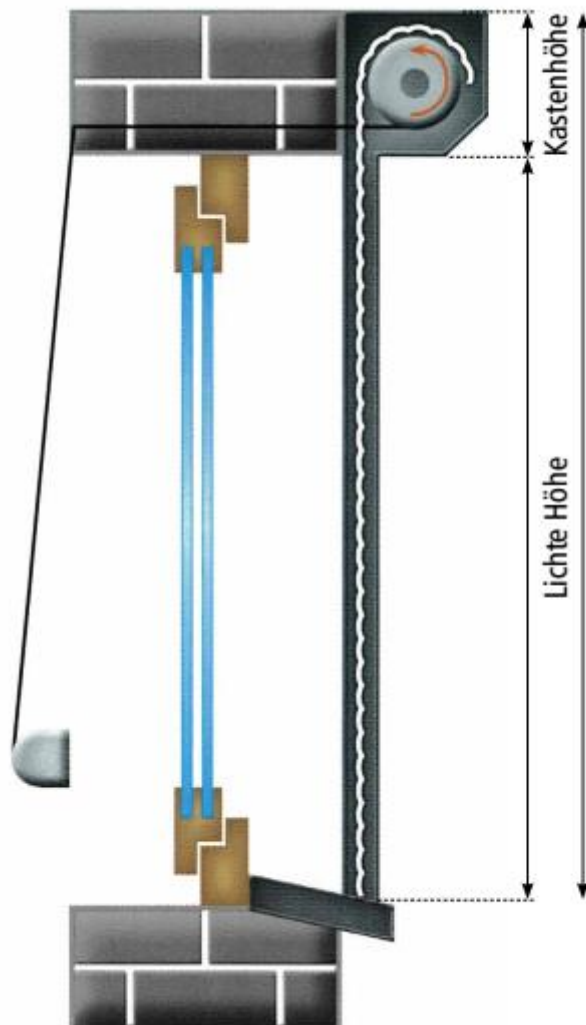

### Modelltyp 2: Platzierung vor dem Mauerwerk – Gurtführung auf der Wand


Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ermitteln Sie die Größe des Rollladenkastens. Addieren Sie das Maß und die Höhe des Kastens und tragen Sie die Summe in cm in den Konfigurator ein.


Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Addieren Sie zu dem größten Maß 10,6 Zentimeter und tragen Sie die Summe in cm in den Konfigurator ein.

### **Bitte Beachten!**

#### **Zu Vorbaurolladen Typ 2:**

Dieses Modell wird auf dem Mauerwerk montiert. Stellen Sie vorab sicher, dass ausreichend Platz für den Rollladenkasten und die Führungsschienen vorhanden ist.

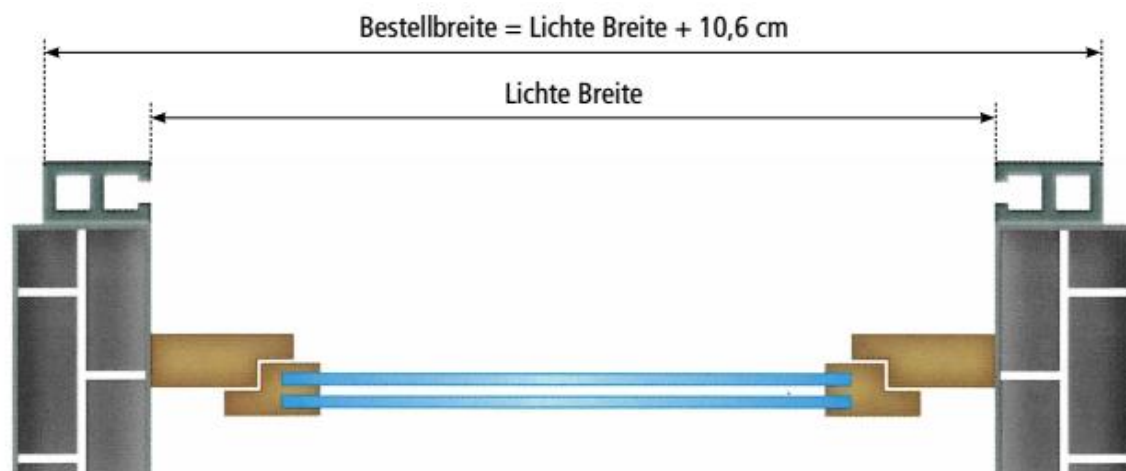

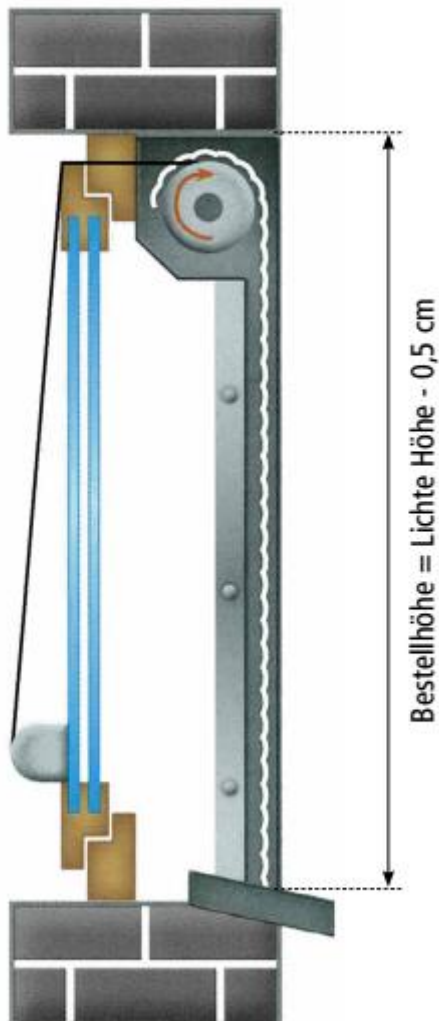

### Modelltyp 3: Platzierung in der Laibung – Gurtführung auf dem Fensterrahmen


Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ziehen Sie von diesem Maß 0,5 Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Ziehen Sie von dem kleinsten Maß 0,5 Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

### Bitte Beachten!

#### Zu Vorbaurolladen Typ 3:


Damit die Führungsschienen korrekt montiert werden können, sollte die Tiefe der Laibung mindestens der Tiefe des Rollladenkastens entsprechen. Das Modell Typ 3 kann nur mit 45°-Kästen kombiniert werden. Dieses Modell ist nicht mit Insektenschutzrollo lieferbar!

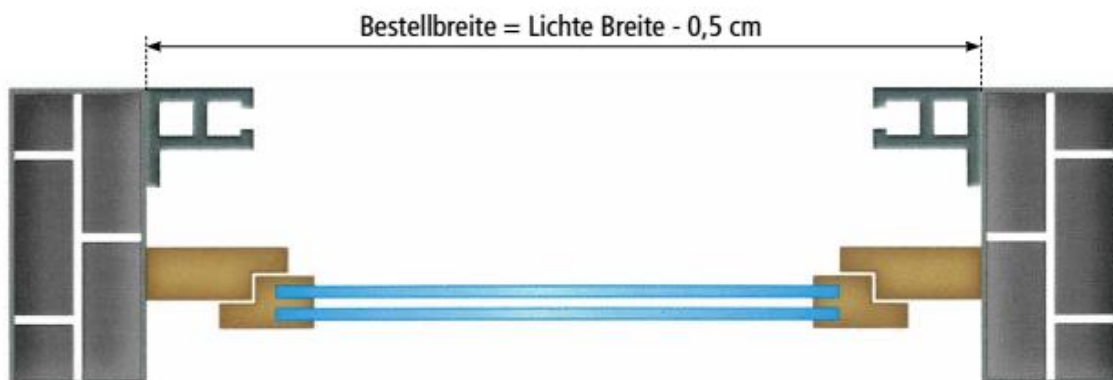

## Hinweise Kastengröße:

Bei der Fertigung wird generell die kleinste Kastengröße gewählt. Falls eine andere Kastengröße gewünscht wird um eine einheitliche Optik zu schaffen, informieren sie uns bitte, wir beraten sie gerne!

### Kasten eckig 45°, rollgeformt

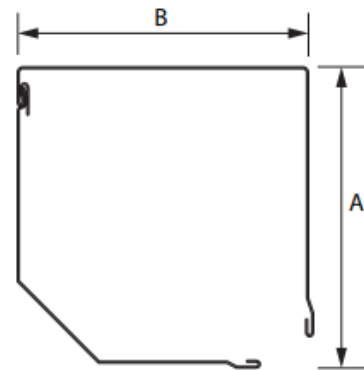


Kastentyp	Maß A	Maß B	Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten				
			Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
125	128 mm	125 mm	bis 1440 mm	-	bis 1220 mm	bis 1240 mm	-
137	139 mm	137 mm	bis 1890 mm	bis 840 mm	bis 1560 mm	bis 1560 mm	bis 900 mm
150	153 mm	150 mm	bis 2230 mm	bis 1160 mm	bis 1900 mm	bis 1960 mm	bis 1210 mm
165	167 mm	165 mm	bis 2610 mm	bis 1590 mm	bis 2350 mm	bis 2390 mm	bis 1590 mm
180	183 mm	180 mm	bis 3100 mm	bis 2060 mm	bis 2840 mm	bis 2950 mm	bis 2060 mm
205	207 mm	205 mm	bis 4550 mm	bis 2650 mm	bis 4330 mm	bis 4320 mm	bis 2700 mm

### INTEGR. INSEKTENSCHUTZ

Kastentyp	Maß A	Maß B	Gesamthöhe des Rollladens mit integriertem Insektenschutz inkl. Kasten				
			Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
150	153 mm	150 mm	bis 1100 mm	-	bis 1000 mm	bis 1100 mm	-
165	167 mm	165 mm	bis 1700 mm	-	bis 1500 mm	bis 1500 mm	-
180	183 mm	180 mm	bis 2400 mm	-	bis 2200 mm	bis 2300 mm	-
205	207 mm	205 mm	bis 2400 mm	-	bis 2400 mm	bis 2400 mm	-

## Kasten viertelrund, rollgeformt

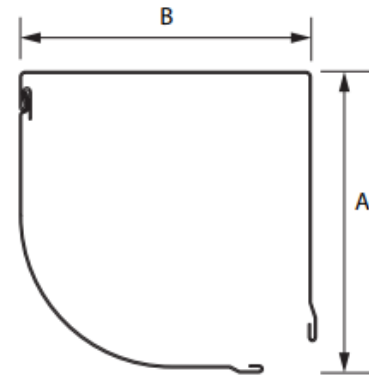


Kastentyp	Maß A	Maß B	Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten				
			Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
137	139 mm	137 mm	bis 1890 mm	bis 840 mm	bis 1560 mm	bis 1560 mm	bis 900 mm
150	153 mm	150 mm	bis 2230 mm	bis 1160 mm	bis 1900 mm	bis 1960 mm	bis 1210 mm
165	167 mm	165 mm	bis 2610 mm	bis 1590 mm	bis 2350 mm	bis 2390 mm	bis 1590 mm
180	183 mm	180 mm	bis 3100 mm	bis 2060 mm	bis 2840 mm	bis 2950 mm	bis 2060 mm
205	207 mm	205 mm	bis 4550 mm	bis 2650 mm	bis 4330 mm	bis 4320 mm	bis 2700 mm

## INTEGR. INSEKTENSCHUTZ

Kastentyp	Maß A	Maß B	Gesamthöhe des Rollladens mit integriertem Insektenschutz inkl. Kasten				
			Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
150	153 mm	150 mm	bis 1100 mm	-	bis 1000 mm	bis 1100 mm	-
165	167 mm	165 mm	bis 1700 mm	-	bis 1500 mm	bis 1500 mm	-
180	183 mm	180 mm	bis 2400 mm	-	bis 2200 mm	bis 2300 mm	-
205	207 mm	205 mm	bis 2400 mm	-	bis 2400 mm	bis 2400 mm	-

## Kasten halbrund, rollgeformt

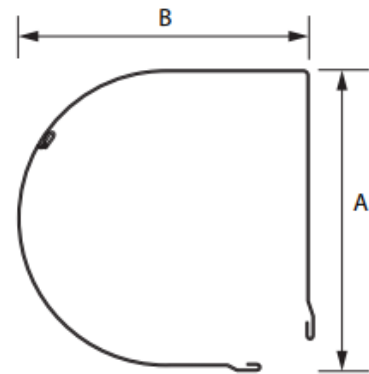

			Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten				
Kastentyp	Maß A	Maß B	Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
137	141 mm	147 mm	bis 1820 mm	bis 850 mm	bis 1520 mm	bis 1560 mm	bis 850 mm
150	154 mm	160 mm	bis 2200 mm	bis 1220 mm	bis 2010 mm	bis 2040 mm	bis 1320 mm
165	168 mm	175 mm	bis 2680 mm	bis 1590 mm	bis 2350 mm	bis 2430 mm	bis 1640 mm
180	184 mm	190 mm	bis 3510 mm	bis 2060 mm	bis 3210 mm	bis 3260 mm	bis 2060 mm
205	206 mm	217 mm	bis 4590 mm	bis 2650 mm	bis 4330 mm	bis 4370 mm	bis 2700 mm

## INTEGR. INSEKTENSCHUTZ

			Gesamthöhe des Rollladens mit integriertem Insektenschutz inkl. Kasten				
Kastentyp	Maß A	Maß B	Profil K37	Profil K52	Profil A37	Profil A39	Profil A52
150	154 mm	160 mm	bis 1100 mm	-	bis 1000 mm	bis 1100 mm	-
165	168 mm	175 mm	bis 1700 mm	-	bis 1500 mm	bis 1500 mm	-
180	184 mm	190 mm	bis 2400 mm	-	bis 2200 mm	bis 2300 mm	-
205	206 mm	217 mm	bis 2400 mm	-	bis 2400 mm	bis 2400 mm	-