



Zwischenträger (Stab ungeteilt)

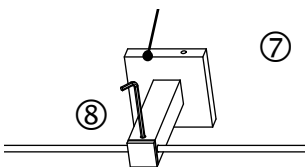

Zwischenträger (Stab geteilt)

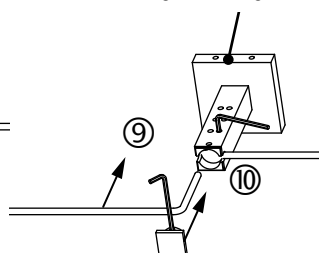

## Montagefolge

### Ohne Zwischenträger

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Beide Spannelemente an Spannstab festschrauben ② (Frontkappen vorher aufschieben)
3. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③ (Ringe vorher aufschieben)
4. Spannstab mit Stift spannen. ⑤
5. Frontkappe befestigen ⑥ und Blenden anbringen ④

### Mit Zwischenträger (Stab ungeteilt)

1. Träger und Wandplatte des Zwischenträgers an die Wand montieren ①+ ①a
2. Zwischenträger auf Spannstab schieben ⑦
3. Beide Spannelemente an Spannstäbe festschrauben ② (Frontkappen vorher aufschieben)
4. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③ (Ringe vorher aufschieben)
5. Zwischenträger an die Wand montieren
6. Spannstab mit Stift spannen. ⑤
7. Frontkappe befestigen ⑥ und Blenden anbringen ④
8. Spannstab im Zwischenträger klemmen ⑧

### Mit Zwischenträger (Stab geteilt)

1. Träger und Wandplatte des Zwischenträgers an die Wand montieren ①+ ①a
2. Spannstäbe in Zwischenträger stecken und leicht anschrauben ⑨
3. Beide Spannelemente an Spannstäbe festschrauben ② (Frontkappen vorher aufschieben)
4. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③ (Ringe vorher aufschieben)
5. Zwischenträger an die Wand montieren
6. Spannräger im Zwischenträger festklemmen ⑩
7. Spannstab gleichmäßig von beiden Seiten mit Stift spannen ⑤
8. Frontkappe befestigen ⑥+ ⑩ und Blenden anbringen ④