


EINBAUANWEISUNG FÜR REGENWERK MODULE

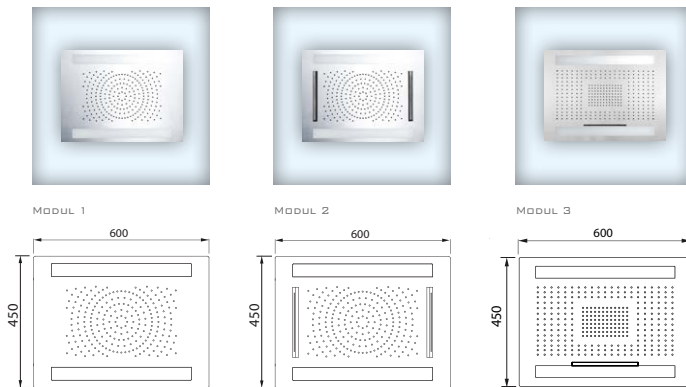

MASSZEICHNUNGEN SOWIE DURCHFLUSSMENGEN FINDEN SIE AUF
UNSERER HOMEPAGE WWW.REGENWERK.COM UNTER PRODUKTE

HINWEIS

Achtung, diese Einbauanweisung zeigt Ihnen lediglich Möglichkeiten ein Modul zu montieren. Da die Situation vor Ort immer verändert ist, empfehlen wir das Produkt zum besseren Verständnis auf Ihre Baustelle zu holen.

Für eventuelle Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren: 08232/80913-0

LIEFERUMFANG


1 Paar Montagehandschuhe



4 x Gewinde-Schlagdübel




4 x Gewindestangen

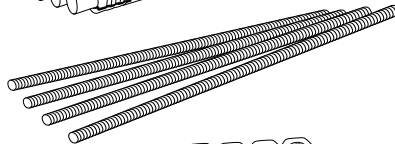

8 x Muttern



2 x Montageschrauben
(zur Montage des Deckenelementes)



3 x Filter-Sieb



Flexibler Schlauch 60 cm
Anschluss DN15





REGENWERK GMBH

GEWERBESTRASSE 2 • D-86856 HILTENFINGEN


WWW.REGENWERK.COM • INFO@REGENWERK.COM

WICHTIG!


NICHTBEACHTUNG FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN UNSERER GARANTIE AUF NETZTEIL, LED-CONTROLLER UND LED-LEUCHTMITTEL.

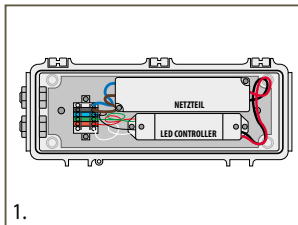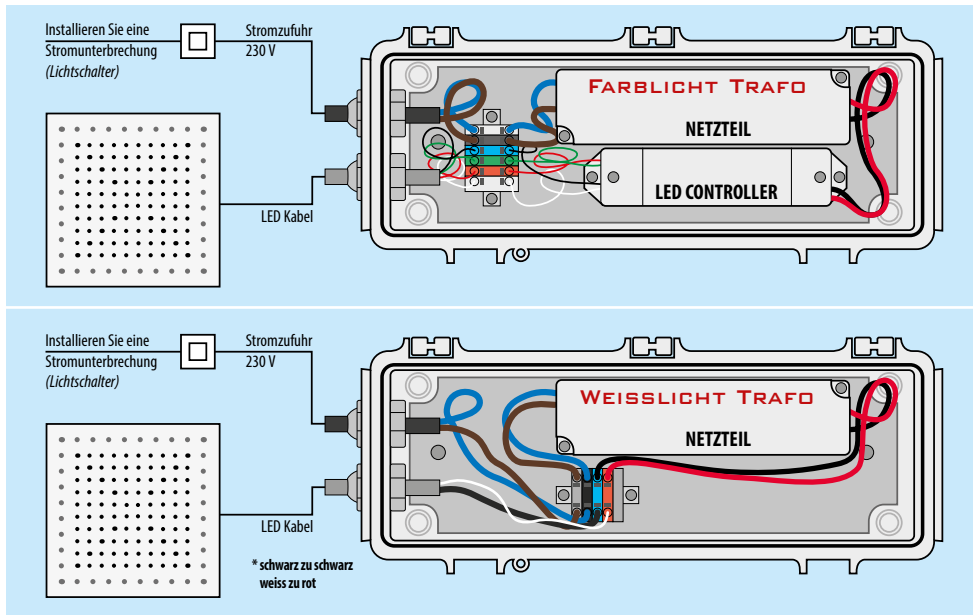


1. Öffnen Sie die Trafo-Box.

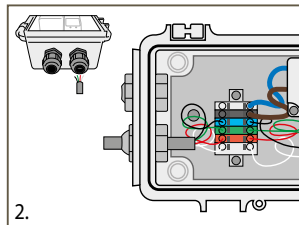


2. **LED-Kabel:** verwenden Sie die gleichen Farben und verbinden diese mit der Adernklemme.
***Bei Weisslicht LED-Kabel:** schwarz zu schwarz / weiss zu rot

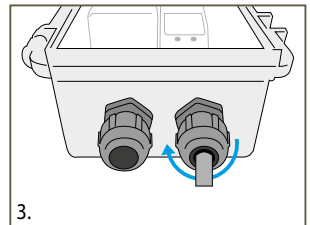


3. Ziehen Sie die Kabeldichtung des LED-Kabels fest.

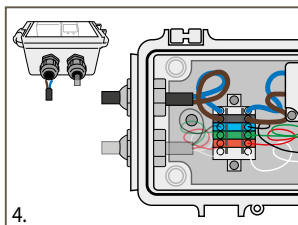

4. **Stromzufuhr:** verwenden Sie die gleichen Farben und verbinden diese mit der Adernklemme.

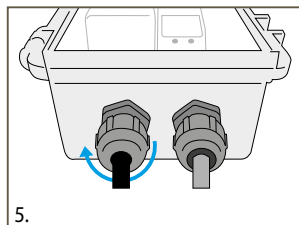


5. Ziehen Sie die Kabeldichtung der Zuleitung fest.

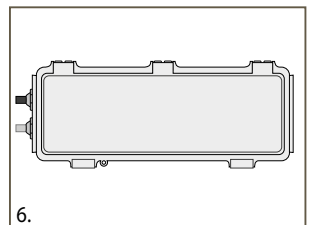

6. Schliessen Sie die Trafo-Box.


MODULE MIT...

... EINER FUNKTION

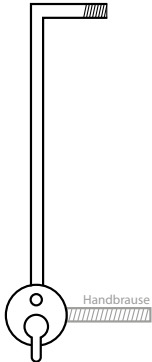


Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll

... ZWEI FUNKTIONEN

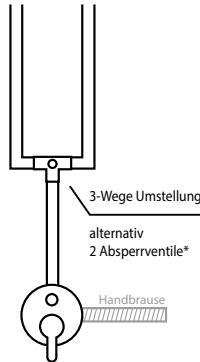

Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll

... DREI FUNKTIONEN

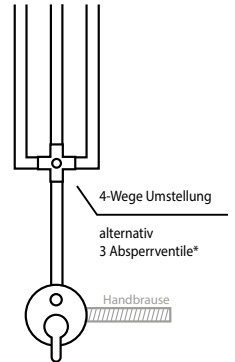


Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll


=> berücksichtigen Sie bitte gegebenenfalls einen Umstellhebel für eine Handbrause

*** HINWEIS:** Für alle Module benötigen Sie nur normale (keine Highflow) 1/2" Thermostate. Dabei gehen wir von einer getrennten Nutzung der Regenarten aus. Sollten Sie gleichzeitig mehrere Funktionen (Kopfbrause, Wasserfall, Handbrause) nutzen wollen, benötigen Sie in diesem – von uns nicht empfohlenen – Sonderfall Armaturen, Leitungen und Abflußsysteme mit daran angepasster Kapazität.


DER ANLAGENDRUCK AN DER DECKENEINBAUBRAUSE DARF 3,5 BAR NICHT ÜBERSCHREITEN.

ERMITTLUNG ROHRENDUNG ZUM ANSCHLUSS DER BRAUSE MITTELS FLEXSCHLAUCH

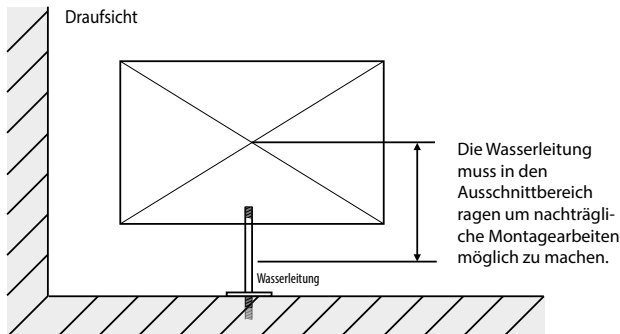


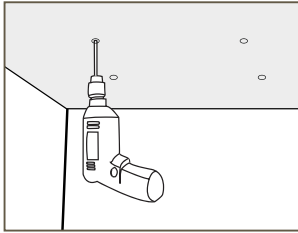



1. Bohren Sie 4 Löcher in die Decke zur Befestigung der Gewinde-Schlagdübel.

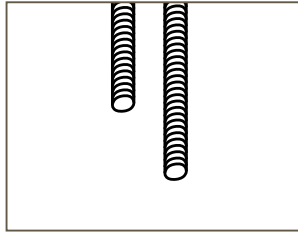


2. Kürzen Sie die Gewindestangen auf die benötigte Länge.

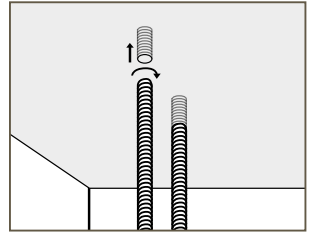


3. Schrauben Sie die Gewindestangen in die Gewindedübel in der Decke.

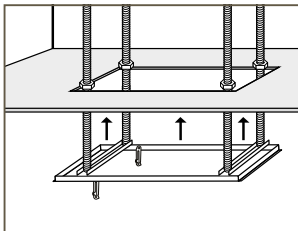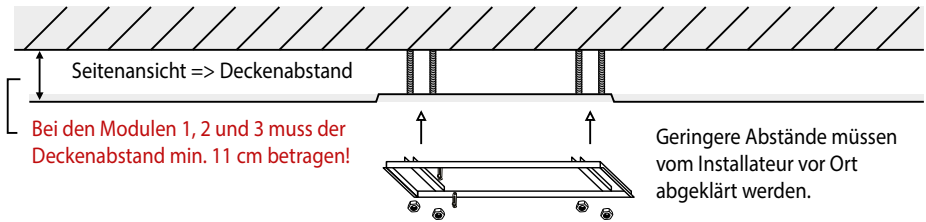


4. Schrauben Sie vier Muttern zum späteren gegendrehen auf die Gewindestangen. Stecken Sie dann den Rahmen auf die Gewindestangen.

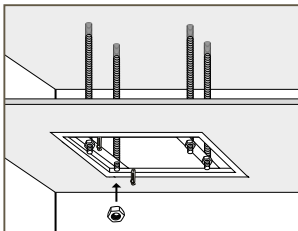


5. Befestigen Sie den Rahmen mit den restlichen vier zugehörigen Muttern.

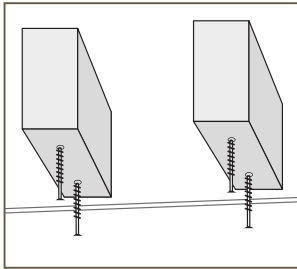

1. Fertigen Sie Abstandshalter für den Einbaurahmen an.
Kalkulieren Sie die Höhe des Einbaurahmens ein => Maßzeichnungen aller Rahmen finden Sie auf www.regenwerk.com unter Produkte.


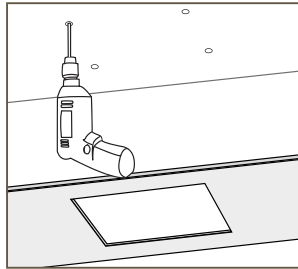


2. Montieren Sie die Abstandshalter an der Decke.

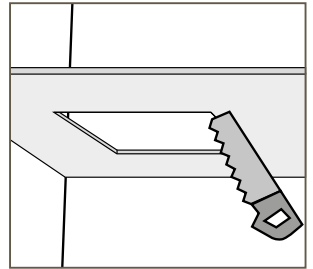


3. Montieren Sie Ihre abgehängte Decke und berücksichtigen den Ausschnitt des Einbaurahmens.

Seitenansicht => Deckenabstand

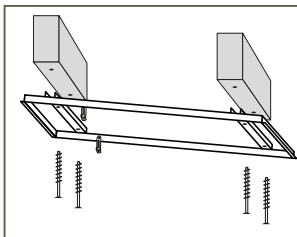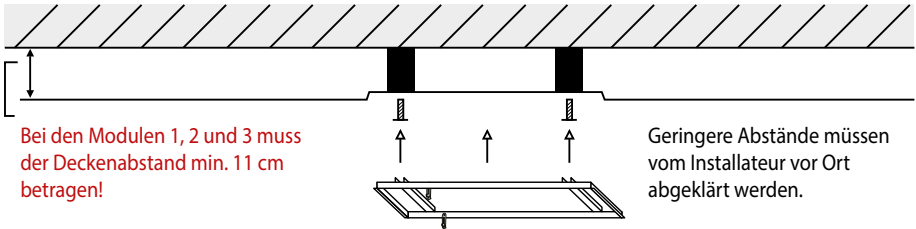


4. Montieren Sie den Einbaurahmen. Die Löcher zum verschrauben des Rahmens am Abstandshalter müssen Situationsbedingt gebohrt werden.


Achten Sie hierbei auf hochwertige Bohrer (Rahmen = Edelstahl).

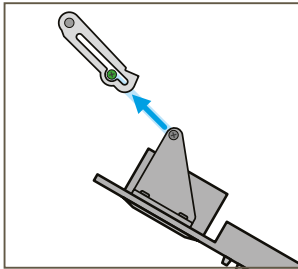


1. Hängen Sie das Modul in die Laschen am Rahmen ein.

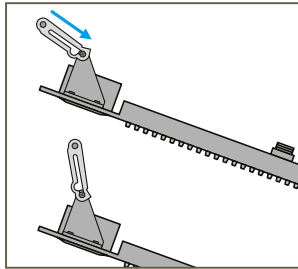


2. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Aufhängung.

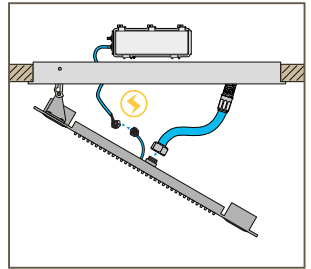


3. Schließen Sie Ihr Modul an Wasser- und Stromanschluss an.

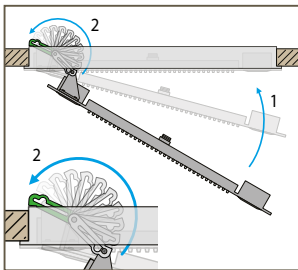


4. Schwenken Sie das Modul wie abgebildet bis zum Rahmen nach oben.

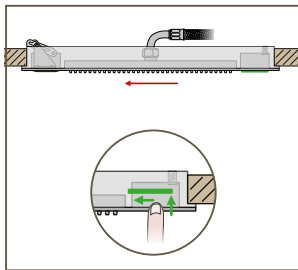


5. Schieben Sie das Modul bis zum Anschlag **Richtung** Drehgelenk. Bewegen Sie die **Lichtleiste** zur Seite.

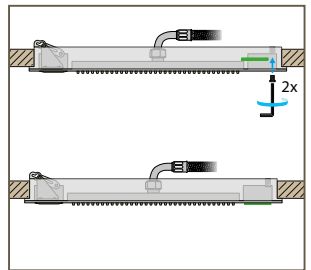

6. Schrauben Sie das Modul am Rahmen fest und positionieren die **Lichtleiste** in der Öffnung.

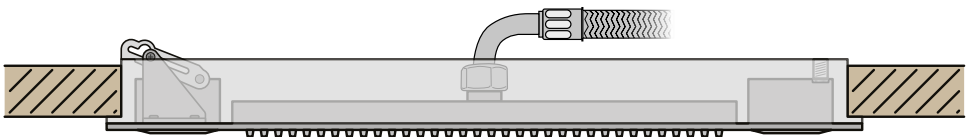

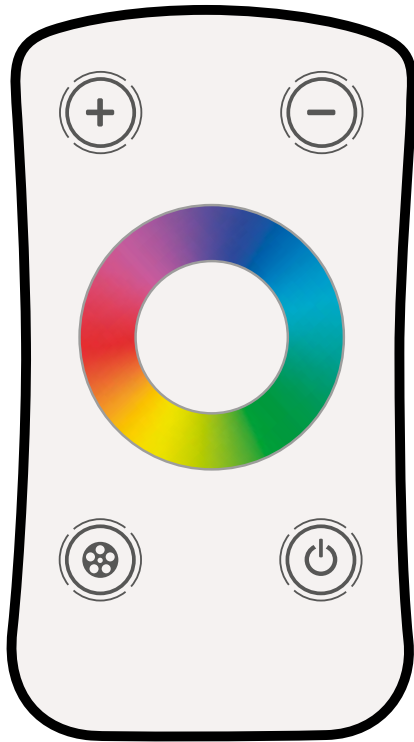

FERNBEDIENUNG – BEDIENUNGSANLEITUNG
 MODELL III 2015 – **FÜR MODULE UND LED PANELE**



1. Ein / Aus
2. Modus durch mehrfach Betätigung einstellen:
 - einzelne, feste Farben
 - Aktivierung Farbwechselmodus mit hartem Übergang
 - Aktivierung Farbwechselmodus mit weichem Übergang
3. Farbwechselmodus durch mehrfaches Betätigen beschleunigen
4. Farbwechselmodus durch mehrfaches Betätigen entschleunigen
5. Feste Farbeinstellung durch langsam kreisendes Streichen bestimmen

Modustaste 2*




Farbwechsel-Rotation*




* Beispiel; Abweichung der Farben sind möglich.

Erste Inbetriebnahme

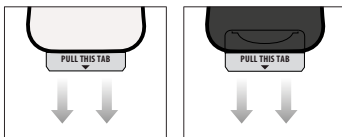

Entnehmen Sie den Papierstreifen.

Batteriewechsel

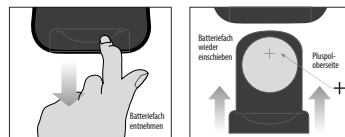

Bei einem Batteriewechsel benötigen Sie eine Knopfzelle Typ: CR2032 3 V

Diese Fernbedienung ist nicht zur Verwendung / Aufbewahrung in der Dusche geeignet!