

Wissen vom Holz-Profi


Dein Fachmann informiert: Hochbeet richtig anlegen

Info

Wähle möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen.

Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, „on top“ ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzt Du auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht. Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Du solltest einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Du vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen kannst.

Viel Freude mit Deinem Hochbeet!

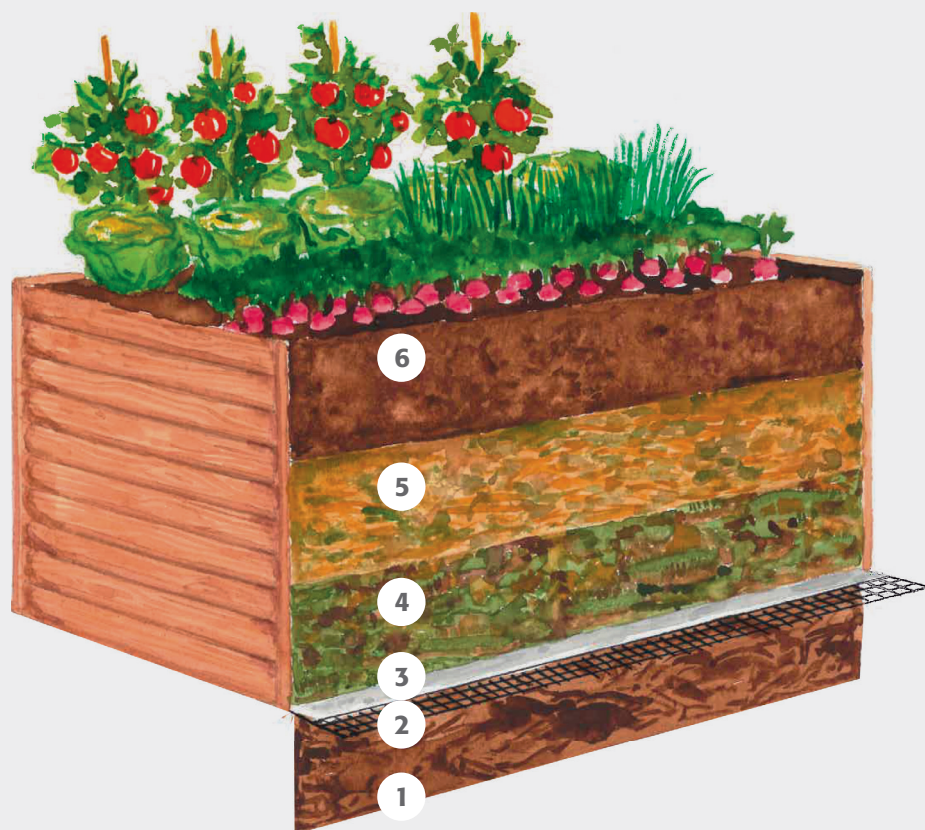

WIR SIND VOM FACH.

WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
2. Mausgitter
3. Gartenvlies
4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebttem Feinkompost und Mutterboden (1:1)

Dein Fachhandel vor Ort in Zusmarshausen

www.jochum-holz.de

Jochum
Holz für Haus und Garten

