


PROTERMINAL

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND und SATINIERT

PROTERMINAL ist ein technisches Abschlussprofil und wird hauptsächlich als Trennprofil zwischen Bodenbelägen gleicher oder unterschiedlicher Art mit verschiedenen Dicken verwendet (z.B.: Keramik / Keramik - Keramik / Parkett / Marmor / Laminat / Spannteppich / Linoleum usw.).

PROTERMINAL aus Edelstahl wird aber auch zum Schutz von Stufen und Podesten, als abschließendes Element von Bodenbelägen und zur Abdeckung von Scheuerleisten verwendet. Es wird die chromatische Kombination mit **PROLISTEL**-Leisten aus Edelstahl Aisi 304/1.4301-V2A glänzend und satiniert, aus eloxiertem und glänzend chromiertem Aluminium empfohlen.

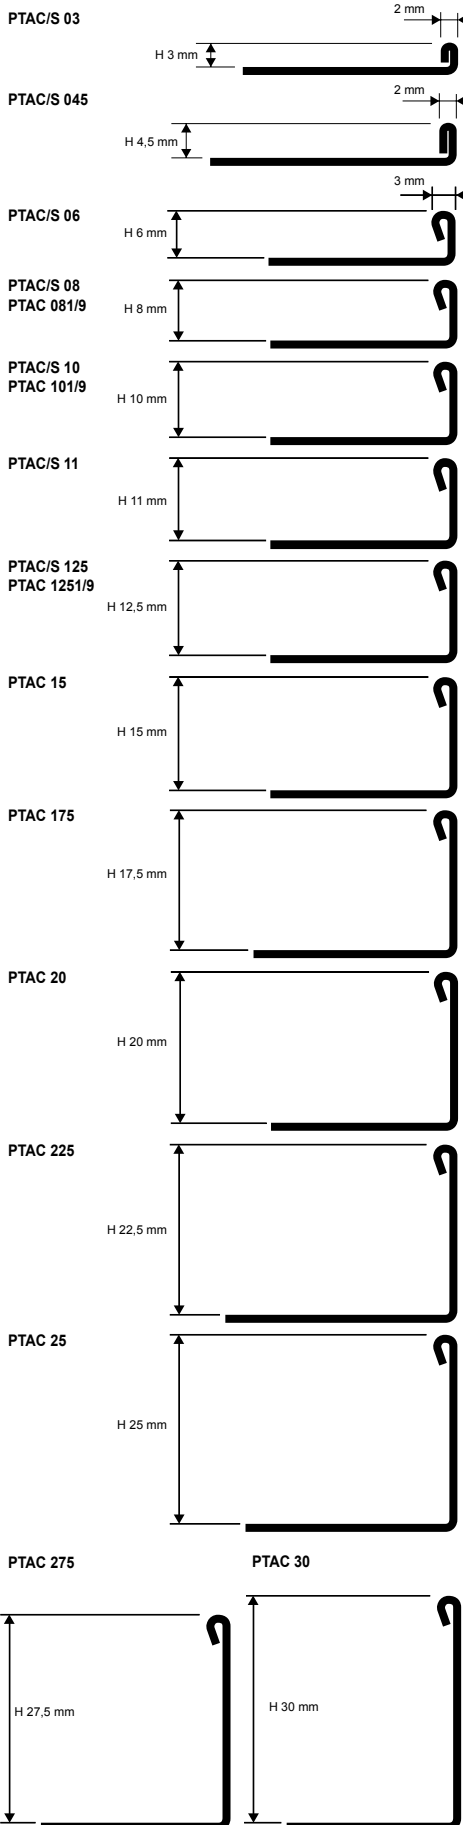

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 lfm - VE 40 Stk. - 108 lfm - 10/10mm

Artikel	H mm		
PTAC 03	3		
PTAC 045	4,5		
PTAC 06	6		
PTAC 08	8		
PTAC 10	10		
PTAC 11	11		
PTAC 125	12,5		
PTAC 15	15		
PTAC 175	17,5		
PTAC 20	20		
PTAC 225	22,5		
PTAC 25	25		
PTAC 275	27,5		
PTAC 30	30		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 1 lfm - VE 40 Stk. - 108 lfm - 10/10mm

Artikel	H mm		
PTAC 081	8		
PTAC 101	10		
PTAC 1251	12,5		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 0,90 lfm - VE 40 Stk. - 108 lfm - 10/10mm

Artikel	H mm		
PTAC 089	8		
PTAC 109	10		
PTAC 1259	12,5		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 lfm - VE 40 Stk. - 108 lfm - 10/10mm



Artikel	H mm		
PTACS 03	3		
PTACS 045	4,5		
PTACS 06	6		
PTACS 08	8		
PTACS 10	10		
PTACS 11	11		
PTACS 125	12,5		
PTACS 15	15		
PTACS 20	20		

FARBPALETTE



(für eine präzise Bewertung der Farben und des Oberflächendekors verweisen wir auf das beiliegende Datenblatt)

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

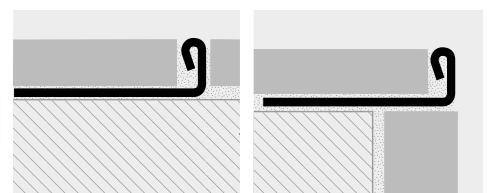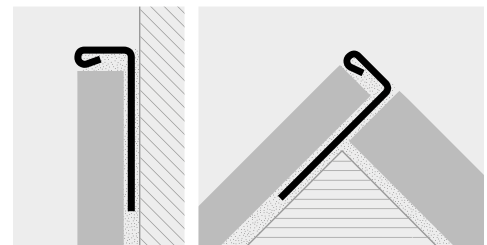

1: Wählen Sie "PROTERMINAL" in der der Belagdicke entsprechenden Höhe. 2: Tragen Sie den Kleber im Profilverlegungsbereich auf. 3: Setzen Sie das Profil auf, fuchten Sie es und drücken Sie schließlich den gelochten Steg in den Kleber. 4: Verlegen Sie nun die Fliesen so gefuchtet, dass der obere Profilteil "bündig" abschließt. 5: Versiegeln Sie eventuelle, frei gebliebene Zwischenräume mit dem Kleber.



PROTERMINAL ist auch in der Variante CURVE
(Sehen Sie Seite 138) erhältlich