

Drucken

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Bedienerkonsole, zum Ändern von Druckereinstellungen und zu den Menüs der Bedienerkonsole.

Arbeiten mit Farben

Sie können die meisten Druckereinstellungen in der Software-Anwendung oder über den Druckertreiber ändern. Einstellungen, die Sie in der Anwendung oder über den Druckertreiber ändern, gelten nur für den Auftrag, den Sie für den Ausdruck vorbereiten.

Papierhandhabung

In einer Software-Anwendung vorgenommene Änderungen an Druckereinstellungen setzen die an der Bedienerkonsole durchgeführten Änderungen außer Kraft.

Wartung

Wenn Sie eine Einstellung in Ihrer Anwendung nicht ändern können, verwenden Sie die Bedienerkonsole oder die in MarkVision verfügbare druckerferne Bedienerkonsole. An der Bedienerkonsole oder in MarkVision geänderte Druckereinstellungen werden zur benutzerdefinierten Standardeinstellung. Informationen zu MarkVision finden Sie auf der Treiber-CD.

Problemlösung

Verwaltung

Index



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung


Problemlösung

Verwaltung

Index

Die Bedienerkonsole

Die Bedienerkonsole verfügt über eine Flüssigkristallanzeige (LCD) aus 2 Zeilen mit je 16 Zeichen sowie über fünf Tasten und eine Kontrollleuchte.

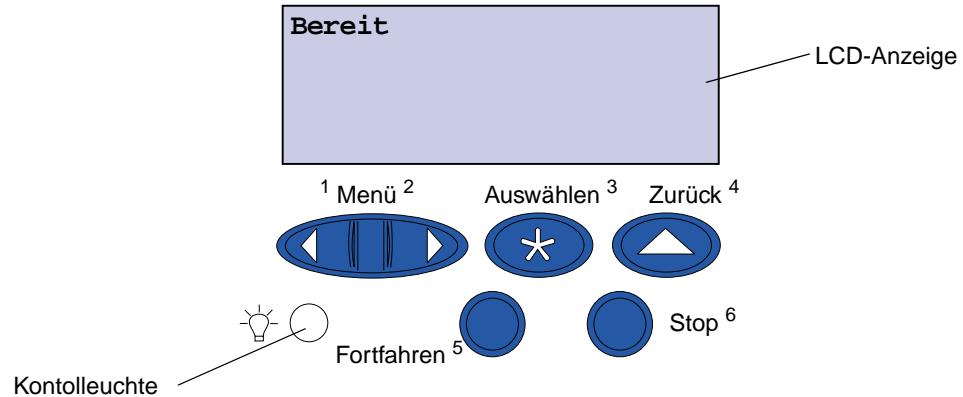

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte gibt Informationen über den Status des Druckers. Status der Kontrollleuchte:

- Aus – Der Drucker ist ausgeschaltet.
- Ein – Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
- Blinkt – Der Drucker ist eingeschaltet und aktiv.

 Drucken Arbeiten mit Farben Papierhandhabung Wartung Problemlösung Verwaltung Index

Verwenden der Bedienerkonsolentasten

Mit den fünf Tasten der Bedienerkonsole können Sie ein Menü öffnen, durch Wertelisten blättern, Druckereinstellungen ändern und auf Druckermeldungen reagieren.

Neben den Tasten der Bedienerkonsole stehen die Ziffern 1 bis 6. Diese werden zur Eingabe von PINs (persönlichen Identifikationsnummern) für *Drucken-* und *Zurückhalten-*Aufträge verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion**.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Nachfolgend wird die Funktion der einzelnen Tasten erläutert.

Hinweis: Die Betätigung der Tasten hat Auswirkungen auf die Informationen, die in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt werden.

Fortfahren

Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um die folgenden Aktionen auszuführen:

- Zurückkehren in den Status **Bereit**, falls der Drucker offline ist (die Meldung **Bereit** wird nicht an der Bedienerkonsole angezeigt).
- Verlassen der Druckermenüs und Zurückkehren in den Status **Bereit**.
- Löschen der Fehlermeldungen an der Bedienerkonsole.

Falls Sie in den Menüs der Bedienerkonsole Druckereinstellungen geändert haben, drücken Sie erst **Fortfahren**, bevor Sie einen Druckauftrag senden. Am Drucker muß **Bereit** angezeigt werden, damit Druckaufträge gedruckt werden können.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menü

Jede Seite der Taste hat eine eigene Funktion. Drücken Sie **Menü** für folgende Operationen:

- Wenn **Bereit** angezeigt wird, Schalten des Druckers in den Offline-Modus (Verlassen des Status **Bereit**) und Blättern durch die Menüs.
- Wenn **Belegt** angezeigt wird, Aufrufen von **Menü Auftrag**.
- Wenn der Drucker offline ist, drücken Sie **Menü**>, um durch die Menüs zu blättern.
 - Drücken Sie **<Menü**, um zur vorherigen Menüoption zurückzukehren.

Halten Sie für Menüoptionen mit numerischen Werten, wie z. B. **Kopien**, die Taste **Menü** gedrückt, um durch die Werte zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auswählen	<p>Drücken Sie Auswählen für folgende Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswählen der Menüoption in der zweiten Anzeigezeile. Je nach Art des Menüs bewirkt diese Aktion folgendes: <ul style="list-style-type: none"> – Das Menü wird geöffnet und die erste Menüoption angezeigt. – Die Menüoption wird geöffnet und die Standardeinstellung angezeigt. • Die angezeigte Menüoption wird als Standardeinstellung gespeichert. Der Drucker zeigt die Meldung Gespeichert an und kehrt zur Menüoption zurück. • Bestimmte Meldungen werden aus der Bedienerkonsolenanzeige gelöscht.
Zurück	<p>Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene oder Menüoption zurückzukehren.</p>
Stop	<p>Drücken Sie Stop, während der Drucker die Meldung Bereit, Belegt oder wartet anzeigt, um vorübergehend sämtliche Aktivitäten anzuhalten und den Drucker offline zu schalten. Die Statusmeldung an der Bedienerkonsole ändert sich in Nicht bereit.</p> <p>Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit, Belegt oder wartet zurückzusetzen.</p>



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ändern von Druckereinstellungen

An der Bedienerkonsole können Sie Menüoptionen und zugehörige Werte auswählen, um für Ihre Druckaufträge zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Sie können mit Hilfe der Bedienerkonsole auch die Konfiguration und die Betriebsumgebung des Druckers ändern. Eine Erläuterung aller Menüoptionen finden Sie unter **Verwenden der Druckermenüs**.

Sie können Druckereinstellungen durch folgende Aktionen ändern:

- Auswählen einer Einstellung aus einer Werteliste
- Ändern einer Ein-/Aus-Einstellung
- Ändern eines numerischen Wertes

So wählen Sie einen neuen Wert als Einstellung aus:

- 1 Während die Statusmeldung **Bereit** angezeigt wird, drücken Sie **Menü**. Die Menünamen werden angezeigt.
- 2 Drücken Sie so oft **Menü**, bis das gewünschte Menü angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **Auswählen**, um das Menü oder die Menüoption in der zweiten Zeile der Anzeige auszuwählen.
 - Wenn es sich bei der Auswahl um ein Menü handelt, wird das Menü geöffnet und die erste Druckereinstellung des Menüs angezeigt.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- Wenn es sich bei der Auswahl um eine Menüoption handelt, wird die Standardeinstellung der Menüoption angezeigt. (Die aktuelle benutzerdefinierte Standardeinstellung ist mit einem Sternchen [*] versehen.)

Jede Menüoption verfügt über eine Werteliste. Als Werte können folgende Elemente dienen:

- Ein Ausdruck oder ein Wort zur Beschreibung der Einstellung
- Ein numerischer Wert, der geändert werden kann
- Eine Ein/Aus-Einstellung

- 4 Drücken Sie **Menü**, um zum benötigten Wert zu wechseln.
- 5 Drücken Sie **Auswählen**, um den Wert in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole auszuwählen. Ein neben dem Wert angezeigtes Sternchen weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt die benutzerdefinierte Einstellung ist. Die neue Einstellung wird eine Sekunde lang angezeigt und dann ausgeblendet. Daraufhin wird kurz das Wort **Gespeichert** und anschließend wieder die Liste der Menüoptionen angezeigt.
- 6 Drücken Sie **Zurück**, um zu den vorherigen Menüs zurückzukehren. Wählen Sie weitere Menüoptionen aus, um neue Standardeinstellungen festzulegen. Drücken Sie **Fortfahren**, wenn Sie die letzte Einstellung geändert haben.

Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben so lange in Kraft, bis Sie neue Einstellungen speichern oder die Werksvorgaben wiederherstellen. Einstellungen, die Sie in der Software-Anwendung auswählen, können die an der Bedienerkonsole ausgewählten benutzerdefinierten Einstellungen ändern oder überschreiben.



 Drucken Arbeiten mit Farben Papierhandhabung Wartung Problemlösung Verwaltung Index

Drucken der Seite mit Menüeinstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Liste der aktuellen benutzerdefinierten Standardeinstellungen und der installierten Druckeroptionen zu drucken.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Statusmeldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis **Menüs drucken** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüeinstellungen werden gedruckt** wird solange angezeigt, wie die Seite gedruckt wird. Ist der Druck der Seite(n) abgeschlossen, kehrt der Drucker wieder in den Status **Bereit** zurück.

Weitere Informationen zu den angezeigten Meldungen erhalten Sie unter **Bedeutung der Drucker Meldungen**.

- 4 Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen richtig unter „Installierte Optionen“ aufgeführt sind.

Wenn eine installierte Option nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die Option erneut.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Hinweis: Zum Schutz vor einer elektrischen Überlastung schließen Sie den Drucker an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose oder einen Stromkreis, der mit einem FI-Schalter versehen ist, an.

- 5 Überprüfen Sie, ob unter „Druckerinformationen“ die richtige Angabe zur Speicherkapazität gemacht wird.
- 6 Überprüfen Sie, ob die Papierfächer für die Papierformate und -sorten konfiguriert sind, die Sie einlegen möchten.

Die **Abbildung** im Kapitel **Verwenden der Druckermenüs** zeigt die Menüoptionen der einzelnen Menüs.

Ein Sternchen (*) neben einem Wert gibt die Werksvorgabeeinstellung an. Die Werksvorgaben können je nach Land unterschiedlich sein.

Werksvorgaben sind die Funktionseinstellungen, die beim ersten Einschalten des Druckers gültig sind. Sie bleiben wirksam, bis Sie sie ändern. Die Werksvorgaben werden wiederhergestellt, wenn Sie im **Menü Dienstprog.** für die Menüoption **Werksvorgaben** den Wert **Wiederherst.** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter **Wiederherstellen der Werksvorgaben**.

Wenn Sie an der Bedienerkonsole eine neue Einstellung auswählen, wird das Sternchen neben der gewählten Einstellung angezeigt, um diese als aktuelle benutzerdefinierte Einstellung zu kennzeichnen.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Benutzerdefinierte Einstellungen sind die Einstellungen, die Sie für verschiedene Druckerfunktionen wählen und im Druckerspeicher speichern. Nach dem Speichern bleiben diese Einstellungen so lange aktiv, bis neue Einstellungen gespeichert oder die Werksvorgaben wiederhergestellt werden. Siehe **Ändern von Druckereinstellungen**.

Hinweis: Einstellungen, die Sie in der Software-Anwendung auswählen, können die an der Bedienerkonsole ausgewählten Einstellungen überschreiben.



 Drucken Arbeiten mit Farben Papierhandhabung Wartung Problemlösung Verwaltung Index

Menüs deaktiviert

Wenn Ihr Drucker als Netzwerkdrucker konfiguriert ist, auf den mehrere Benutzer Zugriff haben, wird möglicherweise **Menüs deaktiviert** angezeigt, wenn Sie **Menü** drücken, während sich der Drucker im Status **Bereit** befindet. Das Deaktivieren der Menüs verhindert, daß Benutzer die Bedienerkonsole verwenden und dabei unbeabsichtigt Änderungen an einer Standardeinstellung des Druckers vornehmen, die durch den Verwalter des Druckers festgelegt wurde. Sie können weiterhin die Druck- und Zurückhaltefunktionen verwenden, Meldungen löschen und Optionen im **Menü Auftrag** auswählen, wenn Sie einen Auftrag drucken. Andere Druckereinstellungen können allerdings nicht geändert werden. Sie können jedoch mit Hilfe des Druckertreibers die Standardeinstellungen des Druckers überschreiben und Einstellungen für einzelne Druckaufträge auswählen. ▲

