




Bedienungsanleitung


Stand up Paddle SUP 2000

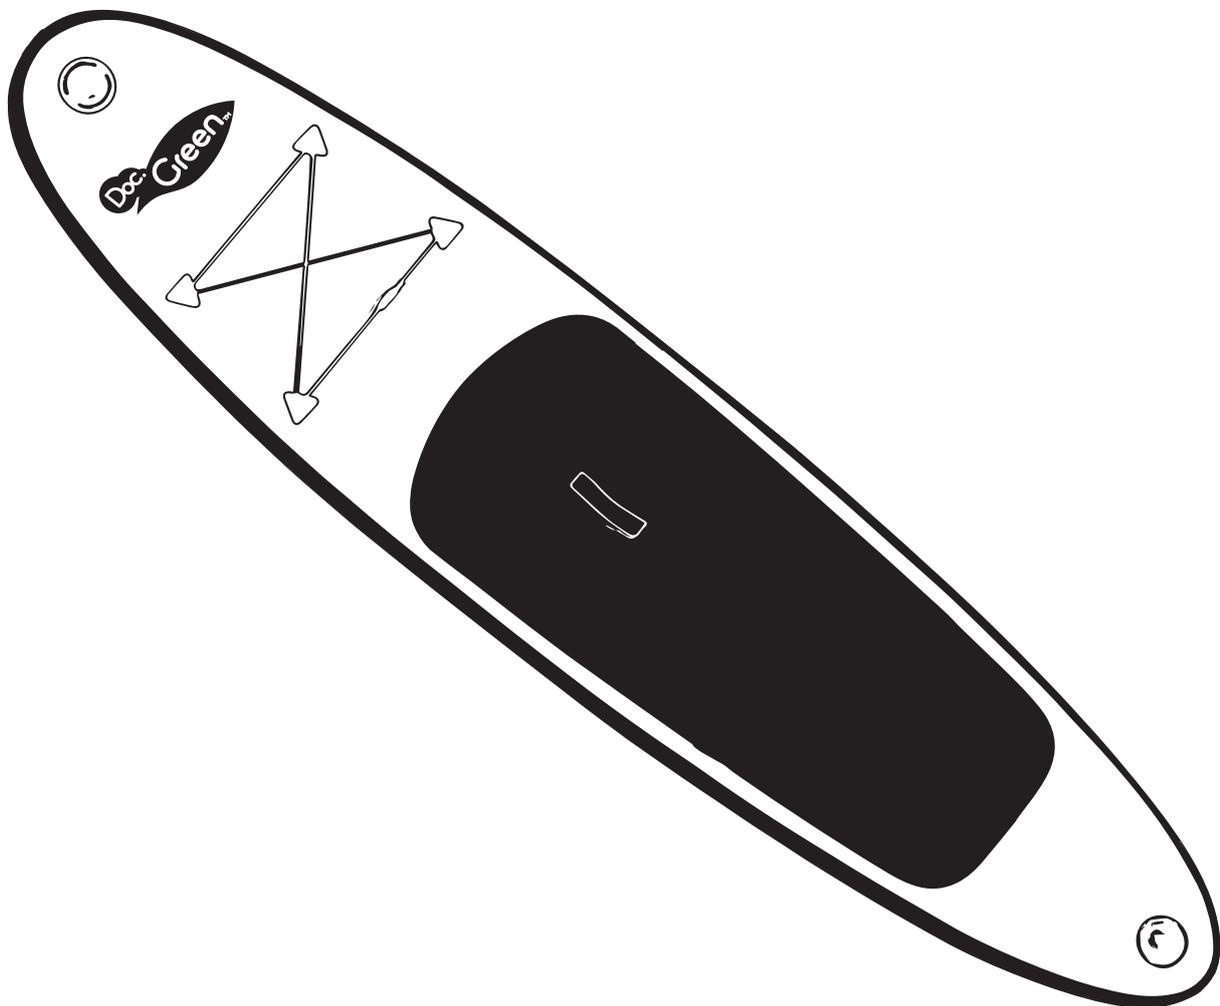

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie das Stand up Paddle verwenden.**

INHALT

- 1 Aufblasbares Stand up Paddle
- 1 Rucksack
- 1 Einstellbarer Aluminium Paddel
- 1 Luftpumpe mit abnehmbarem Schlauch
- 1 Sicherungsleine (Länge = 2,30 m)
- 1 Abnehmbare Flosse
- 1 Reparaturset

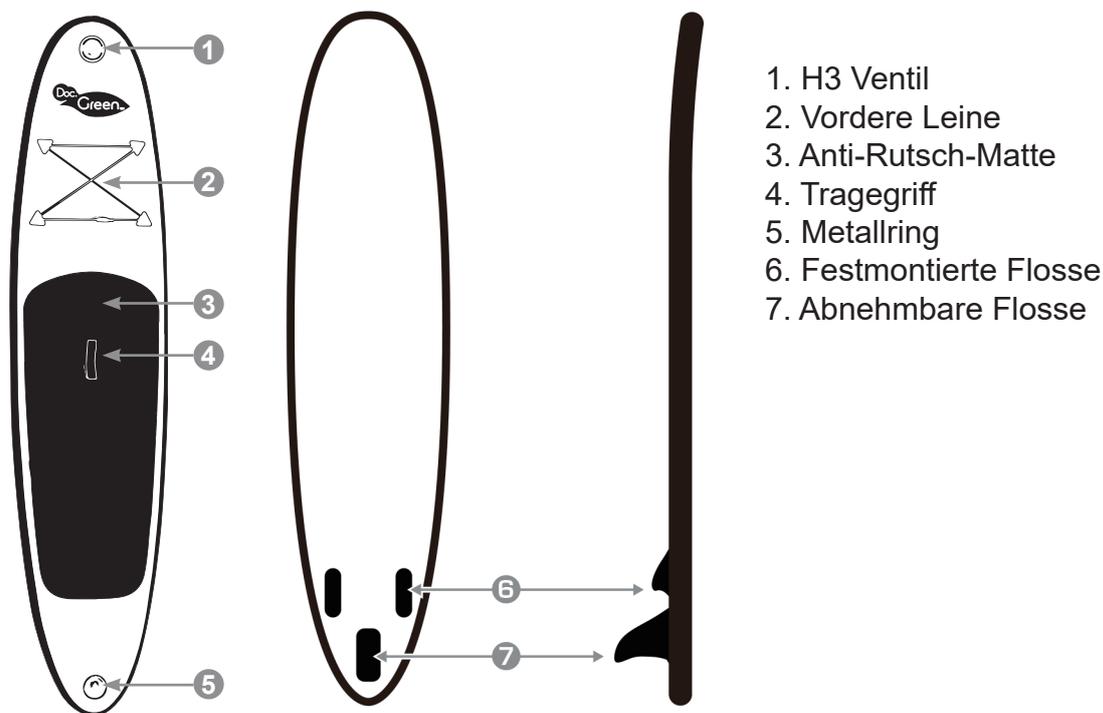

WARNHINWEISE

- Stand-up-Paddling kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Benutzer dieses Produkts sollte sich im Klaren sein, dass unachtsame Handhabung bzw. unachtsames Verhalten schwere Verletzungen sowohl für ihn selbst, als auch für Dritte zur Folge haben kann.
- Anweisungen für das Stand-up-Paddling sollten Sie von einem lizenzierten oder zertifiziertem Instruktor erhalten.
- Prüfen Sie vor der Verwendung immer die Wettervorhersage. Verwenden Sie das Stand up Paddle niemals bei Unwetter oder Wetterleuchten.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung wie Schwimmweste, Helm und Neoprenanzug. Führen Sie zur Sicherheit stets einen Ausweis mit.
- Überschreiten Sie nie die maximale Traglast von 110 kg.
- Verwenden Sie das Stand up Paddle nicht unter Einfluss von Alkohol oder sonstiger das Bewusstsein verändernde Substanzen (z.B. Medikamente, Drogen).
- Dieses Stand Up Paddle eignet sich für den Gebrauch in ruhigen Gewässern in Steh- und Sitzposition. Es wird nicht empfohlen, das Stand up Paddle bei hohen Wellen oder zum Surfen zu benutzen.
- Vorsicht bei ablandigem Wind und Strömungen, diese könnten Sie vom Ufer abtreiben.

- Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Verschleiß, Leckagen oder sonstigen Beschädigungen.
- Verwenden Sie beim Benutzen des Stand up Paddles immer die im Lieferumfang enthaltene Sicherungsleine.
- Kinder dürfen das Stand Up Paddle nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Hinterlassen Sie immer Ihre Paddelroute, Zeit und Ort der Abfahrt sowie die geplante Zeit und den Ort der Ankunft. Es wird dringend davon abgeraten, ohne Begleitung zu paddeln.
- Achten Sie bei der Benutzung stets auf andere Badegäste, vor allem auf Kinder und ältere Personen. Behalten Sie stets die Kontrolle über Board und Paddel.

VORBEREITUNGEN ZUM AUFPUMPEN DES STAND UP PADDLES

Entfernen Sie alle scharfkantigen und spitzen Gegenstände von der Oberfläche auf der Sie das Board aufpumpen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

MONTAGEANLEITUNG/ AUFPUMPEN/ LUFT ABLASSEN

Das Stand up Paddle nur mit der mitgelieferten Handpumpe aufpumpen.



1. Ventilkappe
2. Druckknopf
3. Ventilbasis

- Ventilkappe (1) abschrauben.
- Pumpenschlauch-Endstück in das Ventil schieben und aufpumpen, bis der erforderliche Druck erreicht ist. Nach dem Aufpumpen die Ventilkappe (1) wieder aufsetzen und festziehen.
- Zum Ablassen der Luft, die Ventilkappe (1) abschrauben, den Druckknopf (2) eindrücken und ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen. Rastet der Druckknopf in dieser Position ein, kann die Luft ungehindert entweichen.
- Sobald die Luft vollständig abgelassen wurde, oder bevor das Stand up Paddle wieder aufgepumpt wird, den Druckknopf (2) eindrücken und ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. In dieser Position eingerastet wird ein Entweichen der Luft verhindert.

**Der richtige Druck für das Stand up Paddle ist: 1 bar / 15 PSI
DIESER DRUCK DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN!**

Die Verwendung einer elektrischen Pumpe oder eines Kompressors erfolgt auf eigene Gefahr. Dies kann zu Beschädigungen des Stand up Paddles und zu Verletzungen führen.

ABNEHMBARE FLOSSE AUF DER RÜCKSEITE DES STAND UP PADDLES

Es wird empfohlen, die abnehmbare Flosse nur im tiefen Wasser zu verwenden. Dies ermöglicht Ihnen, sich geradeaus vorwärts zu bewegen. Die Flosse nie an seichten Stellen verwenden, da diese sonst am Boden streifen und brechen könnte. Die Flosse sollte nur auf das aufgepumpte Stand up Paddle befestigt werden.

Zur Montage führen Sie die Flosse in die Schiene auf der Unterseite des Stand Up Paddles ein. Zum Verriegeln der Flosse drücken Sie den Sicherungsstift wie abgebildet in die Sockelbohrung.



MONTAGEANLEITUNG PADDEL

Das mitgelieferte Paddel besteht aus 3 Teilen.



DAS PADDEL AUF DIE GEWÜNSCHTE LÄNGE EINSTELLEN:

Den mittleren Teil des Paddels (2) in den unteren Teil des Paddels (3) einsetzen. Dieser kann fixiert werden, wenn der Stift vom mittleren Teil (2) in das Loch im unteren Paddelteil (3) einrastet.



Drücken Sie den Knopf am mittleren Paddelteil (2).

Stecken Sie den oberen Teil des Paddels (1) in den mittleren Teil (2) und stellen Sie die passende Länge ein. Lassen Sie dann den Knopf am mittleren Teil des Paddels (2) aus, um den oberen Teil einzurasten. Die Gesamtlänge des Paddels lässt sich wie beschrieben zwischen 1,78 m und 2,20 m einstellen.

BEFESTIGUNG DER SICHERUNGSLleine

Benutzen Sie das Stand up Paddle ausschließlich mit der Sicherungsleine!

- Befestigen Sie die Sicherungsleine am Metallring (5) auf der Oberseite des Stand up Paddles.
- Befestigen Sie das andere Ende der Sicherungsleine an Ihrem Knöchel.

Wenn Sie vom Board ins Wasser fallen sollten, kann dadurch dass das Stand up Paddle nicht abtreiben und Sie oder Andere gefährden.

WARTUNG

- Reinigen und überprüfen Sie das Stand up Paddle und alle Zubehörteile nach jeder Verwendung. Benutzen Sie zum Reinigen ausschließlich nicht ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel, z.B. Seife.
- Um Geruchsbildung, Schimmel oder Materialschäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich immer, dass das Stand up Paddle vollständig getrocknet ist, bevor Sie es in den Rucksack packen.

HINWEIS:

Von Zeit zu Zeit sollte das Ventil auf Dichtheit geprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden. Setzen Sie dazu das Werkzeug (A) am Ventil ein und drehen es sanft bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.



ACHTUNG:

Nie gegen den Uhrzeigersinn drehen, das Ventil könnte beschädigt werden!

REPARATUREN:

Obwohl das Stand up Paddle aus sehr robustem und strapazierfähigem Material angefertigt ist, können bei falscher Handhabung oder Lagerung Beschädigungen (Löcher oder Risse) auftreten. Für die Reparatur eines kleinen Schadens ist ein Reparaturset enthalten.

- Schneiden Sie aus dem Reparaturmaterial ein rundes Stück mit den richtigen Abmessungen zu.
- Reinigen Sie das zugeschnittene Stück und den Bereich um das Leck mit Alkohol.
- Tragen Sie 3 dünne, gleichmäßige Schichten Klebstoff auf die Oberfläche des Paddles und das zugeschnittene Reparaturmaterial auf. Warten Sie jeweils 5 Minuten zwischen dem Auftragen.
- Nach der dritten Schicht 10-15 Minuten warten, bevor Sie das zugeschnittene Reparaturmaterial auf der zu reparierenden Stelle am Stand up Paddle auflegen.
Verwenden Sie einen handelsüblichen Andrückroller (wie er zum Tapezieren verwendet wird), um beim Andrücken einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Achten Sie besonders im Randbereich des zugeschnittenen Reparaturmaterials darauf, dass ein guter Halt gewährleistet ist.
- Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie wieder Aufpumpen.

Beschädigungen, die mit dem beiliegenden Reparaturset nicht behoben werden können, dürfen nur bei einer von uns autorisierten Fachwerkstätte durchgeführt werden.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zu Altpapier, Folien in die Werkstoff-Sammlung.

GARANTIE

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Stand up Paddles bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Wir weisen darauf hin, dass die in der Bedienungsanleitung angegebenen Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise eingehalten werden müssen, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Stand up Paddles bei. Ab dem Rechnungsdatum wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Produktes in Werkstoff und Herstellung für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gewährt. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Die gesetzliche Gewährleistung wird durch die Garantie nicht eingeschränkt. Reparaturen dürfen nur bei einer von uns autorisierten Fachwerkstätte durchgeführt werden. Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden. Bei Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, Manipulation oder auf das nicht Einhalten der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise zurückzuführen sind, kann keine Garantie geltend gemacht werden. Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Verkäufer gemeldet wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den Kunden nur zur Behebung des Mangels, oder nach unserer Wahl zur Reparatur oder dem Austausch des mangelhaften Teiles in einer von uns autorisierten Fachwerkstätte. Ersatz für mittelbare und unmittelbare Schäden wird nicht gewährt. Auf verwehrte Stand up Paddles kann keine Garantie geltend gemacht werden. Garantiereparaturen verlängern nicht den Garantiezeitraum. Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller. Verschleißteile sowie Material, welches für Servicearbeiten verwendet wird, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Anleitung und Abbildungen können je nach Modell abweichen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / ZERTIFIKATE



Unsere Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien.

INVERKEHRBRINGER
KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
AUSTRIA
MADE IN CHINA