



2,4Ghz RGB Fernbedienung CO-122412-WR

Dieses Sender, Empfänger Set ermöglicht es RGBW Streifen drahtlos zu steuern. Der Empfänger kann bis zu 64.000 Farbtöne über den RGB Streifen darstellen. Zusätzlich ist ein vierter Kanal vorhanden, der es ermöglicht weiße LEDs anzusteuern, so dass das weiße Licht nicht über die RGB LEDs erzeugt werden muss. Die zuletzt gewählte Einstellung nach erneutem Einschalten der Betriebsspannung bleibt erhalten inkl. eines gewählten Programmes.

Die 2,4 GHz Fernsteuerung zeichnet sich durch den niedrigen Verbrauch aus sowie hohe Betriebssicherheit und schnelle Reaktion. Die Fernbedienung ist einfach gehalten und liegt gut in der Hand. Funktionalität und Steuerung Ihres RGB Streifens sind ebenso einfach und selbsterklärend. Das kapazitive Bedienfeld ermöglicht eine einfache Bedienung.

Folgende Einstellungen können über die 2,4GHz Fernbedienung vorgenommen werden:

- ➔ Ein-/ Aus-schalten
- ➔ Dimmen Heller, Dunkler
- ➔ Manuelle Farbeinstellung über Farbindikatorring
- ➔ Programmauswahl verschiedener Farbwechseleffekte (15 St.)
- ➔ Geschwindigkeit der Programme stufenweise einstellbar

Technische Daten:

Fernbedienung:

Größe:	110x52x20mm
Spannungsversorgung	2x AAA Batterien, (nicht enthalten)
Material:	ABS

Empfänger:

Größe:	85x45x23mm
Betriebsspannung:	DC 12V bis 24V
Kontroller Kanäle:	R G B W 4 Kanäle
Maximaler Strom pro Kanal:	6A
Maximale Reichweite:	bis zu 30m
Farbwechselprogramme:	15 Stück (Ablaufgeschwindigkeit Einstellbar)

Bindung Anlernfunktion Sender Empfänger:

Der Empfänger reagiert nur auf den Sender wenn dieser vorher angelernt bzw. am Empfänger programmiert wurde. Stellen Sie hierzu eine feste Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Netzteil her.


Werkseitig ist im Set der Sender mit den Empfänger bereits gebunden, so dass der Vorgang nur benötigt wird falls Sie z.B. an einen weiteren Empfänger zusätzlich über die gleiche Fernbedienung steuern wollen.

Empfänger anmelden:

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers ab. Nach erneutem Einschalten haben Sie 3 Sek. Zeit die Anmelde Taste (siehe Bild Fernbedienung) auf der Fernbedienung einmal zu betätigen. War der Bindevorgang erfolgreich, blinkt Ihr RGB Streifen 2x. Der Anmeldevorgang ist nun abgeschlossen.

Empfänger abmelden:

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers ab. Nach erneutem Einschalten haben Sie 3 Sek. Zeit die Anmelde Taste (siehe Bild Fernbedienung) auf der Fernbedienung 5 sec. kurz zu betätigen. War der Abmeldevorgang erfolgreich, blinkt Ihr Leuchtmittel 9x. Der Abmeldevorgang ist nun abgeschlossen.

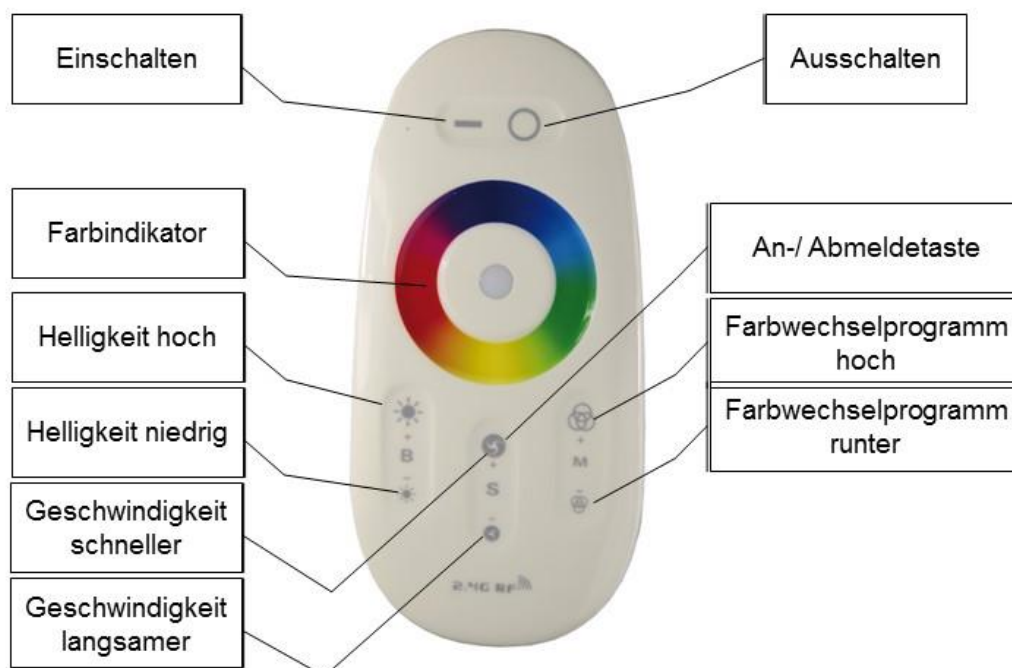

Nr.:	Programm	Helligkeitseinstellung	Einstellung Geschwindigkeit	Bemerkung
1	Konstant Farbe	Einstellbar	nicht Einstellbar	Auswahl der Farbe über Farbindikatorring
2	Konstant weiß	Einstellbar	nicht Einstellbar	Nur weiß
3	Farbe und weiß nebeneinander	Einstellbar	Einstellbar	
4	Alle Farben wechseln schrittweise	Einstellbar	Einstellbar	Weiß aus
5	4 Farbenwechseln allmählich	Einstellbar	Einstellbar	
6	4 Farbenwechsel direkt	Einstellbar	Einstellbar	
7	7 Farben wechseln inkl. weiß	Einstellbar	Einstellbar	
8	Rot / weiß wechseln sich ab	Einstellbar	Einstellbar	
9	Blau / weiß wechseln sich ab	Einstellbar	Einstellbar	
10	Grün / weiß wechseln sich ab	Einstellbar	Einstellbar	
11	Rot blinkt	Einstellbar	Einstellbar	
12	Blau blinkt	Einstellbar	Einstellbar	
13	Grün blinkt	Einstellbar	Einstellbar	
14	Weiß blinkt	Einstellbar	Einstellbar	
15	Alle Farben wechseln	Einstellbar	Einstellbar	Alle Programme nacheinander

