

AHLMANN

BETRIEBSANLEITUNG SCHWENKLADER



AS 150

Ahlmann Baumaschinen GmbH
Telefon 04331/351-325
Telefax 04331/351404

Am Friedrichsbrunnen 2 D-24782 Büdelsdorf
Internet: www.ahlmann-baumaschinen.de
E-Mail: info@ahlmann-baumaschinen.de

Einführung

Vorwort

Ahlmann Schwenklader, Knicklader und Frontlader sind Erzeugnisse aus der umfangreichen Produktpalette der **Ahlmann** Baumaschinen für breitgestreute, verschiedenartige Einsätze.

Jahrzehntelange Erfahrungen beim Bau von Erdbewegungsmaschinen und umfangreichen Zusatzprogrammen, moderne Konstruktions- und Fertigungsverfahren, sorgfältige Erprobung und höchste Qualitätsanforderungen garantieren die Zuverlässigkeit Ihres **Ahlmann** Radladers.

Umfang der von dem Hersteller mitgelieferten Dokumentation:

- Betriebsanleitung Gerät
- Betriebsanleitung Motor
- Ersatzteilliste Gerät
- Ersatzteilliste Motor
- EG-Konformitätserklärung

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung enthält Angaben, die der Betreiber zur sachgemäßen Bedienung und Wartung benötigt.

Im Abschnitt "Wartung" sind alle Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen beschrieben, die von eingewiesenem Personal durchgeführt werden müssen.

Nicht beschrieben sind größere Instandsetzungen, welche nur vom Hersteller autorisierten und geschulten Personal durchgeführt werden dürfen. Hierzu gehören insbesondere Anlagen, die der StVZO und der UVV unterliegen.

Durch Konstruktionsänderungen, die sich der Hersteller vorbehält, kann es zu abweichender bildlicher Darstellung kommen, die aber auf den sachlichen Inhalt keinen Einfluss hat.

Handhabung dieser Betriebsanleitung

Begriffserläuterungen

- Die Bezeichnung "**links**" bzw. "**rechts**" ist für das Grundgerät vom Fahrerstand aus in Fahrtrichtung zu sehen.
- Sonderausstattung
bedeutet: Wird nicht serienmäßig eingebaut.

Bildhinweise

- (3-35)
bedeutet: Kapitel 3, Bild 35
- (3-35/1)
bedeutet: Kapitel 3, Bild 35, Position 1
- (3-35/Pfeil)
bedeutet: Kapitel 3, Bild 35, 

Verwendete Abkürzungen

UVV = Unfallverhütungsvorschrift

StVZO = Straßenverkehrszulassungsordnung

Ausgabe: 12.2005/2

Druck: 12.2005

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Sicherheitshinweise		
1.1	Warnhinweise und Symbole	1	2
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	1	2
1.3	Organisatorische Maßnahmen	1	2
1.4	Personalauswahl und -qualifikation	1	3
1.5	Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen	1	4
1.5.1	Normalbetrieb	1	4
1.5.2	Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung des Gerätes und Störungsbeseitigung im Arbeitsablauf; Entsorgung	1	7
1.6	Hinweise auf besondere Gefahrenarten	1	9
1.6.1	Elektrische Energie	1	9
1.6.2	Hydraulik	1	10
1.6.3	Lärm	1	10
1.6.4	Öle, Fette und andere chemische Substanzen	1	11
1.6.5	Gas, Staub, Dampf, Rauch	1	11
1.7	Transport und Abschleppen; Wiederinbetriebnahme	1	11
1.8	Sicherheitshinweise für den Unternehmer oder sein weisungsbefugtes Personal	1	12
1.8.1	Organisatorische Maßnahmen	1	12
1.8.2	Personalauswahl und -qualifikation; grundsätzliche Pflichten	1	12
2	Beschilderung		
3	Diebstahlsicherung		
3.1	Erkennungsmerkmale am Gerät	3	2
3.2	Abstellen des Gerätes	3	2
3.3	Transponder Wegfahrsperrung	3	3
4	Beschreibung		
4.1	Übersicht	4	2
4.2	Schwenkwerk und Achsabstützung	4	3
4.3	Schwimmstellung	4	3
4.4	Schaufelstellungsanzeige	4	3
4.5	Akustischer Warnsummer	4	3
4.6	Klimaanlage	4	4
4.7	Hubwerksfederung	4	5
4.8	Dosenlibelle	4	5
4.9	Radwechsel	4	5
4.10	Bedienelemente	4	7
4.11	Armaturenkasten	4	8
5	Bedienung		
5.1	Prüfungen vor Inbetriebnahme	5	2
5.2	Inbetriebnahme	5	2
5.2.1	Dieselmotor anlassen	5	2
5.2.2	Winterbetrieb	5	3
5.2.2.1	Kraftstoff	5	3
5.2.2.2	Motorölwechsel	5	3
5.2.2.3	Glühstartanlage	5	4
5.2.2.4	Ölwechsel Hydraulikanlage	5	4
5.2.2.5	Frostschutz für Scheibenwaschanlage	5	4
5.2.3	Fahren mit dem Gerät auf öffentlichen Straßen	5	4
5.2.3.1	Mitführen einer Schaufel	5	5

5.2.4	Arbeiten mit dem Gerät	5 - 6
5.2.5	Heizungs- und Belüftungsanlage/Klimaanlage (SA)	5 - 8
5.2.5.1	Luftmenge einstellen	5 - 8
5.2.5.2	Heizung einschalten	5 - 8
5.2.5.3	Klimaanlage (SA) einschalten	5 - 8
5.2.5.4	Temperatur regulieren	5 - 8
5.3	Außerbetriebsetzen	5 - 9
5.3.1	Gerät abstellen	5 - 9
5.3.2	Dieselmotor abstellen	5 - 9
5.3.3	Heizungs- und Belüftungsanlage/Klimaanlage (SA) ausschalten	5 - 9
5.3.4	Gerät verlassen	5 - 9
5.4	Fahrsitz einstellen	5 - 10
5.5	Lenkung umschalten	5 - 10

6 Anbaugeräte

6.1	An- und Abbau von Anbaugeräten ohne hydraulischen Anschluss	6 - 2
6.1.1	Standardschaufel	6 - 2
6.1.2	Staplervorsatz	6 - 3
6.1.2.1	Zinkenverlängerung	6 - 4
6.1.3	Lasthaken	6 - 5
6.2	An- und Abbau von Anbaugeräten mit hydraulischem Anschluss	6 - 5
6.2.1	Tieföffel	6 - 5
6.2.2	Greifer	6 - 6
6.2.3	Sandsackfüllschaufel	6 - 7
6.2.3.1	Beschreibung und Bedienung	6 - 8
6.2.3.1.1	Schutzgitter	6 - 8
6.2.3.1.2	Befüllung der Sandsackfüllschaufel	6 - 9
6.2.3.1.3	Entleeren der Sandsackfüllschaufel	6 - 10

7 Bergen, Abschleppen, Verzurren, Kranverlasten

7.1	Bergen, Abschleppen, Verzurren	7 - 2
7.1.1	Bergen/Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Motor oder ausgefallenem Fahrtrieb	7 - 2
7.1.1.1	Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Motor	7 - 2
7.1.1.2	Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Fahrtrieb	7 - 5
7.2	Kranverlasten	7 - 7

8 Wartung

8	Wartungsplan	8 - 1
8.1	Wartungshinweise	8 - 3
8.2	Wartungsarbeiten	8 - 4
8.2.1	Ölstandskontrolle Motor	8 - 4
8.2.2	Ölstandskontrolle Achsen	8 - 4
8.2.2.1	Hinterachse	8 - 4
8.2.2.2	Planetengetriebe	8 - 4
8.2.2.3	Vorderachse	8 - 5
8.2.4	Ölstandskontrolle Verteilergetriebe	8 - 6
8.2.5	Ölstandskontrolle Hydraulikölbehälter	8 - 6
8.2.6	Ölwechsel Motor	8 - 7
8.2.7	Ölwechsel Achsen	8 - 7
8.2.7.1	Hinterachse	8 - 7
8.2.7.2	Planetengetriebe	8 - 8
8.2.7.3	Vorderachse	8 - 9
8.2.9	Ölwechsel Verteilergetriebe	8 - 10
8.2.10	Ölwechsel Hydraulikanlage	8 - 11
8.2.11	Saug-Rücklauffiltereinsatz wechseln	8 - 12
8.2.12	Luftfilter warten/wechseln	8 - 13
8.2.13	Sicherheitspatrone wechseln	8 - 13

8.2.14	Kraftstofffilter wechseln	8 - 14
8.2.15	Starterbatterien wechseln	8 - 14
8.2.16	Frischluffilter warten/wechseln	8 - 15
8.2.17	Belagspiel prüfen	8 - 15
8.3	Fettschmierstellen	8 - 16
8.3.1	Hinterachspendelbolzen	8 - 16
8.3.2	Hinterachse	8 - 16
8.3.3	Vorderachse	8 - 16
8.3.4	Kugeldrehverbindung	8 - 17
8.3.5	Schaufelaggregat	8 - 17
8.3.6	Fahrerkabinentüren	8 - 17
8.3.7	Motorabdeckhaube	8 - 18
8.4	Ölschmierstellen	8 - 18
8.4.1	Stützventil-Schaltung	8 - 18
8.5	Sandsackfüllschaufel	8 - 19
8.5.1	Befestigung Schraubenverbindungen kontrollieren	8 - 19
8.5.2	Nachstellen der Stopfpackungen	8 - 19
8.5.3	Lagerungen Antriebswelle abschmieren	8 - 20
8.5.4	Antriebskette	8 - 21
8.5.4.1	Nachstellen der Kettenspannung	8 - 21
8.5.4.2	Nachschmieren der Antriebskette	8 - 22
8.5.4.3	Fristennachweis	8 - 23
9	Störung, Ursache und Abhilfe	
9.1	Störung, Ursache und Abhilfe (Grundgerät)	9 - 2
9.2	Störung, Ursache und Abhilfe (Sandsackfüllschaufel)	9 - 4
10	Schaltpläne	
10.1	Elektrik-Schaltplan	10 - 1
10.2	Hydraulikschaltplan	10 - 4
10.2.2	Hydraulik-Schaltplan	10 - 5
11	Technische Daten (Gerät)	
11.1	Gerät	11 - 2
11.2	Motor	11 - 2
11.3	Anlasser	11 - 2
11.4	Drehstromgenerator	11 - 2
11.5	Hydrostatischer Fahrtrieb	11 - 2
11.6	Achslasten	11 - 3
11.7	Reifen	11 - 3
11.8	Lenkanlage	11 - 3
11.9	Bremsanlage	11 - 3
11.10	Elektrische Anlage	11 - 3
11.11	Hydraulikanlage	11 - 4
11.11.1	Arbeitshydraulik	11 - 4
11.11.2	Schwenkwerkshydraulik	11 - 4
11.11.3	Abstützanlage	11 - 4
11.12	Kraftstoffversorgungsanlage	11 - 4
11.13	Heizungs- und Belüftungsanlage (Fahrerkabine)	11 - 4
11.14	Saug-Rücklauffilter (Hydraulik)	11 - 4
11.15	Elektrische Verschmutzungsanzeige	11 - 4
11.16	Ölkühler (Kombikühler) mit thermostatisch geregeltem Ventil	11 - 5
11.17	Schallemissionen	11 - 5
11.18	Optionen	11 - 5
11.18.1	Klimaanlage (Fahrerkabine)	11 - 5

12	Technische Daten (Anbaugeräte)		
12.1	Schaufeln	12	- 2
12.2	Staplervorsatz	12	- 4
13	Zusätzliche Sonderausstattungen, Änderungen, Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"		
13.1	Zusätzliche Sonderausstattungen	13	- 2
13.1.1	Beschreibung	13	- 2
13.1.1.1	Rohrbruchsicherung	13	- 2
13.1.1.2	Hubbegrenzung	13	- 2
13.1.1.3	Serviceintervallanzeige	13	- 2
13.2	Änderungen	13	- 3
13.3	Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"		

Sicherheitsregeln

1 Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1 Warnhinweise und Symbole

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen bzw. Zeichen für besonders wichtige Angaben benutzt:



HINWEIS

Besondere Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung des Gerätes.



ACHTUNG

Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Schadensverhütung.



GEFAHR

Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhütung von Personen- oder umfangreichen Sachschäden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2.1 Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen.

1.2.2 Das Gerät und alle vom Hersteller zugelassenen Anbaugeräte nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!

1.2.3 Das Gerät ist ausschließlich für die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

1.3 Organisatorische Maßnahmen

1.3.1 Die Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) sind ständig am Einsatzort des Gerätes griffbereit aufzubewahren.

1.3.2 Ergänzend zu den Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) sind allgemeingültige gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung (insbesondere UVV der gewerblichen Berufsgenossenschaften - VBG 40) und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen!

Straßenverkehrsrechtliche Regelungen sind ebenfalls zu beachten.

1.3.3 Das mit Tätigkeiten an und mit dem Gerät beauftragte Personal ist verpflichtet, vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitungen (Gerät und Motor), und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise, zu lesen.

Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z. B. beim Warten, am Gerät tätig werdendes Personal.

1.3.4 Der Fahrer hat während des Betriebes den Sicherheitsgurt anzulegen.

1.3.5 Der Benutzer des Gerätes darf keine offenen langen Haare, lose Kleidung oder Schmuck einschließlich Ringe tragen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hängen bleiben oder Einziehen.

1.3.6 Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät beachten!

1.3.7 Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät vollzählig und in lesbarem Zustand halten!

1.3.8 Bei sicherheitsrelevanten Veränderungen des Gerätes, und hier insbesondere bei Beschädigungen, oder bei Veränderungen seines Betriebsverhaltens ist das Gerät sofort stillzusetzen und die Störung bzw. Beschädigung der zuständigen verantwortlichen Stelle/ Person zu melden!

1.3.9 Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät, die die Sicherheit beeinträchtigen können, ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen! Dies gilt auch für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen und -ventilen sowie für das Schweißen an tragenden Teilen.

1.3.10 Hydraulikanlage, und hier besonders Hydraulikschlauchleitungen, in angemessenen Zeitabständen auf sicherheitsrelevante Mängel überprüfen und erkannte Mängel sofort beseitigen.

1.3.11 Vorgeschriebene oder in den Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) bzw. im Wartungsplan angegebene Fristen für wiederkehrende Prüfungen/Inspektionen einhalten!

1.4 Personalauswahl und -qualifikation

Grundsätzliche Pflichten

1.4.1 Das Gerät darf nur von Personen selbständig geführt oder gewartet werden, die vom Unternehmer dafür bestimmt sind.

Diese Personen müssen außerdem

- das 18. Lebensjahr vollendet haben
- körperlich und geistig geeignet sein
- im Führen oder Warten des Gerätes unterwiesen sein und ihre Befähigung hierzu gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen haben
- erwarten lassen, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig erfüllen

1.4.2 Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Gerätes dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.

1.4.3 Arbeiten an Fahrwerk, Brems- und Lenkanlage darf nur hierfür ausgebildetes Fachpersonal durchführen!

1.4.4 An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hydraulik arbeiten!

1.5 Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen

1.5.1 Normalbetrieb

1.5.1.1 Ein Beifahrer darf nicht befördert werden!

1.5.1.2 Das Gerät nur vom Fahrerplatz aus starten und betreiben!

1.5.1.3 Ein- und Ausschaltvorgänge, Kontrollanzeigen gemäß Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) beachten!

1.5.1.4 Vor Fahrtritt/Arbeitsbeginn prüfen, ob Bremsen, Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen funktionsfähig sind!

1.5.1.5 Vor dem Verfahren des Gerätes stets die unfallsichere Unterbringung des Zubehörs kontrollieren!

1.5.1.6 Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumgebung gehören z. B. die Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsbereich, die Tragfähigkeit des Bodens und notwendige Absicherungen der Baustelle zum öffentlichen Verkehrsbereich.

1.5.1.7 Vor Inbetriebnahme des Gerätes sicherstellen, dass niemand durch das anlaufende Gerät gefährdet werden kann!

1.5.1.8 Maßnahmen treffen, damit das Gerät nur in sicherem und funktionsfähigem Zustand betrieben wird! Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z. B. lösbare Schutzeinrichtungen, Schalldämmungen, vorhanden und funktionsfähig sind!

1.5.1.9 Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!

1.5.1.10 Personen dürfen nicht mit Arbeitseinrichtungen z. B. Anbaugeräten befördert werden!

1.5.1.11 Der Fahrer darf mit dem Gerät Arbeiten nur ausführen, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Der Gefahrenbereich ist die Umgebung des Gerätes, in der Personen durch

- arbeitsbedingte Bewegungen des Gerätes,
- Anbaugeräte und Arbeitseinrichtungen,
- ausschwingendes Ladegut,
- herabfallendes Ladegut,
- herabfallende Arbeitseinrichtungen erreicht werden können.

1.5.1.12 Der Fahrer muss bei Gefahr für Personen Warnzeichen geben. Ggf. ist die Arbeit einzustellen.

1.5.1.13 Bei Funktionsstörungen das Gerät sofort stillsetzen und sichern! Störungen umgehend beseitigen lassen!

1.5.1.14 Mindestens einmal pro Schicht das Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel prüfen! Eingetretene Veränderungen (einschließlich der des Betriebsverhaltens) sofort der zuständigen verantwortlichen Stelle/Person melden! Das Gerät ggf. sofort stillsetzen und sichern!

1.5.1.15 Der Fahrer darf die Anbaugeräte über besetzte Fahrer-, Bedienungs- und Arbeitsplätze anderer Geräte nur hinwegschwenken, wenn diese durch Schutzdächer gesichert sind. Diese Schutzdächer müssen ausreichenden Schutz gegen herabfallende Arbeitseinrichtungen oder herabfallendes Ladegut bieten. Im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass es sich um **keine** Schutzdächer handelt.

1.5.1.16 Beim Verfahren ist das Anbaugerät möglichst nahe über dem Boden zu führen.

1.5.1.17 Bei Befahren öffentlicher Straßen, Wege oder Plätze die geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und das Gerät vorher in den verkehrsrechtlichen Zustand bringen!

1.5.1.18 Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsätzlich Licht einschalten!

1.5.1.19 Sind die Leuchten des Gerätes für die sichere Durchführung bestimmter Arbeiten nicht ausreichend, so ist der Arbeitsplatz, besonders an Kippstellen, zusätzlich auszuleuchten.

1.5.1.20 Ist die Sicht des Fahrers auf seinen Fahr- und Arbeitsbereich durch einsatzbedingte Einflüsse eingeschränkt, muss er eingewiesen werden oder der Fahr- und Arbeitsbereich ist durch eine feste Absperrung zu sichern.

1.5.1.21 Als Einweiser dürfen nur zuverlässige Personen eingesetzt werden. Sie sind vor Beginn ihrer Tätigkeit über ihre Aufgaben zu unterrichten.

1.5.1.22 Zur Verständigung zwischen Fahrer und Einweiser sind Signale zu vereinbaren. Die Signale dürfen nur vom Fahrer und vom Einweiser gegeben werden.

1.5.1.23 Einweiser müssen gut erkennbar sein, z. B. durch Warnkleidung. Sie haben sich im Blickfeld des Fahrers aufzuhalten.

1.5.1.24 Beim Passieren von Unterführungen, Brücken, Tunnel, Freileitungen usw. immer auf ausreichenden Abstand achten!

1.5.1.25 Von Bruch-, Gruben-, Halden- und Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht. Der Unternehmer oder sein Beauftragter haben entsprechend der Tragfähigkeit des Untergrundes den erforderlichen Abstand von der Absturzkante festzulegen.

1.5.1.26 An ortsfesten Kippstellen darf das Gerät nur betrieben werden, wenn fest eingebaute Einrichtungen an der Kippstelle das Ablaufen und Abstürzen des Gerätes verhindern.

1.5.1.27 Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit des Gerätes beeinträchtigt!

Die Standsicherheit kann beeinträchtigt werden, z. B.:

- durch Überlastung,
- durch nachgebenden Untergrund,
- durch ruckartiges Beschleunigen oder Verzögern von Fahr- und Arbeitsbewegungen,
- durch Reversieren aus höherer Fahrgeschwindigkeit,
- bei Arbeiten am Hang,
- bei hoher Fahrgeschwindigkeit in engen Kurven,
- beim Fahren mit dem Gerät im unebenen Gelände mit verschwenktem Schaufelarm.

1.5.1.28 Hänge nicht in Querrichtung befahren. Arbeitsausrüstung und Ladegut stets in Bodennähe führen, besonders bei Bergabfahrt! Plötzliches Kurvenfahren ist verboten!

1.5.1.29 In starkem Gefälle und in Steigungen muss sich die Last möglichst bergseitig befinden.

1.5.1.30 Vor dem Gefälle Fahrgeschwindigkeit herabsetzen und stets den Gegebenheiten anpassen!

Nie im Gefälle, sondern immer vor dem Gefälle in die niedrigere Fahrstufe schalten!

1.5.1.31 Rückwärtsfahrt über längere Strecken ist zu vermeiden.

1.5.1.32 Beim Verlassen des Fahrsitzes grundsätzlich das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbefugtes Benutzen sichern!

1.5.1.33 Sind die Arbeitseinrichtungen nicht abgesetzt oder gesichert darf der Fahrer das Gerät nicht verlassen.

1.5.1.34 Bei Arbeitspausen und Arbeitsschluss hat der Fahrer das Gerät auf tragfähigem und möglichst ebenem Untergrund abzustellen und gegen Bewegung zu sichern.

1.5.2 Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung des Gerätes und Störungsbeseitigung im Arbeitsablauf; Entsorgung

1.5.2.1 In den Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektions-tätigkeiten und -termine einschließlich Angaben zum Austausch von Teilen/Teilausrüstungen einhalten. Diese Tätigkeiten darf nur Fachpersonal durchführen.

1.5.2.2 Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Um-rüstung oder die Einstellung des Gerätes und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen, Ein- und Ausschaltvorgänge gemäß den Betriebsanleitungen (Gerät und Motor) und Hinweise für Instandhaltungsarbeiten beachten!

1.5.2.3 Vor allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist der Motor stillzusetzen!

1.5.2.4 Bei allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten muss die Standsicherheit des Gerätes oder des Anbaugerätes gewährleistet sein.

1.5.2.5 Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Anbaugerät auf dem Boden abgesetzt, abgestützt oder gleichwertige Maßnahmen gegen Bewegung getroffen sind. Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten unter dem Schaufelarm müssen

- der Schaufelarm mechanisch gestützt werden, z. B. Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) einlegen (1-1/Pfeil).
- die Handhebel für Arbeits- (1-2/1) und Zusatzhydraulik (1-2/2) gesichert werden (waagerechte Stellung).
- das Schwenkwerk blockiert werden. Dazu Blockierungskeil aus Halterung (1-3/Pfeil) entnehmen, in Schwenkblockierung (1-4/Pfeil) einlegen und mit Federvorstecker sichern.

1.5.2.6 Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich, weit-räumig absichern!

1.5.2.7 Ist das Gerät bei Wartungs- und Reparaturarbei-ten komplett ausgeschaltet, muss es gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden:

- Zündschlüssel abziehen und
 - am Batteriehaupschalter Warnschild anbringen.
- Das gilt insbesondere bei Arbeiten an Teilen der elektrischen Anlage.

1.5.2.8 Einzelteile und größere Baugruppen sind beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen zu befestigen und zu sichern, so dass hier keine Gefahr ausgehen kann. Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten oder arbeiten!

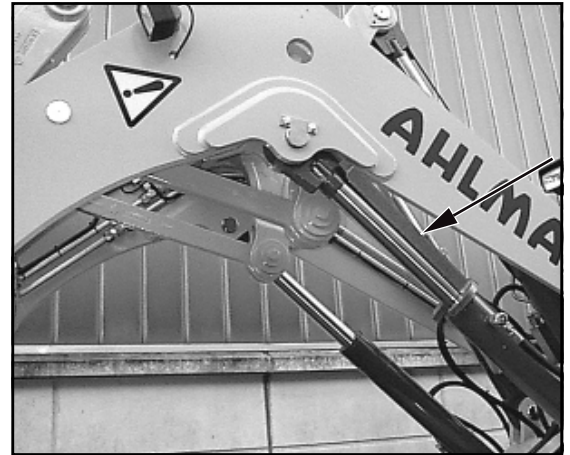


Bild 1-1

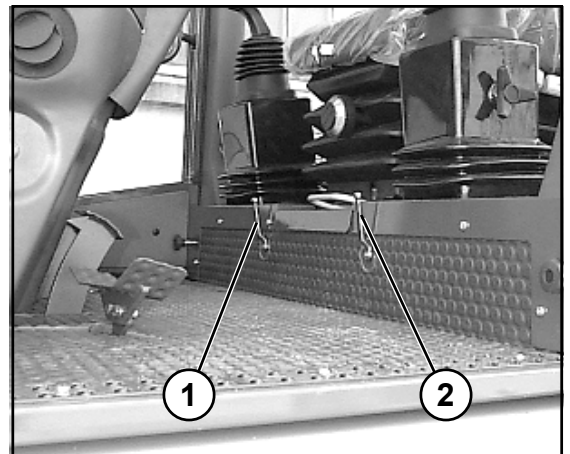


Bild 1-2



Bild 1-3



Bild 1-4

1.5.2.9 Mit dem Anschlagen von Lasten nur erfahrene Personen beauftragen! Lasten müssen so angeschlagen werden, dass sie nicht verrutschen oder herausfallen können.

1.5.2.10 Das Gerät mit angeschlagener Last nur verfahren, wenn der Fahrweg möglichst eben ist.

1.5.2.11 Im Hebezeugeinsatz dürfen Anschläger nur nach Zustimmung des Fahrers und nur von der Seite an den Ausleger herantreten. Der Fahrer darf die Zustimmung nur erteilen, wenn das Gerät steht und die Arbeitseinrichtung nicht bewegt wird.

1.5.2.12 Begleitpersonen beim Führen der Last und Anschläger dürfen sich nur im Sichtbereich des Fahrers aufhalten oder wenn sie mit dem Fahrer in Sprechkontakt stehen.

1.5.2.13 Der Fahrer hat die Lasten möglichst nahe über dem Boden zu führen und ihr Pendeln zu verhindern.

1.5.2.14 Der Fahrer darf Lasten nicht über Personen hinwegführen.

1.5.2.15 Bei Montagearbeiten über Körperhöhe dafür vorgesehene oder sonstige sicherheitsgerechte Aufstiegs- und Arbeitsbühnen verwenden. Maschinenteile, und hier insbesondere Anbaugeräte z.B. Schaufeln, nicht als Auf- oder Abstiegshilfen benutzen! Bei Wartungsarbeiten in größerer Höhe Absturzsicherungen tragen! Alle Griffe, Tritte, Geländer, Podeste, Bühnen, Leitern frei von Verschmutzung und Eis halten!

1.5.2.16 Gerät, und hier insbesondere Anschlüsse und Verschraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von Öl, Kraftstoff oder Verschmutzung reinigen! Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putztücher benutzen!

1.5.2.17 Vor dem Reinigen des Gerätes mit Wasser oder Dampfstrahl (Hochdruckreiniger) oder anderen Reinigungsmitteln alles abdecken/zukleben, wo aus Sicherheits- und/oder Funktionsgründen kein Wasser/Dampf/Reinigungsmittel eindringen darf. Besonders gefährdet sind Motorkomponenten wie Einspritzpumpe, Generator, Regler und Anlasser.

1.5.2.18 Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebungen vollständig zu entfernen!

1.5.2.19 Nach der Reinigung, alle Kraftstoff-, Motoröl-, Hydraulikölleitungen auf Undichtigkeit, gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen und Beschädigungen untersuchen! Festgestellte Mängel sofort beheben!

1.5.2.20 Nach Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gelöste Schraubenverbindungen stets festziehen!

1.5.2.21 Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Warten und Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten die Remontage und Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

1.5.2.22 Für sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!

1.5.2.23 Das Gerät ist vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiedereinbetriebnahme durch einen Sachkundigen zu prüfen.

1.5.2.24 Das Gerät ist einmal jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen. Es ist darüber hinaus entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf durch einen Sachkundigen zu prüfen.

1.5.2.25 Die Prüfergebnisse sind schriftlich festzuhalten und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

1.6 Hinweise auf besondere Gefahrenarten

1.6.1 Elektrische Energie



1.6.1.1 Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke verwenden! Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung das Gerät sofort abschalten!

1.6.1.2 Bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen und Fahrleitungen muss zwischen dem Gerät und seinen Arbeitseinrichtungen ein von der Nennspannung der Freileitung abhängiger Sicherheitsabstand eingehalten werden, um einen Stromübertritt zu vermeiden. Dies gilt auch für den Abstand zwischen diesen Leitungen und Anbaugeräten sowie angeschlagenen Lasten.

Diese Forderung ist erfüllt, wenn folgende Sicherheitsabstände eingehalten werden:

Nennspannung		Sicherheitsabstand	
(Kilovolt)		(Meter)	
	bis	1 kV	1,0 m
über 1 kV	bis	110 kV	3,0 m
über 110 kV	bis	220 kV	4,0 m
über 220 kV	bis	380 kV	5,0 m
unbekannte Nennspannung			5,0 m

Bei Annäherung an elektrische Freileitungen sind alle Arbeitsbewegungen des Gerätes zu berücksichtigen, z. B. die Auslegerstellungen, das Pendeln von Seilen und die Abmessungen von angeschlagenen Lasten.

Auch Bodenunebenheiten, durch die das Gerät schräg gestellt wird und damit näher an Freileitungen kommt, sind zu beachten.

Bei Wind können sowohl Freileitungen als auch Arbeitseinrichtungen ausschlagen und dadurch den Abstand verringern.

1.6.1.3 Im Falle eines Stromübertritts hat der Fahrer das Gerät durch Heben oder Absenken der Arbeitseinrichtungen oder durch Herausfahren bzw. Herausschwenken aus dem elektrischen Gefahrenbereich zu bringen. Ist dies nicht möglich, gelten folgende Verhaltensregeln:

- Fahrerstand nicht verlassen!
- Außenstehende vor dem Nähertreten und dem Berühren des Gerätes warnen!
- Abschalten des Stromes veranlassen!
- Gerät erst verlassen, wenn die berührte/beschädigte Leitung mit Sicherheit stromlos geschaltet ist!

1.6.1.4 Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend vorgenommen werden.

1.6.1.5 Die elektrische Ausrüstung eines Gerätes ist regelmäßig zu inspizieren/prüfen. Mängel, wie lose Verbindungen bzw. angeschmorte Kabel, müssen sofort beseitigt werden.

1.6.1.6 Geräte- und Anlagenteile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, müssen durch Abziehen des Batteriehaupt Schalters spannungsfrei geschaltet werden.

1.6.1.7 Elektrische Schweißarbeiten am Gerät dürfen erst dann durchgeführt werden, wenn zuvor der Batteriehauptschalter abgezogen wurde.

1.6.2 Hydraulik

1.6.2.1 Arbeiten an hydraulischen Einrichtungen dürfen nur Personen mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hydraulik durchführen!

1.6.2.2 Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen regelmäßig auf Undichtigkeiten und äußerlich erkennbare Beschädigungen überprüfen! Beschädigungen umgehend beseitigen! Herausspritzendes Öl kann zu Verletzungen und Bränden führen.

1.6.2.3 Zu öffnende Hydraulik-Systemabschnitte vor Beginn der Reparaturarbeiten entsprechend den Baugruppenbeschreibungen drucklos machen!

1.6.2.4 Hydraulikleitungen fachgerecht verlegen und montieren! Anschlüsse nicht verwechseln! Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist insbesondere durch Originalersatzteile gegeben.

1.6.2.5 Werksseitig eingestellte Hydraulikkomponenten (z. B. die maximal zulässige Drehzahl des Axialkolbenmotors) dürfen nicht verändert werden. Verstellungen haben Garantieverlust zur Folge.

1.6.3 Lärm

Schallschutzeinrichtungen am Gerät müssen während des Betriebes in Schutzstellung sein.

1.6.4 Öle, Fette und andere chemische Substanzen

1.6.4.1 Beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen chemischen Substanzen, die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten!

1.6.4.2 Vorsicht beim Umgang mit heißen Betriebs- und Hilfsstoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahr)!

1.6.4.3 Vorsicht beim Umgang mit Bremsflüssigkeit und Batteriesäure.

GIFTIG UND ÄTZEND!

1.6.4.4 Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten.

BRANDGEFAHR!

- Vor dem Auftanken Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Kraftstoff nicht in geschlossenen Räumen nachfüllen.
- Niemals in der Nähe offener Flammen oder zündfähiger Funken Kraftstoff nachfüllen.
- Beim Auftanken nicht rauchen.
- Verschütteten Kraftstoff sofort wegwischen.
- Gerät von Kraftstoff, Öl und Fett sauber halten.



1.6.5 Gas, Staub, Dampf, Rauch

1.6.5.1 Ein Betreiben des Gerätes in Räumen ist nur dann erlaubt, wenn diese ausreichend belüftet sind! Vor dem Starten in geschlossenen Räumen auf ausreichende Belüftung achten!
Die für den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschriften befolgen!

1.6.5.2 Schweiß-, Brenn- und Schleifarbeiten am Gerät nur durchführen, wenn dies ausdrücklich genehmigt ist. Es kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!

1.6.5.3 Vor dem Schweißen, Brennen und Schleifen Gerät und dessen Umgebung von brennbaren Stoffen reinigen und für ausreichende Lüftung (in Räumen) sorgen.

Explosionsgefahr!

1.7 Transport und Abschleppen; Wiederinbetriebnahme

1.7.1 Das Gerät darf nur abgeschleppt werden, wenn die Bremsen und Lenkung funktionsfähig sind.

1.7.2 Das Abschleppen darf nur mit ausreichend bemessener Abschleppstange in Verbindung mit Abschleppeinrichtungen erfolgen.

1.7.3 Beim Abschleppen ist langsam anzufahren. Im Bereich der Abschleppstange dürfen sich keine Personen aufhalten!

1.7.4 Beim Verladen und Transportieren ist das Gerät und erforderliche Hilfseinrichtungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen zu sichern. Reifen sind soweit von Schlamm, Schnee und Eis zu reinigen, dass Rampen ohne Rutschgefahr befahren werden können.

1.7.5 Bei Wiederinbetriebnahme nur gemäß Betriebsanleitung verfahren!

1.8 Sicherheitshinweise für den Unternehmer oder sein weisungsbefugtes Personal

1.8.1 Organisatorische Maßnahmen

1.8.1.1 Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Originalteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. U. konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Gerätes negativ verändern und dadurch die aktive und passive Fahrsicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör entstehen ist jegliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

1.8.1.2 Standort und Bedienung/Handhabung von Feuerlöschern (1-5/Pfeil) und Verbandskasten (auf Wartungsblech hinter Fahrersitz) bekannt machen!

1.8.1.3 Im öffentlichen Verkehrsbereich ist ein Verbandskasten, ein Warndreieck und eine Warnleuchte im Gerät mitzuführen.

1.8.2 Personalauswahl und -qualifikation; grundsätzliche Pflichten

1.8.2.1 Arbeiten an/mit dem Gerät dürfen nur von zuverlässigem Personal durchgeführt werden. Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!

1.8.2.2 Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einsetzen. Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Rüsten, Warten, Instandsetzen klar festlegen! Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal am Gerät tätig wird!

1.8.2.3 Geräteführer-Verantwortung auch im Hinblick auf verkehrsrechtliche Vorschriften festlegen und ihm das Ablehnen sicherheitswidriger Anweisungen Dritter ermöglichen!

1.8.2.4 Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal nur unter ständiger Aufsicht einer durch den Unternehmer autorisierten und erfahrenen Person am Gerät tätig werden lassen!



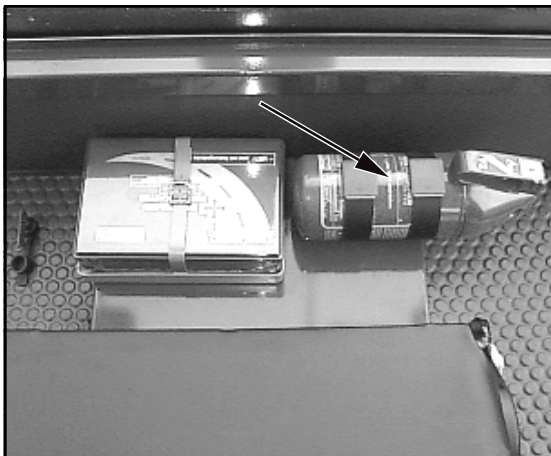


Bild 1-5

Beschilderung

2 Beschilderung

AHLMANN

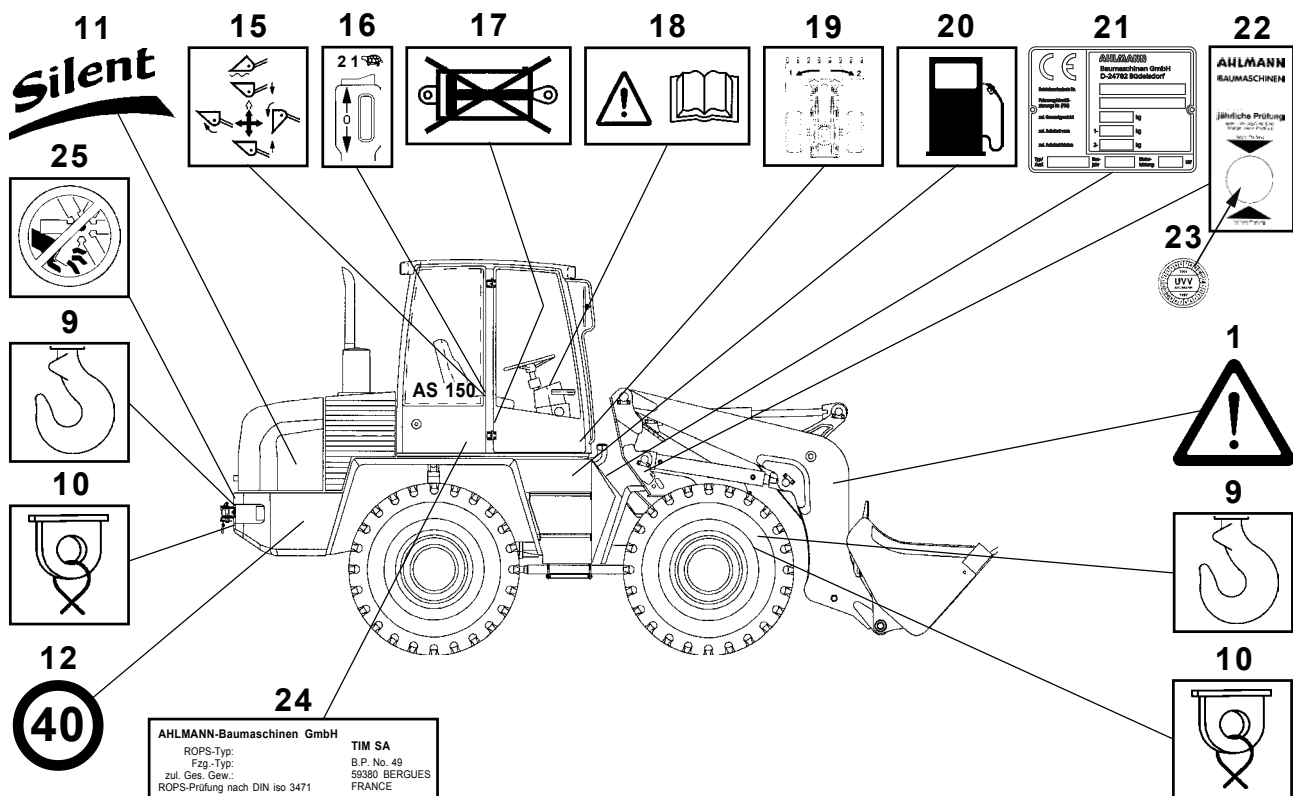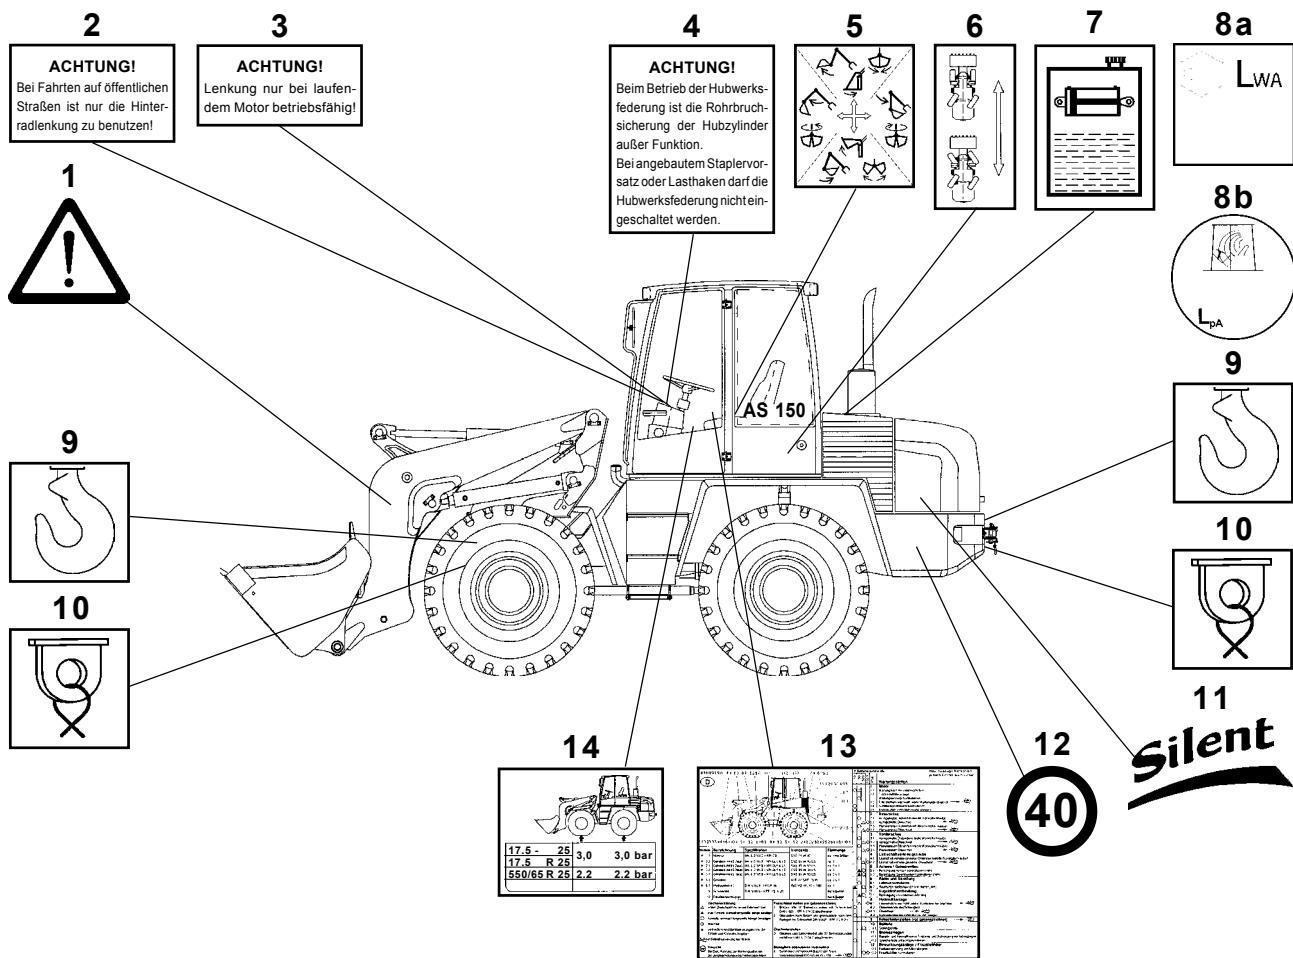

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 2 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 3 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 4 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 5 Symbolschild: Handhebel für Zusatzhydraulik (4-6/5) » links vom Sitz «
- 6 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-6/4)
Hinterrad-/Allradlenkung
- 7 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 8a Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 8b Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 9 Symbolschild: Lasthaken
- 10 Symbolschild: Verzurrösen
- 11 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 12 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 13 Schild: Wartungsplan
- 14 Schild: Reifendruck
- 15 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-7/2)
- 16 Symbolschild: Getriebeschaltung - 2. Getriebeengang
- 1. Getriebeengang
- Alpha max. (Symbol Schildkröte)
- 17 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
- 18 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 19 Symbolschild: Schwenken
- 20 Symbolschild: Kraftstofftank
- 21 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 22 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 23 Schild: UVV-Plakette
- 24 Typenschild: Fahrerkabine
- 25 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor

Diebstahlsicherung

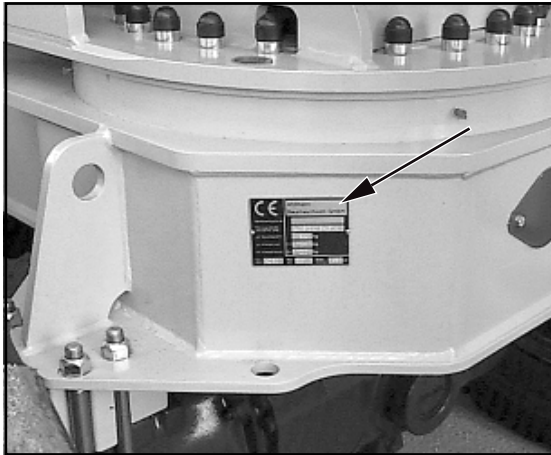


Bild 3-1

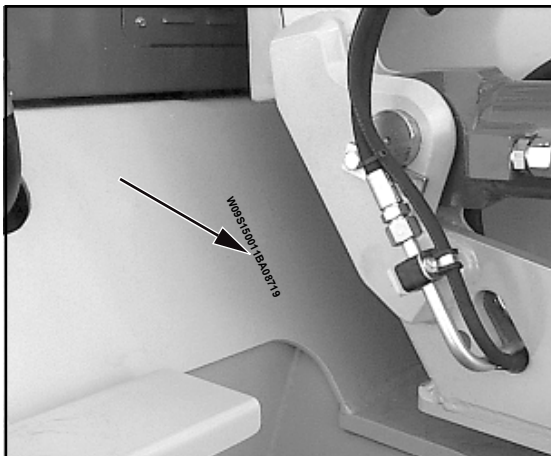


Bild 3-2

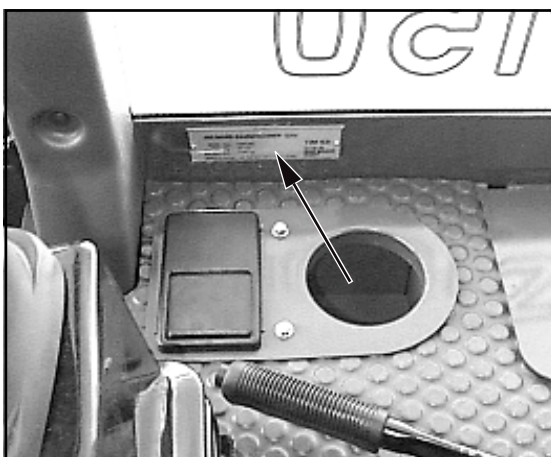


Bild 3-3

3 Diebstahlsicherung

Die Zahl der Baumaschinendiebstähle hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

Um ein schnelleres Auffinden bzw. Identifizieren durch die Ermittlungsbehörden (z. B. LKA, BKA, Zoll) zu ermöglichen, sind **Ahlmann**-Baumaschinen mit folgenden Erkennungsmerkmalen ausgestattet:

3.1 Erkennungsmerkmale am Gerät

(1) Das Typenschild Gerät (3-1/Pfeil). Es enthält neben anderen Angaben auch die 17-stellige **FIN**-Nummer (Fahrzeugidentifizierungsnummer) beginnend mit W09.

(2) Die **FIN**-Nummer befindet sich außerdem eingeschlagen im Vorderwagen (3-2/Pfeil).

(3) Das ROPS-Schild (3-3/Pfeil). Es enthält neben dem Namen des Herstellers Angaben über ROPS-Typ, Fahrzeug-Typ und zul. Gesamtgewicht.

3.2 Abstellen des Gerätes

(1) Lenkung ganz nach links oder rechts einschlagen.

(2) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.

(3) Schnellwechsellvorrichtung soweit abkippen, dass

- die Zähne der Schaufel,
- die Zinken des Staplervorsatzes,
- der Ausleger des Lasthakens usw.

am Boden aufgestellt werden kann.

(4) Beide Kugelblockhähne (1-2/1 und 1-2/2) schließen.

(5) Fahrschalter (4-7/3) in Stellung "vorwärts" oder "rückwärts" bringen.

(6) Getriebegang "Alpha max. (Symbol Schildkröte)" mit Getriebeumschaltung (4-7/1) am Ventilgeber für Arbeitshydraulik einschalten.

(7) Zündschlüssel abziehen.

(8) Batterieauptschalter (4-7/5) abziehen.

(9) Arbeitsscheinwerfer (4-8/24) einschalten. *

(10) Rundumkennleuchte (SA) (4-8/12) einschalten. *

(11) Warnblinkanlage (4-8/11) einschalten. *

(12) Lenkstockschalte (4-5/5) in Stellung "Fernlicht" drücken. *

(13) Beide Türen abschließen.

(14) Motorabdeckhaube abschließen.

(15) Tankdeckel abschließen.

* Im Falle des Kurzschließens sollen Außenstehende auf die außergewöhnlich beleuchtete Maschine aufmerksam gemacht werden.

3.3 Transponder Wegfahrsperre

(Sonderausstattung)

Die "Transponder Wegfahrsperre" ist eine elektronische Wegfahrsperre, die wichtige Fahrzeugfunktionen außer Betrieb setzt.

Wird der Transponder (z.B. Anhänger am Zündschlüssel) von der Empfängereinheit (in unmittelbarer Umgebung des Zündschlosses) entfernt, werden diese Funktionen unterbrochen.

Vorteil im Versicherungsfall:

Die Transponder Wegfahrsperre entspricht den neuen, verschärften Anforderungen der Versicherungen. Sprechen Sie bitte Ihre Versicherung darauf an!

Beschreibung

4 Beschreibung

Durch Konstruktionsänderungen, die zur Verbesserung und technischen Weiterentwicklung dieses Gerätes möglich und notwendig sind, kann es zu abweichender bildlicher und inhaltlicher Darstellung kommen. Diese Änderungen sind im Kapitel 13 zusammen gefasst und dort nachzulesen.

4.1 Übersicht

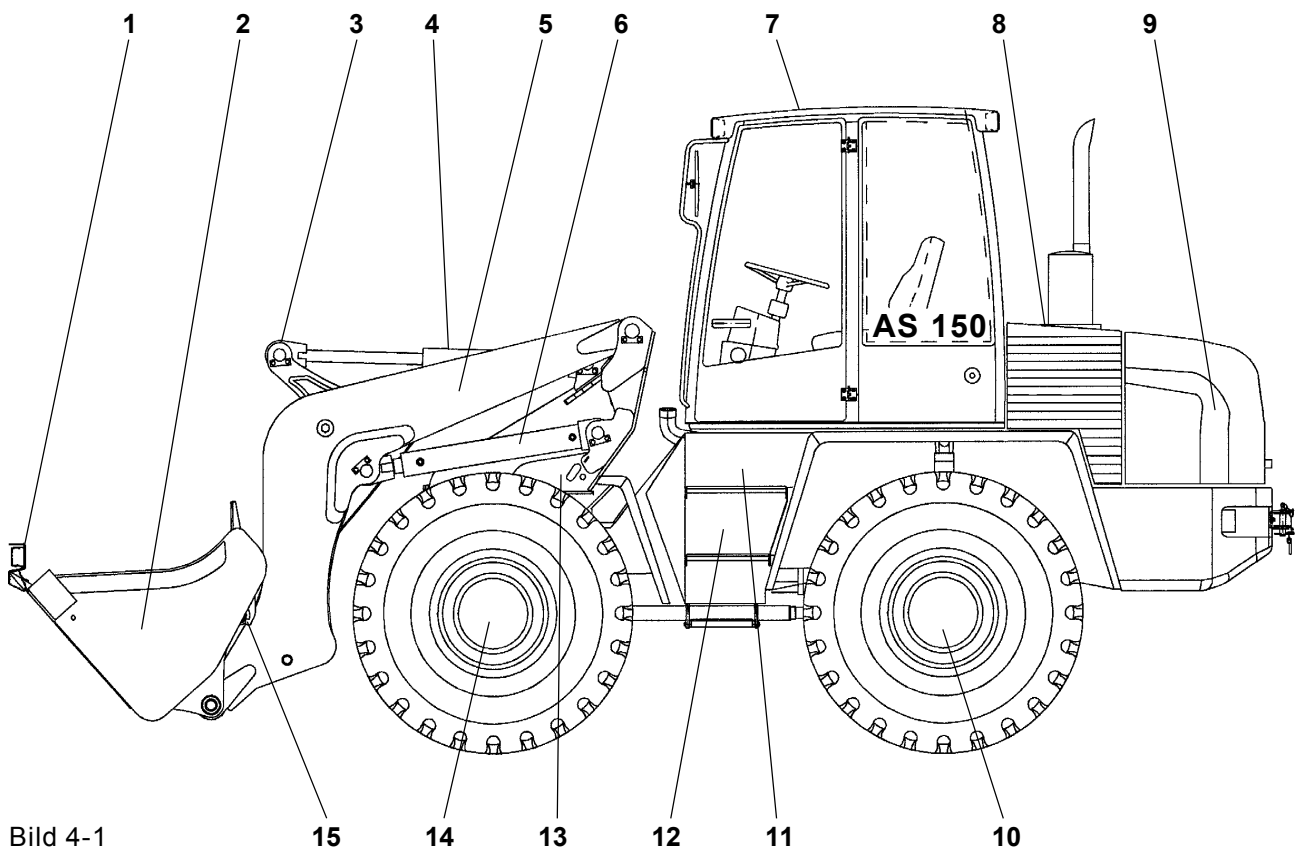


Bild 4-1

- 1 - Schaufelschutz
- 2 - Schaufel/Anbaugerät
- 3 - Umlenkhebel
- 4 - Kippzylinder
- 5 - Schaufelarm
- 6 - Hubzylinder
- 7 - Fahrerhaus
- 8 - Hydraulikölbehälter/Einfüllstutzen
- 9 - Antriebsmotor
- 10 - Hinterachse
- 11 - Batteriefach (mit Fremdstartsteckdose)
- 12 - Werkzeugfach
- 13 - Drehstuhl
- 14 - Vorderachse
- 15 - Schnellwechsellvorrichtung
- 16 - Kraftstoffbehälter, Aufstieg rechte Fahrzeugseite (nicht im Bild)

4.2 Schwenkwerk und Achsabstützung

Von einer separaten Zahnradpumpe werden über ein Steuer-ventil zwei Schwenkzylinder gespeist. Der Drehstuhl ist über einen Kettenantrieb mit den Zylindern verbunden und dadurch absolut spielfrei. Die Schwenkbewegung kann ohne gegenseitige Beeinflussung gleichzeitig mit der Hubbewegung des Schaufelarmes erfolgen.

Das Schaufelaggregat kann um je 90° nach links oder rechts geschwenkt werden.

Beim Verschwenken des Schaufelaggregates wird ab ca. 30° Schaufelarmstellung automatisch die Achsabstützanlage eingeschaltet. Der lastseitige, auf die Hinterachse wirkende Stützzylinder, wird dabei vom Lastdruck über das Abstützventil mit hydraulischem Druck beaufschlagt und wirkt der verschwenkten Last entgegen.



HINWEIS

Die Achsabstützung wird beim Zurückschwenken aufgehoben.

4.3 Schwimmstellung

Das Gerät ist mit einer Schwimmstellung ausgerüstet, die das Arbeiten, z. B. Planieren (Abziehen), auf unebenem Gelände ermöglicht. Hierfür muss der Handhebel für Arbeitshydraulik (4-7/2) nach vorn über seinen Druckpunkt bewegt werden.

In dieser Stellung verharrt der Handhebel so lange, bis der Schaufelarm durch die entgegengesetzte Bewegung des Handhebels wieder angehoben werden soll.



GEFAHR

Die Schwimmstellung darf nur in unterster Schaufelarmstellung eingelegt werden.

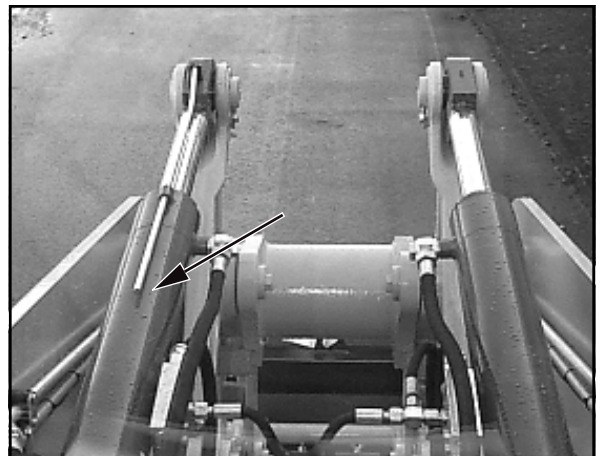


Bild 4-2

4.4 Schaufelstellungsanzeige

Durch Farbmarkierung auf dem Kippzylinder kann der Fahrer die Stellung der Schaufel ablesen. Bilden die Markierung auf dem Kippzylinder und das Ende der Kontrollstange (4-2/Pfeil) eine Linie, steht der Schaufelboden parallel zum Boden.

4.5 Akustischer Warnsummer

Das Gerät ist mit einer akustischen Warnanlage ausgestattet, die vier Funktionen umfasst:

1. Fehlermeldung Getriebebeschaltung.
» In Verbindung mit Warnleuchte (4-8/10). «
2. Die Hydrauliköltemperatur beträgt mehr als 100°C (+/- 3°C).
» In Verbindung mit Kontrollleuchte (4-8/28). «
3. Bei Betätigung des Blinkers.
» In Verbindung mit Kontrollleuchte (4-8/29). «
4. Die Schnellwechsellvorrichtung ist **nicht** verriegelt.

4.6 Klimaanlage (SA)

Das Gerät ist mit einer Klimaanlage ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglicht, die von ihm gewünschte Temperatur einzustellen. Sie gewährleistet eine bessere Reaktionsfähigkeit und erhöht die Konzentrationsfähigkeit nachhaltig. Gleichzeitig entfeuchtet sie die in die Kabine eingeführte Luft, vermeidet den Niederschlag von Kondenswasser auf den Scheiben und ermöglicht dadurch eine bessere Sicht. Außerdem filtert sie die Luft direkt durch Staubfilter und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Staub und anderen unangenehmen Schadstoffen dadurch, dass sie einen permanenten leichten Überdruck erzeugt.

Um einen einwandfreien Betrieb und die vollständige Leistungsfähigkeit der Klimaanlage zu gewährleisten, ist einmal wöchentlich für kurze Zeit der Kompressor einzuschalten, damit die Schmierung der inneren Dichtungen sichergestellt ist.

Bei niedrigen Temperaturen darf der Kompressor erst eingeschaltet werden, wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat. Dadurch geht das Kühlmittel, das sich im flüssigen Zustand am niedrigsten Punkt des Kompressorkreislaufs ansammelt, unter der Einwirkung der vom Motor abgestrahlten Wärme in seinen gasförmigen Zustand über. Im flüssigen Zustand kann das Kühlmittel Schäden am Kompressor verursachen.



GEFAHR

- Der Kreislauf der Klimaanlage darf auf keinen Fall geöffnet werden, da es sonst zu einem Verlust der Kühlflüssigkeit kommt.
- Der Kühlkreislauf enthält ein Gas, das unter bestimmten Umständen gefährlich werden kann.



ACHTUNG

- Arbeiten an der Klimaanlage dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Der Kompressor verfügt über einen Ölstandsmesser. Dieser Stopfen darf nie abgenommen werden, da sich sonst die Anlage entleert. Der Ölstand wird nur bei der Entleerung des Kreislaufs überprüft.



HINWEIS

Treten im Kreislauf Leckagen auf, verliert die Klimaanlage ihre Leistungsfähigkeit.

4.7 Hubwerksfederung

Beim Verfahren des Gerätes über eine größere Distanz, insbesondere bei gefüllter Schaufel, ist es zweckmäßig die Hubwerksfederung (4-8/15) einzuschalten, um ein "Aufschaukeln" des Gerätes zu vermindern. Dies gilt um so mehr, je unebener das Gelände ist und je höher die Geschwindigkeit ist mit der das Gerät verfahren wird.



ACHTUNG

- Die Hubwerksfederung darf nur zum Verfahren nicht aber im Arbeitseinsatz des Gerätes betätigt werden.
- Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung außer Funktion.
- Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht betätigt werden.



HINWEIS

- Das Einschalten der Hubwerksfederung erfolgt über einen Taster (4-8/15).
- Wird der Anlassschalter (4-8/19) in seine "0"-Stellung gedreht, ist die Hubwerksfederung automatisch außer Funktion und muss bei Bedarf erneut eingeschaltet werden.

4.8 Dosenlibelle

Links neben dem Fahrersitz auf der Wartungsklappe befindet sich ein Präzisions-Messinstrument (4-6/2), von dem die Neigung des Gerätes in alle Richtungen (Messbereich von 5° bis 30°) abgelesen werden kann.

4.9 Radwechsel



GEFAHR

Muss der Radwechsel auf öffentlichen Straßen durchgeführt werden, ist als erstes der Gefahrenbereich zu sichern.

- (1) Gerät auf festem Untergrund abstellen.
- (2) Fahrschalter (4-7/3) in "0"-Stellung bringen.
- (3) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.



Bild 4-3

(4) Bei Radwechsel an der Vorderachse:

- Schaufelarm anheben und mechanisch abstützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)] und Schaufelarm bis auf die Schaufelarmabstützung absenken.
- Schwenkwerk blockieren. Dazu Blockierungskeil (1-3/Pfeil) aus Halterung entnehmen, in Schwenkblockierung (1-4/Pfeil) einlegen und mit Federvorstecker sichern.

(4) Bei Radwechsel an der Hinterachse:

Anbaugerät auf dem Boden ablegen.

(5) Zündschlüssel (4-8/19) nach links in "0"-Stellung drehen.

(6) Die Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik sichern (1-2/1 und 1-2/2).

(7) Gerät an einem Rad der Achse in beide Fahrrichtungen gegen Wegrollen sichern. Es ist das Rad zu sichern, welches **nicht** zu wechseln ist.

(8) Radmutter des zu wechselnden Rades so weit lösen, bis das weitere Lösen ohne größeren Kraftaufwand möglich ist.

(9) Geeigneten Wagenheber (Mindesttragfähigkeit 6,0 t) von der Seite unter die Achsbrücke im Bereich der Achsbefestigung mittig und abrutschsicher ansetzen (4-3) und die Vorder-/Hinterachse seitlich so weit anheben, bis das Rad keinen Bodenkontakt mehr hat.



GEFAHR

- Wagenheber durch geeignetes Unterbauen gegen Eindringen in den Boden sichern.
- Auf richtigen Sitz des Wagenhebers achten.

(10) Radmutter vollständig lösen und entfernen.

(11) Gerät geringfügig mit Wagenheber ablassen bis die Radbolzen frei sind.

(12) Rad durch Hin- und Herbewegen von der Radnabe abdrücken, Rad abziehen und zur Seite rollen.

(13) Neues Rad auf Planetenachse aufschieben.



HINWEIS

- Nur die im Kapitel 11.7 aufgeführten Reifen sind zugelassen.
- Die Profilstellung ist zu beachten.
- Wenn die Profilstellung des Ersatzrades nicht passt, darf das Ersatzrad nur bis zum schnellstmöglichen Austausch gegen ein passendes benutzt werden.
- Alle vier Räder müssen gleich groß sein und die gleiche PR-Zahl haben (Ply-Rating-Zahl = Anzahl der Gewebelagen). Laufrichtung, falls vorhanden, siehe Bild 4-4.

(14) Radmutter von Hand aufschrauben.

(15) Vorder-/Hinterachse mittels Wagenheber wieder ablassen.

(16) Radmutter mit Drehmomentschlüssel (600 Nm) anziehen.



ACHTUNG

Nach den ersten 8 - 10 Betriebsstunden Radmutter nachziehen.

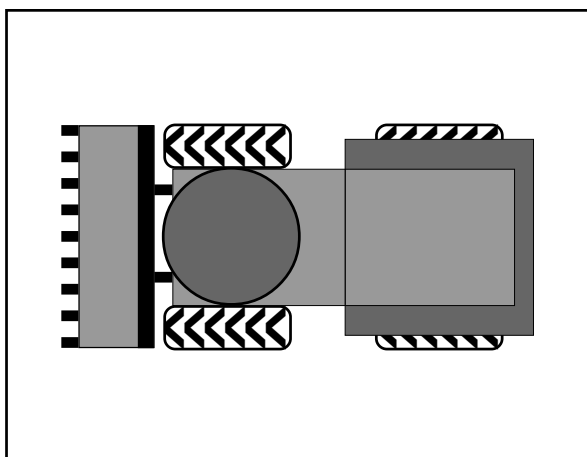


Bild 4-4

4.10 Bedienelemente

- 1 - Arretierung für Lenksäulenverstellung
 - nach vorn/hinten
 - in Lenksäulenachsrichtung
- 2 - Fahrpedal
- 3 - Doppelpedal für Betriebsbremse/Inchung
- 4 - Fußpedal für Schwenken
- 5 - Lenkstockschalter
 - nach vorn: Blinker rechts
 - nach hinten: Blinker links
 - oben - Abblendlicht
 - unten - Fernlicht
 - Druckknopf - Signalhorn
- 6 - Heizungs- und Belüftungsanlage/Klimaanlage (SA)

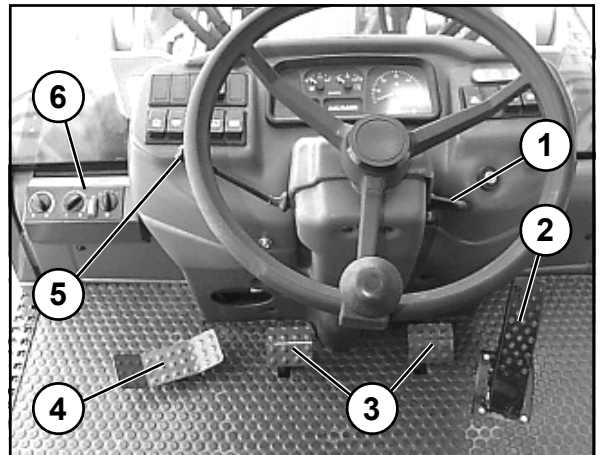


Bild 4-5

Links neben Fahrersitz:

- 1 - Türöffner
- 2 - Dosenlibelle
- 3 - Wartungsklappe
- 4 - Umschalthebel für Lenkung
 - nach außen: Allradlenkung
 - nach innen: Hinterachslenkung
- 5 - Ventilgeber für Zusatzhydraulik
- 6 - Handgasbetätigung
 - nach vorn: bis Vollastdrehzahl
 - nach hinten: bis Leerlaufdrehzahl
- 7 - Taster (nicht belegt)
- 8 - Handrad für Konsolverstellung (Ventilgeber für Zusatzhydraulik)
- 9 - Verbandskasten

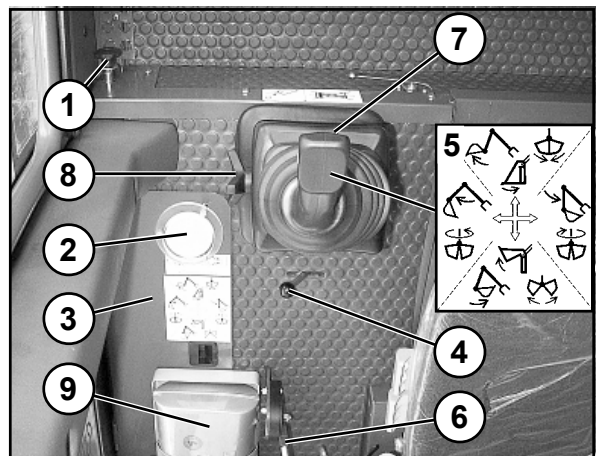


Bild 4-6

Rechts neben Fahrersitz:

- 1 - Getriebestufen:
 - links: 2. Gang
 - Mitte: 1. Gang
 - rechts: Alpha max. (Symbol Schildkröte)
- 2 - Ventilgeber für Arbeitshydraulik
- 3 - Fahrschalter:
 - vorwärts/0/rückwärts
- 4 - Handhebel für Feststellbremse
- 5 - Batterieauptschalter
- 6 - Wartungsklappe
- 7 - Halter
- 8 - Handrad für Konsolverstellung (Ventilgeber für Arbeitshydraulik)
- 9 - Türöffner

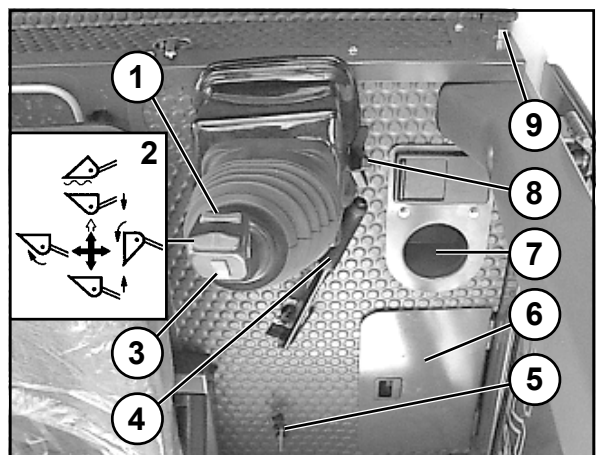


Bild 4-7

4.11 Armaturenkasten


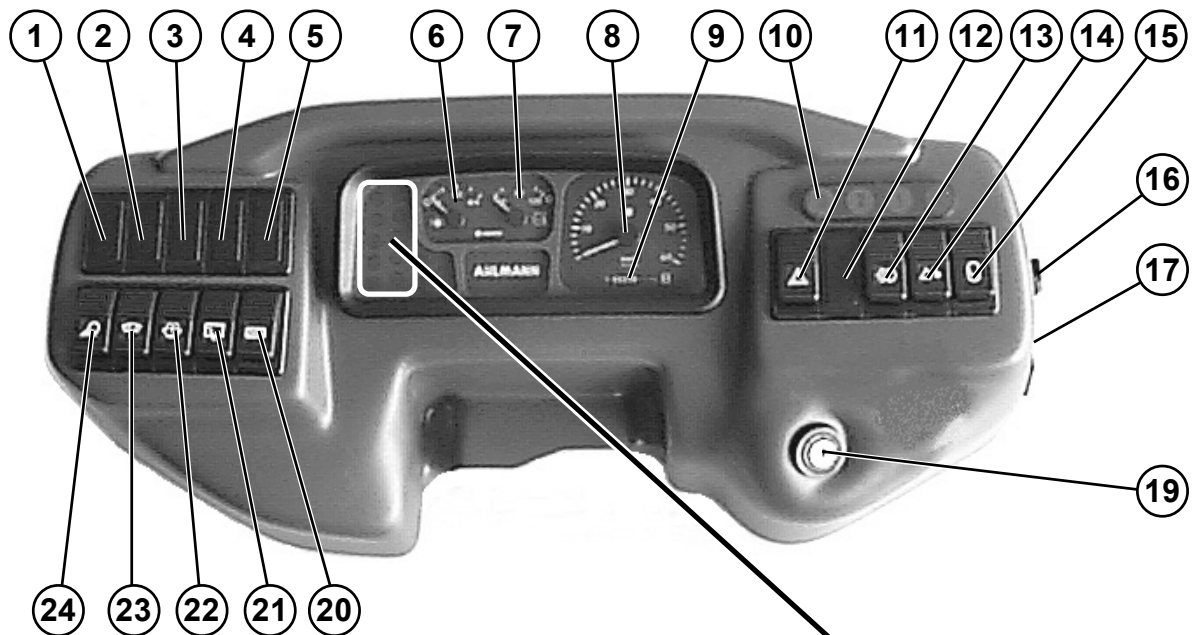


Bild 4-8

- 1 - Kippschalter für Dauerschaltung Zusatzhydraulik (SA)
- 2 - nicht belegt
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - Kippschalter für Differenzialsperre (SA)
- 6 - Kraftstoffanzeige
- 7 - Kühlwassertemperaturanzeige/
Kontrollleuchte Kühlwassertemperatur
- 8 - Tachometer
- 9 - Betriebsstundenzähler
- 10 - Kontrollleuchteneinheit Getriebebeschaltung
von links nach rechts:
2. Gang,
1. Gang,
Alpha max. (Kriechgang) (Symbol Schildkröte),
Störung (rot) mit Signalton (siehe Kapitel 4.5)
- 11 - Kippschalter für Warnblinkanlage
- 12 - Kippschalter für Rundumkennleuchte
- 13 - Kippschalter für StVZO-Beleuchtung
- Stellung I: Rücklicht, Positionsleuchten vorn und an den Seiten
- Stellung II: Abblendlicht
- 14 - Kippschalter Freigabe Schnellwechsellvorrichtung
- 15 - Taster für Hubwerksfederung
- 16 - Steckdose
- 17 - Sicherungskasten
- 18 - nicht belegt
- 19 - Anlassschalter
- 20 - Kippschalter für beheizbare Heckscheibe/Rückspiegel (SA)
- 21 - Kippschalter für Scheibenwischer/-wascher hinten
- 22 - Taster für Scheibenwascher vorn
- 23 - Kippschalter für Intervallwischer vorn
- 24 - Kippschalter für Arbeitsscheinwerfer

Kontrollleuchteneinheit:

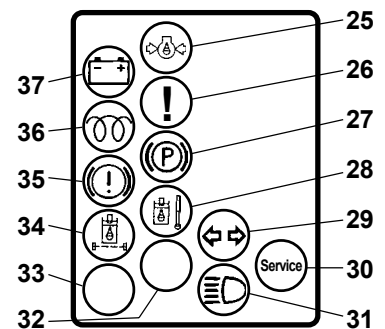

- 25 - Kontrollleuchte Motoröldruck
- 26 - Kontrollleuchte Kühlwassermangel
- 27 - Kontrollleuchte Feststellbremse
- 28 - Kontrollleuchte Hydrauliköltemperatur
- 29 - Kontrollleuchte Fahrtrichtungsanzeige
- 30 - Kontrollleuchte Serviceintervall (SA)
- 31 - Kontrollleuchte Fernlicht
- 32 - nicht belegt
- 33 - nicht belegt
- 34 - Verstopfungsanzeige Hydraulikölfilter
- 35 - Kontrollleuchte Ausfall Betriebsbremse
- 36 - Kontrollleuchte Glühstartanlage
- 37 - Ladekontrollleuchte

SA = Sonderausstattung

Sicherungskasten (Pos. 17):

<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	
<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>

1	Fahrtrieb	7,5 A
2	Blinker	7,5 A
3	Hydraulik	10,0 A
4	Heizung/Klimaanlage	10,0 A
5	Heckscheibenheizung	15,0 A
6	Fernlicht	7,5 A
7	Abblendlicht	7,5 A
8	Schlusslicht links, Standlicht links	5,0 A
9	Schlusslicht rechts, Standlicht rechts	5,0 A
10	Warnblinker	7,5 A
11	Wischer/Wascher	15,0 A
12	Motorabsteller	5,0 A
13	Arbeitsscheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung, Bremslicht	25,0 A
14	Rundumkennleuchte (SA), Signalhorn, Steckdose, Innenleuchte	20,0 A

SA = Sonderausstattung

Bedienung

5 Bedienung

Durch Konstruktionsänderungen, die zur Verbesserung und technischen Weiterentwicklung dieses Gerätes möglich und notwendig sind, kann es zu abweichender bildlicher und inhaltlicher Darstellung kommen. Diese Änderungen sind im Kapitel 13 zusammen gefasst und dort nachzulesen.

5.1 Prüfungen vor Inbetriebnahme

- Motorölstand (siehe Betriebsanleitung Motor)
- Hydraulikölstand
- Kraftstoffvorrat
- Reifendruck
- Profiltiefe
- Batteriefüllstandsstand
- Beleuchtungsanlage
- Spiegeleinstellung
- Sitzeinstellung
- Schwenkwerksicherung (1-4/Pfeil) ggf. entfernen
 - » gilt nur für bevorstehenden Arbeitseinsatz «
- Schaufelarmabstützung [(z. B. Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)] ggf. entfernen
- Kugelblockhähne für Arbeits- und Zusatzhydraulik (1-2/1 und 1-2/2) ggf. öffnen
 - » gilt nur für bevorstehenden Arbeitseinsatz «
- Allgemeiner Zustand des Gerätes, z.B. Leckagen
- Das Vorhandensein
 - eines Verbandskastens
 - eines Warndreiecks
 - einer Warnleuchteüberprüfen.

5.2 Inbetriebnahme

5.2.1 Dieselmotor anlassen

- (1) Handhebel für Feststellbremse (4-7/4) anziehen.
- (2) Batterie Hauptschalter (4-7/5) einstecken.
- (3) Fahrschalter (4-7/3) in "0"- Stellung bringen (Anlassperre!).
- (4) Zündschlüssel in Anlassschalter (4-8/19) einstecken und nach rechts in Stellung "I" (5-1) drehen.



HINWEIS

Ladekontrollleuchte, Kontrollleuchte Feststellbremse und Motoröldruck leuchten auf. Instrumente für Kraftstoffanzeige und Kühlwassertemperatur zeigen an.

- (5) Zündschlüssel nach rechts in Stellung "III" drehen. Sobald der Motor anspringt, Zündschlüssel loslassen.

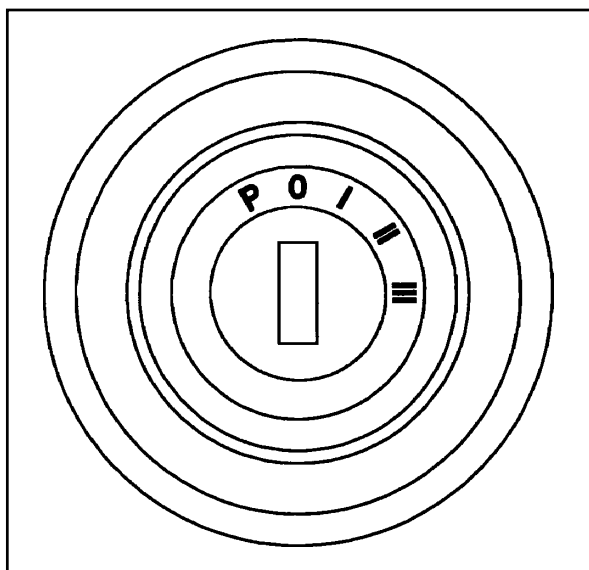


Bild 5-1



HINWEIS

- Ist der Motor nach zwei Startvorgängen nicht angesprungen, Ursache gemäß Störungstabelle Betriebsanleitung Motor ermitteln.
- Bei außergewöhnlich niedrigen Temperaturen nach Betriebsanleitung Motor verfahren.
- Nach einem Kaltstart kann die Verstopfungsanzeige (4-8/36) vorzeitig aufleuchten. Sie erlischt jedoch bei Erwärmung des Hydrauliköls. Das Gerät bis zum Erlöschen der Kontrollleuchte (4-8/36) nur mit **niedriger** Drehzahl, niemals mit Volllast, betreiben.

5.2.2 Winterbetrieb



ACHTUNG

Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt muss das Gerät, zur Vermeidung von Schäden an bestimmten Bauteilen, angemessen "wärmefahren" werden. Dazu sind sämtliche Zylinder (Hub-, Kipp- und Schwenkzylinder) im Leerlauf des Gerätes eine Zeit lang (abhängig von der Umgebungstemperatur) zu betätigen.

Ein störungsfreier Betrieb des Gerätes auch bei tiefen Temperaturen ist nur dann gewährleistet, wenn folgende Arbeiten durchgeführt worden sind:

5.2.2.1 Kraftstoff

Bei tiefen Temperaturen können durch Paraffinausscheidungen Verstopfungen im Kraftstoffsystem auftreten. Deshalb bei Außentemperaturen unter 0°C Winterdieselmotorkraftstoff (bis -15°C) verwenden.



HINWEIS

Winterdieselmotorkraftstoff wird im Allgemeinen von den Tankstellen rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit angeboten. Häufig wird additiver Dieselmotorkraftstoff mit einer Einsatztemperatur bis ca. -20°C angeboten (Superdiesel). Unter -15°C bzw. -20°C ist Petroleum beizumischen. Erforderliches Mischungsverhältnis gemäß Diagramm (5-2).

- I = Sommerdieselmotorkraftstoff
- II = Winterdieselmotorkraftstoff
- III = Superdieselmotorkraftstoff



ACHTUNG

Mischung nur im Tank vornehmen! Zuerst die notwendige Menge Petroleum einfüllen, dann Dieselmotorkraftstoff nachfüllen.

5.2.2.2 Motorölwechsel

Siehe Betriebsanleitung Motor und Betriebsanleitung Gerät (Kapitel 8.2.6).

Sind Temperaturen von +30°C bis -30°C zu erwarten ist das Motoröl API CG4 / CH4 mit der Viskosität SAE 5 W 30 zu verwenden.

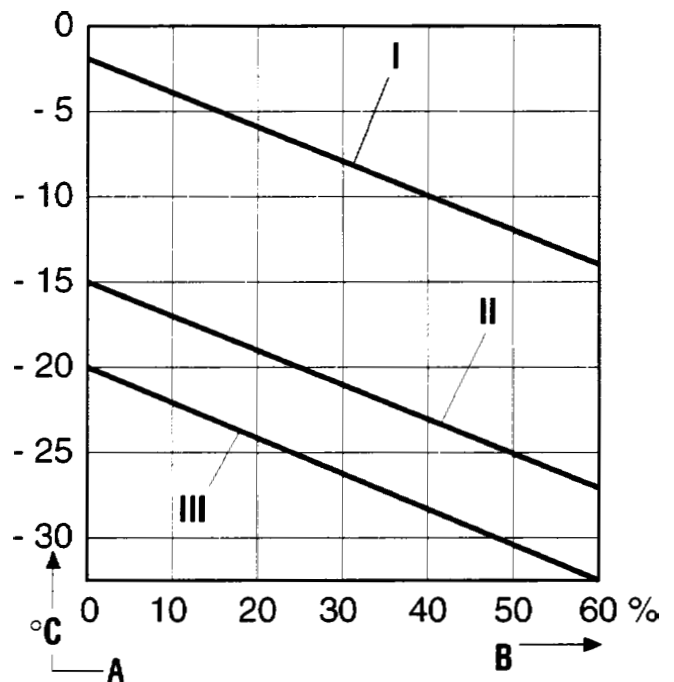


Bild 5-2

5.2.2.3 Glühstartanlage

Um gute Starteigenschaften des Motors auch bei tiefen Temperaturen zu gewährleisten, ist das Gerät mit einer Glühstartanlage ausgestattet.

Im Winterbetrieb ist deshalb beim Starten des Motors der Zündschlüssel zunächst bis in Stellung "I" des Anlasserschalters zu drehen (5-1). Die Kontrollleuchte für die Glühstartanlage leuchtet auf (4-8/36).

Sobald die Kontrollleuchte erlischt, Zündschlüssel weiter in Stellung "III" drehen. Ist der Motor angesprungen, Zündschlüssel loslassen.

5.2.2.4 Ölwechsel Hydraulikanlage



ACHTUNG

Da Hydrauliköl seine Viskosität (Zähflüssigkeit) mit der Temperatur ändert, ist für die Auswahl der Viskositätsklasse (SAE-Klasse) die Umgebungstemperatur am Betriebsort des Gerätes maßgebend. Optimale Betriebsverhältnisse werden erreicht, wenn das verwendete Hydrauliköl der zu erwartenden Umgebungstemperatur entspricht. Deshalb ist im Bedarfsfall ein anderes Hydrauliköl zu verwenden.

Ölwechsel Hydraulikanlage siehe Kapitel 8.2.10.

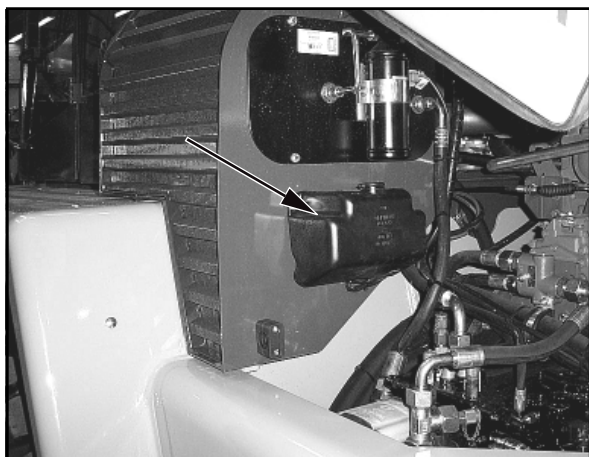


Bild 5-3

5.2.2.5 Frostschutz für Scheibenwaschanlage



ACHTUNG

Sind Temperaturen unter 0° C zu erwarten, ist das Wasser der Scheibenwaschanlage (5-3/Pfeil) rechtzeitig ausreichend mit Frostschutzmittel gegen Eisbildung zu schützen.

Angaben des Herstellers zum Mischungsverhältnis beachten.

5.2.3 Fahren mit dem Gerät auf öffentlichen Straßen



ACHTUNG

- Das Fahren auf öffentlichen Straßen ist **nur mit leerer** Standard- oder Mehrzweckschaufel und **nur mit** montiertem Schaufelschutz erlaubt.
- Die Rundumkennleuchte (Sonderausstattung) darf nach § 52 (4) Nr. 1 StVZO nur eingeschaltet werden, wenn das Gerät durch rot-weiße Warnmarkierungen gekennzeichnet ist.
- Ein Warndreieck und ein Verbandskasten sind im Gerät mitzuführen.

Der Fahrer muss den Führerschein der Klasse "C" besitzen. Das entspricht:

- Klasse IV alt bzw. V neu

Der Führerschein (Original) sowie die Betriebserlaubnis (Original) sind mitzuführen.

Vor Antritt der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind folgende Sicherheitsmaßnahmen für den Straßenverkehr zu treffen:

5.2.3.1 Mitführen einer Schaufel

- (1) Den Schaufelarm so weit absenken, dass der tiefste Punkt des Schaufelarmes bzw. der Schaufel mindestens 30 cm über der Fahrbahn steht (5-4).
- (2) Beide Kugelblockhähne (1-2/1 und 1-2/2) schließen.



ACHTUNG

Die Handhebel der Kugelblockhähne stehen im geschlossenen Zustand quer zur Durchflussrichtung. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Absenken des Schaufelarmes und ein unbeabsichtigtes An- oder Abkippen der Schaufel während der Fahrt verhindert.



Bild 5-4

- (3) Schwenkwerk durch Einlegen des Blockierungskeils (1-3/Pfeil) in Schwenkblockierung blockieren (1-4/Pfeil) und mit Federvorstecker sichern.

- (4) Die Schaufelschneide und -zähne durch den Schaufelenschutz (5-4/Pfeil) abdecken.

- (5) Stecker des Schaufelenschutzes in die Steckdose stecken (5-5/Pfeil).

- (6) Beleuchtungskontrolle durchführen.

- (7) Beide Türen schließen.

- (8) Sicherheitsgurt anlegen.

- (9) Umschalthebel für Lenkung in Stellung "Hinterradlenkung" schalten (4-6/4).



GEFAHR

Die Arbeitsscheinwerfer (4-8/24) müssen ausgeschaltet sein.

- (10) Feststellbremse (4-7/4) lösen.

- (11) Getriebegang "2" (4-7/1) einschalten.

- (12) Fahrtrichtung (4-7/3) vorwählen.

- (13) Fahrpedal (4-5/2) betätigen.



GEFAHR

Das Wechseln der Fahrtrichtung darf **nicht** während der Fahrt erfolgen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

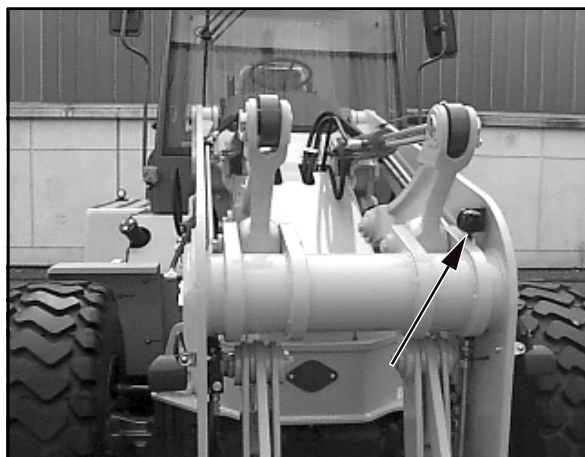


Bild 5-5

5.2.4 Arbeiten mit dem Gerät



GEFAHR

Beim Arbeiten mit dem Schwenklader ist immer der Sicherheitsgurt anzulegen.

In der Regel werden alle Arbeiten in der Getriebestufe II (4-7/1) ausgeführt.

Für besondere Einsätze, die eine feinere Regulierung der Geschwindigkeit erfordern bzw. die eine hohe Motor-drehzahl bei geringerer Fahrgeschwindigkeit verlangen, kann die Getriebestufe "I" eingeschaltet und so die Fahrgeschwindigkeit auf 4,5 km/h begrenzt werden.

Geschwindigkeitsbereiche in Getriebestufe

Alpha max. (Symbol Schildkröte) von 0 bis 4,5 km/h
1 von 0 bis 11,5 km/h
2 von 0 bis 20 km/h

optional

2 von 0 bis 25 km/h
2 von 0 bis 30 km/h
2 von 0 bis 40 km/h



HINWEIS

- Beim Schalten von der 3. in die 2. Getriebestufe
- beginnt die Anzeige der gewählten Getriebestufe (4-8/10) zu blinken (die gewählte Getriebestufe ist solange nicht eingelegt solange die Anzeige blinkt).
 - Ist der zulässige Geschwindigkeitsbereich erreicht bzw. unterschritten erfolgt das Umschalten erst dann, wenn das Fahrpedal (4-5/2) kurzzeitig kräftig betätigt wird.

- (1) Beide Türen schließen.
- (2) Feststellbremse (4-7/4) lösen.
- (3) Getriebestufe (4-7/1) vorwählen.
- (4) Fahrtrichtung (4-7/3) bestimmen.
- (5) Fahrpedal (4-5/2) betätigen.



HINWEIS

- Zum Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit ist das Zusammenwirken von Vortrieb und Arbeitshydraulik erforderlich. Die Steuerung der verfügbaren Kräfte obliegt dem Bediener in Abhängigkeit von den Einsatzverhältnissen über Fahrpedal, Inchung und Handhebel für Arbeitshydraulik.
- Die Fahrgeschwindigkeit bzw. Schubkraft wird ausschließlich durch Niedertreten des Fahrpedals verändert.
- Wird während der Fahrt eine Steigung befahren, sinkt trotz Vollgas die Fahrgeschwindigkeit zugunsten der Schubkraft.
- Die Schubkräfte und Fahrgeschwindigkeiten sind vorwärts und rückwärts gleich.



ACHTUNG

- Leuchtet während des Betriebes die Kontrollleuchte für Hydrauliköltemperatur (4-8/31) auf bzw. ertönt der akustische Warnsummer, ist das Gerät sofort stillzusetzen und die Ursache hierfür durch einen Sachkundigen in der Hydraulik zu ermitteln und die Störung zu beseitigen.
- Die hydraulische Schnellwechsellvorrichtung darf nur verriegelt werden, wenn ein Anbaugerät eingehängt ist.
- Das Ver-/Entriegeln des Anbaugerätes darf nur bei Leerlaufdrehzahl des Motors erfolgen, damit die Ein-/Ausfahrgeschwindigkeit der Verriegelungsbolzen nicht zu groß wird und dadurch Leckagen verursacht werden können.



GEFAHR

Ist bei besonderen Einsätzen das Fahren mit verschwenktem Schaufelarm notwendig, muss die Schaufel bzw. das Anbaugerät dicht über dem Rad und der Fahrweg so kurz wie möglich gehalten werden. Wird ein Rad aufgrund von Bodenunebenheiten durch die Abstützanlage vom Boden abgehoben, muss der Schaufelarm kurzfristig in Fahrtrichtung geschwenkt werden, damit die Achsblockierung aufgehoben wird.

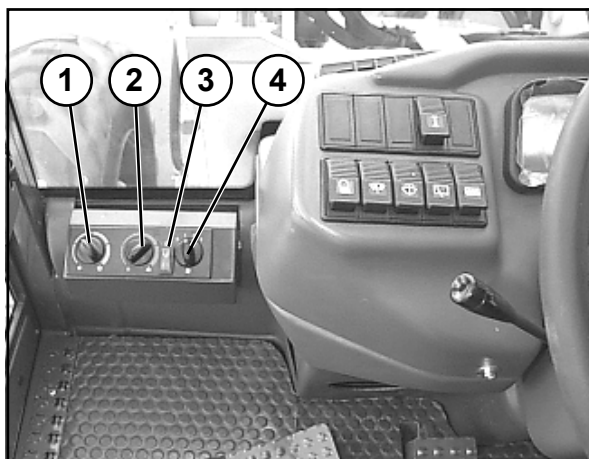


Bild 5-6

5.2.5 Heizungs- und Belüftungsanlage/ Klimaanlage (SA)

5.2.5.1 Luftmenge einstellen

(1) Gebläse-Drehschalter (5-6/4) je nach gewünschter Luftmenge in Stellung 0, Gebläsestufe 1, Gebläsestufe 2 oder Gebläsestufe 3 schalten.

(2) Luftstromrichtung jeweils links und rechts an den seitlich angebrachten Ausströmerdüsen (5-7/1 und 5-8/1) einstellen.

5.2.5.2 Heizung einschalten

(1) Je nach Wärmebedarf Drehschalter (5-6/2) im Uhrzeigersinn (warm) oder gegen den Uhrzeigersinn (kalt) drehen.

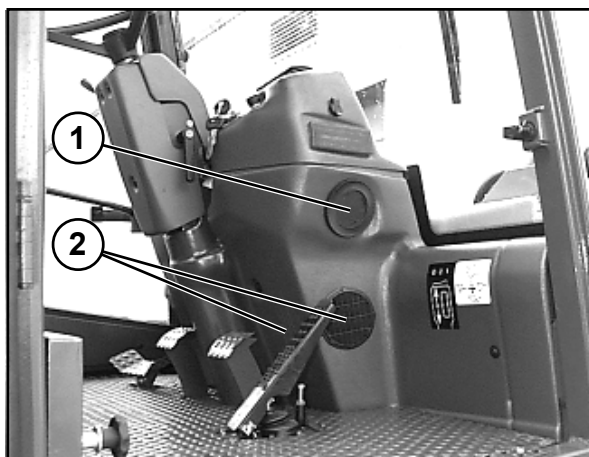


Bild 5-7

5.2.5.3 Klimaanlage (SA) einschalten

(1) Durch Betätigen des "EIN/AUS"-Schalters (5-6/3) kann bei Bedarf die Klimaanlage zugeschaltet werden.

Schalter oben betätigt - Klimaanlage "EIN"
Schalter unten betätigt - Klimaanlage "AUS"

5.2.5.4 Temperatur regulieren

(1) Mit dem Drehschalter (5-6/1) kann die Temperatur im Fahrerhaus reguliert werden.

Drehschalter im Uhrzeigersinn - kälter
Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn - wärmer

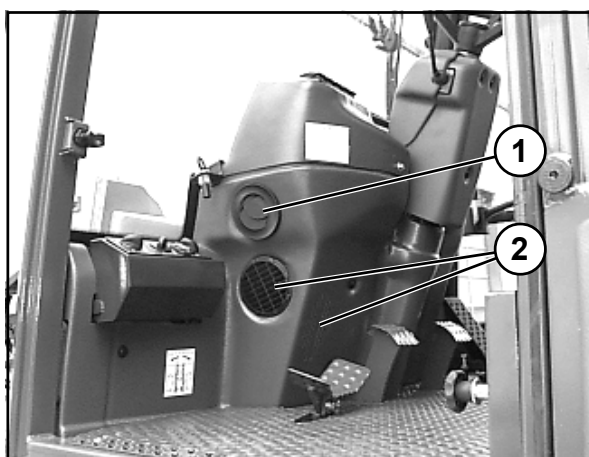


Bild 5-8



HINWEIS

Die Klimaanlage wird durch vier Luftansaugöffnungen (5-7/2 und 5-8/2) versorgt.



ACHTUNG

Sicherheitsvorschriften und die darin enthaltenen Entsorgungshinweise sowie Angaben zur Wartung sind der mitgelieferten Bedienungsanleitung der Klimaanlage zu entnehmen.

5.3 Außerbetriebsetzen

5.3.1 Gerät abstellen

- (1) Gerät auf festem Untergrund anhalten, nach Möglichkeit nicht auf Steigungen.
- (2) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.
- (3) Die Schaufel bzw. Anbaugerät auf dem Boden absetzen.
- (4) Fahrshalter (4-7/3) in "0"-Stellung bringen.



GEFAHR

Ist das Abstellen an Steigungen oder Gefällen unumgänglich, müssen **zusätzlich** zur Feststellbremse vor die Räder der Vorderachse auf der abschüssigen Seite Unterlegkeile gelegt werden.

5.3.2 Dieselmotor abstellen



ACHTUNG

Ist der Dieselmotor sehr warm bzw. stark belastet worden, vor dem Abstellen im Leerlauf kurz weiterlaufen lassen.

Zündschlüssel nach links in "0"-Stellung (5-1) drehen und abziehen.



HINWEIS

In der "P"-Stellung bleibt das Standlicht und die Armaturenbeleuchtung eingeschaltet.

5.3.3 Heizungs- und Belüftungsanlage/ Klimaanlage (SA) ausschalten

- (1) Warmluftzufuhr (5-6/2) abstellen.
- (2) Gebläse-Drehschalter (5-6/4) in "0"-Stellung bringen.
- (3) Klimaanlage (SA) ausschalten (5-6/3).

5.3.4 Gerät verlassen

- (1) Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik verriegeln (1-2/1 und 1-2/2).
- (2) Batterie Hauptschalter (4-7/5) abziehen.



HINWEIS

Soll das Gerät für längere Zeit abgestellt werden, sind die Tätigkeiten des Kapitels 3 (Diebstahlsicherung) durchzuführen.

- (3) Zündschlüssel abziehen und Türen verschließen.

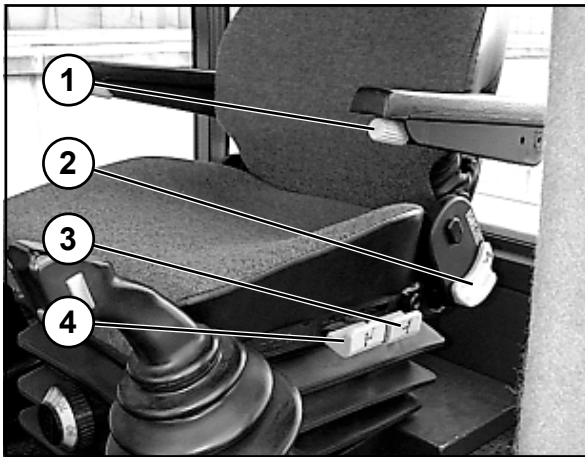


Bild 5-9

5.4 Fahrersitz einstellen

- (1) Mit Handhebel (5-9/2) Neigung der Rückenlehne einstellen bzw. Rückenlehne umklappen.
- (2) Durch Hochziehen des Handhebels (5-9/3) Sitzhöhe und Sitzneigung hinten einstellen.
- (3) Durch Hochziehen des Handhebels (5-9/4) Sitzhöhe und Sitzneigung vorn festlegen.
- (4) Die Sitzfederung lässt sich mit Hilfe des Handrades (5-10/1) auf das Gewicht des Fahrers (40 ... 130 kg) einstellen.
- (5) Mit Drehknopf (5-9/1) Höhe der Armlehne festlegen.
- (6) Ggf. Position der Ventilgeber für Arbeits- (4-7/8) und Zusatzhydraulik (4-6/8) neu bestimmen.
- (7) Der Fahrersitz kann durch Hochziehen des Bügels (5-10/2) unter gleichzeitigem Verschieben des Sitzes nach vorn oder hinten in seiner horizontalen Lage den Bedürfnissen des Fahrers angepasst werden.

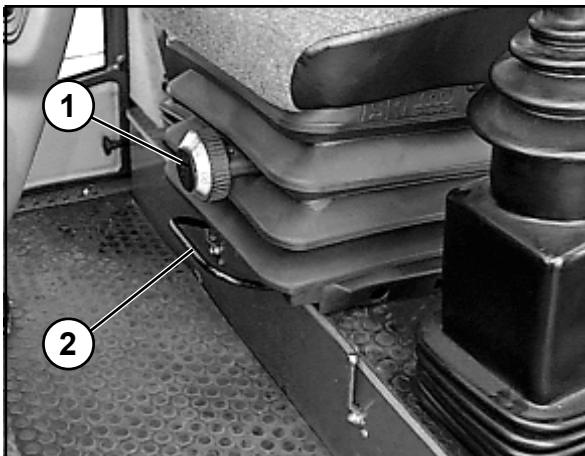


Bild 5-10

5.5 Lenkung umschalten



ACHTUNG

- Die Räder der Hinterachse müssen sich vor dem Betätigen des Umschalthebels (5-11/ Pfeil) in Geradeausstellung befinden.
- Die Lenkungsumschaltung darf **nur im Stillstand** des Gerätes erfolgen. Zum Umschalten der Lenkung Handhebel nach rechts (Hinterradlenkung) oder nach links (Allradlenkung) bewegen.

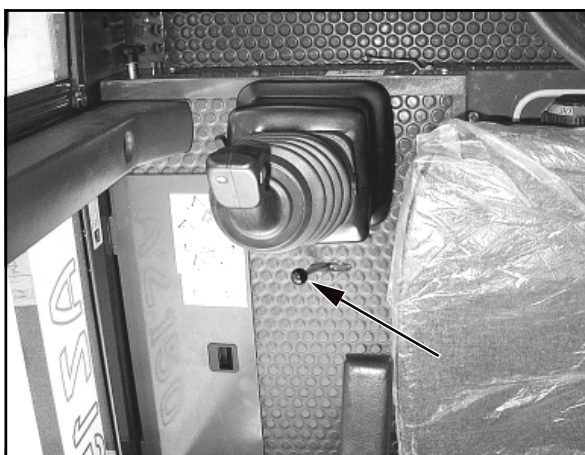


Bild 5-11

Anbaugeräte



Bild 6-1

HINWEIS

Die AS 12B-Anbaugeräte werden in dieser Betriebsanleitung nicht behandelt.

6 Anbaugeräte

6.1 An- und Abbau von Anbaugeräten ohne hydraulischen Anschluss

6.1.1 Standardschaufel

Anbau

- (1) Schaufelarm in unterste Stellung bringen und Schnellwechsellvorrichtung abkippen.
- (2) Gerät an Schaufel heranfahren (6-1).
- (3) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) entriegeln und betätigen (unten).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Entriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer ertönt (Kap. 4.5 Pos. 4).

- (4) Mit Schnellwechsellvorrichtung Schaufel aufnehmen und bei gleichzeitigem Ankippen der Schnellwechsellvorrichtung Schaufel anheben bis Schnellwechsellvorrichtung anliegt (6-2).
- (5) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) betätigen (oben).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Verriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer verstummt (Kap. 4.5 Pos. 4).
- Bei Betätigung des Kippschalters wird dieser automatisch verriegelt.

- (6) Einhängung und Verriegelung links und rechts prüfen.

GEFAHR

Die Schaufel ist dann richtig eingehängt und verriegelt, wenn die Schaufel an der Schnellwechsellvorrichtung anliegt und die Kolbenstangen der Zylinder der Schnellwechsellvorrichtung deutlich sichtbar sind. Außerdem ist die rot markierte Kontrollstange abgesenkt (6-3/Pfeile).

Abbau

- (1) Schaufel auf den Boden standsicher absetzen.
- (2) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) entriegeln und betätigen (unten).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Entriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer ertönt (Kap. 4.5 Pos. 4).

- (3) Schnellwechsellvorrichtung abkippen und rückwärts herausfahren.

HINWEIS

Das Typenschild befindet sich auf der Schaufelrückenseite rechts unterhalb des Querträgers.

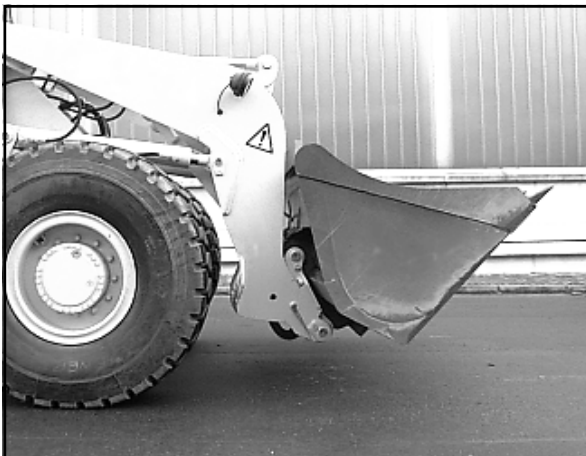


Bild 6-2

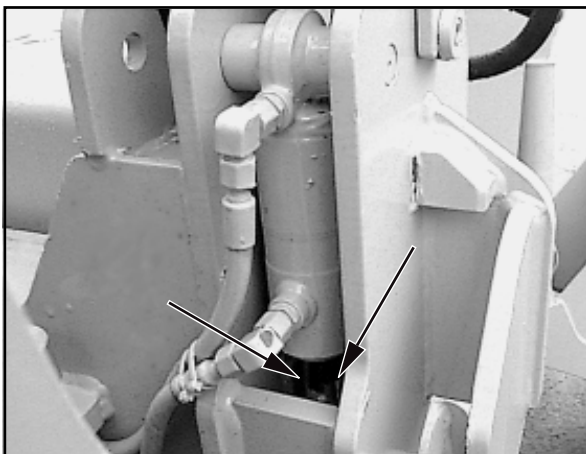


Bild 6-3

6.1.2 Staplervorsatz

Anbau

- (1) Schaufelarm in unterste Stellung bringen und Schnellwechsellvorrichtung abkippen.
- (2) Gerät an Staplervorsatz heranfahren (6-4).
- (3) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) entriegeln und betätigen (unten).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Entriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer ertönt (Kap. 4.5 Pos. 4).

- (4) Mit Schnellwechsellvorrichtung Staplervorsatz aufnehmen und bei gleichzeitigem Ankippen der Schnellwechsellvorrichtung Staplervorsatz anheben bis Schnellwechsellvorrichtung anliegt (6-5).

- (5) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) betätigen (oben).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Verriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer verstummt (Kap. 4.5 Pos. 4).
- Bei Betätigung des Kippschalters wird dieser automatisch verriegelt.

- (6) Einhängung und Verriegelung links und rechts prüfen.

GEFAHR

- Der Staplervorsatz ist dann richtig eingehängt und verriegelt, wenn der Staplervorsatz an der Schnellwechsellvorrichtung anliegt und die Kolbenstangen der Zylinder der Schnellwechsellvorrichtung deutlich sichtbar sind. Außerdem ist die rot markierte Kontrollstange abgesenkt (6-6/Pfeile).
- Die Last auf beide Gabelzinken gleichmäßig verteilen und gegen Verschieben und Herabfallen sichern.
- Last an Gabelrücken anlegen und Staplervorsatz ankippen.



Bild 6-4



Bild 6-5

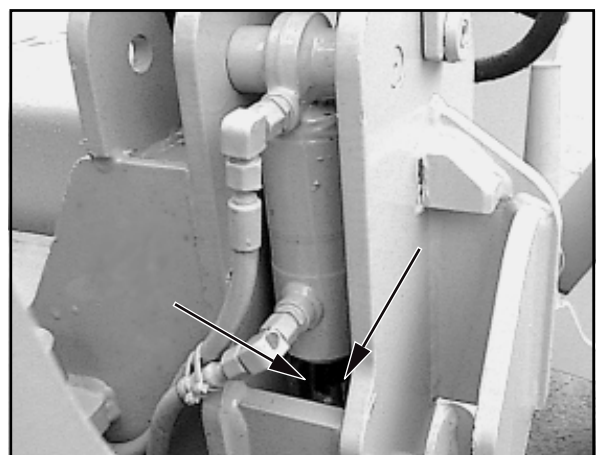


Bild 6-6

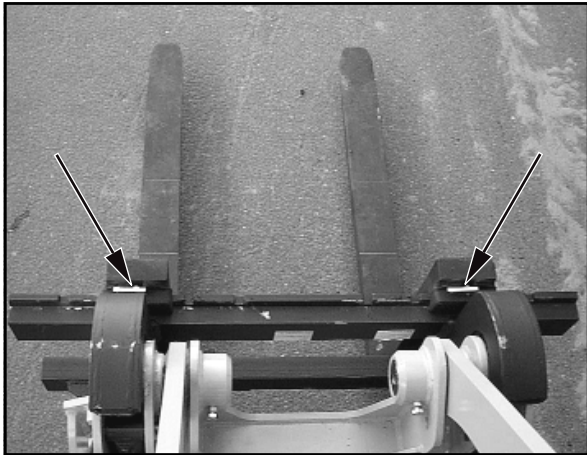


Bild 6-7

- Beide Zinken im gleichen Abstand zur Mitte verstellen (6-7/Pfeile) und arretieren.
- Das Verfahren von Lasten auf dem Stapler ist nur in Bodennähe zulässig!
- Beim Verfahren von Lasten ruckartiges Beschleunigen bzw. Abbremsen sowie plötzliche Lenkbewegungen vermeiden.

ACHTUNG

- Ist das Anbaugerät nicht abgesetzt, darf der Fahrer das Gerät nicht verlassen.
- Die Zinken sind dann richtig arretiert, wenn die beiden umklappbaren Arretierhebel in voller Länge auf dem Gabelträger aufliegen.

GEFAHR

Bei Verwendung des AS 12B-Staplervorsatzes ist die max. Nutzlast auf 2,5 t eingeschränkt.

HINWEIS

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des oberen Gabelträgers.



Bild 6-8

6.1.2.1 Zinkenverlängerung

Anbau

- (1) Staplervorsatz, wie in Abschnitt 6.2 beschrieben, aufnehmen.
- (2) Zinkenverlängerungen auf möglichst ebenem Untergrund so ausrichten, dass die Zinken des Staplervorsatzes in die Zinkenverlängerungen einfahren können (6-8).
- (3) Staplervorsatz ganz absenken.
- (4) Zinkenverlängerungen durch Vorfahren des Gerätes aufnehmen.

HINWEIS

Durch Ankippen der Schnellwechsellvorrichtung und durch ruckartiges Bewegen des Ventilgebers für Arbeitshydraulik in die An- und Abkipprichtung wird das Aufnehmen der Zinkenverlängerungen bis zum Anschlag erleichtert.

- (5) Bolzen in Zinkenverlängerung einstecken und mit Klappsplint sichern (6-9/Pfeil).

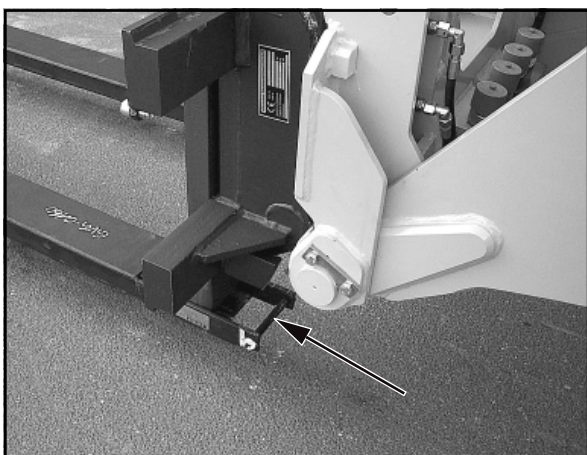


Bild 6-9

Abbau

Der Abbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Anbau.

6.1.3 Lasthaken

HINWEIS

Der An- und Abbau des Lasthakens erfolgt sinngemäß analog zur Standardschaufel (Kapitel 6.1.1).



GEFAHR

Sicherungsklappe am Kranhaken auf Funktionsfähigkeit prüfen.



6.2 An- und Abbau von Anbaugeräten mit hydraulischem Anschluss

6.2.1 Tieflöffel

Anbau

- (1) Schaufelarm in unterste Stellung bringen und Schnellwechsellvorrichtung abkippen.
- (2) Gerät an Tieflöffel heranfahren.
- (3) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) entriegeln und betätigen (unten).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Entriegelungsstellung.
 - Der akustische Warnsummer ertönt (Kap. 4.5 Pos. 4).
- (4) Mit Schnellwechsellvorrichtung Tieflöffel aufnehmen und bei gleichzeitigem Ankippen der Schnellwechsellvorrichtung Tieflöffel anheben bis Schnellwechsellvorrichtung anliegt.
 - (5) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) betätigen (oben).



HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Verriegelungsstellung.
 - Der akustische Warnsummer verstummt (Kap. 4.5 Pos. 4).
 - Bei Betätigung des Kippschalters wird dieser automatisch verriegelt.
- (6) Einhängung und Verriegelung links und rechts prüfen.



GEFAHR

Der Tieflöffel ist dann richtig eingehängt und verriegelt, wenn der Tieflöffel an der Schnellwechsellvorrichtung anliegt und die Kolbenstangen der Zylinder der Schnellwechsellvorrichtung deutlich sichtbar sind. Außerdem ist die rot markierte Kontrollstange abgesenkt (6-10/Pfeile).

- (7) Motor abstellen.
- (8) Druck aus den Hydraulikleitungen durch kreisförmige Bewegungen des Handhebels für Zusatzhydraulik (4-6/5) beseitigen.

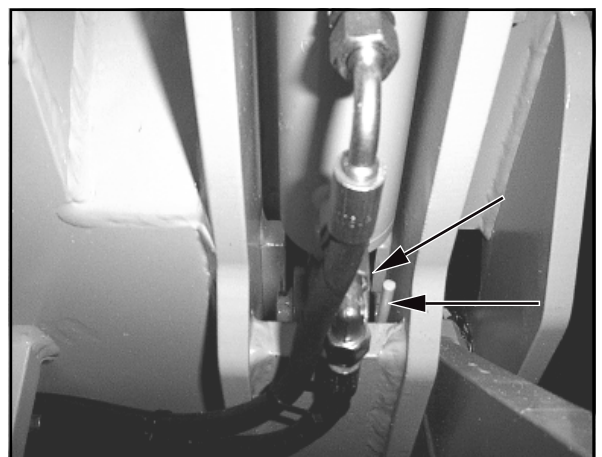


Bild 6-10

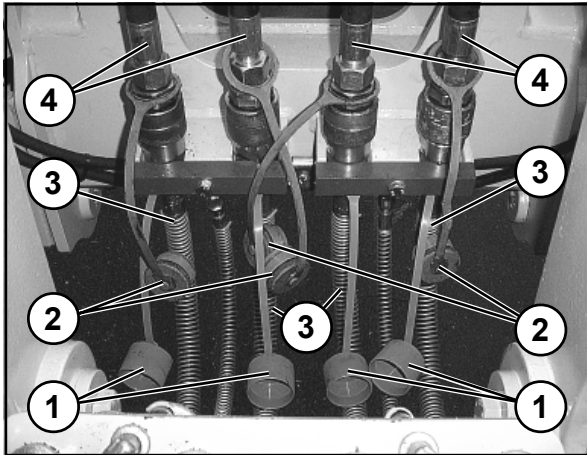


Bild 6-11

(9) Schutzkappen der Schlauchleitungen des Tieföffels (6-11/2) und Schutzkappen von Schnellkupplungen am Schaufelarm (6-11/1) abschrauben.

(10) Schlauchleitungen des Tieföffels (6-11/4) mit denen im Schaufelarm (6-11/3) verbinden.

ACHTUNG

Beim Verbinden auf Sauberkeit, Übereinstimmung der Farbmarkierungen und vollständige Verbindung der hydraulischen Anschlüsse achten.

Farbmarkierungen von links nach rechts in Fahrtrichtung gesehen: **rot - oliv - blau - weiß**

(11) Motor starten und Schaufelarm soweit anheben, dass alle Bewegungen des Tieföffels möglich sind.

(12) Funktionskontrolle durchführen.

HINWEIS

Der Abbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Anbau.

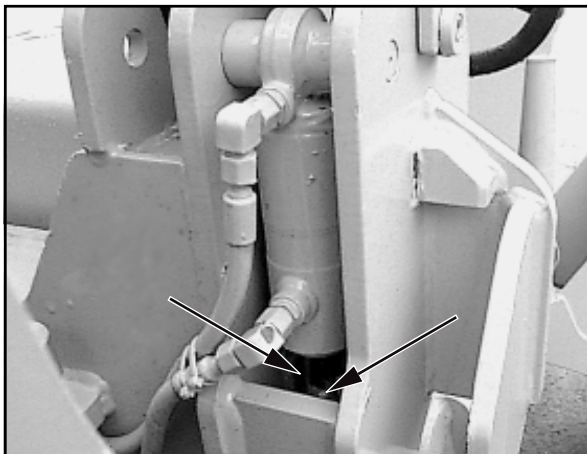


Bild 6-12

6.2.2 Greifer

Anbau

Der Anbau wird sinngemäß analog zum Tieföffel (Abschnitt 6.2.1) durchgeführt.

GEFAHR

Der Greifer ist dann richtig eingehängt und verriegelt, wenn der Greifer an der Schnellwechsellvorrichtung anliegt und die Kolbenstangen der Zylinder der Schnellwechsellvorrichtung deutlich sichtbar sind. Außerdem ist die rot markierte Kontrollstange abgesenkt (6-12/Pfeile).

ACHTUNG

- Beim Verbinden auf Sauberkeit, Übereinstimmung der Farbmarkierungen und vollständige Verbindung der hydraulischen Anschlüsse achten.
- Der Greifer muss mit geöffneten Greiferschalen abgelegt werden. Der Anbaurahmen des Greiferauslegers liegt auf den Greiferschalen auf (6-13).
- Das Auslegerende und der sich anschließende hydraulische Drehknopf stützen sich auf dem für diesen Zweck angeschweißten Distanzbügel (6-13/Pfeil) auf festem Boden ab.

HINWEIS

- Die Greiferbewegungen sind dem Symbolschild für Zusatzhydraulik zu entnehmen.
- Der Greifer kann um seine Hochachse unbegrenzt nach links und rechts gedreht werden.

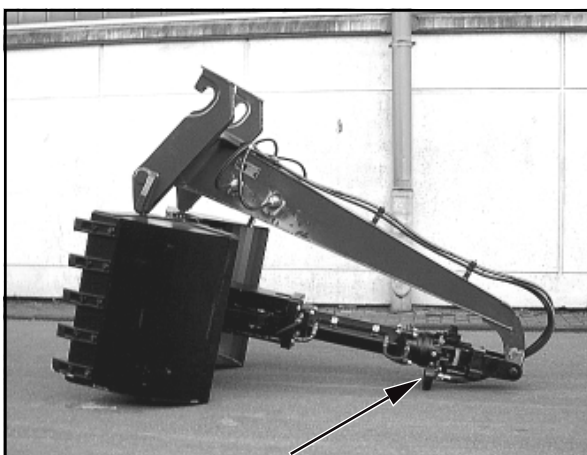


Bild 6-13

Abbau

Der Abbau wird sinngemäß analog zum Tieflöffel (Abschnitt 6.2.1) durchgeführt.

HINWEIS

Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Stiels, nahe Anbauplatte.



Bild 6-14

6.2.3 Sandsackfüllschaufel

Anbau

(1) Schaufelarm in unterste Stellung bringen und Schnellwechsellvorrichtung abkippen.

(2) Gerät an Schaufel heranfahren (6-14).

(3) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) entriegeln und betätigen (unten).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Entriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer ertönt (Kap. 4.5 Pos. 4).

(4) Mit Schnellwechsellvorrichtung Schaufel aufnehmen und bei gleichzeitigem Ankippen der Schnellwechsellvorrichtung Schaufel anheben bis Schnellwechsellvorrichtung anliegt (6-15).

(5) Kippschalter "Freigabe Schnellwechsellvorrichtung" (4-8/14) betätigen (oben).

HINWEIS

- Die Verriegelungsklauen gehen in Verriegelungsstellung.
- Der akustische Warnsummer verstummt (Kap. 4.5 Pos. 4).
- Bei Betätigung des Kippschalters wird dieser automatisch verriegelt.

(6) Einhängung und Verriegelung links und rechts prüfen.

GEFAHR

Die Schaufel ist dann richtig eingehängt und verriegelt, wenn die Schaufel an der Schnellwechsellvorrichtung anliegt und die Kolbenstangen der Zylinder der Schnellwechsellvorrichtung deutlich sichtbar sind. Außerdem ist die rot markierte Kontrollstange abgesenkt (6-16/Pfeile).

(7) Motor abstellen.

(8) Druck aus den Hydraulikleitungen durch kreisförmige Bewegungen des Handhebels für Zusatzhydraulik (4-6/5) beseitigen.

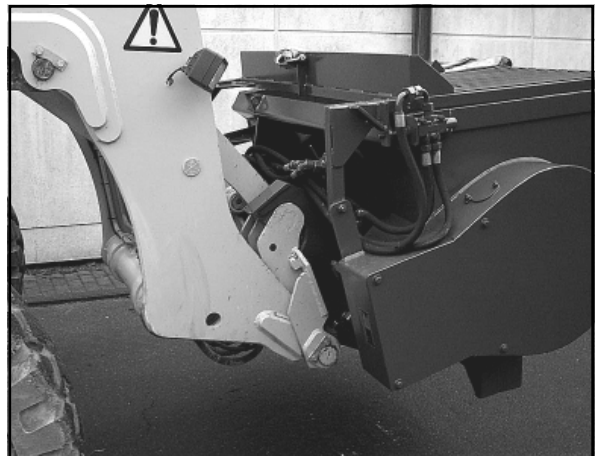


Bild 6-15



Bild 6-16

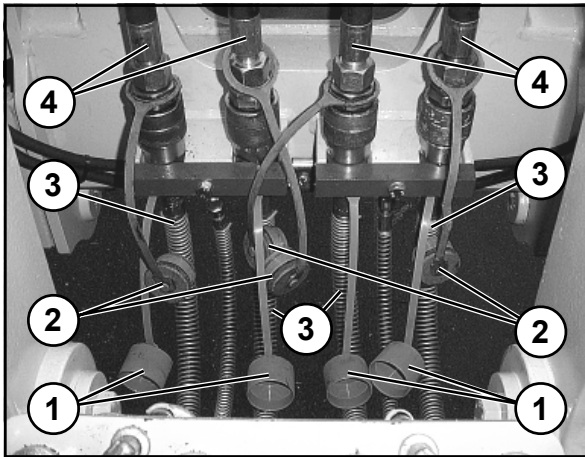


Bild 6-17

(9) Schutzkappen von Schlauchleitungen der Schaufel (6-17/2) und Schutzkappen von Schnellkupplungen am Schaufelarm (6-17/1) abschrauben.

(10) Schlauchleitungen der Schaufel (6-17/4) mit denen im Schaufelarm (6-17/3) verbinden.

ACHTUNG

Beim Verbinden auf Sauberkeit, Übereinstimmung der Farbmarkierungen und vollständige Verbindung der hydraulischen Anschlüsse achten.

Farbmarkierungen von links nach rechts in Fahrtrichtung gesehen: **rot - oliv - blau - weiß**

(11) Motor starten und Schaufelarm etwas anheben.

(12) Funktionskontrolle durchführen.

HINWEIS

Der Abbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Anbau.

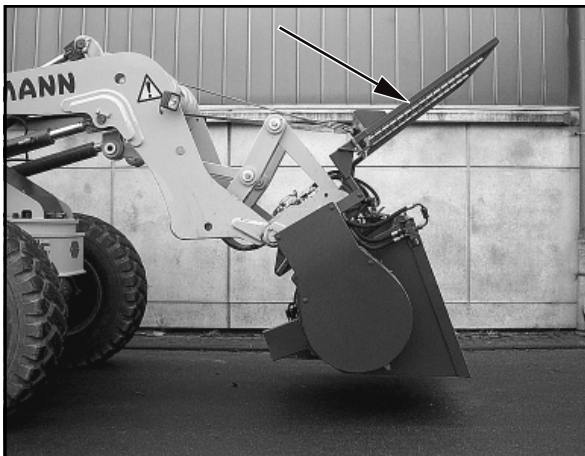


Bild 6-18

6.2.3.1 Beschreibung und Bedienung

ACHTUNG

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur, wenn die Schaufel als Sandsackfüllschaufel nicht aber als Mischschaufel benutzt wird.

6.2.3.1.1 Schutzgitter

Das Schutzgitter (6-18/Pfeil) ist eine Sicherheitseinrichtung und besteht aus einer Gitterabdeckung auf der Sandsackfüllschaufel mit einer Maschenweite von 65 x 65 mm.

Beim Öffnen des Schutzgitters schaltet sich der Hydraulikkreislauf der Transportwelle durch ein Sperrventil ab. Bei geöffnetem Schutzgitter darf die Transportwelle nicht angedreht werden können.

Zum Öffnen und Schließen des Schutzgitters ist dieses vor Inbetriebnahme der Sandsackfüllschaufel wie folgt mit dem Grundgerät zu verbinden:

(1) Sandsackfüllschaufel aufnehmen und ganz ankippen.

(2) Gurt mittig um Querholm des Grundgerätes (6-19/1) herumlegen und beide Endschlaufen mittels Schäkeln an der mittigen Lasche des Schutzgitters der Sandsackfüllschaufel befestigen (6-19/2).

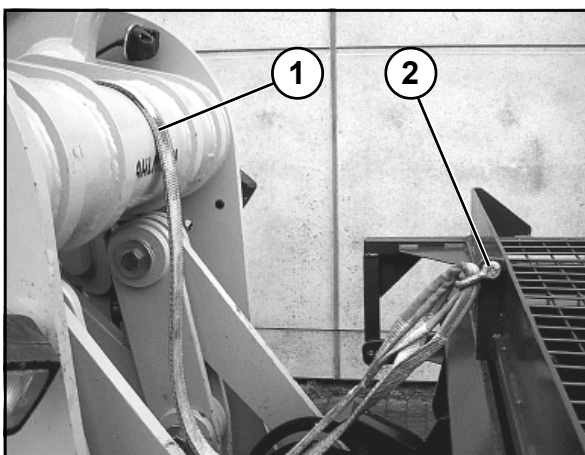


Bild 6-19

(3) Sandsackfüllschaufel **vorsichtig** nach unten kippen. Das Schutzgitter wird durch den Gurt in seiner Position gehalten und ermöglicht somit das Befüllen der Schaufel.

ACHTUNG

Auf dem Schutzgitter dürfen keine schweren Gegenstände transportiert werden.

6.2.3.1.2 Befüllen der Sandsackfüllschaufel

Die Befüllung der Sandsackfüllschaufel kann als Selbstbefüllung über die Schneidkante oder als Fremdbefüllung z. B. durch einen zweiten Schwenklader erfolgen.

HINWEIS - Bodenöffnungen

- Die Bodenöffnungen müssen geschlossen sein.
- Positionen der Stellhebel (6-20/Pfeile):
 - Stellhebel nach vorn:
 - Betätigung Bodenöffnungen außen freigegeben
 - Stellhebel nach hinten:
 - Betätigung Bodenöffnung mittig freigegeben

HINWEIS - Arbeitsbewegungen

Arbeitsbewegungen des Vorsteuerventils für Zusatzhydraulik (4-6/5):

- Vorsteuerventil nach vorn:
 - Äußere Bodenöffnungen schließen
- Vorsteuerventil nach hinten:
 - Äußere Bodenöffnungen öffnen
- Vorsteuerventil nach links:
 - Transportwelle dreht von innen nach außen
- Vorsteuerventil nach rechts:
 - Transportwelle dreht von außen nach innen

HINWEIS - Arbeitsbewegungen

Arbeitsbewegungen des Vorsteuerventils für Zusatzhydraulik (4-6/5), wenn sich die Stellhebel (6-20/Pfeile) in der hinteren Position (Bodenöffnung mittig) befinden:

- Vorsteuerventil nach vorn:
 - Mittlere Bodenöffnung öffnet sich
- Vorsteuerventil nach hinten:
 - Mittlere Bodenöffnung schließt sich

(1) Sandsackfüllschaufel soweit nach vorn abkippen und absenken, dass die Schaufel auf dem Boden aufliegt.

(2) Sandsackfüllschaufel befüllen. Den Befüllvorgang immer in einer geraden Fahrlinie ausführen, sodass keine seitlichen Schubkräfte auf die Sandsackfüllschaufel einwirken können.

GEFAHR

Der Aufenthalt von Personen in unmittelbarer Nähe insbesondere unter der Sandsackfüllschaufel sowie im Schwenkbereich des Schaufelarmes während des Befüllvorganges ist verboten.

ACHTUNG

- Die Sandsackfüllschaufel darf nicht zu Grabarbeiten verwendet werden.
- Es dürfen nur lose Schüttgüter aufgenommen werden.

(3) Schaufel nach dem Befüllvorgang ganz ankippen.

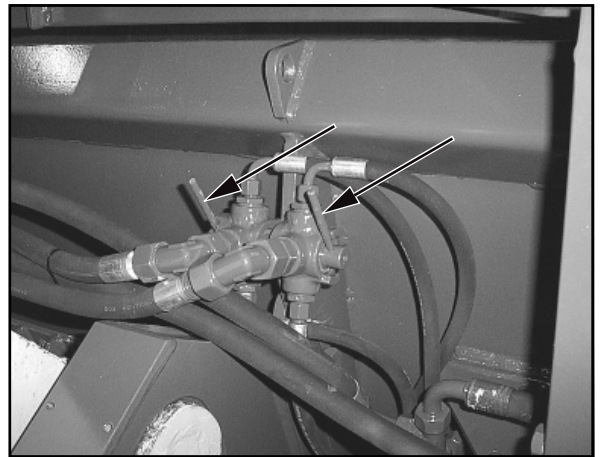


Bild 6-20





Bild 6-21

6.2.3.1.3 Entleeren der Sandsackfüllschaufel

HINWEIS

Um ein gleichmäßiges Entleeren der Sandsackfüllschaufel zu erreichen, sollte das Gerät seitlich möglichst waagrecht abgestellt sein.

(1) Schaufelarm soweit anheben, dass die beiden Sandsäcke links und rechts an die Schaufel angesetzt werden können und den Boden im befüllten Zustand gerade berühren (6-21).

HINWEIS

Die Stellhebel (6-20/Pfeile) müssen sich in der vorderen Position befinden.

(2) Äußere Bodenöffnungen öffnen. Dazu ist das Vorsteuerventil für Zusatzhydraulik (4-6/5) nach hinten zu drücken.

(3) Transportwelle betätigen. Dazu ist das Vorsteuerventil für Zusatzhydraulik (4-6/5) nach links drücken.

HINWEIS

Die Geschwindigkeit der Transportwelle kann durch Niedertreten des Fahrpedals erhöht werden.

ACHTUNG

Beim Entleeren der Sandsackfüllschaufel über die Schneidkante darf die Schaufel nur soweit ausgekippt werden, bis das rot markierte Anschlagblech am Schutzgitter mit dem Schutzgitterlagerungsblech fluchtet (6-22/Pfeil).

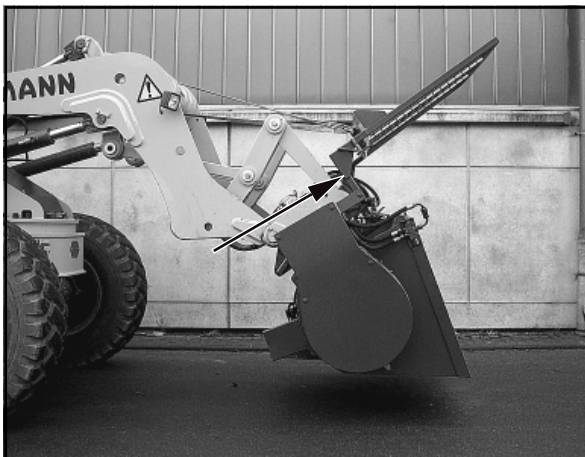


Bild 6-22

**Bergen, Abschleppen,
Verzurren, Kranverlasten**

7 Bergen, Abschleppen, Verzurren, Kranverlasten

7.1 Bergen, Abschleppen, Verzurren

7.1.1 Bergen/Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Motor oder ausgefallenem Fahrtrieb



GEFAHR

Bergungsstelle auf öffentlichen Straßen absichern.



ACHTUNG

- Der Schwenklader darf nicht angeschleppt werden. Jeder Anschleppversuch führt zu Schäden.
- Das Abschleppen ist nur zum Räumen aus einem Gefahrenbereich und zum Verladen auf einen Tieflader zulässig.



HINWEIS

Die Vorbereitungsarbeiten zum Abschleppen sind davon abhängig, ob der Motor ausgefallen ist und dadurch die gesamte Hydraulikanlage außer Betrieb gesetzt wurde, oder nur der Fahrtrieb ausgefallen ist und der Motor die übrige Hydraulikanlage antreiben kann.

7.1.1.1 Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Motor



ACHTUNG

- Bei ausgefallenem Motor darf das Gerät nur zum Herausfahren aus einem Gefahrenbereich abgeschleppt werden.
- Muss das Gerät über eine größere Entfernung abgeschleppt werden und ist eine Verladung nicht möglich, sind vor dem Abschleppen beide Gelenkwellen zu demontieren.

- (1) Kippschalter für Warnblinkanlage (4-8/11) betätigen.
- (2) Beide Räder der Vorderachse in beide Richtungen gegen Wegrollen sichern.
- (3) Fahrshalter (4-7/3) in "0"-Stellung bringen.



HINWEIS

Die Vorbereitungsarbeiten von Punkt (4), (6), (7) und (13) sind nur dann auszuführen, wenn sich die Bergungsstelle **nicht** im öffentlichen Verkehrsbereich befindet:

(4) Umschalthebel für Lenkung (4-6/4) bei zuvor gerade gestellten Rädern der Vorderachse in Stellung "Hinterradlenkung" schalten.

(5) Feststellbremse (4-7/4) lösen.

(6) Die Schaufelschneide und die -zähne durch den Schaufelschutz abdecken (5-4/Pfeil).

(7) Stecker des Schaufelschutzes in die Steckdose stecken (5-5/Pfeil).

(8) Ventilgeber für Arbeitshydraulik (4-7/2) über seinen Druckpunkt bis in seine vordere Position drücken.

(9) Mit geeignetem Hebegerät, z. B. mit zweitem Schwenklader mit angebauter Schaufel, Schaufelarm des abzuschleppenden Schwenkladers soweit anheben, dass am abzuschleppenden Gerät eine mechanische Schaufelarmabstützung eingelegt werden kann (7-1).



HINWEIS

- Ist das Gerät bereits längere Zeit ausgefallen, sind vor dem Anschlagen des Hebegerätes die Hydraulikschläuche von den Hubzylindern zu lösen. Das dabei austretende Hydrauliköl ist in einem ausreichend großen Ölauffangbehälter aufzufangen.
- Nach beendetem Abschleppvorgang sind die Hubzylinder mit Hydrauliköl zu befüllen und durch mehrmaliges Heben und Senken des Schaufelarmes zu entlüften.

(10) Schaufelarm mechanisch abstützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)] und Schaufelarm bis auf die Schaufelarmabstützung absenken.

(11) Beide Kugelblockhähne (1-2/1 und 1-2/2) schließen.

(12) Ventilgeber für Arbeitshydraulik (4-7/2) in seine Ausgangsstellung bringen.

(13) Schwenkwerk durch Einlegen des Blockierungskeils (1-3/Pfeil) in Schwenkblockierung blockieren (1-4/Pfeil).

(14) Abschleppstange am abzuschleppenden Gerät [(7-2/1 - vorwärts abschleppen) bzw. (7-3/1 - rückwärts abschleppen)] und am ziehenden Fahrzeug anbringen.



ACHTUNG

Besitzt das Gerät vorn keine Rangier- und Abschleppkupplung, darf das Gerät nur rückwärts abgeschleppt werden.



Bild 7-1

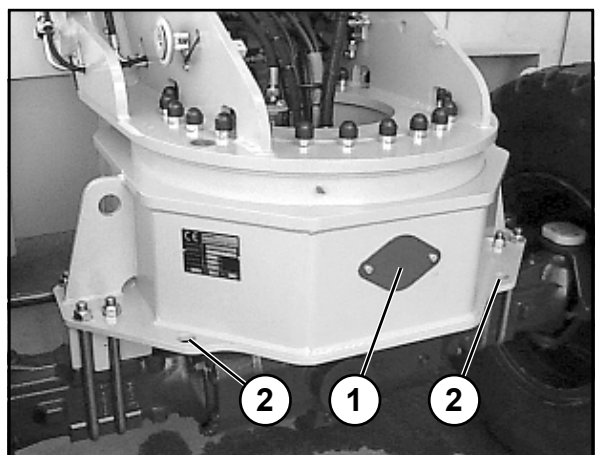


Bild 7-2



Bild 7-3

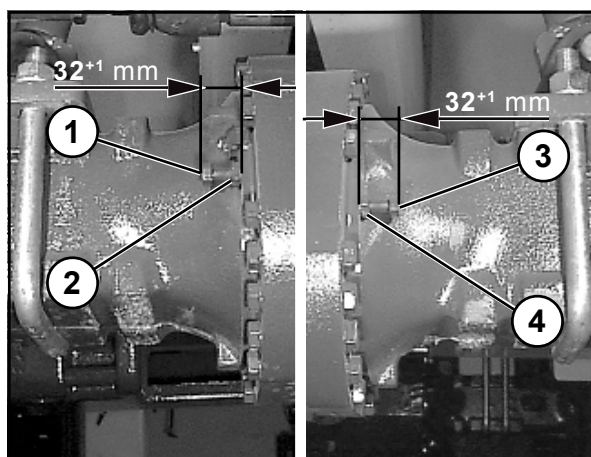


Bild 7-4a

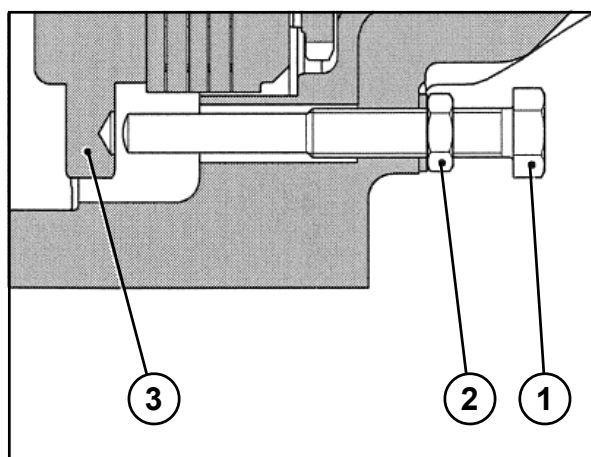


Bild 7-4b

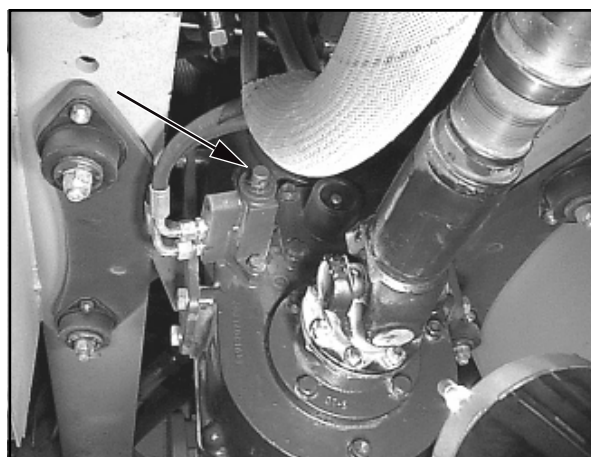


Bild 7-5

(15) Federspeicher lösen. Zu diesem Zweck sind die Kontermuttern (7-4a/2 bzw. 7-4b/2 und 7-4a/4) zu lösen und ca. 6 mm vom Achskörper zurückzuführen.

Stellschrauben (7-4a/1 bzw. 7-4b/1 und 7-4a/3) bis zum Anschlag der Druckplatte (7-4b/3) in den Achskörper schrauben. Am Anschlag ist ein deutlicher Widerstand zu spüren.

Anschließend Stellschrauben wechselweise um jeweils 1/4 Umdrehung weiter einzuschrauben.

Der zur Entsicherung nötige Hub beträgt **eine** Umdrehung.



ACHTUNG

- Der Wert "1 Umdrehung" darf nicht überschritten werden.
- Das Festziehen der Stellschrauben muss synchron erfolgen. D. h. dass beim Eindrehen der Schrauben pro 1/4 Umdrehung der Anziehprozess für beide Schrauben synchron wiederholt werden muss, um ein Verklemmen oder Verkanten zu verhindern.
- Das Lösen des Federspeichers links und rechts des Achskörpers getrennt voneinander durchführen.

Einstellungen nach jeder manuellen Entsicherung

- Stellschrauben (7-4a/1 bzw. 7-4b/1 und 7-4a/3) samt Kontermuttern (7-4a/2 bzw. 7-4b/2 und 7-4a/4) und Dichtungen abschrauben.
- Dichtungen erneuern.
- Stellschrauben mit Silikonfett TECNO LUBE 101 einschmieren.
- Stellschrauben samt Kontermuttern und Dichtungen wieder montieren.

(16) Stellschrauben soweit einschrauben, dass das Maß Schraubenkopf zum Achskörper 32+1 mm beträgt.

(17) Die Position der Stellschrauben mit Kontermuttern blockieren.



ACHTUNG

Das Überstandsmaß 32+1 mm (7-4a) unbedingt einhalten.

Gilt nur für die Langsamläufer

» Ausführung "20 km/h" und "25 km/h" «

(18) Die Getriebestange (7-5/Pfeil und 7-6/Pfeil) in Neutralstellung ziehen bzw. drücken.



HINWEIS

- Die Getriebestange rastet dabei spürbar ein und befindet sich zwischen dem 1. Gang (ganz hineingedrückt) und dem 2. Gang (ganz herausgezogen).
- Das Maß, das dabei erreicht wird beträgt 123,5 mm (7-6).

(19) Unterlegkeile entfernen.



GEFAHR

- Die Lenkkräfte sind bei ausgefallenem Motor erheblich größer.
- Gerät in Schrittgeschwindigkeit (2 km/h) abschleppen.
- Bei längerer Schleppentfernung ist das defekte Gerät zu verladen (Verzurrpunkte siehe 7-2/1 und 7-2/2, 7-3/1 und 7-3/2).
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Rangier- und Abschleppkupplung vorn (7-2/1) beträgt horizontal in Längsrichtung 8,0 t.
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Rangier- und Abschleppkupplung hinten (7-3/1) beträgt horizontal in Längsrichtung 8,0 t.
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Verzurrpunkte/Lastaufnahmepeunkte (7-2/2, und 7-3/2) beträgt bei einem angenommenen Abspannwinkel von 45° t.
 - Durchfahrthöhen beachten!

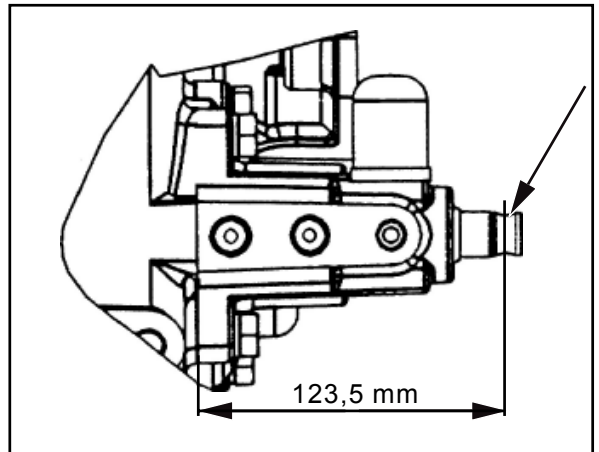


Bild 7-6

7.1.1.2 Abschleppen des Schwenkladers bei ausgefallenem Fahrtrieb

- (1) Kippschalter für Warnblinkanlage (4-8/11) betätigen.
- (2) Beide Räder der Vorderachse in beide Richtungen gegen Wegrollen sichern.
- (3) Fahrschalter (4-7/3) in "0"-Stellung bringen.



HINWEIS

Die Vorbereitungsarbeiten von Punkt (4), (6), (7) und (10) sind nur dann auszuführen, wenn sich die Bergungsstelle **nicht** im öffentlichen Verkehrsbereich befindet:

- (4) Umschalthebel für Lenkung (4-6/4) bei zuvor gerade gestellten Rädern der Vorderachse in Stellung "Hinterradlenkung" schalten.
- (5) Die Schaufelschneide und die -zähne durch den Schaufelschutz abdecken (5-4/Pfeil).
- (6) Stecker des Schaufelschutzes in die Steckdose stecken (5-5/Pfeil).
- (7) Schaufelarm anheben und mechanisch abstützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)] und Schaufelarm bis auf die Schaufelarmabstützung absenken.
- (8) Beide Kugelblockhähne (1-2/1 und 1-2/2) schließen.
- (9) Schwenkwerk durch Einlegen des Blockierungskeils (1-3/Pfeil) in Schwenkblockierung blockieren (1-4/Pfeil).
- (10) Abschleppstange am abzuschleppenden Gerät [(7-2/1 - vorwärts abschleppen) bzw. (7-3/1 - rückwärts abschleppen)] und am ziehenden Fahrzeug anbringen.



ACHTUNG

Besitzt das Gerät vorn keine Rangier- und Abschleppkupplung, darf das Gerät nur rückwärts abgeschleppt werden.

- (11) Motor abstellen.
- (12) Feststellbremse (4-7/4) lösen.

(13) Federspeicher lösen. Zu diesem Zweck sind die Kontermuttern (7-4a/2 bzw. 7-4b/2 und 7-4a/4) zu lösen und ca. 6 mm vom Achskörper zurückzuführen.

Stellschrauben (7-4a/1 bzw. 7-4b/1 und 7-4a/3) bis zum Anschlag der Druckplatte (7-4b/3) in den Achskörper schrauben. Am Anschlag ist ein deutlicher Widerstand zu spüren.

Anschließend Stellschrauben wechselweise um jeweils 1/4 Umdrehung weiter einzuschrauben.

Der zur Entsicherung nötige Hub beträgt **eine** Umdrehung.



ACHTUNG

- Der Wert "1 Umdrehung" darf nicht überschritten werden.
- Das Festziehen der Stellschrauben muss synchron erfolgen. D. h. dass beim Eindrehen der Schrauben pro 1/4 Umdrehung der Anziehprozess für beide Schrauben synchron wiederholt werden muss, um ein Verklemmen oder Verkanten zu verhindern.
- Das Lösen des Federspeichers links und rechts des Achskörpers getrennt voneinander durchführen.

Einstellungen nach jeder manuellen Entsicherung

- Stellschrauben (7-4a/1 bzw. 7-4b/1 und 7-4a/3) samt Kontermuttern (7-4a/2 bzw. 7-4b/2 und 7-4a/4) und Dichtungen abschrauben.
- Dichtungen erneuern.
- Stellschrauben mit Silikonfett TECNO LUBE 101 einschmieren.
- Stellschrauben samt Kontermuttern und Dichtungen wieder montieren.

(14) Stellschrauben soweit einschrauben, dass das Maß Schraubenkopf zum Achskörper 32⁺¹ mm beträgt.

(15) Die Position der Stellschrauben mit Kontermuttern blockieren.



ACHTUNG

Das Überstandsmaß 32⁺¹ mm (7-4a) unbedingt einhalten.

Gilt nur für die Langsamläufer

» Ausführung "20 km/h" und "25 km/h" «

(16) Die Getriebestänge (7-5/Pfeil und 7-6/Pfeil) in Neutralstellung ziehen bzw. drücken.



HINWEIS

- Die Getriebestänge rastet dabei spürbar ein und befindet sich zwischen dem 1. Gang (ganz hineingedrückt) und dem 2. Gang (ganz herausgezogen).
- Das Maß, das dabei erreicht wird beträgt 123,5 mm (7-6).

(17) Unterlegkeile entfernen.



GEFAHR

- Die Lenkkräfte sind bei ausgefallenem Motor erheblich größer.
- Gerät in Schrittgeschwindigkeit (2 km/h) abschleppen.
- Bei längerer Schleppentfernung ist das defekte Gerät zu verladen (Verzurrpunkte siehe 7-2/1 und 7-2/2, 7-3/1 und 7-3/2).
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Rangier- und Abschleppkupplung vorn (7-2/1) beträgt horizontal in Längsrichtung 8,0 t.
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Rangier- und Abschleppkupplung hinten (7-3/1) beträgt horizontal in Längsrichtung 8,0 t.
 - Die max. zulässige Lastaufnahme der Verzurrpunkte/Lastaufnahmepunkte (7-2/2, und 7-3/2) beträgt bei einem angenommenen Abspannwinkel von 45° t.
 - Durchfahrthöhen beachten!

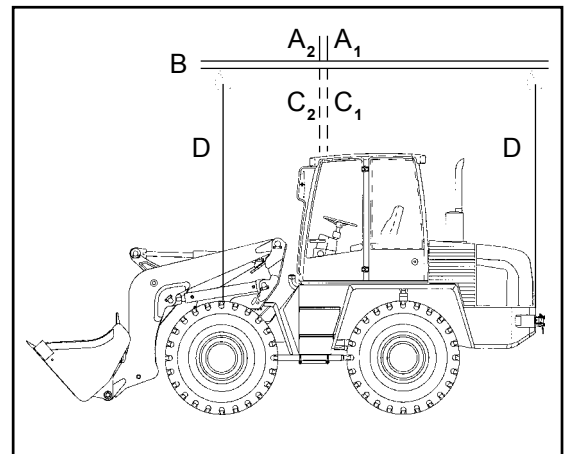


Bild 7-7

7.2 Kranverlasten

Das zu verlastende Gerät ist wie folgt vorzubereiten:

- (1) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.
- (2) Fahrshalter (4-7/3) in "0"-Stellung bringen.
- (3) - **Gilt nur für die Langsamläufer**
 - » Ausführung 20 km/h und 25 km/h «
 - Getriebestufe I (4-8/4) einschalten.
 - Hydraulische Fahrstufe I (4-7/1) einlegen.
- **Gilt nur für den Schnellläufer**
 - » Ausführung 40 km/h «
 - Getriebegang "Alpha max. (Symbol Schnecke)" (4-7/1) einschalten.
- (4) Schaufelarm soweit anheben bzw. absenken, dass der tiefste Punkt des Schaufelarmes bzw. der Schaufel mindestens 30 cm über der Fahrbahn steht (5-2).
- (5) Kugelblockhähne für Arbeits- und Zusatzhydraulik schließen (1-2/1 und 1-2/2).
- (6) Schwenkwerk durch Einlegen des Blockierungskeils (1-3/Pfeil) in Schwenkblockierung blockieren (1-4/Pfeil).
- (7) Türen abschließen.
- (8) Außenspiegel nach innen anklappen.

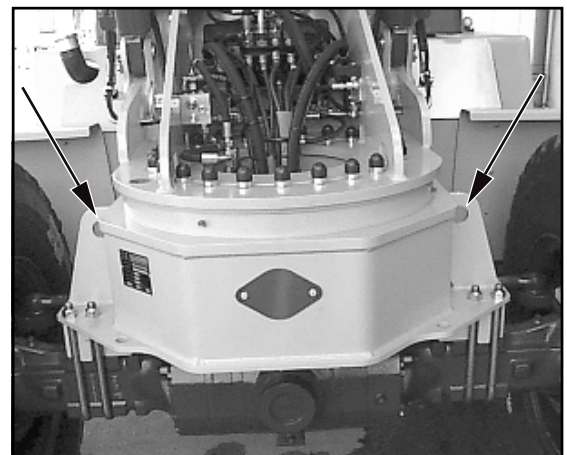


Bild 7-8



ACHTUNG

- Auf folgende Dinge ist bei der Kranverlastung besonders zu achten, Bild 7-7:
- Der Aufnahmepunkt (A_1 - Gerät ohne Standardschaufel bzw. A_2 - Gerät mit Standardschaufel) des Tragemittels (B) muss genau senkrecht über dem Schwerpunkt (C_1 bzw. C_2) des Gerätes liegen, damit sich das Lastaufnahmemittel **waagrecht** über der Längsmittelachse des Gerätes befindet.
 - Die Anschlagmittel (D) müssen senkrecht von den Aufnahmepunkten des Gerätes (7-8/Pfeile und 7-9/Pfeile) nach oben geführt werden.

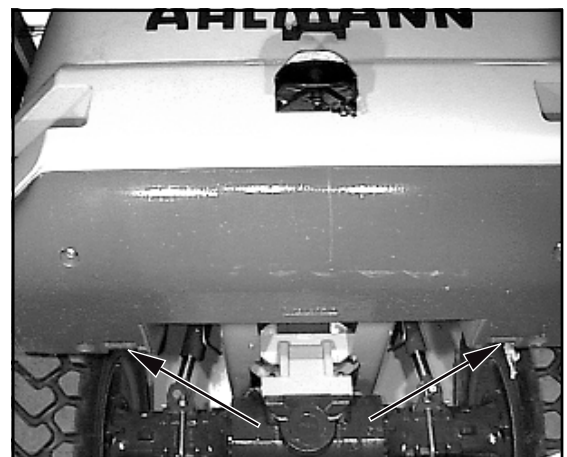


Bild 7-9




GEFAHR

Das einzelne Anschlagmittel muss für eine zulässige Tragfähigkeit von mindestens 6,5 t zugelassen sein.

Wartung

8 Wartung (Wartungsplan AS 150)

4100997A

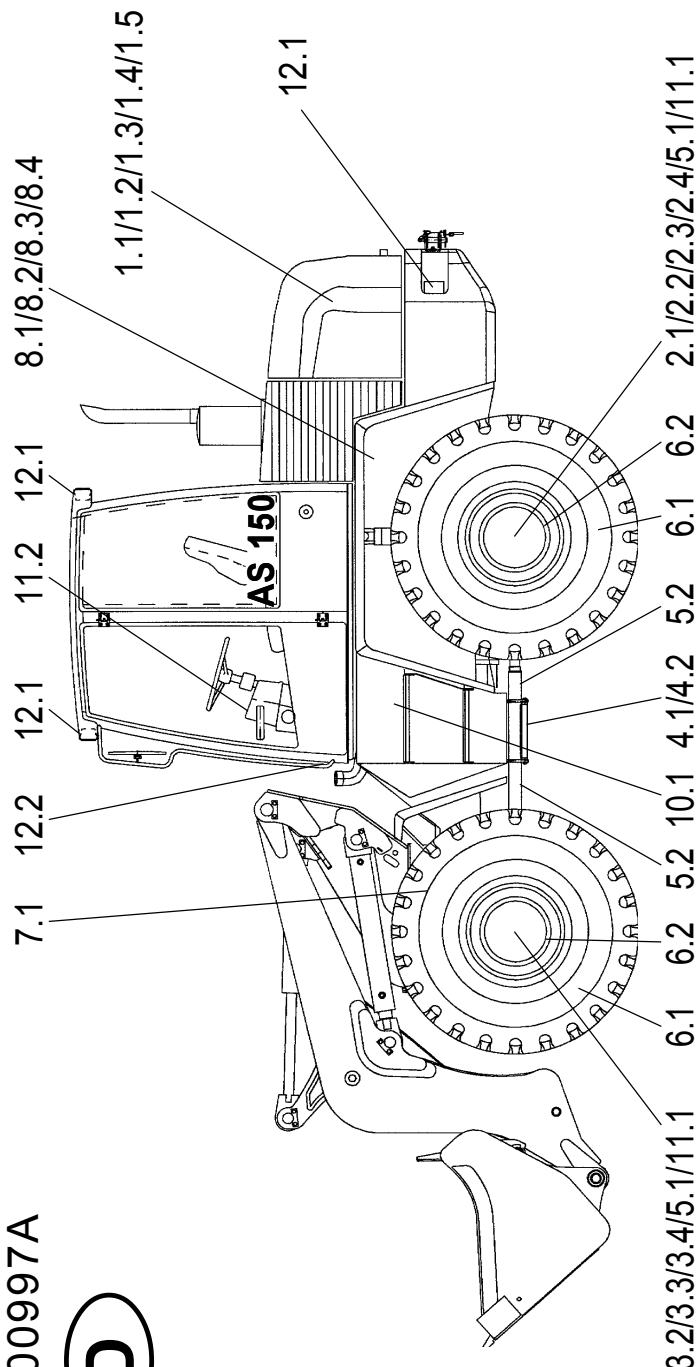

In Betriebsstunden alle

Pos.	10	100	500	750	1500	max. zulässige Richtzeiten, je nach Einsatz auch kürzer
Wartungsstellen						
1 Motor						
1.1	○	△	◇			Wartung nach Herstellervorschrift
1.2	○	○				Trockenluftfilteranlage: Wartungsanzeige kontrollieren
1.3	○		○			Filterelement wechseln, wenn Wartungsanzeige rot
1.4	○					Kraftstofffilter kontrollieren und reinigen →
1.5	○					Kühlfüssigkeitsstand kontrollieren
2 Hinterachse						
2.1	○	△				Achsgetriebe Ölstandskontrolle (Kontrollschraube)
2.2	○	△	◇			Achsgetriebe Ölwechsel
2.3	○	△				Planetentrieb Ölstandskontrolle (Kontrollschraube)
2.4	○	△	◇			Planetentrieb Ölwechsel
3 Vorderachse						
3.1	○	△				Achsgetriebe Ölstandskontrolle (Kontrollschraube)
3.2	○	△	◇			Achsgetriebe Ölwechsel
3.3	○	△				Planetentrieb Ölstandskontrolle (Kontrollschraube)
3.4	○	△	◇			Planetentrieb Ölwechsel
4 Lastschaltverteilergetriebe						
4.1	○	△				Verteilergetriebe Ölstandskontrolle (Kontrollschraube)
4.2	○	△	◇			Verteilergetriebe Ölwechsel
4.3	○	△	◇			Verteilergetriebe Ölfilterpatronenwechsel (Feinfilter)
4.4	○	△	◇			Verteilergetriebe Saugfilterreinigung (Grobfilter)
5 Achsen / Gelenkwellen						
5.1	▲	○				Befestigung Achsen kontrollieren (500 Nm)
5.2	▲	○				Befestigung Gelenkwellen kontrollieren (65 Nm)
6 Räder und Bereifung						
6.1	▲	○				Luftdruck kontrollieren
6.2	▲	○				Radmutterbefestigung kontrollieren (600 Nm)
7 Kugeldrehverbindung						
7.1	▲	○				Befestigung kontrollieren (610 Nm)
8 Hydraulikanlage						
8.1	○	△	◇			Saug-Rücklaufiltereinsetz wechseln, elektr. Kontrollleuchte beachten
8.2	○					Ölstandskontrolle (Schauglas)
8.3	○		◇			Ölwechsel
8.4	○					Hydraulikkühler kontrollieren und reinigen
9 Fettschmierstellen (rot gekennzeichnet)						
10 Batterie						
10.1			○			Sichtkontrolle
11 Bremsanlagen						
11.1	○					Betriebs- und Feststellbremse Funktions- und Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn
11.2	○					Speicherladefunktion kontrollieren
12 Beleuchtungsanlage / Frischluftfilter / Klimaanlage						
12.1						Funktionsprüfung vor Arbeitsbeginn
12.2			○			Frischluftfilter kontrollieren
12.3			○			Kondensator auf Verschmutzung prüfen
12.4			○			Spannung des Antriebsriemens des Kompressors prüfen

Position	Bezeichnung	Spezifikation	Viskosität	Füllmenge
* 1	Motoröl	MIL-L-2104 C = API-CD	SAE 15 W 40	ca. 10 l mit Ölfiter
* 2.2	Getriebeöl mit LS-Zusatz	MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS	SAE 85 W 90-LS	ca. 12,8 l
* 2.4	Getriebeöl mit LS-Zusatz	MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS	SAE 85 W 90-LS	ca. 2 x 1,9 l
* 3.2	Getriebeöl mit LS-Zusatz	MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS	SAE 85 W 90-LS	ca. 15,0 l
* 3.4	Getriebeöl mit LS-Zusatz	MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS	SAE 85 W 90-LS	ca. 2 x 1,9 l
* 4.2	Getriebeöl	General Motors ATF Typ DEXRON II	ATF 22 SAE 75 W	ca 6,0 l
* 8.3	Hydrauliköl (4.)	DIN 51524 - HVL P 46	ISO VG 46, VI > 180	ca. 160 l
9	Schmierfett	DIN 51825 - KPF 1/2 N-20	nach Bedarf	nach Bedarf
10	Destilliertes Wasser		nach Bedarf	nach Bedarf
12	Kühlmittel	R 134 a	850 g ± 50 g	

Zeichenerklärung

- △ 1. Ölwechsel bzw. Filterwechsel bzw. Reinigung
- ▲ 1. Kontrolle, eventuell festgestellte Mängel beseitigen
- Kontrolle, eventuell festgestellte Mängel beseitigen
- ◇ Wechsel bzw. Reinigung
- * verbindlich sind die Markierungen bzw. die Einfüll- und Kontrollschrauben

in Betriebsanleitung nachlesen

Fettschmierstellen (rot gekennzeichnet)

- Bolzen alle 10 Betriebsstunden mit Schmierfett DIN 51825 - KPF 1/2 N-20 abschmieren.
- Gleitstellen nach Bedarf und grundsätzlich nach dem Reinigen mit Schmierfett DIN 51825 - KPF 1/2 N-20.

Ölschmierstellen

- Gelenke und Umlenkhebel alle 50 Betriebsstunden mit Motoröl MIL-L-2104 C abschmieren.

Biologisch abbaubares Hydrauliköl

- Synthetisches Hydrauliköl auf Ester-Basis
- Viskositätsklasse ISO VG 46 VI > 180

Vorsicht

Bei Durchführung der Wartungsarbeiten die Unfallverhütungsvorschriften beachten!

8 Wartung

Durch Konstruktionsänderungen, die zur Verbesserung und technischen Weiterentwicklung dieses Gerätes möglich und notwendig sind, kann es zu abweichender bildlicher und inhaltlicher Darstellung kommen.
Diese Änderungen sind im Kapitel 13 zusammen gefasst und dort nachzulesen.

8.1 Wartungshinweise



GEFAHR

- Der Motor muss sich im Stillstand befinden.
- Bei Arbeiten unter dem Schaufelarm,
 - ist die Schaufel zu entleeren bzw. das Anbaugerät zu entlasten,
 - ist der Schaufelarm mechanisch abzustützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)],
 - sind die Kugelblockhähne für Arbeits- (1-2/1) und Zusatzhydraulik (1-2/2) zu schließen,
 - ist das Schwenkwerk zu blockieren (1-4/Pfeil).
- Das Gerät ist durch Betätigen der Feststellbremse (4-7/4) und durch Betätigen des Fahrtrichtungsschalters (4-7/3) in seine "0"-Stellung gegen Wegrollen zu sichern. Zusätzlich müssen unter eines der beiden Räder der Vorderachse in beide Fahrtrichtungen Unterlegkeile gelegt werden.



ACHTUNG

- Ölwechsel bei handwarmen Aggregaten durchführen.
- Wartungsarbeiten bei waagrecht stehendem Gerät und Schaufelarm in unterster Stellung durchführen.
- Beschädigte Filtereinsätze und Dichtungen sofort wechseln.
- Druckschmierköpfe vor dem Abschmieren säubern.



HINWEIS

- Alle notwendigen Wartungsarbeiten sind dem Wartungsplan (Seite 8-1) zu entnehmen.
- Schäden, die auf Nichtbeachtung des Wartungsplanes zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Die im Wartungsplan genannten Betriebsstoffe sind für Umgebungstemperaturen von **-15°C** bis **+40°C** einsetzbar.



ACHTUNG

Bei Umgebungstemperaturen unter -15° C siehe Beschreibung Kapitel 5.2.2 » Winterbetrieb «.

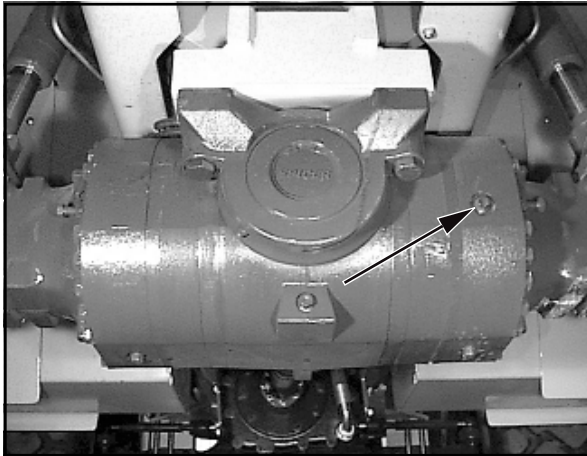


Bild 8-1

8.2 Wartungsarbeiten

8.2.1 Ölstandskontrolle Motor

Siehe Betriebsanleitung Motor.

8.2.2 Ölstandskontrolle Achsen

8.2.2.1 Hinterachse

(1) Verschlussstopfen aus Achsbrücke (8-1/Pfeil) bzw. (8-2/Pfeil) herausdrehen.



HINWEIS

- Ölstand muss bis zu den Verschlussstopfenbohrungen reichen. Ggf. Getriebeöl nachfüllen.
- Evtl. austretendes Öl auffangen.

(2) Verschlussstopfen wieder hineindrehen.

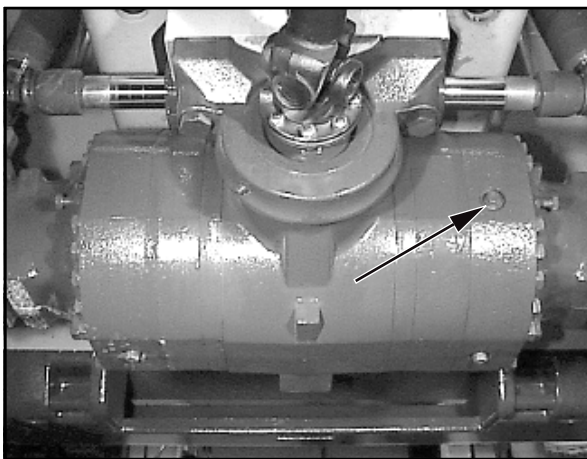


Bild 8-2

8.2.2.2 Planetengetriebe

(1) Gerät so verfahren, dass die Markierungslinie "OIL LEVEL" waagrecht steht und sich der Verschlussstopfen dabei links oberhalb dieser Markierungslinie befindet (8-3/Pfeil).

(2) Verschlussstopfen herausdrehen.



HINWEIS

- Ölstand muss bis zur Verschlussstopfenbohrung reichen. Ggf. Getriebeöl nachfüllen.
- Evtl. austretendes Öl auffangen.

(3) Verschlussstopfen mit neuem Dichtring wieder hineindrehen.



Bild 8-3

8.2.2.3 Vorderachse

(1) Verschlussstopfen aus Achsbrücke (8-4/Pfeil) bzw. (8-5/Pfeil) herausdrehen.



HINWEIS

- Ölstand muss bis zu den Verschlussstopfenbohrungen reichen. Ggf. Getriebeöl nachfüllen.
- Evtl. austretendes Öl auffangen.

(2) Verschlussstopfen wieder hineindrehen.

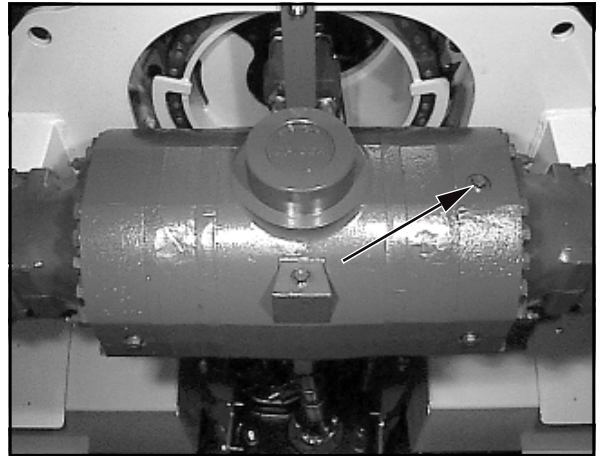


Bild 8-4

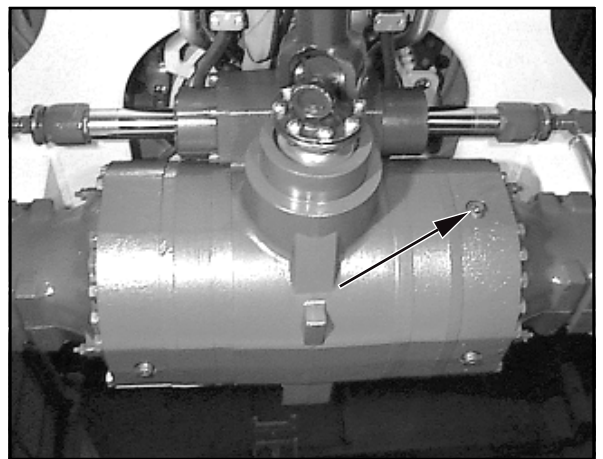


Bild 8-5

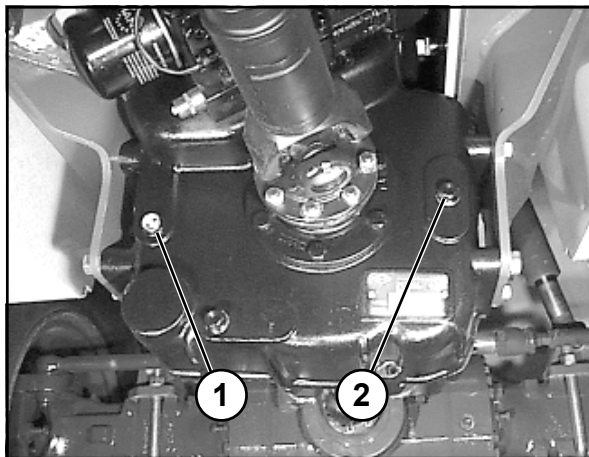


Bild 8-7

8.2.4 Ölstandskontrolle Verteilergetriebe

(1) Ölstand im Schauglas (8-7/1) prüfen.



HINWEIS

- Ölspiegel muss im oberen Viertel des Schauglases sichtbar sein. Ggf. Getriebeöl über Verschlussstopfenbohrung (8-7/2) nachfüllen.
- Evtl. austretendes Öl auffangen.

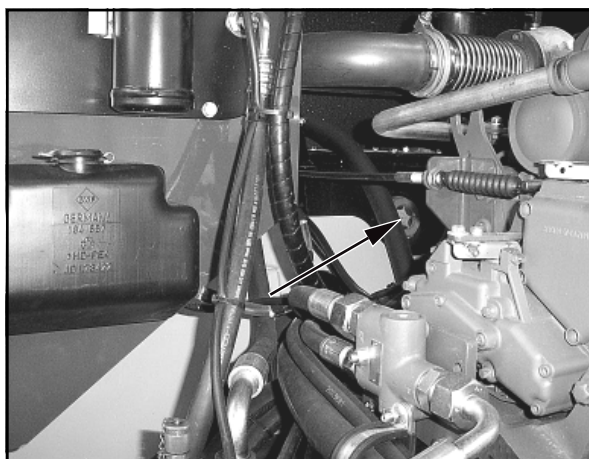


Bild 8-8

8.2.5 Ölstandskontrolle Hydraulikölbehälter

(1) Gerät in waagerechter Position abstellen.

(2) Schaufelarm in unterste Stellung bringen.

(3) Schnellwechsellvorrichtung ankippen und mit Handhebel für Zusatzhydraulik (4-6/5) Verriegelungsbolzen ausfahren.

(4) Motorabdeckhaube öffnen.

(5) Ölstand im Schauglas (8-8/Pfeil) prüfen.



HINWEIS

- Der Ölspiegel muss im oberen Viertel des Schauglases sichtbar sein.
- Ggf. Hydrauliköl über Einfüllstutzen (8-9/Pfeil) nachfüllen. Zum Lösen des Hydraulikölbehälterverschlusses das Sonderwerkzeug (Flachmaulschlüssel) benutzen.

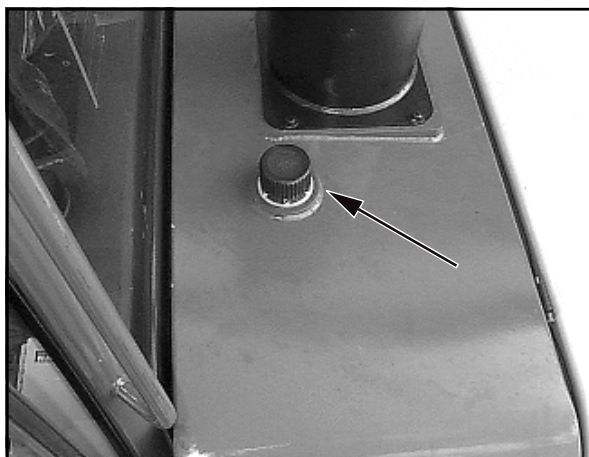


Bild 8-9

8.2.6 Ölwechsel Motor

- (1) Wartungsklappe von Motorwanne abschrauben (8-10/Pfeil).
- (2) Ausreichend großen Ölauffangbehälter unterstellen.
- (3) Motorabdeckhaube öffnen.
- (4) Abdeckkappe der Ölablassschraube am Motor abschrauben.
- (5) Ablaufstutzen mit Schlauch aus Werkzeugfach (4-1/13) an Ölablassschraube anschrauben.
- (6) Verschlusskappe von Schlauch abziehen.
- (7) Weitere Verfahrensweise siehe Betriebsanleitung Motor.

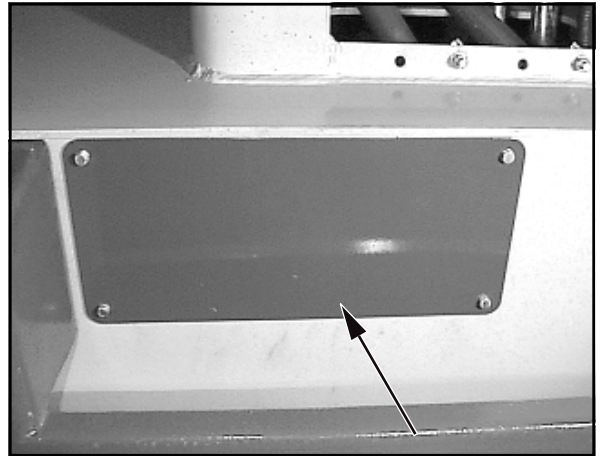


Bild 8-10

8.2.7 Ölwechsel Achsen

8.2.7.1 Hinterachse

- (1) Ausreichend großen Ölauffangbehälter unterstellen.
- (2) Verschlussstopfen aus Achsbrücke (8-11/1, 8-11/2, 8-11/3, 8-11/4 und 8-12/Pfeil) herausdrehen und Öl auslaufen lassen.



ACHTUNG

Aufgefangenes "Alt-Öl" umweltgerecht entsorgen!

- (3) Verschlussstopfen Achsbrücke (8-11/1, 8-11/2 und 8-11/3) wieder einschrauben.
- (4) Öl über Verschlussstopfenbohrung Achsbrücke (8-11/4 bzw. 8-12/Pfeil) einfüllen bis Öl zur Öffnung reicht.

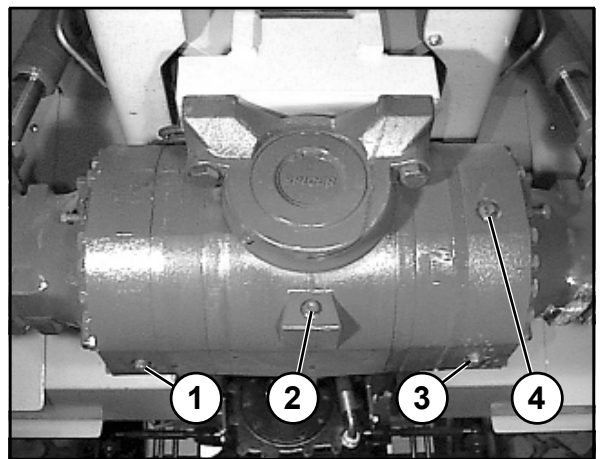


Bild 8-11

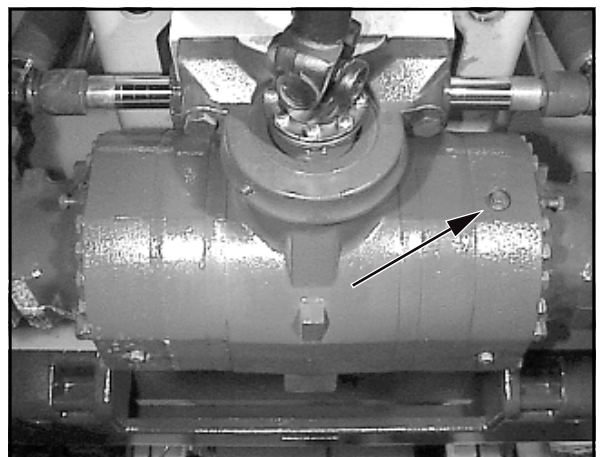


Bild 8-12

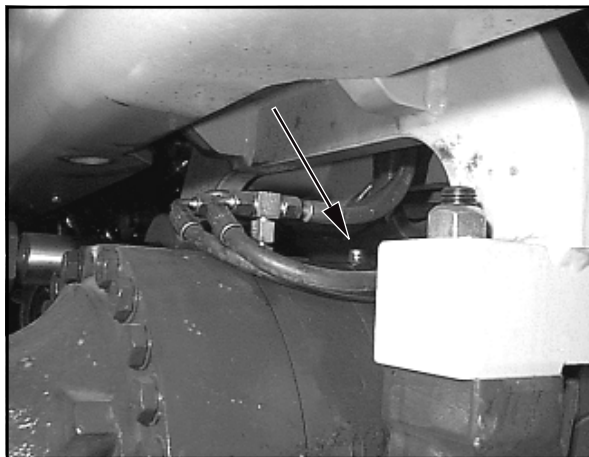


Bild 8-13



HINWEIS

- Angaben zur Ölmenge sind dem Wartungsplan (Seite 8-1) zu entnehmen.
- Nach einigen Minuten, wenn Ölstand gesunken, Ölnachfüllen, bis vorgeschriebener Stand erreicht ist und konstant bleibt.
- Das Achsentlüftungsventil (8-13/Pfeil) muss frei von Verschmutzungen sein.

(5) Verschlussstopfen Achsbrücke (8-11/4 und 8-12/Pfeil) wieder einschrauben.

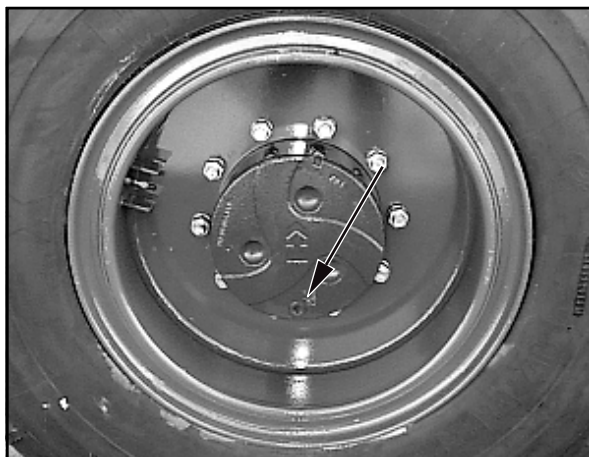


Bild 8-14

8.2.7.2 Planetengetriebe

- (1) Gerät so verfahren, dass der Verschlussstopfen (8-14/Pfeil) in Stellung 6 Uhr steht.
- (2) Ölauffangbehälter mit Ablaufrinne unterstellen.
- (3) Verschlussstopfen herausdrehen und Öl auslaufen lassen.



ACHTUNG

Aufgefangenes "Alt-Öl" umweltgerecht entsorgen!



Bild 8-15

- (4) Gerät so verfahren, dass die Markierungslinie "OIL LEVEL" waagrecht steht und sich der Verschlussstopfen dabei links oberhalb dieser Markierungslinie befindet (8-15/Pfeil).
- (5) Öl über Verschlussstopfenbohrung einfüllen bis Öl zur Öffnung reicht.
- (6) Verschlussstopfen mit neuem Dichtring wieder einschrauben.

8.2.7.3 Vorderachse

(1) Ausreichend großen Ölauffangbehälter unterstellen.

(2) Verschlussstopfen aus Achsbrücke (8-16/1, 8-16/2, 8-16/3, 8-16/4 und 8-17/Pfeil) herausdrehen und Öl auslaufen lassen.



ACHTUNG

Aufgefangenes "Alt-Öl" umweltgerecht entsorgen!

(3) Verschlussstopfen (8-16/1, 8-16/2 und 8-16/3) wieder einschrauben.

(4) Öl über Verschlussstopfenbohrung (8-16/4 bzw. 8-17/Pfeil) einfüllen bis Öl zur Öffnung reicht.

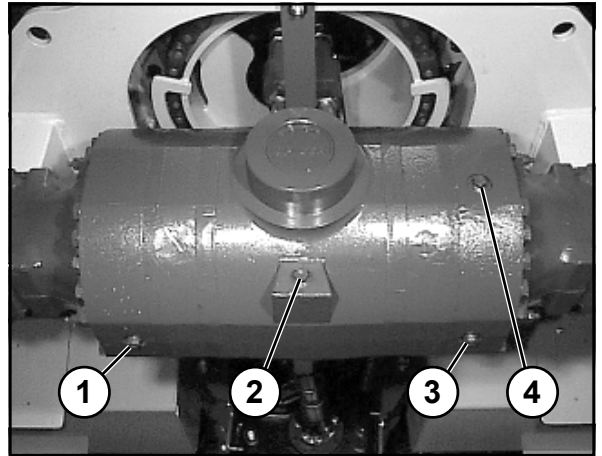


Bild 8-16

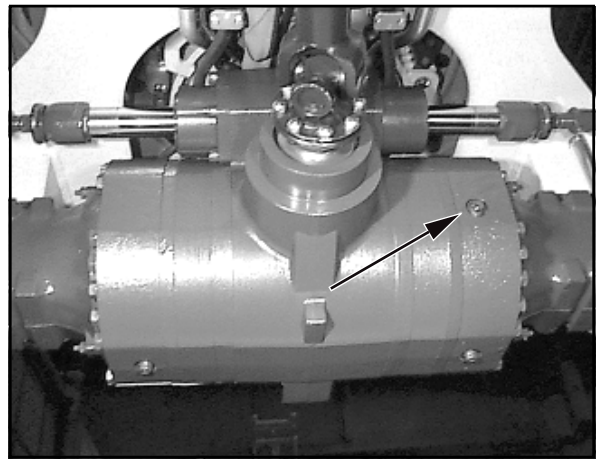


Bild 8-17



HINWEIS

- Angaben zur Ölmenge sind dem Wartungsplan (Seite 8-1) zu entnehmen.
- Nach einigen Minuten, wenn Ölstand gesunken, Öl nachfüllen, bis vorgeschriebener Stand erreicht ist und konstant bleibt.
- Das Achsentlüftungsventil (8-18/Pfeil) muss frei von Verschmutzungen sein.

(5) Verschlussstopfen (8-16/4 und 8-17/Pfeil) wieder einschrauben.

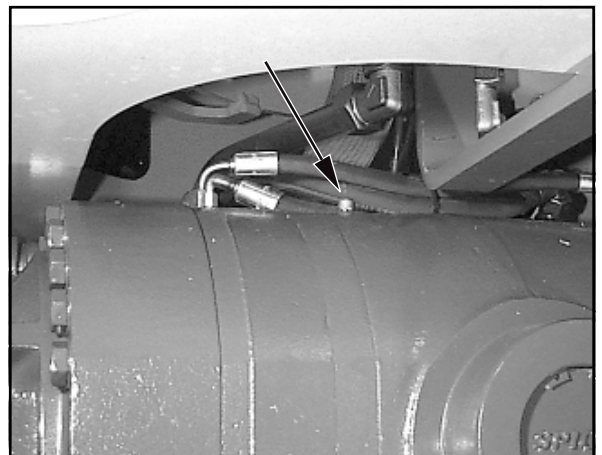


Bild 8-18

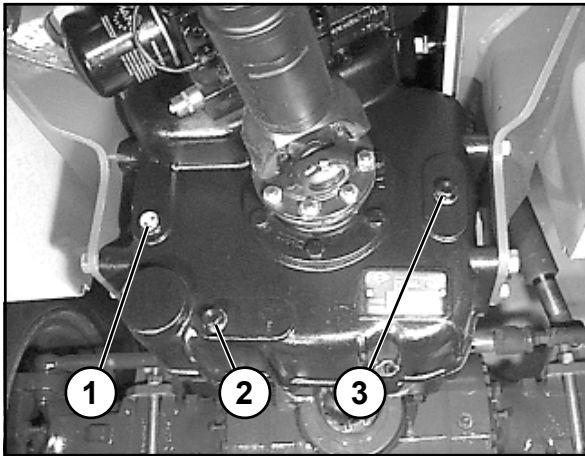


Bild 8-20

8.2.9 Ölwechsel Verteilergetriebe

- (1) Ausreichend großen Ölauffangbehälter unterstellen.
- (2) Verschlussstopfen (8-20/2 und 8-20/3) herausdrehen und Öl auslaufen lassen.
- (3) Filterpatrone (Feinstfilter) wechseln (8-21/1).
- (4) Saugfilter (Grobfilter) reinigen (8-21/2).



ACHTUNG

Aufgefangenes "Alt-Öl" umweltgerecht entsorgen!

- (5) Verschlussstopfen (8-20/2) wieder einschrauben.
- (6) Öl über Verschlussstopfenbohrung (8-20/3) einfüllen.



HINWEIS

- Angaben zur Ölmenge sind dem Wartungsplan (Seite 8-1) zu entnehmen.
- Der Ölspiegel muss im oberen Viertel des Schauglases (8-20/1) sichtbar sein.
- Nach einigen Minuten, wenn Ölstand gesunken, Öl nachfüllen, bis vorgeschriebener Stand erreicht ist und konstant bleibt.

- (7) Verschlussstopfen (8-20/3) wieder einschrauben.

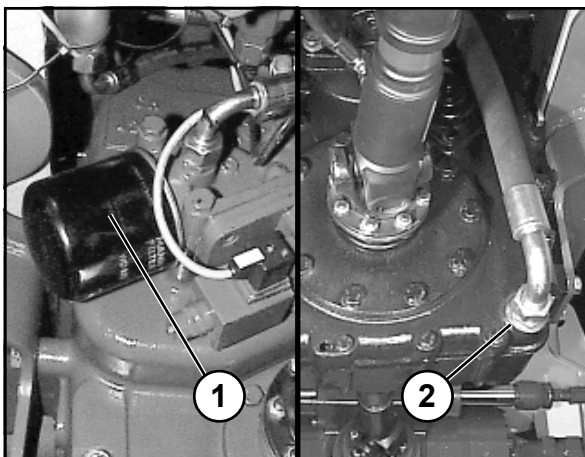


Bild 8-21

8.2.10 Ölwechsel Hydraulikanlage

- (1) Motorabdeckhaube öffnen.
- (2) Ölauffangbehälter (Mindestgröße siehe Kapitel 11.11) bereitstellen.
- (3) Abdeckkappe der Ölablassschraube (8-22/Pfeil) abschrauben.
- (4) Ablaufstutzen mit Schlauch aus Werkzeugfach (4-1/13) an Ölablassschraube anschrauben.
- (5) Verschlusskappe von Schlauch abziehen.
- (6) Öl in Auffangbehälter ablassen.



ACHTUNG

Aufgefangenes "Alt-Öl" umweltgerecht entsorgen!

- (7) Verschlusskappe auf Schlauch aufstecken und Ablaufstutzen mit Schlauch abschrauben.
- (8) Abdeckkappe auf Ölablassschraube aufschrauben.
- (9) Hydraulikölfilter-Einsatz wechseln (Abschnitt 8.2.11).
- (10) Öl über Einfüllstutzen (8-23/Pfeil) einfüllen.



ACHTUNG

Bei Geräten, die mit einem biologisch abbaubaren Hydrauliköl (synthetisches Hydrauliköl auf Ester-Basis - Viskositätsklasse ISO VG 46 VI > 180) - (Kennzeichnung befindet sich am Hydraulikölbehälter und auf dem Armaturenkasten) ausgerüstet sind, muss auch dieses zum Wechseln verwendet werden.

Mineralische und biologisch abbaubare Hydrauliköle dürfen **auf keinen Fall** gemischt werden!

Biologisch abbaubares Hydrauliköl ist alle **1000 Betriebsstunden** zu wechseln.

Eine Umölung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis auf biologisch abbaubares Hydrauliköl hat nach der Umstellungsrichtlinie VDMA 24 569 zu erfolgen!

- (11) Ölstandskontrolle am Ölstandsauge (8-24/Pfeil) durchführen.



HINWEIS

- Der Schaufelarm muss sich unterster Stellung befinden.
- Die Schnellwechsellvorrichtung muss abgekippt und die Verriegelungsbolzen müssen mit dem Handhebel für Zusatzhydraulik (4-6/5) ausgefahren sein.
- Der Ölspiegel muss im oberen Viertel des Schauglases sichtbar sein.

- (12) Einfüllstutzen mit Sonderwerkzeug (Flachmaulschlüssel) verschließen.

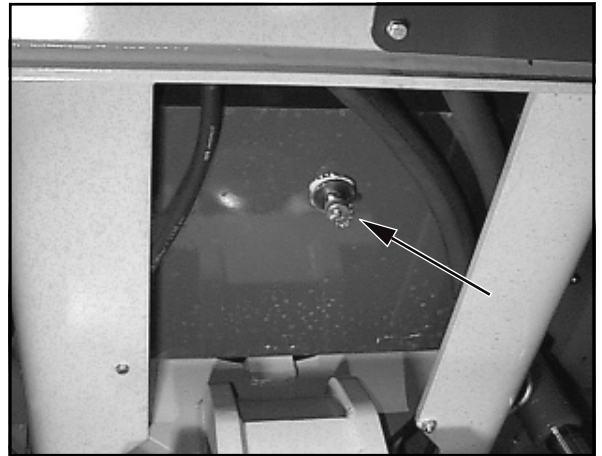


Bild 8-22

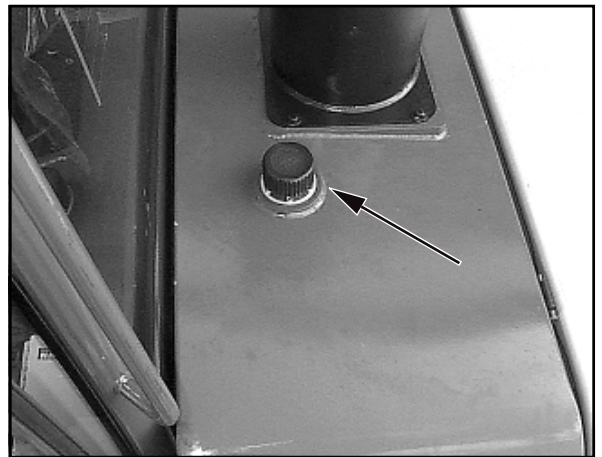


Bild 8-23

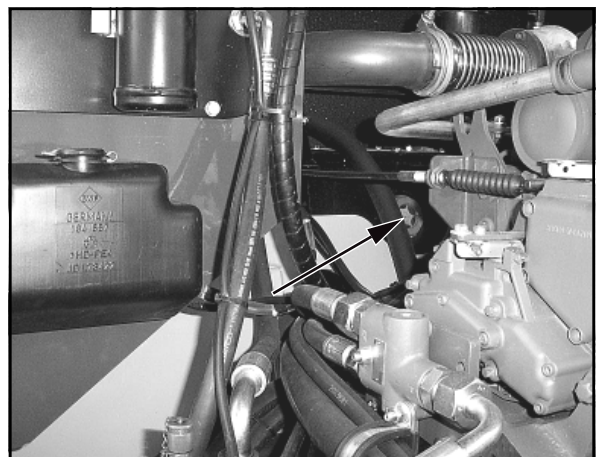


Bild 8-24

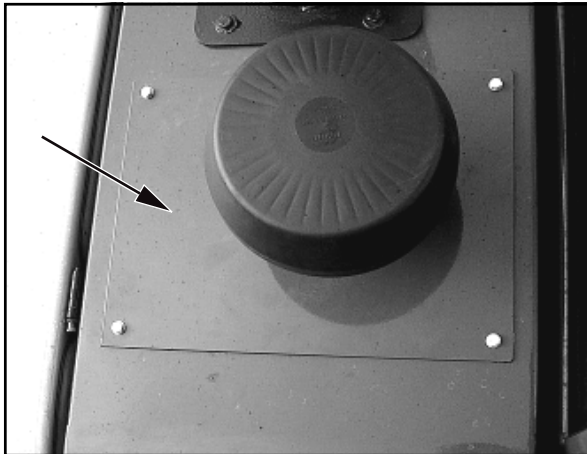


Bild 8-25

8.2.11 Saug-Rücklauffiltereinsatz wechseln



ACHTUNG

Filtereinsatzwechsel nach Wartungsplan durchführen bzw. wenn die Verstopfungsanzeige (4-8/34) aufleuchtet.



HINWEIS

Nach einem Kaltstart kann die Verstopfungsanzeige vorzeitig aufleuchten. Sie erlischt jedoch bei Erwärmung des Hydrauliköls.

- (1) Wartungsblech (8-25/Pfeil) abschrauben.
- (2) Schlauchschelle an Gummimanschette (8-26/3) lösen und Gummimanschette abziehen.
- (3) Die beiden Schrauben des Hydraulikölfilterdeckels (8-26/1) lösen.
- (4) Hydraulikölfilterdeckel mit daran montiertem Magnetrohr (8-27/2) herausheben.
- (5) Griffflasche (8-27/3) hochklappen und Filtereinsatz (8-27/4) herausheben und durch neuen ersetzen.

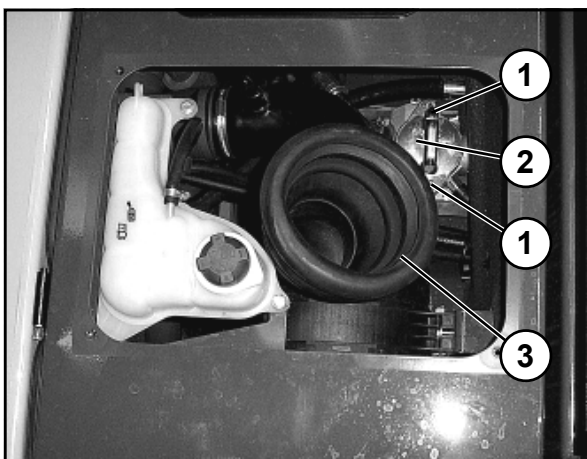


Bild 8-26



ACHTUNG

Ausgetauschten Hydraulikölfiltereinsatz umweltgerecht entsorgen.

- (6) Magnetrohr (8-27/2) vor dem Wiedereinbau mit einem sauberen Putzlappen reinigen.
- (7) Hydraulikölfilterdeckel mit Magnetrohr wieder einsetzen und befestigen.
- (8) Entlüftungsschlauch am Entlüftungsventil (8-26/2 bzw. 8-27/1) befestigen.
- (9) Motor starten.
- (10) Ölauffangbehälter bereithalten und Entlüftungsventil öffnen.



HINWEIS

Entlüftungsventil so lange geöffnet halten bis das Öl blasenfrei austritt.

- (11) Entlüftungsventil schließen.
- (12) Gummimanschette (8-26/3) auf Luftfilterschlauch aufschieben und mit Schlauchschelle befestigen.
- (13) Wartungsblech (8-25/Pfeil) wieder montieren.

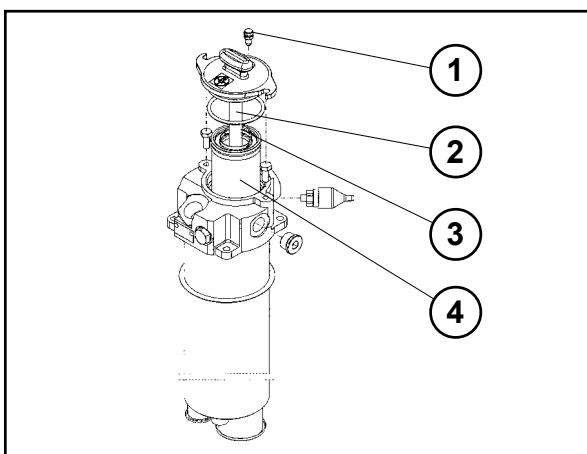


Bild 8-27

8.2.12 Luftfilter warten/wechseln



HINWEIS

Die Wartung der Filterpatrone ist erforderlich, wenn das rote Feld im Wartungsanzeiger (8-28/1) sichtbar ist, spätestens jedoch nach 12 Monaten.

- (1) Motorabdeckhaube öffnen.
- (2) Die beiden oben befindlichen Flügelschrauben am Wartungsgitter (8-28/2) abschrauben. Gitter im oberen Bereich nach außen drücken und herausheben.
- (3) Die beiden Befestigungsklemmen am Luftfilterdeckel (8-29/1) lösen und Luftfilterdeckel abnehmen.
- (4) Filterpatrone (8-29/2) unter leichten Drehbewegungen herausziehen.
- (5) Filterpatrone reinigen.



ACHTUNG

- Zur Reinigung sollte auf die Druckluftpistole ein Rohr aufgesetzt werden, dessen Ende um ca. 90° gebogen ist. Es muss so lang sein, dass es bis zum Patronenboden reicht. Patrone mit trockener Druckluft (maximal 5 bar) durch Auf- und Abbewegungen des Rohres in der Patrone so lange von innen nach außen ausblasen, bis keine Staubentwicklung mehr austritt.
- Für die Reinigung kein Benzin oder heiße Flüssigkeiten verwenden.

- (6) Filterpatrone mit einer Handlampe ableuchten und auf Beschädigungen am Papierbalg und an den Gummidichtungen überprüfen.

Bei Beschädigungen der Patrone oder Dichtungen, Patrone wechseln.

- (7) Filterpatrone vorsichtig wieder einschieben.
- (8) Luftfilterdeckel so auf das Filtergehäuse aufsetzen und befestigen, dass der Richtungspfeil in der Markierung "OBEN-TOP" nach oben zeigt. Dadurch ist gewährleistet, dass das Schirmventil nach unten zeigt.
- (9) Bei rotem Anzeigefeld des Wartungsanzeigers (8-28/1) Rückstellknopf drücken. Das Feld wird transparent.
- (10) Wartungsgitter (8-28/2) wieder montieren.



ACHTUNG

Vor Motorstart alle Verbindungsrohre und -schläuche der Luftfilteranlage auf Unversehrtheit prüfen.

8.2.13 Sicherheitspatrone wechseln



ACHTUNG

- Die Sicherheitspatrone darf nicht gereinigt werden.
- Die Sicherheitspatrone ist nach fünfmaliger Wartung/Reinigung der Filterpatrone, spätestens nach zwei Jahren zu wechseln.
- Beim Wechseln der Sicherheitspatrone muss sichergestellt sein, dass kein Schmutz bzw. Staub in das Filtergehäuse gelangen kann.

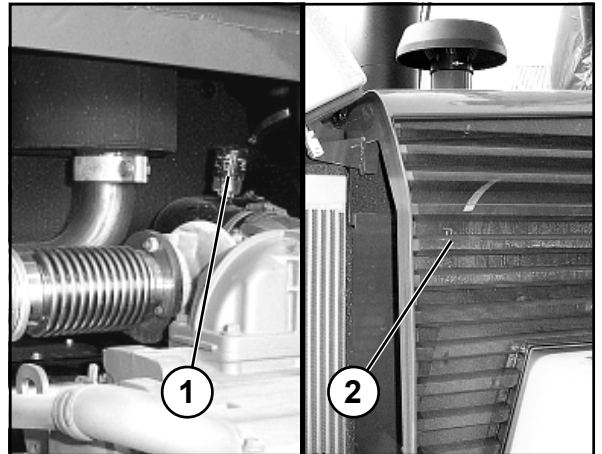


Bild 8-28

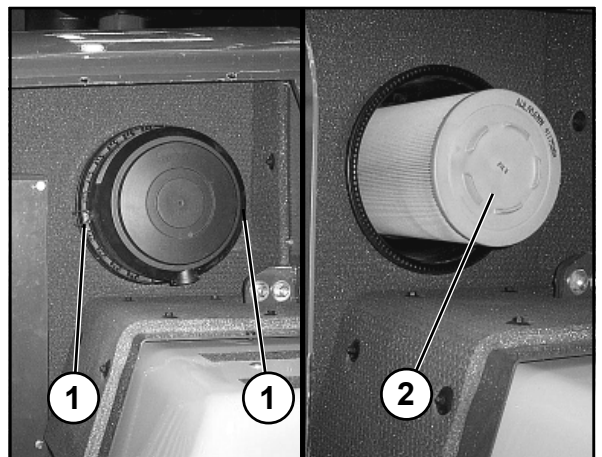


Bild 8-29



Bild 8-30

- (1) Filterpatrone ausbauen (Kapitel 8.2.12).
- (2) Siegel der Sicherheitspatrone (8-30/Pfeil) z. B. mit einem Schraubendreher von der Mitte nach außen durchstoßen und die beiden Laschen hochziehen.
- (3) Sicherheitspatrone an den beiden Laschen greifen und mit leichten Drehbewegungen herausziehen und zusammen mit der jetzt ebenfalls zu erneuernden Filterpatrone durch eine neue ersetzen.
- (4) Der restliche Zusammenbau erfolgt wie in Abschnitt 8.2.12 (7)...(10) beschrieben.

8.2.14 Kraftstofffilter wechseln

Siehe Betriebsanleitung Motor.

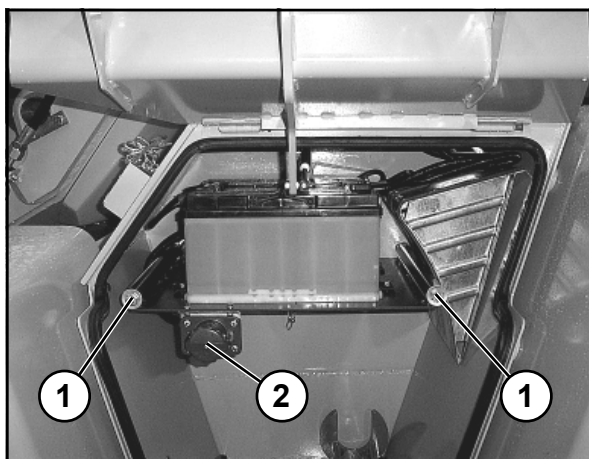


Bild 8-31

8.2.15 Starterbatterien wechseln



HINWEIS

- Die Starterbatterien sind wartungsfrei nach DIN 72311 Teil 7 und befinden sich im Aufstiegsbereich auf der linken Geräteseite.
- Batterien sauber und trocken halten.

- (1) Batterieauptschalter (4-7/5) abziehen.
- (2) Wartungsklappe mittels Vierkant öffnen.
- (3) Die beiden Sicherungsschrauben (SW 19) (8-31/1) des Batterieabzuges abschrauben.
- (4) Auszug mit darauf befindlichen Batterien bis zum Anschlag herausziehen.
- (5) Befestigungsschrauben (SW 17) (8-32/1) der Batteriehalterungen lösen und entfernen.
- (6) Anschlusspole (8-32/2) von Batterien (SW 13) lösen und abnehmen.



GEFAHR

Immer zuerst den Minus-Pol dann den Plus-Pol lösen. Beim Befestigen in umgekehrter Reihenfolgeverfahren.

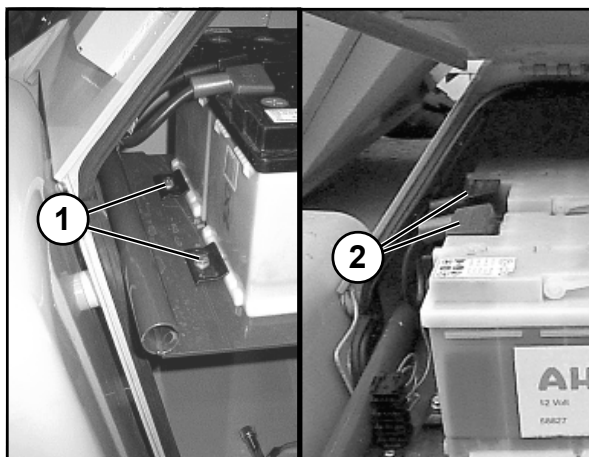


Bild 8-32

- (7) Batterien herausheben und durch neue ersetzen.
- (8) Anschlussklemmen und Anschlusspole vor dem Befestigen mit säurefreiem und säurebeständigem Fett leicht einfetten.
- (9) Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.



GEFAHR

Auf sichere Befestigung achten.

- (10) Wartungsklappe wieder schließen.



HINWEIS

Im Batterie- und Werkzeugfach befindet sich die Fremdstartsteckdose (8-31/2).

8.2.16 Frischluftfilter warten/wechseln

(1) Schaufelarm anheben und mechanisch abstützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)], Schaufelarm bis auf die Schaufelarmabstützung absenken und ganz nach rechts oder links verschwenken.

(2) Die vier Befestigungsschrauben (8-33/Pfeile) der Heizungsabdeckung lösen und Abdeckung abnehmen.

(3) Filterelemente (8-34/Pfeile) entnehmen und mit Druckluft reinigen.



ACHTUNG

Für die Reinigung kein Benzin, heiße Flüssigkeiten oder Pressluft verwenden.



Bild 8-33

(4) Filterelemente auf Beschädigungen überprüfen.



HINWEIS

Bei Beschädigungen bzw. alle **1500 Betriebsstunden** sind die Filterelemente zu wechseln.

(5) Filterelemente einlegen und Heizungsabdeckung montieren.



Bild 8-34

8.2.17 Belagspiel prüfen

(1) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.

(2) Verschlussstopfen (8-12/Pfeil und 8-17/Pfeil) aus Achsbrücke heraus-schrauben.

(3) Mit Sonderwerkzeug (Fühlerlehre) die Stärke "S" zwischen den mittleren Bremsscheiben kontrollieren.



ACHTUNG

- "S"-Minimum: 5 mm.
- Wenn nötig, die mittleren Bremsscheiben auf beiden Seiten wechseln.

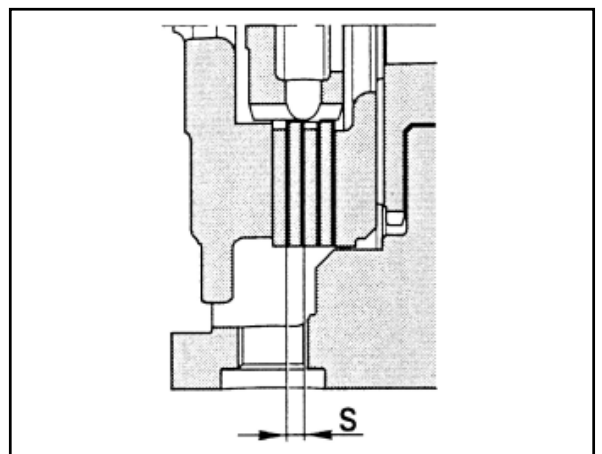


Bild 8-35

(4) Verschlussstopfen (8-12/Pfeil und 8-17/Pfeil) wieder hineindrehen.

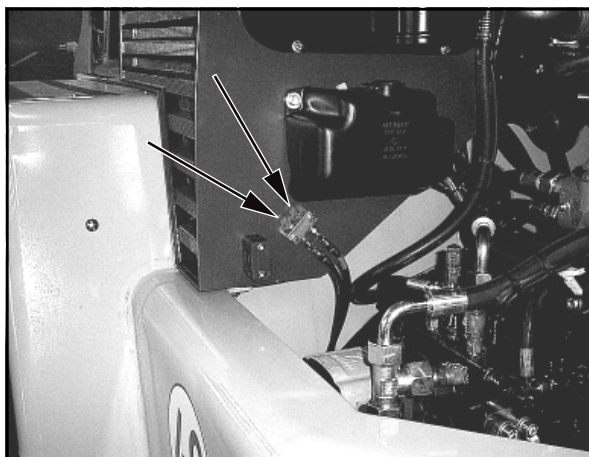


Bild 8-36

8.3 Fettschmierstellen



HINWEIS

Die Fettschmierstellen sind am Gerät rot gekennzeichnet.

8.3.1 Hinterachspendelbolzen (8-36/Pfeile)



ACHTUNG

- Der Hinterachspendelbolzen ist **alle 10 Betriebsstunden** abzuschmieren.
- Vor dem Abschmieren des Hinterachspendelbolzens ist die Hinterachse zu entlasten.

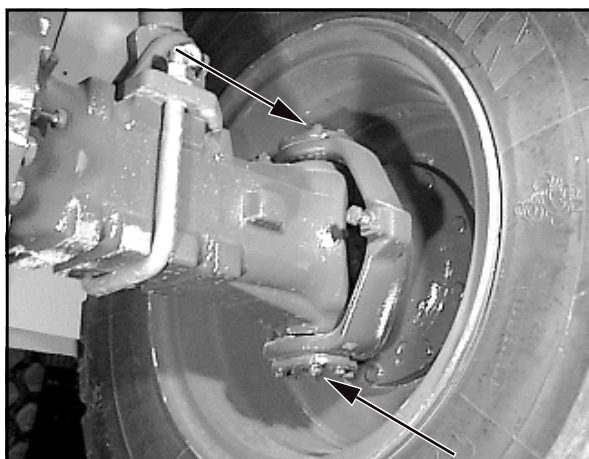


Bild 8-37

8.3.2 Hinterachse (8-37/Pfeile)



ACHTUNG

Die Achsschenkelbolzen sind **alle 50 Betriebsstunden** abzuschmieren.



HINWEIS

Achsschenkelbolzen an beiden Seiten der Achse jeweils oben und unten abschmieren.



Bild 8-38

8.3.3 Vorderachse (8-38/Pfeile)



ACHTUNG

Die Achsschenkelbolzen sind **alle 50 Betriebsstunden** abzuschmieren.



HINWEIS

Achsschenkelbolzen an beiden Seiten der Achse jeweils oben und unten abschmieren.

8.3.4 Kugeldrehverbindung (8-39/Pfeile)

Die Fettfüllung soll Reibung vermeiden, abdichten und gegen Korrosion schützen. Deshalb **alle 10 Betriebsstunden** das Lager reichlich nachschmieren, bis Fett austritt. Beim Abschmieren der Kugeldrehverbindung Schaufelarm in Stufen um je 20° schwenken. Dabei in jeder Stellung alle vier Schmiernippel abschmieren. Vor und nach einer längeren Außerbetriebsetzung des Gerätes ist eine Nachschmierung unbedingt erforderlich.



GEFAHR

- Vor dem Abschmieren ist der Schaufelarm mechanisch abzustützen [z. B. durch Einlegen der Schaufelarmstütze (Sonderausstattung) (1-1/Pfeil)], die Feststellbremse (4-7/4) anzuziehen und der Fahrtrichtungsschalter (4-7/3) in "0"-Stellung zu bringen.
- **Während** des Verschwenkens darf sich niemand im Schwenkbereich des Schaufelarmes aufhalten.

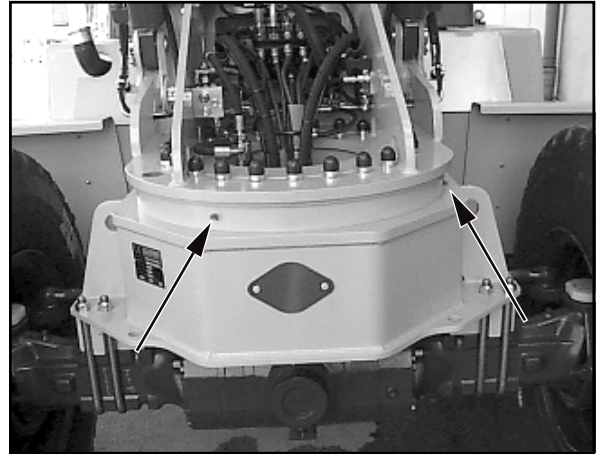


Bild 8-39

8.3.5 Schaufelaggregat



ACHTUNG

Die Bolzen/Schmierstellen (8-40/Pfeile Schaufelaggregat/Wechselvorrichtung) sind **alle 10 Betriebsstunden** abzuschmieren.

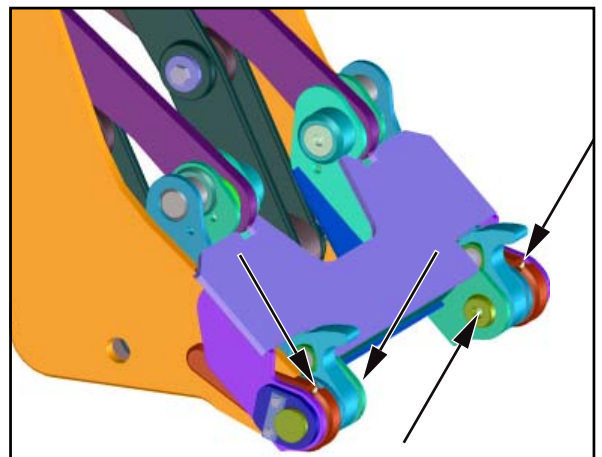


Bild 8-40

8.3.6 Fahrerkabintüren (8-41/Pfeile)



ACHTUNG

Die Scharniere der Fahrerkabintüren sind **alle 50 Betriebsstunden** abzuschmieren.



HINWEIS

Türscharniere an beiden Fahrerkabintüren abschmieren.



Bild 8-41

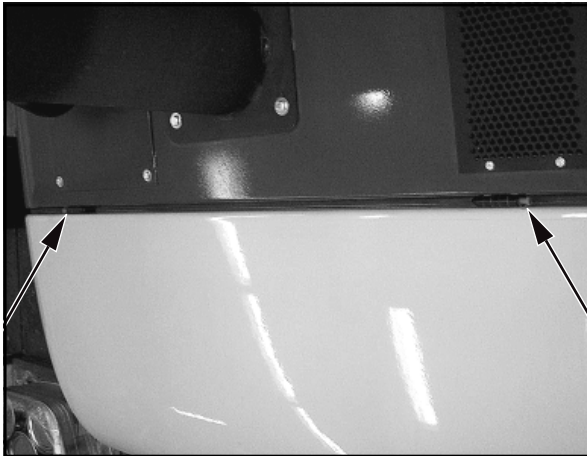


Bild 8-42

8.3.7 Motorabdeckhaube



ACHTUNG

Die Scharniere der Motorabdeckhaube (8-42/Pfeile) sind **alle 50 Betriebsstunden** abzusmieren.

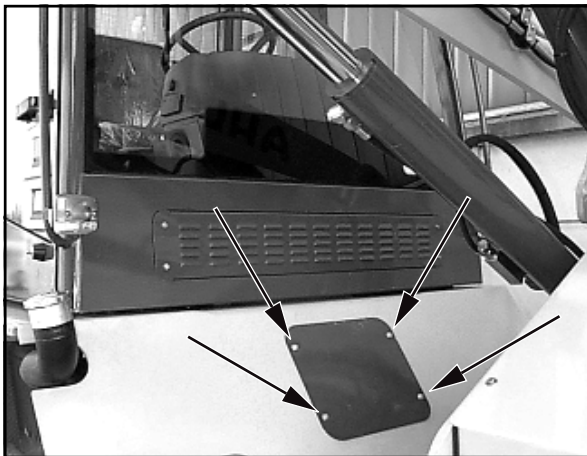


Bild 8-43

8.4 Ölschmierstellen

8.4.1 Stützventil-Schaltung



ACHTUNG

Das Schaltgestänge der Stützventilschaltung ist **alle 50 Betriebsstunden** mit Motoröl abzusmieren.

- (1) Schaufelarm anheben, Schaufelarmstütze einlegen und Schaufelarm ganz nach links oder rechts verschwenken.
- (2) Die vier Befestigungsschrauben des Wartungsbleches (8-43/Pfeile) lösen und entfernen.

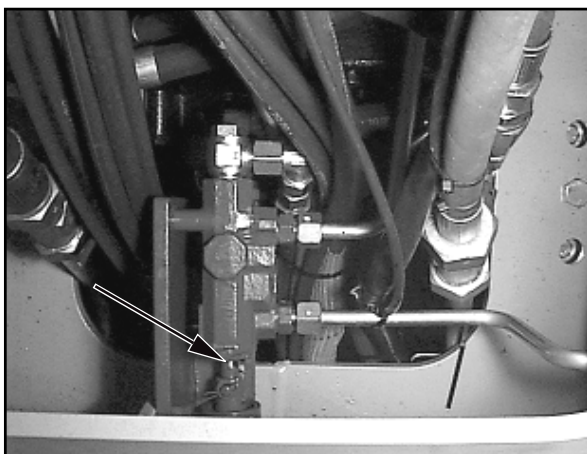


Bild 8-44



HINWEIS

Nur die sichtbare Fläche der Kolbenstange des Federgehäuses (8-44/Pfeil) absmieren.

8.5 Sandsackfüllschaufel

8.5.1 Befestigung Schraubenverbindungen kontrollieren

(1) Nach den ersten zwei Betriebsstunden sind alle Schraubenverbindungen sowie die Hydraulikverschraubungen zu kontrollieren ggf. nachzuziehen.

(2) Täglich vor Arbeitsbeginn sind alle Schraubenverbindungen zu kontrollieren ggf. nachzuziehen.

8.5.2 Nachstellen der Stopfpackungen

Die Abdichtung der Lagerung der Antriebswelle zur linken und rechten Seitenwand der Sandsackfüllschaufel erfolgt durch Stopfpackungen (Dichtschnüre). Über einen Anpressflansch werden drei Dichtschnüre an die Antriebswelle gepresst.

Nachstellen:

Die drei Nachstellschrauben (M12) (8-45/1) links und rechts der Schaufel jeweils eine Umdrehung anziehen.

Sollte ein Nachziehen nicht mehr möglich sein:

- (1) Die drei Nachstellschrauben (8-45/1) lösen.
- (2) Anpressflansch (8-45/2) soweit wie möglich in Richtung Schaufelmitte schieben.
- (3) Alte Dichtschnüre entfernen.
- (4) Mögliche Verunreinigungen beseitigen.
- (5) Neue Dichtschnüre einlegen. Dabei auf einen Versatz von 180° und den richtigen Stoß achten.
- (6) Anpressflansch (8-45/2) mit der Hand andrücken.
- (7) Schrauben (8-45/1) nur leicht anziehen, sodass die Dichtschnüre nur wenig angedrückt werden, somit abdichten und später auch nachgestellt werden können.

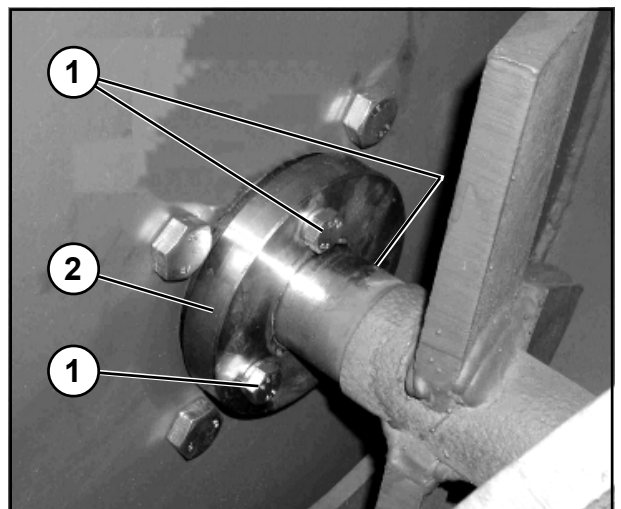


Bild 8-45

HINWEIS

- Die Stopfpackungen (Dichtschnüre) sind alle 10 Betriebsstunden nachzustellen.
- Die Stopfpackungen (Dichtschnüre) sind alle 100 Betriebsstunden zu überprüfen ggf. zu tauschen.



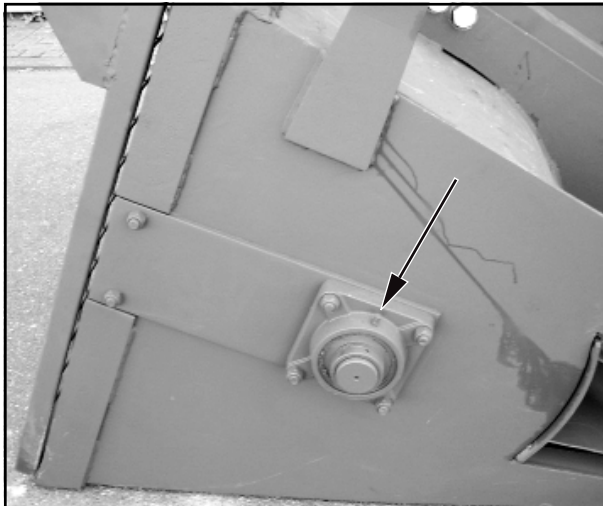


Bild 8-46

8.5.3 Lagerungen Antriebswelle abschmieren

Die Antriebswelle ist links und rechts mit je einem Flanschlager gelagert und besitzt jeweils eine Schmierstelle.

Die Lagerung ist alle 30 Betriebsstunden mit etwa 6 g Hochleistungs-Wälzlagerfett abzuschmieren

(1) Lager an der linken Schaufelseite (8-46/Pfeil) abschmieren.

(2) Lager an der rechten Schaufelseite (8-47/Pfeile) abschmieren. Dazu ist die obere Mutter des Schmierdeckels am Getriebekasten etwas zu lösen und der Deckel nach rechts zu drehen.

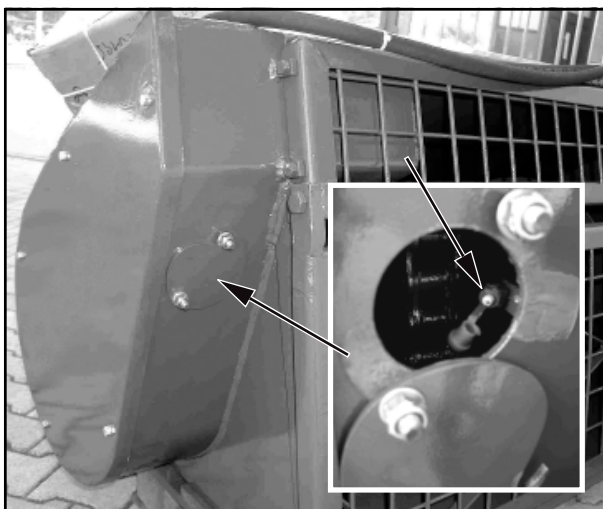


Bild 8-47

HINWEIS

Nach dem Abschmieren Deckel zurückschwenken und befestigen.

ACHTUNG

- Beim Nachschmieren darf das Fett nicht zu schnell eingedrückt werden, da die Lagerdichtungen beschädigt werden können.
- In regelmäßigen Abständen ist zu kontrollieren, ob der Schmierschlauch zwischen Schmiernippel (8-47/Pfeil) und dem Flanschlager hinter dem Kettenrad eine Verbindung hat. Zur Schlauchbefestigung am Flanschlager gelangt man durch ein Loch im Kettenrad.

Zu benutzendes Schmierfett:

Hersteller	Marke	Tropfpunkt	Walpenetration	Temperaturbereich
Shell	Alvania R 2	185° C	265-295	- 35° bis + 130° C
Aral	HL 2	190° C	265-295	- 35° bis + 120° C
BP	Energrease LS 2	190° C	265-295	- 35° bis + 120° C
Esso	Beacon 2	185° C	265-295	- 35° bis + 120° C
Mobil	Mobilus 2	185° C	265-295	- 35° bis + 120° C

8.5.4 Antriebskette

Der Antrieb der Transportwelle erfolgt über eine Rollenketten-Übersetzung, die sich im Getriebekasten befindet.

8.5.4.1 Nachstellen der Kettenspannung

HINWEIS

Die Sandsackfüllschaufel muss auf festem Untergrund abgelegt sein!

(1) Die fünf Befestigungsschrauben des Getriebekastendeckels (8-48/Pfeile) lösen und demontieren.

ACHTUNG

Zustand (Abnutzung) des Kettenritzels und des Kettenrades kontrollieren.


(2) Die jeweils vier Muttern des Motorflansches (8-49/1 und 8-50/1) lösen (nicht abschrauben).

(3) Kontermuttern der Spannschrauben (8-49/2 und 8-50/2) lösen.

(4) Kette mit Hilfe der Spannschrauben (8-49/3 und 8-50/3) spannen. Der Antriebsflansch wird dabei nach oben gedrückt.

HINWEIS

Die Kette soll ein Spiel von 4 bis 5 mm haben.

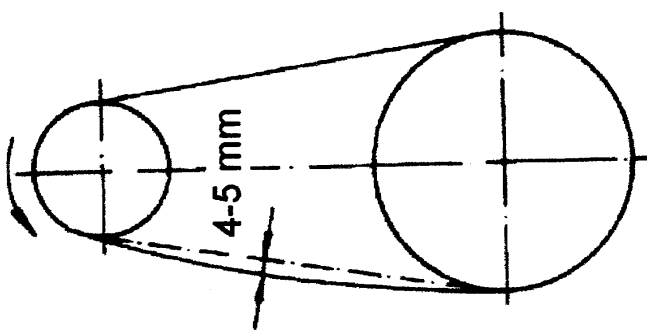

ACHTUNG

Spätestens bei einer Kettenlängung von 3% muss die Kette ausgewechselt werden.

(5) Kontermuttern der Spannschrauben (8-49/2 und 8-50/2) festziehen.

(6) Die jeweils vier Muttern des Motorflansches (8-49/1 und 8-50/1) festziehen.

(7) Getriebekastendeckel (8-48/Pfeil) wieder montieren.

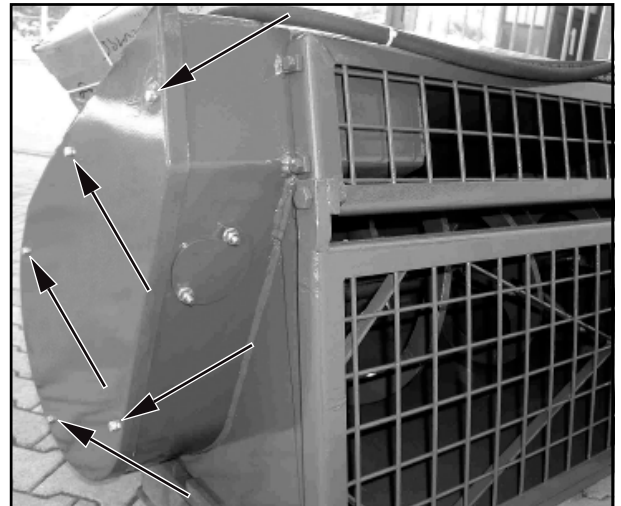


Bild 8-48

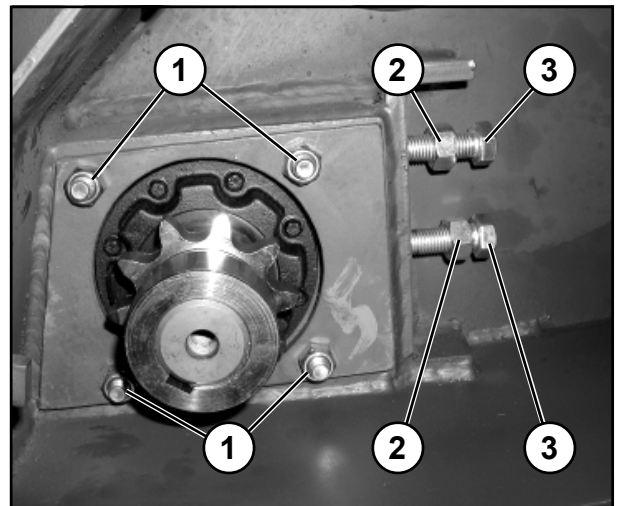


Bild 8-49

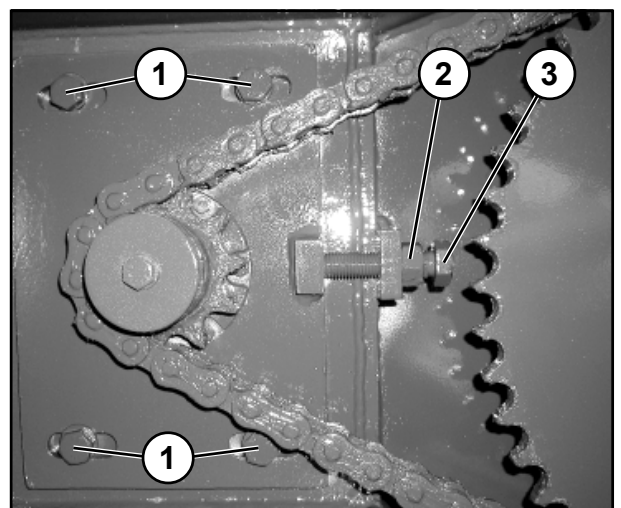


Bild 8-50

8.5.4.2 Nachschmieren der Antriebskette

Es ist lithiumverseiftes Schmierfett zu verwenden. z. B.

		Tropfpunkt	Temperaturbereich
Mehrzweckfett	K2 K-30	130° C	- 30° bis + 120° C

Durch eine ausreichende Schmierung wird die Beweglichkeit der Teile erhalten und dadurch Temperaturerhöhungen sowie ein Festfressen der Gelenke vermieden.

Bei einer einwandfreien Schmierung muss gewährleistet sein, dass der Schmierfilm zwischen Bolzen und Hülsen einerseits und zwischen Rollen und Hülsen andererseits dauernd erhalten bleibt.

HINWEIS

Die Sandsackfüllschaufel muss auf festem Untergrund abgelegt sein!

- (1) Die fünf Befestigungsschrauben des Getriebekastendeckels (8-51/Pfeil) lösen und demontieren.
- (2) Mit einem Pinsel das Fett auf die Kette auftragen.
- (3) Getriebekastendeckel (8-51/Pfeil) wieder montieren.

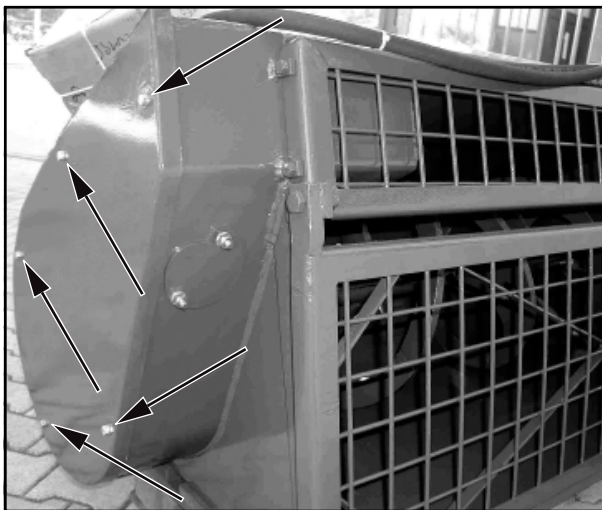


Bild 8-51

Fristennachweis

8.5.4.3

Fristennachweis für: Sandsackfüllschaufel AS 150

Datum des Beginns: **Datum der Ablage:**

Lfd. Nr.	Prüfstelle/Bezeichnung	Prüfung/Tätigkeit	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
täglich vor Arbeitsbeginn 1	Schraubenverbindungen	Befestigung					
alle 10 Betriebsstunden 2	Stopfpackung an der linken und rechten inneren Seitenwand der Schaufel zur Antriebswelle	Nachstellen					
alle 100 Betriebsstunden 3	Stopfpackung an der linken und rechten inneren Seitenwand der Schaufel zur Antriebswelle	Nachstellen/ggf. tauschen					
alle 30 Betriebsstunden 4	Flanschlager Antriebswelle	Nachschmieren					
alle 30 Betriebsstunden 5	Schmierschlauch	Kontrolle feste Verbindung zwischen Schmiernippel und Flanschlager					
alle 30 Betriebsstunden 6	Antriebskette (Mischwelle) Kette (Kettenlänge max. 3%), Kettenritzel, Kettenrad	Nachstellen, Zustand, Kontrolle					
alle 30 Betriebsstunden 7	Antriebskette (Mischwelle)	Nachschmieren					

Fristennachweis

Fristennachweis für: Sandsackfüllschaufel AS 150

Datum des Beginns: **Datum der Ablage:**

Lfd. Nr.	Prüfstelle/Bezeichnung	Prüfung/Tätigkeit	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
	täglich vor Arbeitsbeginn 1 Schraubenverbindungen	Befestigung					
	alle 10 Betriebsstunden 2 Stoppackung an der linken und rechten inneren Seitenwand der Schaufel zur Antriebswelle	Nachstellen					
	alle 100 Betriebsstunden 3 Stoppackung an der linken und rechten inneren Seitenwand der Schaufel zur Antriebswelle	Nachstellen/ggf. tauschen					
	alle 30 Betriebsstunden 4 Flanschlager Antriebswelle	Nachschmieren					
	alle 30 Betriebsstunden 5 Schmierschlauch	Kontrolle feste Verbindung zwischen Schmiernippel und Flanschlager					
	alle 30 Betriebsstunden 6 Antriebskette (Mischwelle) Kette (Kettenlänge max. 3%), Kettenritzel, Kettenrad	Nachstellen, Zustand, Kontrolle					
	alle 30 Betriebsstunden 7 Antriebskette (Mischwelle)	Nachschmieren					

Störung, Ursache und Abhilfe

9 Störung, Ursache und Abhilfe

9.1 Störung, Ursache und Abhilfe (Grundgerät)



HINWEIS

*) Abhilfe nur durch autorisiertes Personal

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Motor		Siehe Betriebsanleitung Motor
Motor startet nicht	Fahrschalter (4-7/3) nicht in Neutralstellung	Fahrschalter in Neutralstellung bringen
Schaufelarm lässt sich nicht heben bzw. senken	Überdruckventil im Steuerventil ist offen Ventilgeber für die Arbeitshydraulik (4-7/2) ist verriegelt Vorsteuerdruck nicht vorhanden oder zu gering Dieselmotor ausgefallen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen * Ventilgeber entriegeln (1-2/1) Überdruckventil in der Steuerung öffnen, säubern und neu einstellen * Mit Speicherdruck ist es möglich, den Schaufelarm direkt nach Motorausfall in seine unterste Lage zu bringen.
Erhöhte Lenkkraft notwendig	Überdruckventil in der Lenkeinheit ist offen Schieber im Prioritätsventil klemmt	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen * Prioritätsventil austauschen*
Schwenkwerk schwenkt nicht	Schwenkblockierung sperrt das Verschwenken (1-4/Pfeil) Überdruckventil im Steuerventil ist offen	Schwenkblockierung herausnehmen und im Halter aufbewahren Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen *
Abstützung fällt aus klemmt	Schaltung des Absperrventils im Rahmen unter dem Drehstuhl machen	Schaufelarm in Fahrtrichtung bringen; Gestänge gangbar
Abstützung fällt aus, wenn Schaufelarm im verschwenkten Zustand abgesenkt wird	Rückschlagventil in der Druckleitung steht offen	Schaufelarm in Fahrtrichtung bringen, Rückschlagventil ausbauen und säubern, ggf. wechseln *


Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Störung in der Fahr- und Arbeitshydraulik getrennt oder oxydiert	Filterverstopfung Ölmangel im Hydraulikölbehälter Elektroanschlüsse an der Axialkolbenpumpe nicht fest, total Hochdruckventile verschmutzt	Filtereinsätze wechseln Öl nachfüllen Anschlüsse nach Elektroschaltplan verbinden oder reinigen reinigen
Störungen an der Bremsanlage	Feststellbremse hält das Gerät nicht fest	Einstellung überprüfen ggf. nachstellen * Prüfen, ob elektrische Fahrtriebsunterbrechung am Bremshebel angeschlossen ist
Lichtmaschine lädt nicht	Steckverbindung lose Keilriemen gerissen Lichtmaschinendrehzahl zu gering	Steckverbindung hineindrücken und arretieren Keilriemen erneuern Keilriemenspannung prüfen ggf. nachspannen
Heizungs-/Belüftungsanlage ausgefallen	Sicherung im Sicherungskasten defekt	Sicherung wechseln
Schlauchkupplungen der Anbaugeräte lassen sich nicht verbinden	Erhöhter Druck in Folge von Wärmeeinwirkung auf das Anbaugerät Erhöhter Druck im Grundgerät	Verschraubung am Schlauchende über der Schnellkupplung vorsichtig lösen, Öl spritzt ab, der erhöhte Druck bricht zusammen, Verschraubung festziehen HINWEIS Aufgefangenes Altöl umweltgerecht entsorgen Motor abstellen, durch kreisförmige Bewegungen des Hebels am Vorsteuerventil (4-9/5) Leitungen drucklos machen

9.2 Störung, Ursache und Abhilfe (Sandsackfüllschaufel)

Anhand der nachstehenden Tabelle können kleine Störungen selber behoben werden.

Störung	Ursache	Abhilfe
Transportschnecke dreht nicht	Schutzgitter nicht ganz geschlossen oder Nocke des Schutzgitters drückt nicht auf das hydraulische Sperrventil	Schraube am Schutzgitter herausdrehen bis diese bei geschlossenem Schutzgitter die Nocke des Sperrventils komplett hineindrückt. Bei verbogenem Schutzgitter dieses zuerst ausrichten
Transportschnecke dreht nicht und Überdruckventil des Schwenkladers ist hörbar	Die Sandsackfüllschaufel ist zu voll	Füllmenge reduzieren bis Schnecke wieder andreht
Transportschnecke dreht nicht oder nur sehr langsam; Hydrauliköl wird heiß	Schraubkupplungen der Hydraulikschläuche sind nicht ganz zusammengeschraubt und haben so eine Drosselwirkung	Schraubkupplungen ganz zusammenschrauben
Transportschnecke blockiert nach ein paar Umdrehungen; Überdruckventil hörbar	Material wird von der Mitte nach links und rechts außen gegen die Seitenwände gefördert	Drehrichtung der Transportschnecke ändern, so dass das Material von rechts und links außen zur Mitte bewegt wird
Transportschnecke bleibt nach kurzer Zeit stehen	Material sehr zäh, fließt nicht richtig und bildet in der Mitte einen Berg, dadurch hebt sich das Schutzgitter und schaltet die Transportschnecke ab	Drehrichtung der Transportschnecke ändern und ein paar Umdrehungen entgegengesetzt zur Hauptdrehrichtung fahren; dann wieder auf Hauptdrehrichtung schalten
Bodenöffnung lässt sich nicht öffnen	Kein Strom ab Magnet-Ventil	Stromzufuhr überprüfen
Bodenöffnungen machen starke Geräusentwicklung beim Öffnen und "flattert"	Zu große Hydraulik-Ölmenge für die Betätigung der Betätigungszylinder	Drehzahl des Schwenkladers reduzieren bis Betrieb normal ist
Starke krachende Geräusentwicklung im Getriebekasten	Die Antriebskette hat zu viel Spiel und läuft nicht mehr exakt mit den Kettenrädern zusammen bzw. Verschleiß der Antriebskette, des Kettenritzels und des Kettenrades ist zu hoch	Antriebskette überprüfen. Wenn keine Schäden an Antriebskette und Kettenrädern erkennbar Antriebskette spannen bzw. defekte Teile erneuern
Bei der Reinigung bleibt ein Material-Rest unten in der Transportmulde	Ein so genanntes Ausweichbett von 10 - 15 mm ist nötig um ungünstigen Steinen einen Ausweichspielraum zu geben. Größere Abstände weisen auf Verschleiß hin	10 - 15 mm sind normal, Abstand nicht verkleinern! Größere Abstände, Transportschnecke austauschen

Schaltpläne

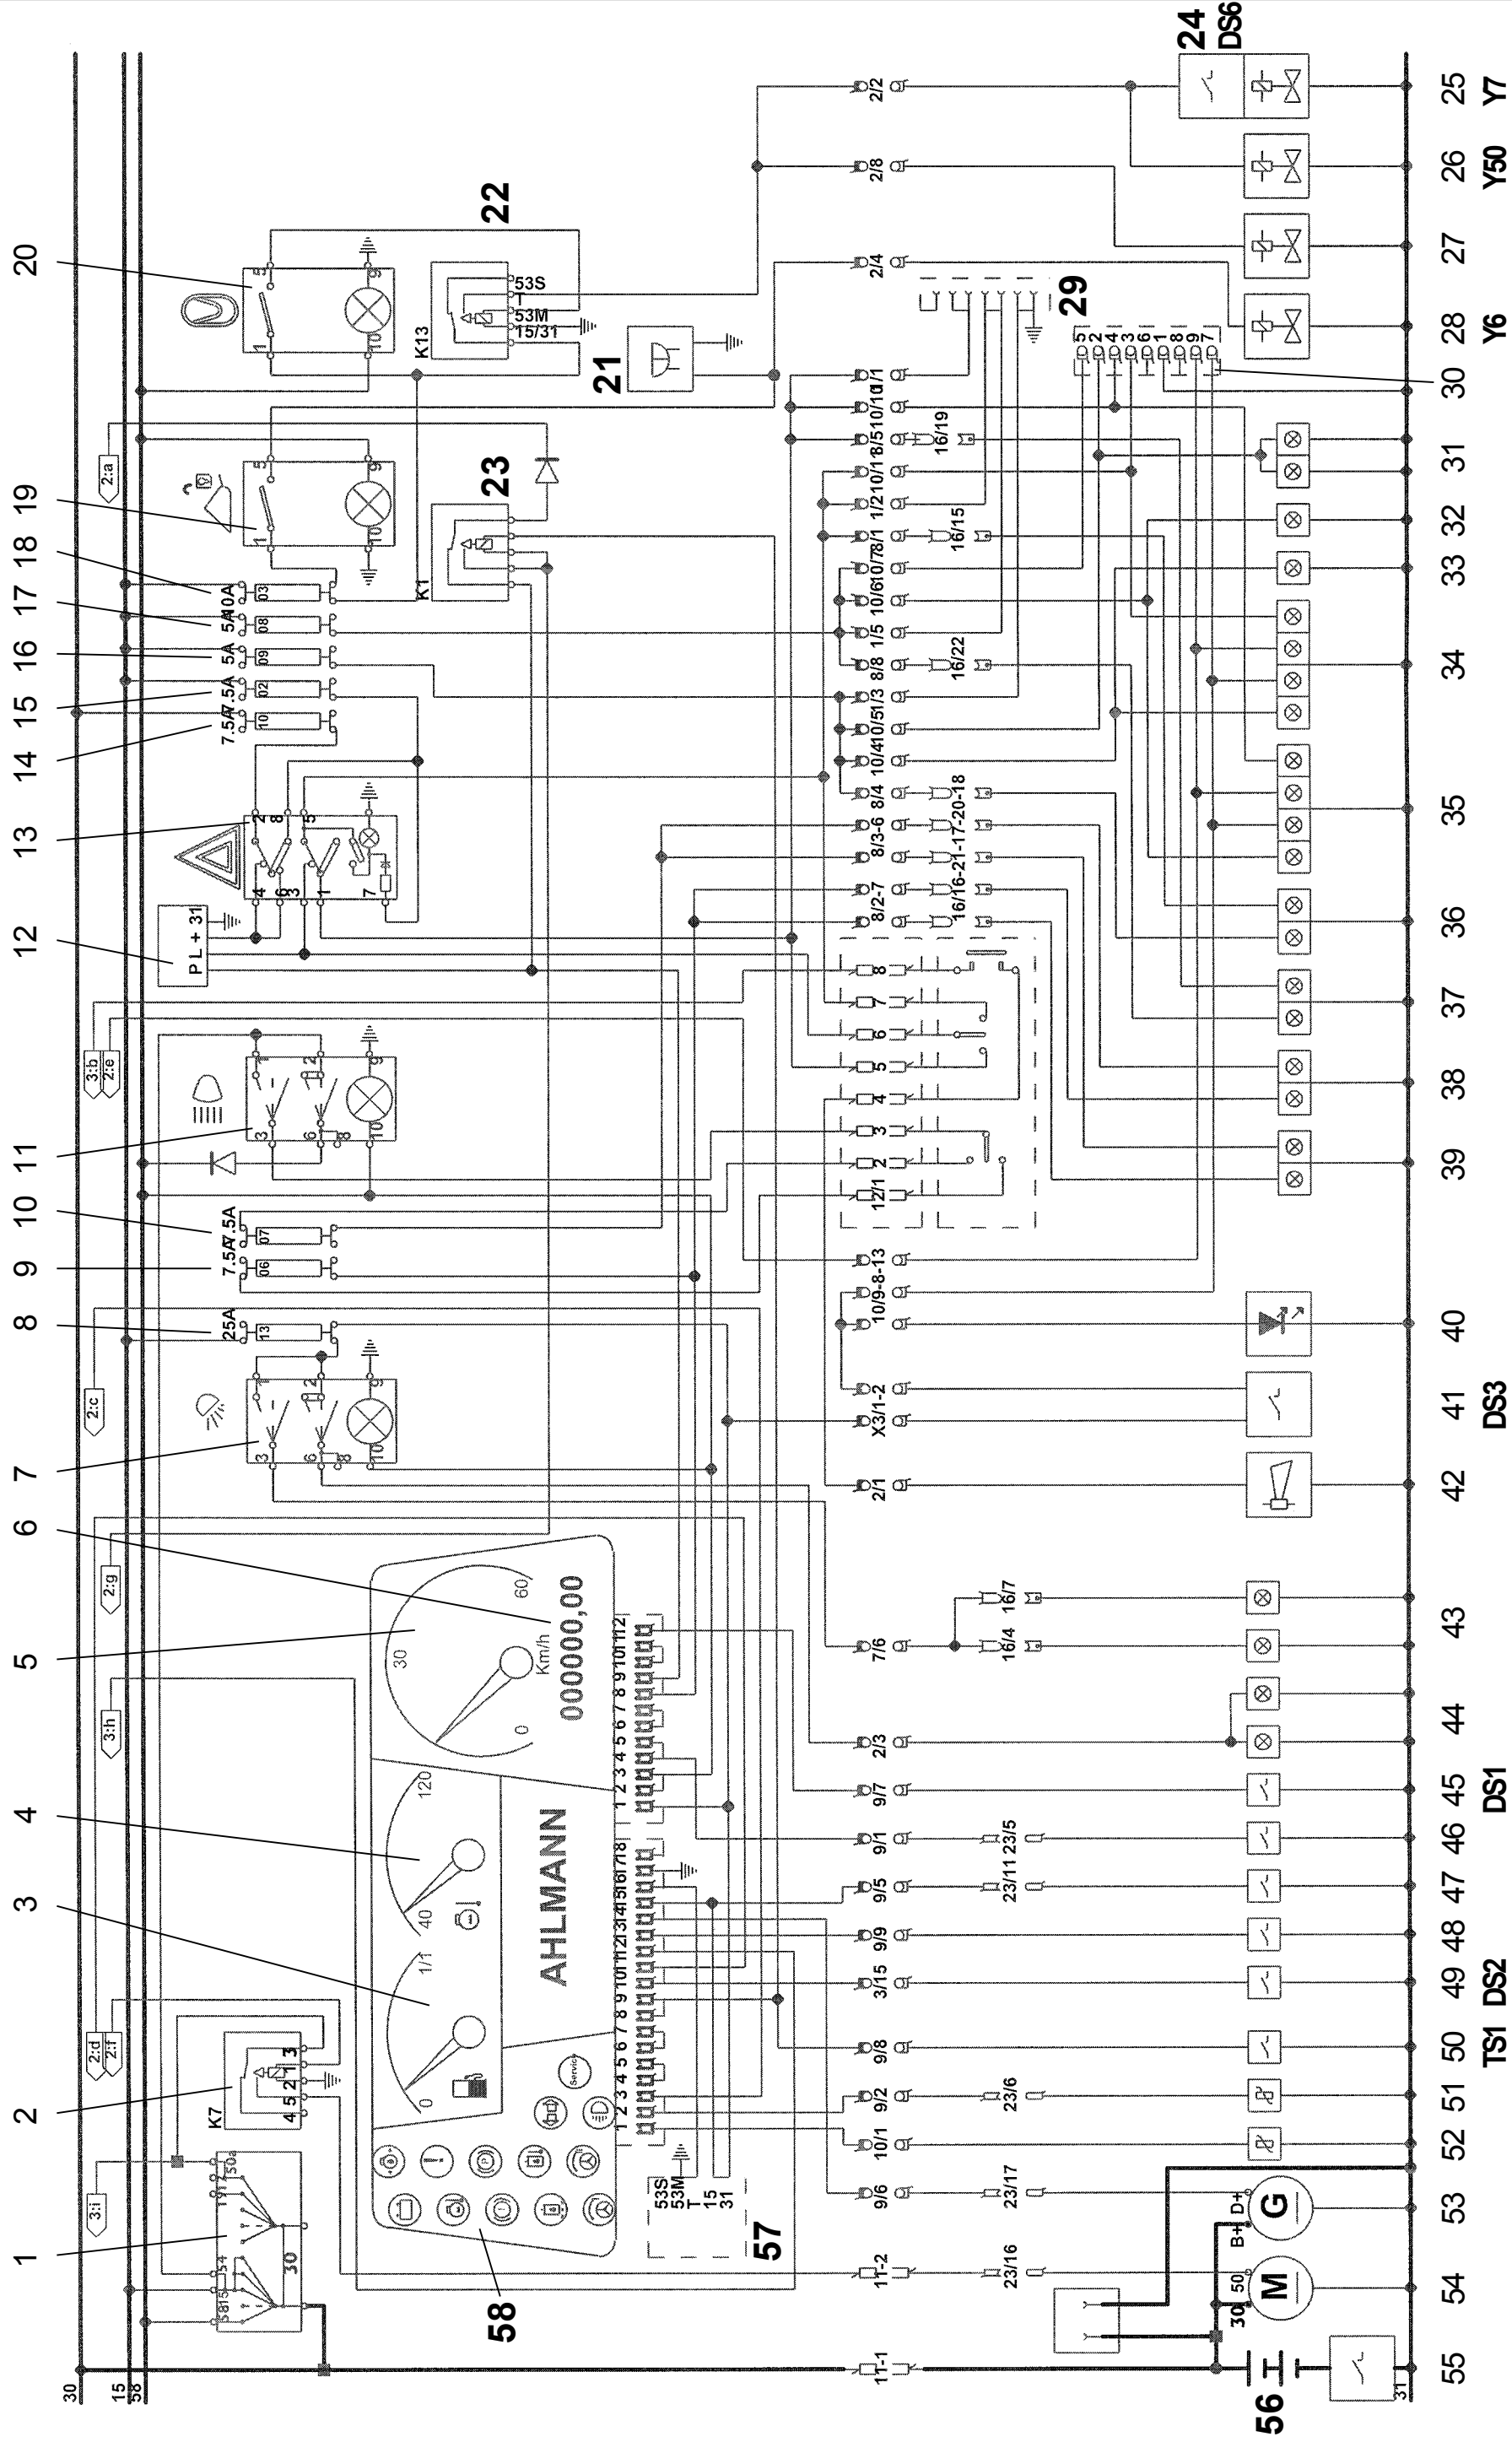


10.1 Elektrik-Schaltplan**Pos. Benennung**

01	Startschalter
02	Relais: Anlasssperr
03	Kraftstoffanzeige
04	Kühlwassertemperaturanzeige
05	Tachometer
06	Betriebsstundenzähler
07	Betätigung: Arbeitsscheinwerfer
08	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/13)
09	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/6)
10	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/7)
11	Betätigung: StVZO-Beleuchtung
12	Blinkgeber
13	Betätigung: Warnblinker
14	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/10)
15	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/2)
16	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/9)
17	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/8)
18	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/3)
19	Betätigung: Freigabe Schnellwechsellvorrichtung
20	Betätigung: Hubwerksfederung
21	Summer Schnellwechsellvorrichtung
22	Relais: Hubwerksfederung
23	Relais: Warnsummer
24	Druckschalter: Überlast Hubwerksfederung
25	Speicherventil: Hubwerksfederung
26	Ventil: Rohrbruchsicherung/Hubwerksfederung (SA)
27	Kombiventil
28	Ventil: Freigabe Schnellwechsellvorrichtung
29	Steckdose 7-polig vorn
30	Adapter für Steckdose 7-polig hinten
31	Kennzeichenbeleuchtung
32	Umrissleuchte rechts
33	Umrissleuchte links
34	Rückleuchteinheit rechts
35	Rückleuchteinheit links
36	Blink-/Positionsleuchte rechts
37	Blink-/Positionsleuchte links
38	Fahrscheinwerfer links
39	Fahrscheinwerfer rechts
40	Zusatzbremsleuchte
41	Bremslichtschalter
42	Signalhorn
43	Arbeitsscheinwerfer hinten
44	Arbeitsscheinwerfer vorn
45	Schalter: Hydraulikölfilter
46	Schalter: Kühlwassertemperatur
47	Schalter: Öldruck
48	Schalter: Kühlwassermangel
49	Schalter: Ausfall Betriebsbremse
50	Schalter: Hydrauliköltemperatur
51	Kühlwassertemperaturgeber
52	Tauchrohrgeber
53	Lichtmaschine
54	Startermotor
55	Batterieauptschalter
56	Batterien
57	Serviceintervallgeber (SA)
58	Kontrollleuchten

Pos. Benennung

59	Diodenkombination
60	Taktgeber Kontrollleuchteinheit Getriebeschaltung
61	Relais Getriebeschaltung
62	Relais Getriebeschaltung
63	Relais Getriebeschaltung
64	Relais Getriebeschaltung
65	Relais Getriebeschaltung
66	Relais Getriebeingangumschaltung
67	Relais 1. Getriebeingang
68	Relais zur Leistungsanpassung vorwärts
69	Relais zur Leistungsanpassung rückwärts
70	Relais Fahrtriebunterbrechung
71	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/1)
72	Relais Geschwindigkeitsbegrenzung
73	Relais Geschwindigkeitsbegrenzung
74	Kontrollleuchteinheit Getriebeschaltung
75	nicht belegt
76	nicht belegt
77	nicht belegt
78	nicht belegt
79	Schalter: Feststellbremse
80	Rückfahrwarngerät
81	Ventil Fahrtrichtung rückwärts
82	Ventil Richtungserkennung
83	Ventil Fahrtrichtung vorwärts
84	Ventil 1. Getriebeingang
85	Ventil Getriebeingangumschaltung
86	Drehzahlgeber
87	nicht belegt
88	Drehzahlauswertung
89	Multifunktionsgriffrechts (Ventilgeber für Arbeitshydraulik)
90	Warnsummer

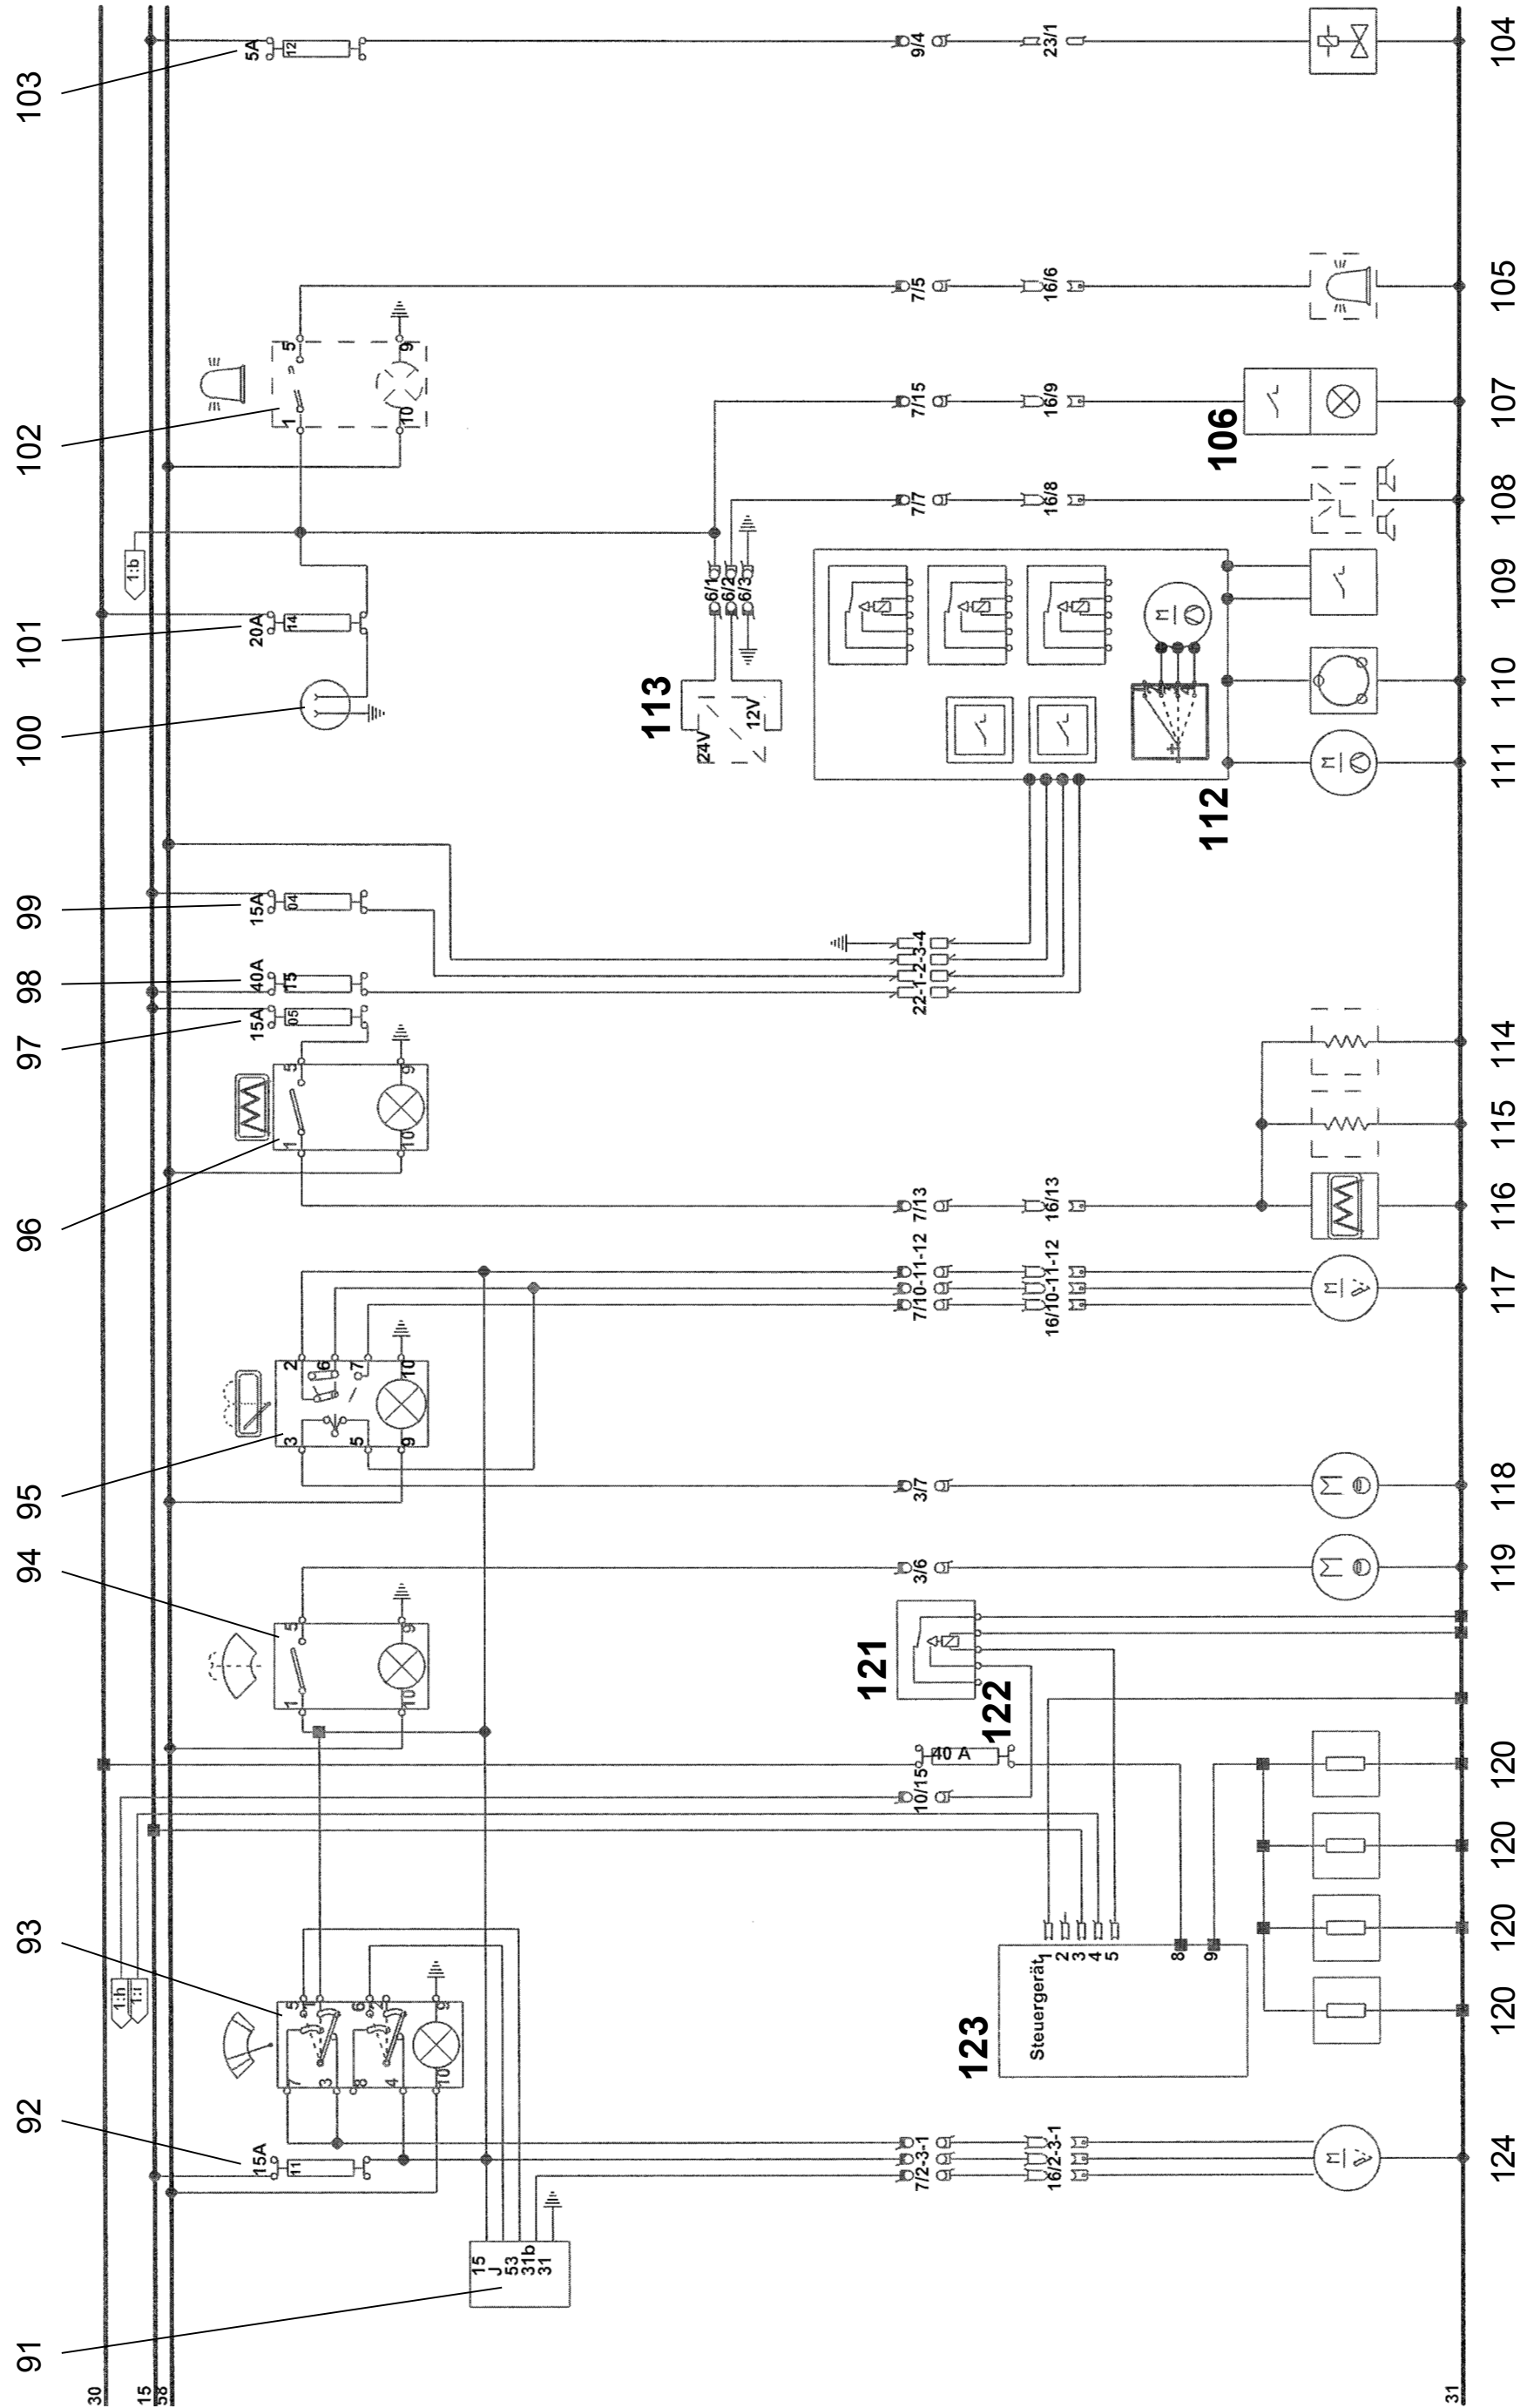

Pos. Benennung

91	Intervallgeber
92	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/11)
93	Betätigung Intervallwischer vorn
94	Betätigung Scheibenwascher vorn
95	Betätigung Wischer/Wascher hinten
96	Betätigung Heckscheibenheizung
97	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/5)
98	Maxisicherung (40 A)
99	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/4)
100	Steckdose Armaturenkasten 2-polig
101	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/14)
102	Betätigung Rundumkennleuchte (SA)
103	Sicherung (Kapitel 4.11 Pos. 17/12)
104	Ventil Motorabsteller
105	Rundumkennleuchte (SA)
106	Schalter Innenleuchte
107	Innenleuchte
108	Radio (SA)
109	Druckschalter (Filter Klimaanlage)
110	Kompressor (Klimaanlage)
111	Gebälsemotor (Klimaanlage)
112	Klimaanlage (SA)
113	Spannungswandler Radio
114	Beheizbarer Außenspiegel rechts (SA)
115	Beheizbarer Außenspiegel links (SA)
116	Heckscheibenheizung
117	Motor Wischer hinten
118	Motor Wascher hinten
119	Motor Wascher vorn
120	Glühkerzen (10-1)
121	Relais Glühstartanlage (10-1)
122	Sicherung Glühstartanlage (10-1)
123	Steuergerät Glühstartanlage (10-1)
124	Motor Wischer vorn
125	Fremdstartsteckdose
126	Stecker RC-Kombination
127	Leistungsdiode
128	Vorwiderstand

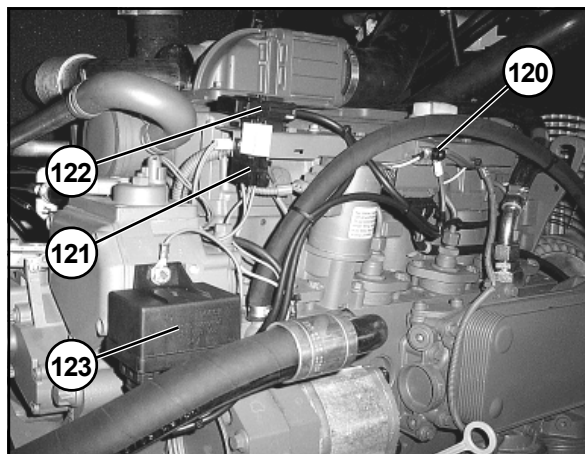


Bild 10-1

SA = Sonderausstattung



HINWEIS

Bei den im Elektrik-Schaltplan bei den Positionsnummern fett gedruckt angegebenen Kennzahlen handelt es sich um Querverweise, unter denen man die Schnittstelle im Hydraulik-Schaltplan findet.

Maxisicherung wechseln (Pos. 98):


Sollte es notwendig sein die Sicherung für die Klimaanlage zu wechseln, ist der Armaturenkasten zu demontieren.



HINWEIS

Die Sicherung ist bei demontiertem Armaturenkasten im vorderen Bereich nahe Frontscheibe zu finden.

10.2.2 - 05.2005 Hydraulik-Schaltplan

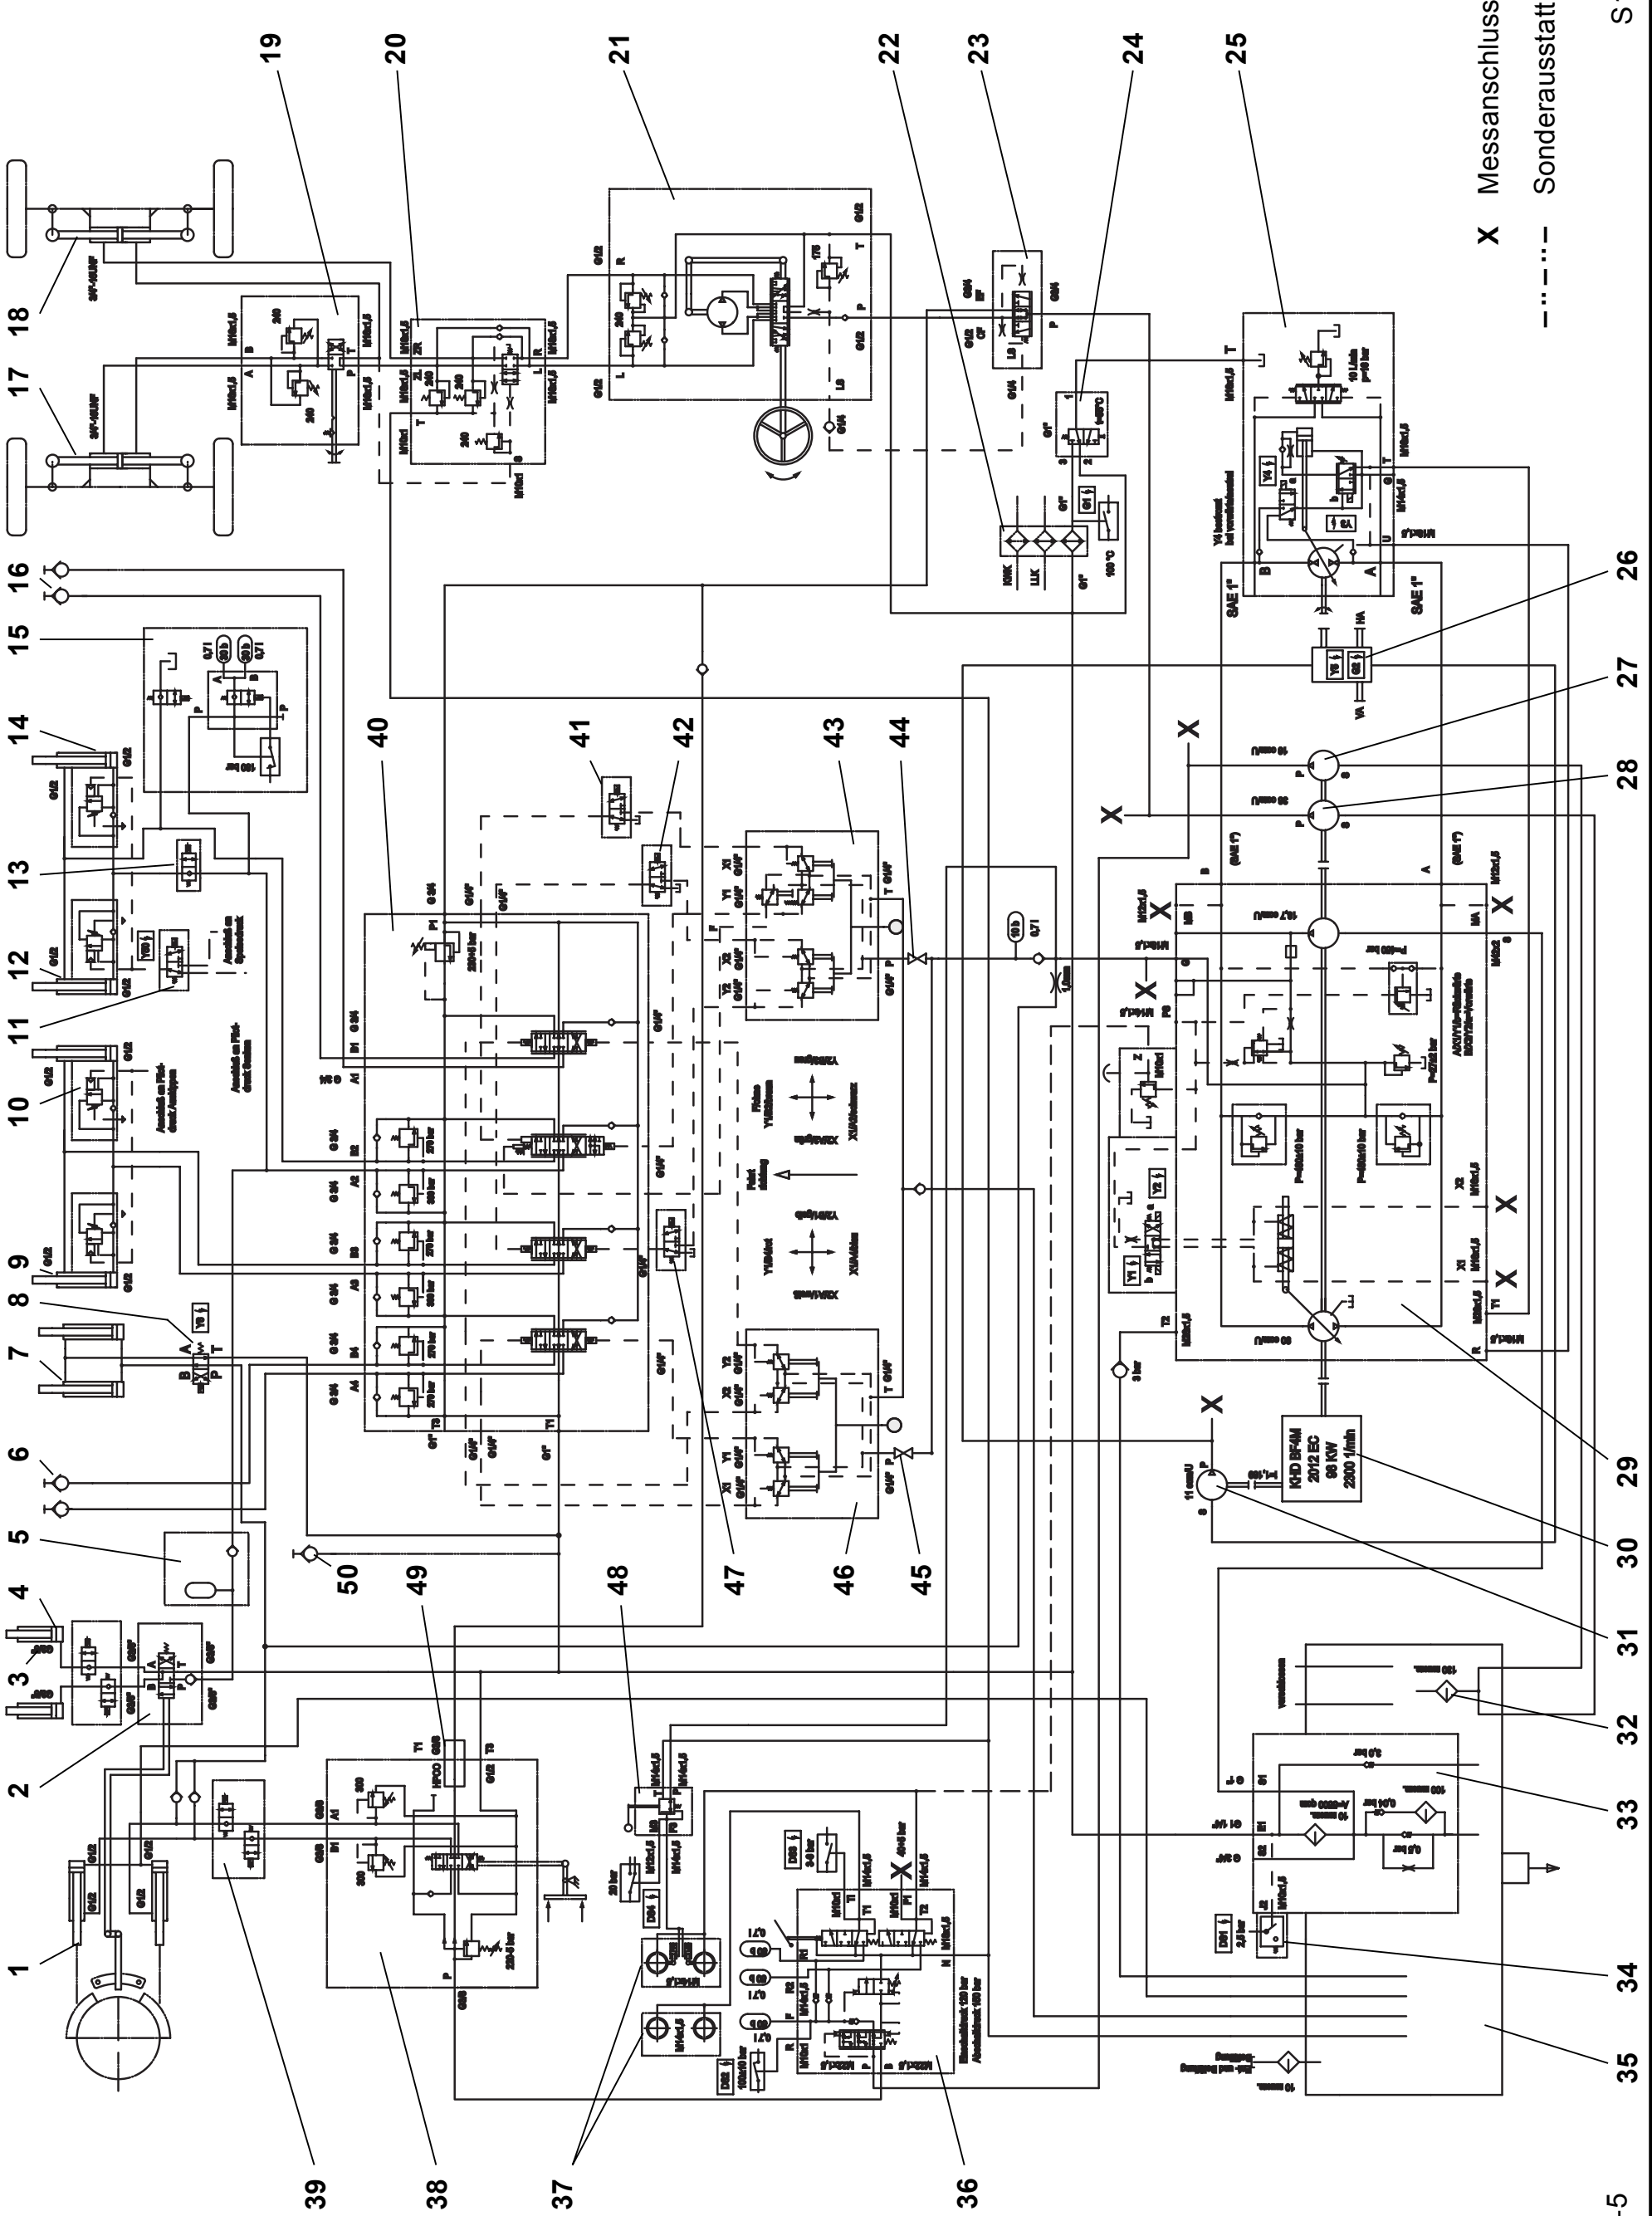

X Messanschluss
 - - - - - Sonderausstattung

10.2.2 Hydraulik-Schaltplan

Pos. Benennung

01	Schwenkzylinder DW 100/45/785/1095
02	Stützventil
03	Leckagefreie Verriegelung
04	Stützzylinder EW 60/210/518
05	Speicheranlage Rohrbruchsicherung (SA)
06	Zusatzhydraulik rechter Kreis
07	Verriegelungszyylinder GDW 63/40/70/382
08	Elektrisch-hydraulische Verriegelung Schnellwechsellvorrichtung
09	Kippzylinder DW 90/55/540/964
10	Rohrbruchsicherung Kippzylinder (SA)
11	Kombinationsventil RBS/HWF (SA)
12	Hubzylinder DW 100/60/704/1146
13	Senkbegrenzungsventil (AKE) (SA)
14	Rohrbruchsicherung Hubzylinder (SA)
15	Hubwerksfederung (SA)
16	Zusatzhydraulik linker Kreis
17	Lenkzylinder vorn GDW100/50/180
18	Lenkzylinder hinten GDW100/50/180
19	Lenkumschaltventil
20	Blockierventil (SA)
21	Lenkeinheit 240/100 cm ³ /U
22	Kombikühler/Ölseite
23	Prioritätsventil
24	Temperaturregler (55°C) (SA)
25	Fahrmotor A6VM 107 HA1R2
26	Lastschaltgetriebe
27	Zahnradpumpe 16 cm ³ /U
28	Zahnradpumpe 38 cm ³ /U
29	Fahrpumpe A4VG 90 DA2D8
30	Antriebsmotor
31	Zahnradpumpe 11 cm ³ /U
32	Saugkorb
33	Kombinierter Saug- und Rücklaufilter
34	Elektrische Verschmutzungsanzeige
35	Hydrauliköltank
36	Bremszentrale (SA)
37	Lamellenbremse
38	Wegeventil 1-fach
39	Hydraulische Schwenkbegrenzung (SA)
40	Wegeventil 4-fach
41	Hubhöhenbegrenzung (SA)
42	Hydraulische Einkipp Sperre (SA)
43	Steuerdruckgeber Arbeitshydraulik
44	Absperrhahn Arbeitshydraulik
45	Absperrhahn Zusatzhydraulik
46	Steuerdruckgeber Zusatzhydraulik
47	Hydraulische Auskippsperre (SA)
48	Feststellbremsventil
49	Hochdrucküberleitung
50	Drucklose Rücklaufleitung (SA)

Technische Daten (Gerät)

11 Technische Daten (Gerät)



HINWEIS

Die technischen Daten beziehen sich auf die Bereifung 17.5-25 12 PR.

11.1 Gerät

- Höhe	3100 mm
- Breite	2460 mm
- Radstand	2200 mm
- Spur	1980 mm
- Betriebsgewicht ohne Anbaugerät	10455 kg
- Bodenfreiheit	
- Differential	440 mm
- Wenderadius (über Heck mit Allradlenkung)	4300 mm
- Lenkungswinkel	35 +/- °
- Pendelwinkel	10 +/- °
- Böschungswinkel	33 °
- Steigfähigkeit mit Nutzlast aufgrund der zulässigen Schräglage des Motors begrenzt auf	60 %
- Zul. Anhängelast bei max. Stützlast von 250 kg	
- gebremst	3500 kg
- ungebremst	750 kg
- Hubkraft max.	69 kN
- Schubkraft max.	81 kN

11.2 Motor

- Wassergekühlter Dieselmotor	
- 4 Zylinder, 4-Takt, Direkteinspritzung	
- Hubraum	4038 cm ³
- Leistung nach ISO 1585	98 kW bei 2300 min ⁻¹
- Abgasemission nach RL 97/68 EC Stufe 2 + EPA	

11.3 Anlasser

-	4,0 kW, 24 V
---	--------------

11.4 Drehstromgenerator

-	55 A, 28 V
---	------------

11.5 Hydrostatischer Fahrtrieb

Alpha max. (Symbol Schildkröte)	04,5 km/h
1. Getriebegang	011,5 km/h
2. Getriebegang	020 km/h

optional

2. Getriebegang	025 km/h
2. Getriebegang	030 km/h
2. Getriebegang	040 km/h

11.6 Achslasten

- zul. Achslasten nach StVZO - vorne 7000 kg
- hinten 7500 kg
- zul. Gesamtgewicht nach StVZO 11500 kg

11.7 Reifen

Zugelassen sind folgende Bereifungen:

- Größe 17.5 - 25
- Reifendruck - vorn 3,0 bar
- hinten 3,0 bar
- Größe 17.5 R 25
- Reifendruck - vorn 3,0 bar
- hinten 3,0 bar
- Größe 455/70 R 24
- Reifendruck - vorn 4,5 bar
- hinten 3,0 bar
- Größe 550/65 R 25
- Reifendruck - vorn 2,2 bar
- hinten 2,2 bar

11.8 Lenkanlage

- Allrad (auf Hinterachslenkung umschaltbar)
- hydrostatisch über Prioritätsventil
- Druck max. 175 bar

11.9 Bremsanlage

- Betriebsbremse: Hydraulische Pumpenspeicherbremsanlage (nasse Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse). Im ersten Pedalwegbereich als Inchung wirkend.
- Feststellbremse: Nasse Federspeicher-Lamellenbremse in der Hinterachse.

11.10 Elektrische Anlage

- Batterie 2 x 88 Ah

11.11 Hydraulikanlage

- Inhalt 160 l
- Hydraulikölbehälter 115 l

11.11.1 Arbeitshydraulik

- Förderstrom Pumpe I (über Prioritätsventil) 87 l/min
- Förderstrom Pumpe II (über Schwenkwerk und Speicherladeventil) 38 l/min
- Gesamtförderstrom 125 l/min
- Betriebsdruck max. 230 bar
- 2 Hubzylinder Ø 100/70 mm
- 2 Kippzylinder Ø 90/55 mm
- Zeiten nach DIN ISO 7131
- Heben (mit Nutzlast) 5,6 s
- Senken (ohne Last) 3,0 s
- Auskippen 90° 1,5 s
- Ankippen 45° 1,0 s

11.11.2 Schwenkwerkshydraulik

- Förderstrom Pumpe II (über Speicherladeventil) 38 l/min
- Betriebsdruck max. 210 bar
- 2 Schwenkzylinder Ø 100/45 mm
- Schwenkzeit 180° 7,0 s

11.11.3 Abstützanlage

- Betriebsdruck lastabhängig
- 2 Abstützzylinder
- Plungerdurchmesser 60 mm

11.12 Kraftstoffversorgungsanlage

- Inhalt Kraftstoffbehälter 170 l

11.13 Heizungs- und Belüftungsanlage (Fahrerkabine)

- Wasserheizgerät
- Typ
- Wärmeleistung 3-stufig
- Gebläseleistung 3-stufig

11.14 Saug-Rücklauffilter (Hydraulik)

- Filterfeinheit nach ISO 4572 10 µm abs.
- By-pass-Ansprechdruck p = 3,0 bar

11.15 Elektrische Verschmutzungsanzeige

- Einschaltdruck p = 2,5 bar

11.16 Ölkühler (Kombikühler) mit thermostatisch geregelter Ventil

- Leistung
- Volumenstrom

max. 30 kW
43 l/min

11.17 Schallemissionen

Schalleistungspegel (LWA)

Geräusch außen:

106 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA)

Geräusch im Fahrerhaus:

83 dB(A)

11.18 Optionen**11.18.1 Klimaanlage (Fahrerkabine)**

Technische Daten (Anbaugeräte)



HINWEIS

Die technischen Daten der AS 12B-Anbaugeräte werden in dieser Betriebsanleitung nicht dargestellt.

12 Anbaugeräte




HINWEIS

Die technischen Daten beziehen sich auf die Bereifung 17.5-25 12 PR.

12.1 Schaufeln

Abmessungen nach ISO 7131/35

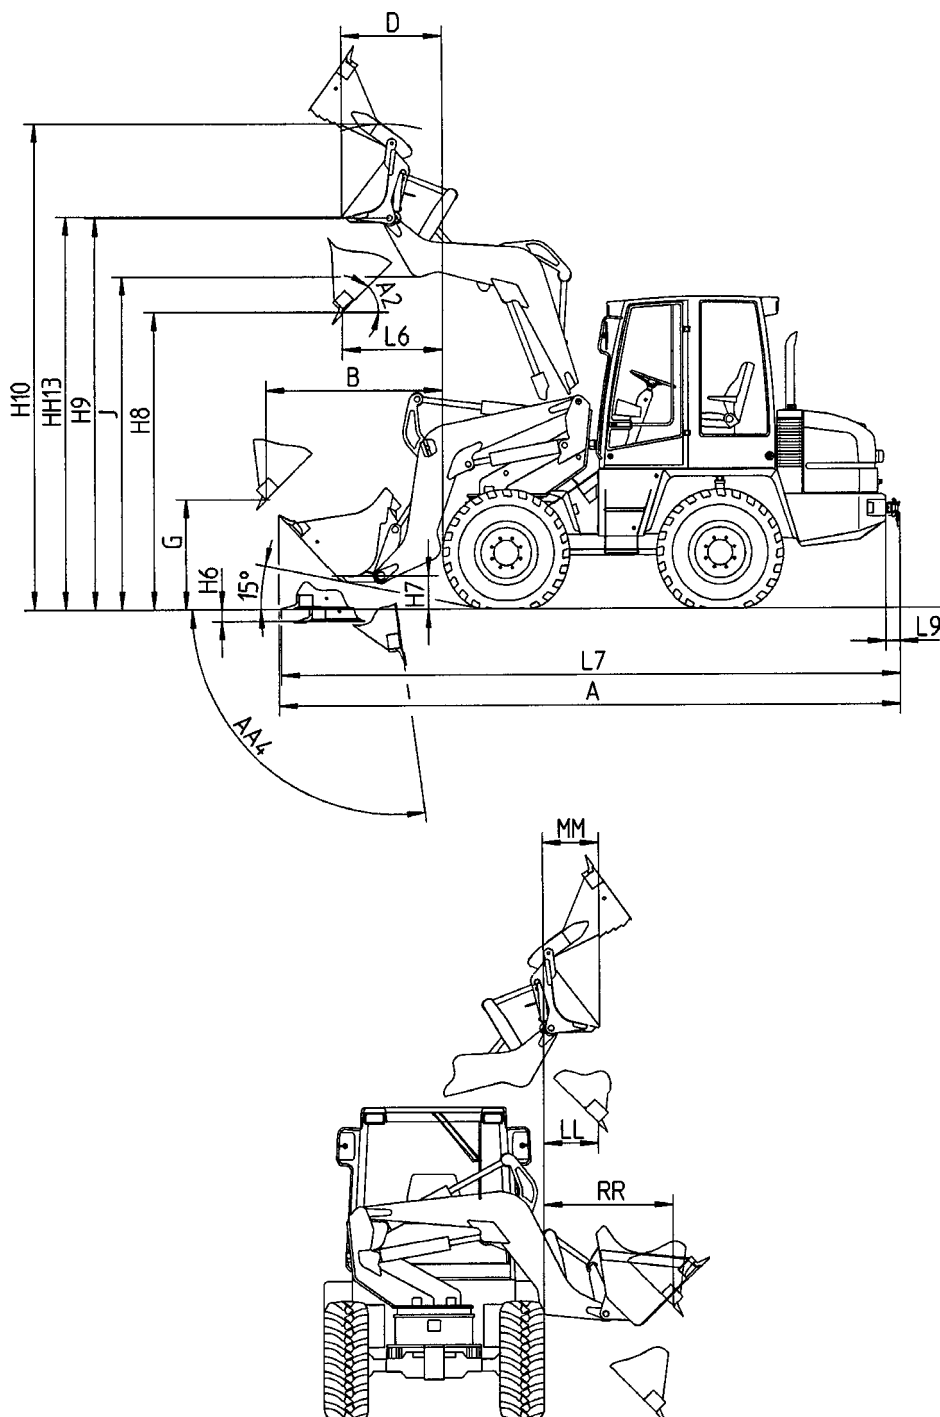

12.1 Schaufeln

Schaufeltyp		Schaufel I mit Zähne	Schaufel II ohne Zähne	Schaufel III ohne Zähne	Mehrzweck- schaufel
Schaufelvolumen nach DIN/ISO 7546	m ³	1,45	2,00	2,40	1,30
- gehäuft	m ³	1,60	2,20	2,65	1,45
Schaufelbreite	mm	2480	2480	2480	2480
Eigengewicht	kg	465	525	575	690
Lasten nach DIN 24094					
Schüttgutdichte	t/m ³	1,9	1,4	1,1	2,0
Kipplast					
- frontal	kg	5630	5480	5390	5300
- verschwenkt	kg	6010	5820	5670	5600
Nutzlast					
- frontal	kg	2815	2740	2695	2650
- verschwenkt	kg	3005	2910	2835	2800
Lasten nach ISO 8313					
Schüttgutdichte	t/m ³	1,7	1,12	1,0	1,75
Kipplast					
- frontal	kg	5090	4960	4860	4790
- verschwenkt	kg	4810	4660	4540	4490
Nutzlast					
- frontal	kg	2545	2480	2430	2395
- verschwenkt	kg	2405	2330	2270	2245
Reißkraft nach ISO 8313	kN	80	66	55	73
A Gesamtlänge	mm	6580	6630	6715	6570
AA4 Auskippwinkel max.	°	100	100	100	100
A2 Auskippwinkel max.	°	53	53	53	53
B Ausschüttweite max. bei Auskippwinkel 45°	mm	1920	2055	2145	1990
G Ausschütthöhe bei Ausschüttweite max. und Auskippwinkel 45°	mm	1100	960	870	1035
H6 Einstehtiefe	mm	110	110	110	110
H7 Abstand bis Mitte Bolzen (Schnellwechsellvorrichtung)	mm	565	565	565	565
H8 Ausschütthöhe bei Hubhöhe max. und Auskippwinkel 45°	mm	3075	2935	2845	3010
H9 Abstand bis Mitte Bolzen (Schnellwechsellvorrichtung)	mm	3985	3985	3985	3985
H10 Arbeitshöhe max.	mm	4975	5165	5290	4950
J Überladehöhe	mm	3390	3390	3390	3390
LL Ausschüttweite bei Hubhöhe max. und Auskippwinkel 45°	mm	465	605	690	535
L6 Ausschüttweite bei Hubhöhe max. und Auskippwinkel 45°	mm	1075	1215	1300	1145
L7 Gesamtlänge	mm	6505	6575	6690	6600
L9 Rangier- und Abschleppkupplung	mm	125	125	125	125
RR Ausschüttweite max. bei Auskippwinkel 45°	mm	1410	1545	1635	1480
Mehrzweckschaufel geöffnet:					
D Ausschüttweite bei Hubhöhe max. und angekippter Schaufel	mm	-	-	-	870
HH13 Ausschütthöhe max. bei angekippter Schaufel	mm	-	-	-	3910
MM Ausschüttweite bei Hubhöhe max. und angekippter Schaufel	mm	-	-	-	370





HINWEIS

- Die zul. Nutzlasten nach **DIN 24094** sind nur zu **Vergleichszwecken**.
- Die zul. Nutzlasten nach **ISO 8313** entsprechen den **tatsächlichen Nutzlasten**.

12.2 Staplervorsatz

Abmessungen nach ISO 7131/35

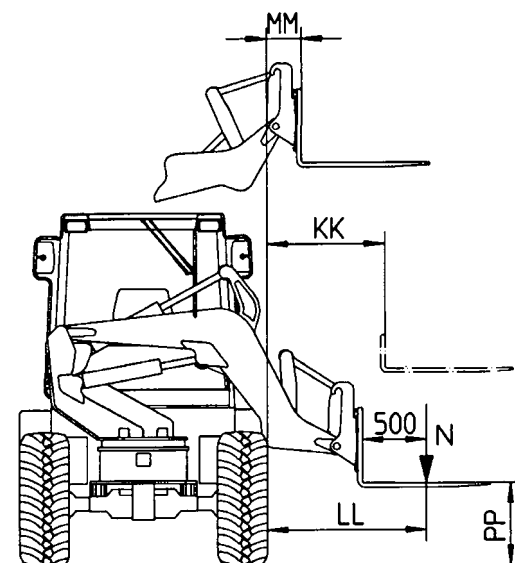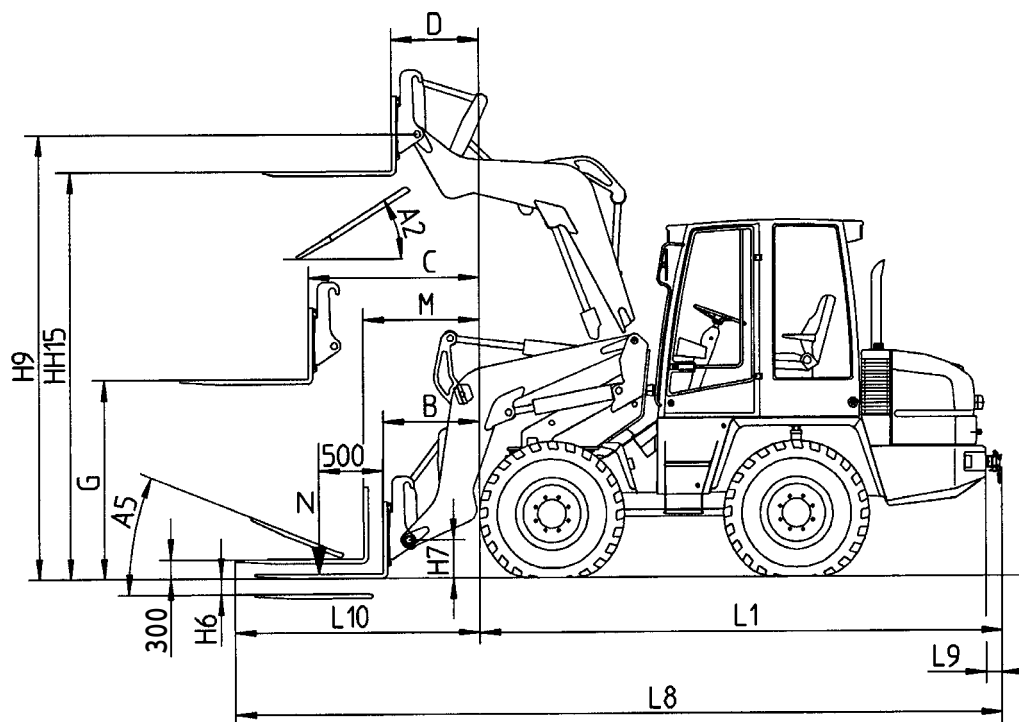

12.2 Staplervorsatz

Zinkenlänge	1200 mm
- ohne Zinkenverlängerung	2000 mm
- mit Zinkenverlängerung	
Zinkenhöhe	50 mm
Zinkenabstand (mittig)	
- min.	340 mm
- max.	1340 mm
Eigengewicht	
- Staplervorsatz mit Zinken	350 kg
- Zinkenverlängerung	42 kg

Zul. Nutzlast N nach DIN 24094

frontal

- ebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,25)	3895 kg
- unebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,67)	2915 kg

verschwenkt

- ebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,25)	3840 kg
- unebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,67)	2875 kg

Zul. Nutzlast N nach ISO 8313

frontal

- ebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,25)	3690 kg
- unebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,67)	2760 kg

verschwenkt

- ebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,25)	3465 kg
- unebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,67)	2595 kg

Zul. Nutzlast N nach ISO 8313, Stapler 300 mm über Boden

frontal

- ebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,25)	4360 kg
- unebenes Gelände (Stand sicherheitsfaktor 1,67)	3260 kg

A2 Abkippwinkel	60 °
A5 Ankippwinkel	25 °
B Reichweite min.	1090 mm
C Reichweite max.	1675 mm
D Reichweite bei Hubhöhe max.	815 mm
G Überladehöhe bei Reichweite max.	1750 mm
H6 Einstehtiefe	60 mm
H7 Abstand bis Mitte Bolzen (Schnellwechsellvorrichtung)	320 mm
H9 Abstand bis Mitte Bolzen (Schnellwechsellvorrichtung)	4005 mm
HH15 Überladehöhe bei Hubhöhe max. (Zinkenoberkante)	3740 mm
KK Reichweite max.	1170 mm
LL Abstand von Reifen bis Nutzlast	1490 mm
L1 Länge	4615 mm
L8 Gesamtlänge	7075 mm
L9 Rangier- und Abschleppkupplung	125 mm
L10 Abstand von Reifen bis Zinkenspitze (Höhe Zinkenoberkante 300 mm)	2460 mm
M Reichweite (Höhe Zinkenoberkante 300 mm)	1260 mm
MM Reichweite bei Hubhöhe max.	315 mm
PP Überladehöhe min.	780 mm



HINWEIS

- Die zul. Nutzlasten nach **DIN 24094** sind nur zu **Vergleichszwecken**.
- Die zul. Nutzlasten nach **ISO 8313** entsprechen den **tatsächlichen Nutzlasten**.





GEFAHR

Bei Verwendung des AS 12B-Staplervorsatzes ist die max. Nutzlast auf 2,5 t eingeschränkt

12.3 Lasthaken

Abmessungen nach ISO 7131/35

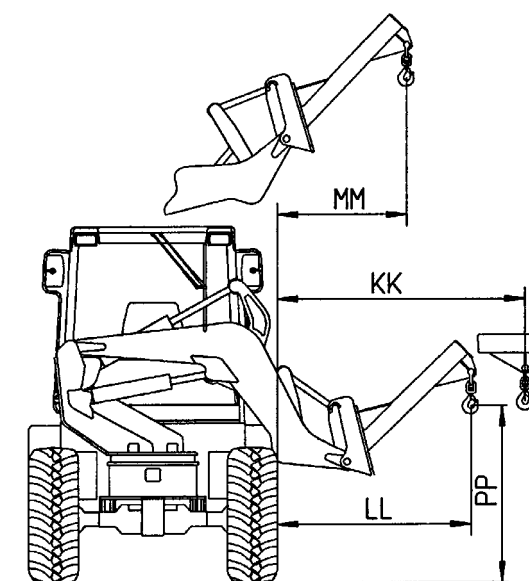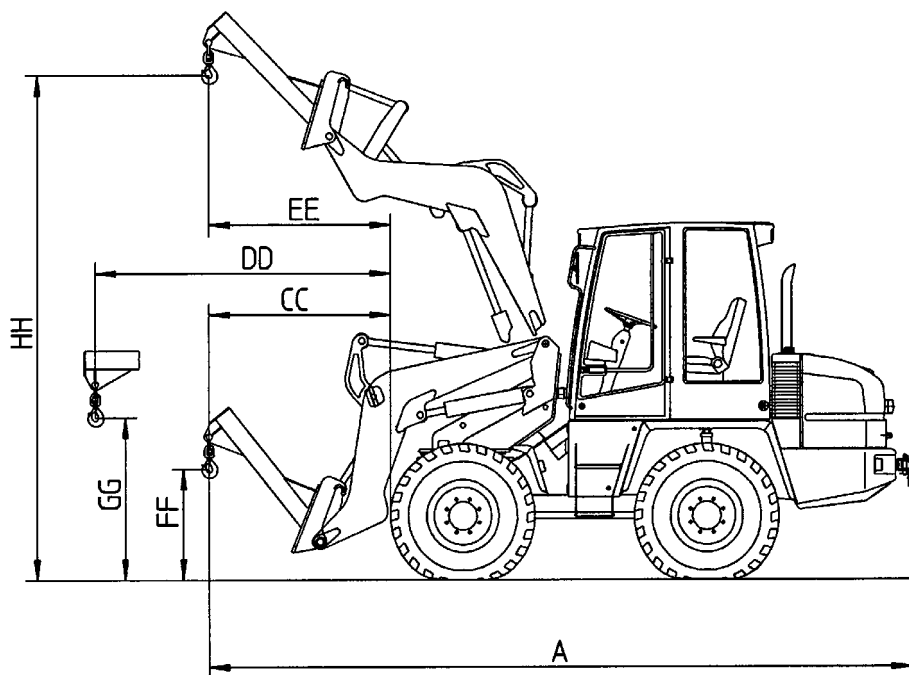

12.3 Lasthaken

Zul. Nutzlast nach DIN EN 474-3 (Messverfahren analog ISO 8313)

weiteste Ausladung (Stand sicherheitsfaktor 2)

- frontal 1550 kg
- verschwenkt 1200 kg

Ausladung min. (Stand sicherheitsfaktor 2)

- frontal 2500 kg
- verschwenkt 1750 kg

Eigengewicht

250 kg

A	Gesamtlänge	6515 mm
CC	Ausladung min.	2095 mm
DD	Ausladung max.	3685 mm
EE	Ausladung max. bei Hubhöhe max.	1785 mm
FF	Hubhöhe min. bei angekippter Schnellwechsellvorrichtung	1580 mm
GG	Hubhöhe bei Ausladung max.	1670 mm
HH	Hubhöhe max.	5345 mm
KK	Ausladung max.	3195 mm
LL	Ausladung min.	2210 mm
MM	Ausladung max. bei Hubhöhe max.	1260 mm
PP	Hubhöhe bei Ausladung min.	2715 mm

12.4 Frontbagger


Abmessungen nach ISO 7131/35

12.5 Greifer

Abmessungen nach ISO 7131/35

frontal

verschwenkt

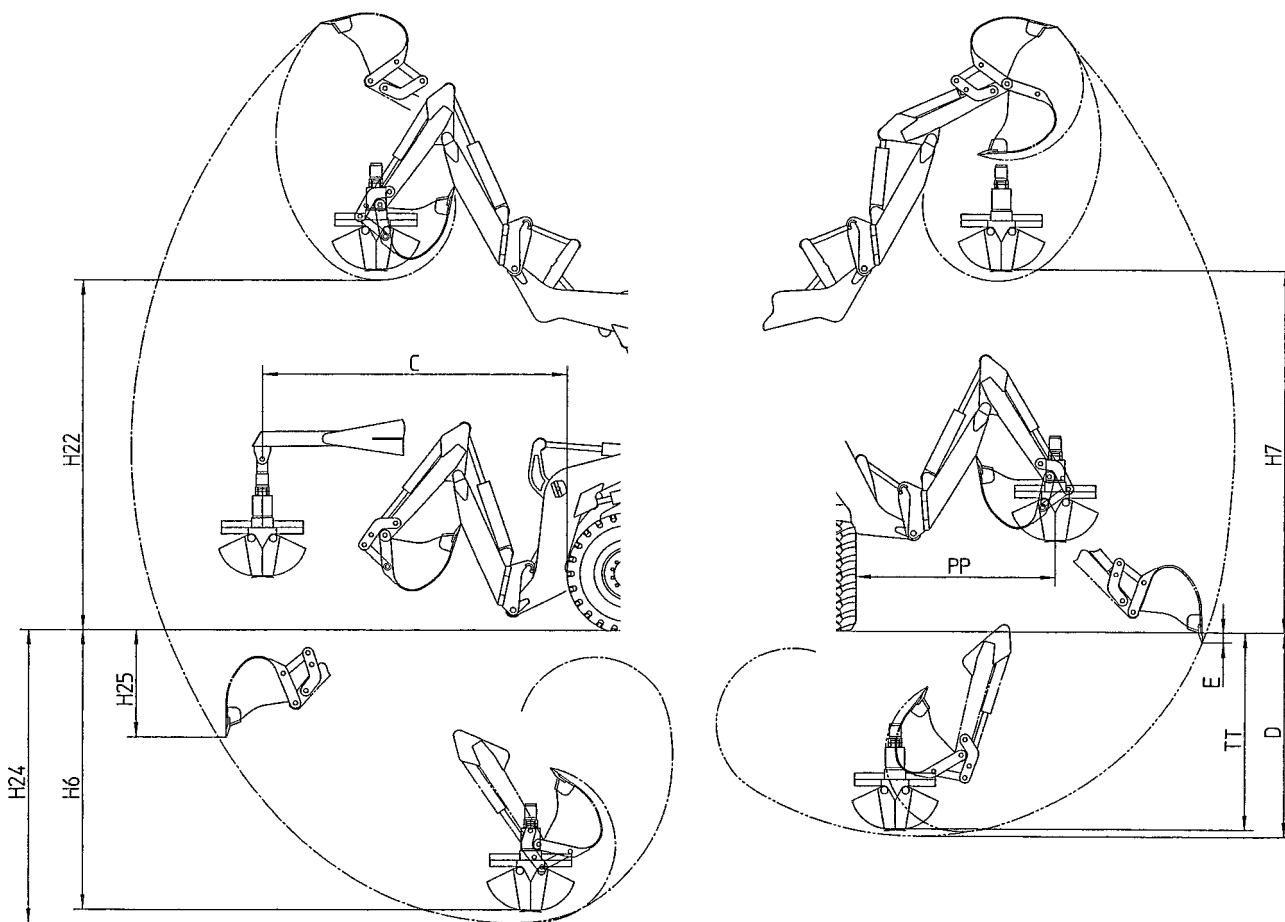

12.4 Frontbagger

Losbrechkraft an der Löffelschneide max. 3720 daN

Reißkraft an Löffelschneide max. 2830 daN

Löffelvolumen nach DIN ISO 7451	Löffelbreiten nach DIN ISO 7451	Eigengewicht
0,14 m ³	600 mm	95 kg

Eigengewicht

- Frontbagger ohne Löffel 435 kg

D Grabtiefe max. über Schneide nach DIN ISO 7135 2500 mm

E Einstechtiefe 100 mm

H22 Ausschütthöhe max. nach DIN ISO 7135 3100 mm

H24 Grabtiefe max. über Schneide nach DIN ISO 7135 3400 mm

H25 Einstechtiefe 1450 mm

Arbeitszeiten bei $n_{\text{Motor max.}}$:

- Stiel ausfahren 0,9 s

- Stiel einfahren 1,8 s

- Löffel öffnen 0,9 s

- Löffel schließen 1,8 s

12.5 Greifer

Greifertyp	Greifervolumen	Schalenbreite	Eigengewicht
C08V-80	300 l	800 mm	340 kg

- Schwenkbereich des Drehmotors 360°

- Eigengewicht des Greiferauslegers 435 kg

C Ausschüttweite max. 3740 mm

H6 Grabtiefe max. über Schneide 3900 mm

H7 Überladehöhe max. über Schalenboden 2800 mm

TT Grabtiefe max. über Schneide 2995 mm



HINWEIS

Es darf nur der in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Greifer angebaut werden.

**Zusätzliche Sonderausstattungen,
Änderungen,
Prüfhinweise für Schaufellader**

13 Zusätzliche Sonderausstattungen, Änderungen, Prüfhinweise für Schaufellader

13.1 Zusätzliche Sonderausstattungen

13.1.1 Beschreibung (Kapitel 4)

13.1.1.1 Rohrbruchsicherung

An den Hubzylindern und am Kippzylinder ist bodenseitig je ein Rohrbruchsicherungsventil eingebaut. Bei Rohr- und/oder Schlauchbruch in der Hub- und/oder Kippanlage werden die Bewegungen des Schaufelarmes bzw. die des Kippgestänges blockiert bis der Schaden behoben ist.



ACHTUNG

Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung außer Funktion.

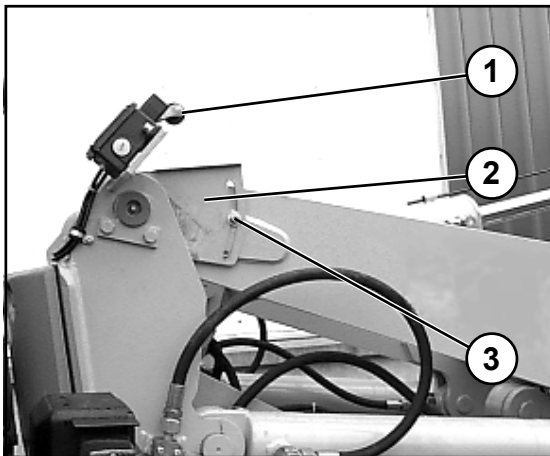


Bild 13-1

13.1.1.2 Hubbegrenzung

An der Verbindungsstelle Schaufelaggregat/Drehstuhl ist eine Vorrichtung montiert, mit der die maximale Hubhöhe begrenzt werden kann.

Einstellung:

- (1) Schaufelarm bis in seine gewünschte Hubhöhe anheben.
- (2) Motor abstellen und Kugelblockhähne für Arbeits- und Zusatzhydraulik schließen (1-2/Pfeile).
- (3) Sechskantschraube (SW 10) (13-1/3) der Schaltkulisse lösen und Schaltkulisse (13-1/2) so weit gegen den Rollentaster (13-1/1) verdrehen, bis ein deutlich hörbares Schaltgeräusch ertönt.
- (4) Sechskantschraube der Schaltkulisse festziehen.



GEFAHR

Vor Beginn von Arbeiten unter Verwendung der Hubbegrenzung, ist eine Funktionskontrolle durchzuführen und während des Arbeitseinsatzes durch Sichtkontrolle vom Fahrersitz zu beobachten.

13.1.1.3 Serviceintervallanzeige (4-8/30)

Die Serviceintervallanzeige leuchtet auf:

das 1. Mal nach
dann immer nach weiteren

50 Stunden
500 Stunden

13.2 Änderungen

**Unfallverhütungsvorschrift der gewerblichen Berufsgenossenschaften für Bagger, Lader
Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaues (Erdbaumaschinen)
» VBG 40 «**

§ 50 - Prüfung

- (1) Erdbaumaschinen sind vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.
- (2) Erdbaumaschinen sind mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. Sie sind darüber hinaus entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf zwischenzeitlich durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.
- (3) Die Prüfungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Betreiber/
Maschineneigner:

Maschinenart:

Prüfer:

Hersteller/Typ:

Prüfdatum:

Serien-Nr.

Datum letzte Prüfung:

Firmen-Inventar-Nr.:

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			i.O		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
1	Kennzeichnung								
1.1	Fabrikschild	Hersteller/Typ	X	X	---				
		Serien-Nr.	X	---	---				
		Baujahr	X	---	---				
		Motorleistung	X	---	---				
		Betriebsgewicht	X	---	---				
		Zugkraft am Zughaken	X	---	---				
1.2	Arbeitsaus- rüstung	Hersteller	X	X	---				
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---				
		Betriebsdruck (falls erf.)	X	---	---				
		Tragfähigkeit (falls erf.)	X	---	---				
1.3	Schnell- wechselein- richtung (falls vorh.)	Hersteller	X	X	---				
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---				
		Betriebsdruck (falls erf.)	X	---	---				
		Tragfähigkeit	X	---	---				
1.4	CE-Kennzeichnung, ggf. weitere Prüfzeichen		X	X	---				
			X	X	---				
1.5	Lärmkenn- zeichnung	Außengeräusch	X	X	---				
		am Fahrerohr	X	X	---				
2	Rahmen								
2.1	Kotflügel	bewegl./abnehmbar	X	X	X				
		Arretierungen	X	X	X				
		Verschüsse	X	X	X				
		falls Ver- kehrswege: rutschfest	---	X	---				
		Tragfähigkeit	---	X	---				
2.2	Abschlepp- einrichtung	Bolzen	---	X	---				
		Bolzensicherung	---	X	X				
2.3	Verzurren	mind. 3 Punkte vorh.	X	X	---				
		Kennzeichen	X	X	---				
2.4	Heben	mind. 3 Punkte vorh.	X	X	---				
		Kennzeichnung	X	X	---				
2.5	Transport	Transportsicherung	---	X	X				
		Verriegelung	---	X	X				
		Knickgelenksicherung	---	X	X				

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			I.O		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
2.6	Rahmen	Hauptrahmen	---	X	---				
		Gegengewichte	---	X	---				
		Bolzen/Lager	---	X	---				
3	Fahrwerk								
3.1	Räderfahr- werk	Reifen/Druck	---	X	X				
		Felgen	---	X	---				
		Achsen/Achsbefestigung	---	X	---				
3.2	Kettenfahr- werk	Kettenstrang	---	X	---				
		Kettenbuchsen	---	X	---				
		Laufrollen	---	X	---				
		Kettenspannung	---	X	X				
		Leitrad	---	X	---				
		Kettenrad	---	X	---				
		Kettenspanneinrichtung	---	X	X				
	Fahrmotore	---	X	---					
4	Hydraulikanlage								
4.1	Schläuche, Leitungen	dicht	---	X	---				
		beschädigt	---	X	---				
		Befestigung	---	X	---				
4.2	Zylinder einschl. Befestigung	---	X	---					
4.3	Ölbehälter/Restdruck	---	X	X					
4.4	Pumpen/Antriebe	---	X	X					
4.5	Ventile, Betriebsdruck	---	X	X					
4.6	Stellteile/alle Funktionen	---	X	X					
4.7	Hydro Motore	---	X	X					
4.8	Filter	---	X	---					
5	Druckluftanlage								
5.1	Leitungen, Schläuche	dicht	---	X	---				
		beschädigt	---	X	---				
		Befestigung	---	X	---				
5.2	Druckbe- hälter	Kennzeichnung/Hersteller/Typ	---	X	---				
		Seriennr./Los-Nr./Baujahr	---	X	---				
		Inhalt	---	X	---				
		Kondenswasserventil	---	X	X				
5.3	Betriebsdruck	---	---	X					
5.4	Systemfunktionen	---	---	X					
6	Elektrische Anlage								
6.1	Funktion aller Systeme	---	X	X					
6.2	Stellteile/Schalter	---	X	X					
6.3	Kontrollanzeigen	---	X	X					
6.4	Sicherungen	---	X	X					
6.5	Leitungen, Verbindungen	---	X	---					
6.6	Absicherung der Warnanzeige	---	X	---					
6.7	Batterien	Haltegriffe	---	X	---				
		Trennung/Abschaltung	---	X	X				
6.8	Steckdosen/Kupplungen	---	X	X					

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			i.O.		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
7	Antrieb/Kraftübertragung								
7.1	Motor/Aufhängung	---	X	X					
7.2	Abgasanlage einschl. Schalldämpfer	---	X	X					
7.3	Neutral-Motorstart	---	X	X					
7.4	Kraftstoff- anlage	Behälter	---	X	---				
		Leitungen, Filter	---	X	---				
		Einfüllstutzen	---	X	---				
7.5	Getriebe	Schaltung	---	X	X				
		Aufhängung	---	X	---				
		Kardanwellen	---	X	---				
		Filter	---	X	---				
8	Lenkanlage								
8.1	Rad- maschinen	allgemeiner Zustand	---	X	X				
		Lenkdruck	---	X	X				
		Notlenkung	---	X	X				
		Lennkraft/Lenkzeit	---	X	X				
8.2	Ketten- maschinen	allgemeiner Zustand	---	X	---				
		Lenkkuppl./-Bremse links	---	X	X				
		Lenkkuppl./-Bremse rechts	---	X	X				
9	Bremsanlage								
9.1	Betriebs- bremsanlage	Betätigung	---	X	X				
		Bremsdruck/Verzögerung	---	X	X				
		Leitungen/Schläuche	---	X	---				
		Bremsbelege	---	X	---				
9.2	Hilfsbremsanlage	---	X	X					
9.3	Feststell- bremsanl.	Betätigung	---	X	X				
		Verzögerung	---	---	X				
		Arretierung	---	X	X				
10	Arbeitseinrichtung								
10.1	Ausleger od. Hubarme	Betätigung	---	X	X				
		Befestigung/Lagerung	---	X	X				
		Bolzensicherung	---	X	X				
10.2	Löffel- oder Schaufelkippgestänge	Befestigung/Lagerung	---	X	X				
		Bolzensicherung	---	X	X				
		Arbeitswerkzeug/Schaukel	---	X	---				
10.4	Schnellwechsel- einrichtung	allgemeiner Zustand	---	X	X				
		Verriegelung	---	X	X				
		v. Bedienungsplatz einzusehen	---	---	X				
		Leitungen, Schläuche	---	X	---				
	Lagerungen/Bolzen	---	X	X					
11	Gefahrenbereich-Kennzeichnung								
	Warnschild: Aufenthalt im Gefahrenbereich!	X	X	---					
	Knickgelenk	X	X	---					
	Motorverkleidungsöffnung	X	X	---					

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			i.O.		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
12	Schutzeinrichtungen								
12.1	bewegliche Teile abgedeckt	---	X	X					
12.2	Kompaktmaschinen	---	X	X					
12.3	Abdeckungen Betätigung	---	X	X					
	Verriegelung	---	X	X					
12.4	Scharfe Kanten	---	X	---					
12.5	Feuerlöscher	---	X	X					
13	Beleuchtungseinrichtung (soweit vorhanden)								
	Fern-/Ablendlicht	---	X	X					
	Rücklicht/Bremsleuchte	---	X	X					
	Fahrtrichtungsanzeiger	---	X	X					
	Arbeitsscheinwerfer	---	X	X					
	Warnblinkanlage	---	X	X					
	Funktionskontrolleuchten	---	X	X					
	Rundumleuchte	---	X	X					
14	Warneinrichtung, Hupe	---	X	X					
15	Zugangssysteme zum Fahrerplatz								
	Aufstiege/Treppen, Stufen	---	X	---					
	Haltegriffe/Haltestangen	---	X	---					
	Scharfe Kanten/Ecken	---	X	---					
	Laufstege, Plattformen	---	X	---					
	rutschfest	---	X	---					
	Absturzsicherung	---	X	X					
16	Fahrer-/Bedienerplatz								
16.1	Türen, Fenster leicht öffnen/schließen	---	X	X					
16.2	Scheiben	---	X	---					
16.3	Scheibenwasch-/wischenanlage	---	X	X					
16.4	Defrosteranlage	---	X	X					
16.5	Fahrersitz, Federung, Höhen-/Längsverstellung	---	X	X					
16.6	Rückhaltesystem	---	X	X					
16.7	Heizung/Lüftung	---	X	X					
16.8	Frischluftfilter	---	X	X					
16.9	Leitungen/Schläuche abgedeckt	X	X	---					
16.10	Abdeckung heißer Teile	X	X	---					
16.11	Notausstieg	---	X	X					
16.12	Verbandskasten, BA	X	X	---					
16.13	ROPS/FOPS Schweißnähte	---	X	---					
16.14	Kennzeichnung Hersteller	X	X	---					
	Typ/Teile-Nr.	X	X	---					
	Maschinentyp	X	X	---					
	zuläss. Maschinengewicht	X	X	---					
	Test-Norm	X	X	---					
16.15	Sicht nach vorn/hinten	---	X	---					
16.16	Spiegel Außen/Innen	---	X	X					
16.17	Funktion aller Stellteile/Pedale	---	X	X					
16.18	Kontrolleuchten	---	X	X					

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			i.O.		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
16.19	Diebstahl- sicherung	Tür verschließbar	---	X	X				
		Zündschloß	---	X	X				
16.20		Sicherheitsstartvorrichtung	---	X	X				
16.21		Schalldämmung	---	X	---				
17	Fernsteuerung (falls vorhanden) Prüfen nach extra Bedienungsanleitung		---	X	---				
18	Wartung								
18.1		Schmierstellen gut zu erreichen u. abgeschmiert	---	X	X				
18.2		Fülleinrichtungen gut zu erreichen	---	X	X				
18.3		Türen, Öffnung/Arretierung/Verriegelung	---	X	X				
18.4	Zugangs- systeme zu Wartungs- steilen	Aufstiege/Treppen/Stufen	---	X	X				
		Haltegriffe/Haltestangen	---	X	X				
		Laufstege/(Plattformen rutschfest)	---	X	---				
18.5	Absturz- sicherung H > 3000 mm	Geländer	---	X	X				
		Knieleiste	---	X	X				
		Fußleiste	---	X	X				
18.6	Ablabmög- lichkeiten Betriebs- mittel	Kraftstoff	---	X	---				
		Wasser	---	X	---				
		Motoröl	---	X	---				
		Getriebeöl	---	X	---				
		Hydrauliköl	---	X	---				
18.7	Filterwechsel	Druckluftentwässerung	---	X	X				
		Kraftstoff	---	X	X				
		Motoröl	---	X	X				
		Getriebeöl	---	X	X				
		Hydrauliköl	---	X	X				
		Luftfilter	---	X	X				
19	Hebezeugbetrieb								
19.1	Anbauhaken	vorhanden	X	X	X				
19.2	Kennzeichnung	Hersteller	X	---	---				
		zulässige Last	X	---	---				
		richtige Größe	X	---	---				
		Befestigung	---	X	---				
19.3	keine Quetsch- oder Anschlagmittel	Scherstellen für	---	X	X				
19.4	andere Anschlagvorrichtungen/Ösen, Scheckel		---	X	X				
20	StVZO (soweit vorhanden)								
20.1		Schaufelschutz	X	X	---				
20.2		Warndreieck	X	X	---				
20.3		Warnlampe	X	X	X				
20.4		Unterlegkeile	X	X	---				
20.5		Warntafeln, > 2,75 m	X	X	---				
20.6		Kennzeichen, > 20 km	X	X	---				
20.7		Betriebserlaubnis	X	---	---				
20.8		Ausnahmegenehmigung	X	---	---				

13.3 Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"



Sachkundigenprüfung nach VBG 40 § 50
Lader, Baggerlader und Bagger (Rad- und Kettenmaschinen)

Nr.	Baugruppe/Bauteil	Prüfung			i.O		Beanstandung Meßergebnis Bemerkung	Mangel	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
21	Betriebsanleitung/Schmierplan/ Dokumente								
21.1	Schmierplan vorhanden	X	---	---					
21.2	Betriebsanleitung der Maschine vorhanden	X	---	---					
21.3	Betriebsanleitung für Sonderausstattung vorh.	X	---	---					
21.4	Hublastdiagramm vorhanden	X	---	---					
21.5	Ablagefach für BA	X	---	---					
21.6	Konformitätserklärung	X	---	---					
21.7	Bordwerkzeug/Aufbewahrung	X	X	---					
22	Sondereinrichtungen								
22.1									
22.2									

Bemerkungen (z. B. zu Punkt):

Ort, Datum

Unterschrift (u. Stempel) des Sachkundigen

