


Kalibrierung eines Monitors mit dem X-Rite i1-Display2 oder X-Rite i1-Pro

Verfasser: LiWiener Printing Solutions - Seidengasse 40 - 1070 Wien

www.LIWIENER.com

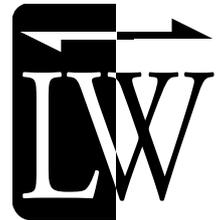

Voraussetzungen:

- X-Rite i1Display2 oder i1Pro
- EyeOne Match (mitgelieferte Software) ist installiert
Diese können Sie auf der beiliegenden Software-CD finden bzw. von der X-Rite Homepage (www.xrite.de) runterladen..

Ablauf der Kalibrierung:

- 1 -

Starten Sie die Software und wählen die Monitorkalibrierung aus. Klicken Sie den „Erweiterten Modus“ an. abschließend klicken Sie auf das „Rechtspfeilicon“ (rechts unten zu finden)

siehe Abbildung 1

Abbildung 1



- 2 -

Wählen Sie nun den für Ihren Monitor passenden Monitortyp (LCD/CRT/Laptop) aus und klicken Sie nun nochmals auf den Rechtspfeilbutton.

siehe Abbildung 2

Abbildung 2



- 3 -


In diesem Schritt wählen Sie nun Weißpunkt, Gamma und Luminanz bzw. definierte Kalibrierungssielvorgaben. Bestätigen Sie nach der getroffenen Einstellung wieder mit dem Klick auf den Rechtspfeilbutton.

Empfehlungen:

Druck: Weißpunkt: 5000 Gamma: 1,8
Rest: Weißpunkt: 6500 Gamma: 2,2

siehe Abbildung 3

Abbildung 3

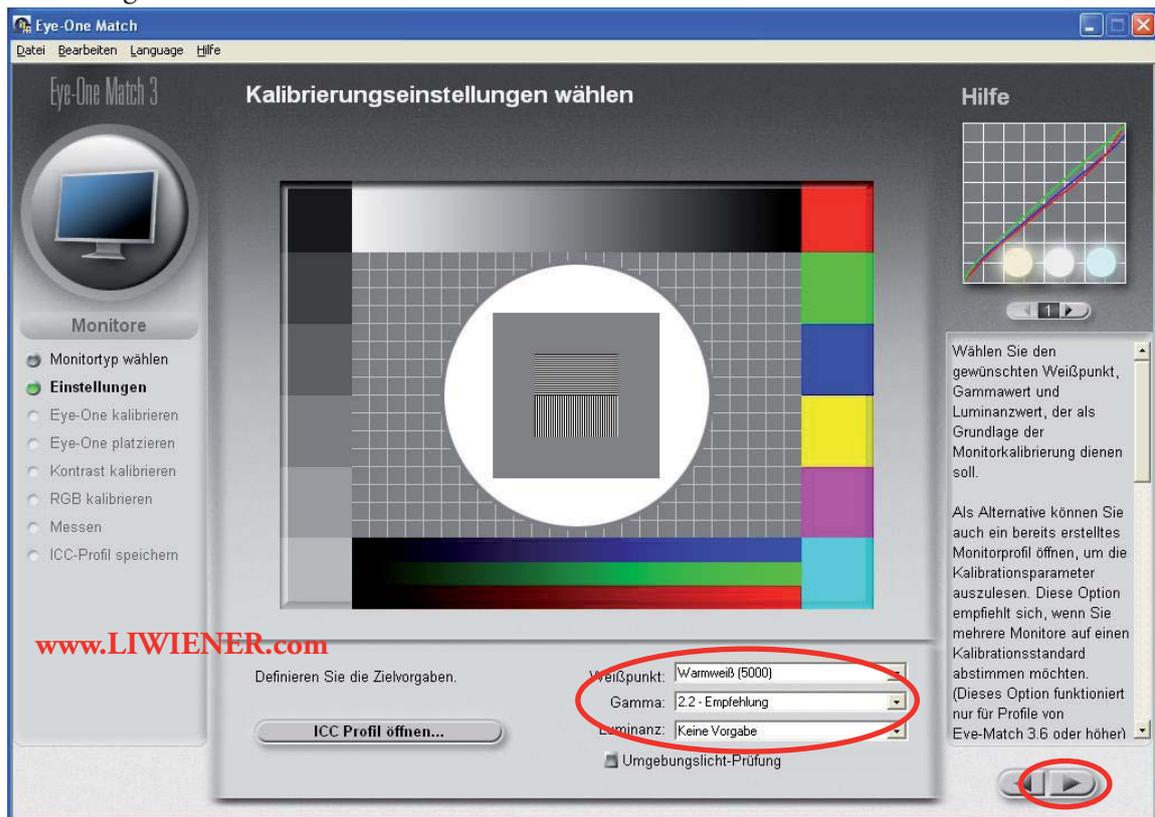

- 4 -

(NUR i1Pro!) Kalibrieren Sie das i1Pro indem Sie es auf der Weißreferenzkachel positionieren und auf „kalibrieren“ drücken. Mit dem Rechtspfeilbutton kommen Sie nach der Selbstkalibrierung weiter.

- 5 -

Positionieren Sie nun das i1Display2 bzw. das i1Pro auf dem Monitor (wenn möglich kippen Sie den Monitor leicht, damit das Gerät gut aufliegt). Nach der korrekten Positionierung klicken Sie bitte wieder den Rechtspfeilbutton.

Abbildung 4



- 6 -

Da man das Gerät an einem beliebigen Platz auf dem Monitor platzieren kann, wird mit dem Klick auf „Start“ die Selbstsuche aktiviert (dauert eine kurze Zeit). Ist diese erledigt, drücken Sie wieder den Rechtspfeilbutton.

siehe Abbildung 4

- 7 -

In diesem Schritt werden nun für LCD und CRT die RGB Steuerelemente justiert. Klicken Sie hierfür wieder auf „Start“ und justieren Sie die RGB-Werte bis alle Balken im grünen Bereich sind. Ist dieser Schritt erledigt (Bestätigung unter dem RGB Feld mit den grünen Balken) kommen Sie wieder auf die Abbildung zurück. Klicken Sie wieder auf den Rechtspfeilbutton.

siehe Abbildung 5

Abbildung 5




Der Monitor wird nun kalibriert

- 8 -

Die Kalibrierung an sich wird etwas dauern. Nachdem diese abgeschlossen ist, können Sie noch den Namen des Profils vergeben, den Sie gespeichert haben wollen. Falls Sie es wünschen, können Sie sich auch noch regelmäßig an eine Neukalibrierung erinnern lassen. Mit dem Klick auf „Kalibration abschließen“ wird das neu erstellte Profil gespeichert, angewendet und die Anwendung geschlossen. Mit dem Klick auf den Rechtspfeilbutton wird das Profil gespeichert und Sie kommen wieder zurück zu Schritt 1 (Sie können von diesem Schritt aus auch andere Geräte kalibrieren, was allerdings nicht Thema dieser Hilfe sein soll).

siehe Abbildung 6

Abbildung 6

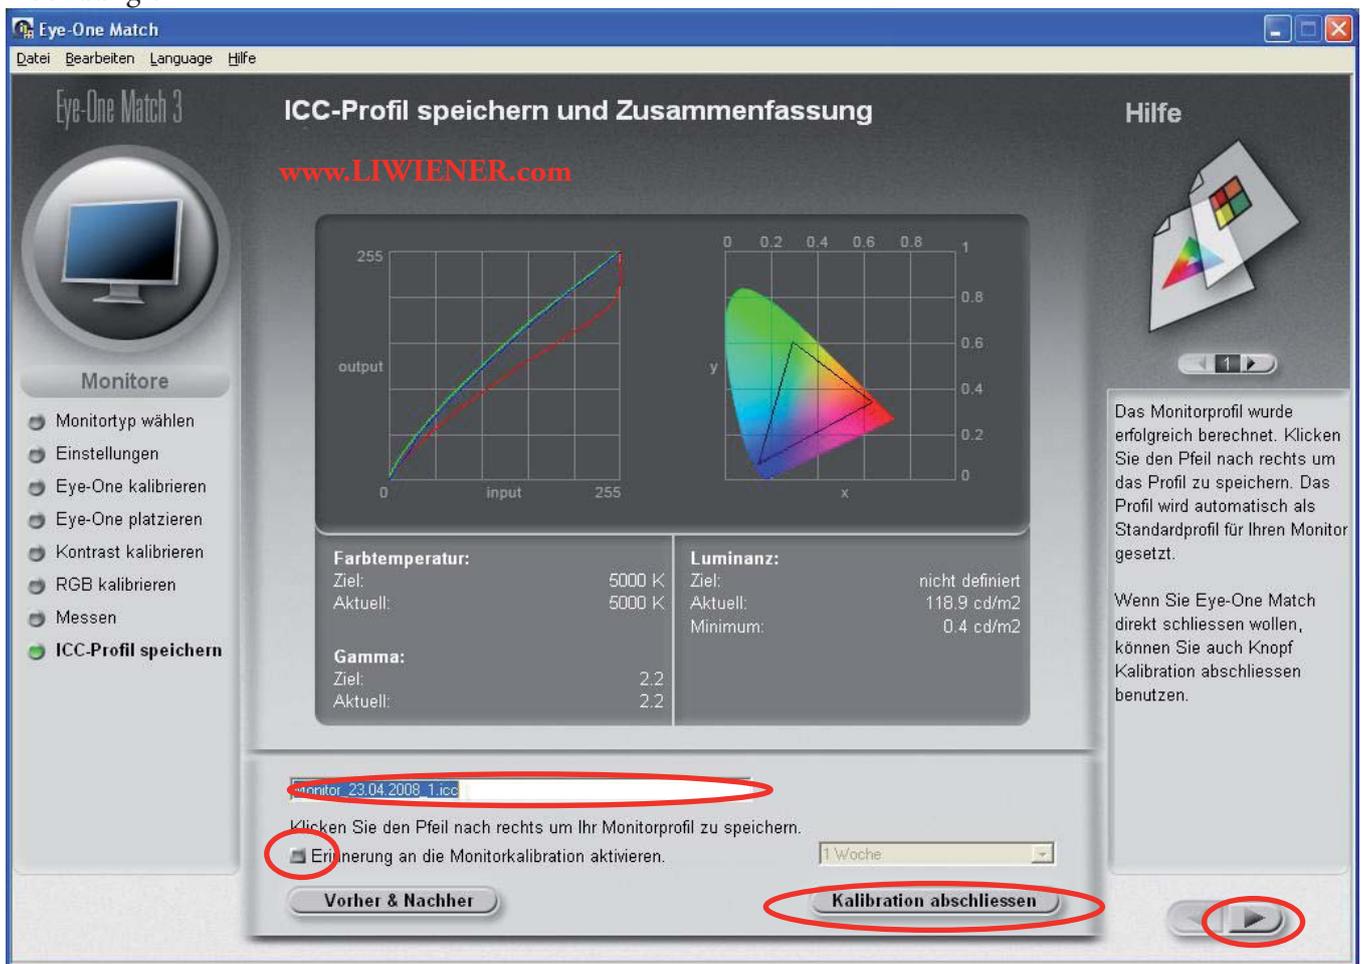

Der Monitor ist nun kalibriert

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, bemühen wir uns diese zu beantworten. Sie können uns wie folgt erreichen:

Geschäftslokal: Seidengasse 40 - 1070 Wien - Österreich
Telefon: +43 1 2939084
Mob. Telefon: +43 699 81927830
Email: Office@LiWiener.com
Homepage: www.LIWIENER.com oder www.LIWIENER.at

alle Angaben ohne Gewähr